

NOTICE

PLANE0

Radiateur soufflant mobile ou mural
pour salle de bains



PLANE0 10



PLANE0 01/03/05/06/25

 **SUPRA**

28400-04-09

PLNEO

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez
en choisissant un appareil SUPRA.*

*Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Si, malgré tous nos contrôles, un
problème apparaissait, veuillez vous adresser à votre point de vente.*

**Tout dommage résultant du non-respect des consignes de la présente notice
entraîne la non-application de la garantie SUPRA.**

**Pour toute demande de renseignement ou de Service Après-Vente, notez la référence
et le n° de série indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.**

Avant le branchement de l'appareil, lire attentivement les recommandations suivantes.

INTRODUCTION

Cet appareil comporte une double isolation électrique  et est protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (IP21).

Il peut être utilisé conformément à la norme NFC 15-100 dans le volume 3 d'une salle de bains. (Consulter une personne qualifiée).

L'appareil doit être positionné de manière à ce que l'interrupteur, le thermostat et d'autres éléments de commandes ne puissent pas être touchés par une personne depuis la baignoire ou la douche.

Cet appareil est conforme aux exigences des directives européennes :

- Basse Tension 2006/95/CE du 12/12/2006.
- Compatibilité Electro-Magnétique 2004/108/CE du 31/12/2004.
- RoHS 2002/95/CE du 27/01/2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- DEEE 2002/96/CE du 27/01/2003 relative aux Déchets des Equipements Electriques et Electroniques.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.
Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.
Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



PLNEO

CONSIGNES DE SECURITE



- Toujours utiliser l'appareil verticalement.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'objets, de gaz ou de matériaux inflammables ou dans un local présentant des risques d'incendie.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides.
- Ne jamais laisser d'eau s'introduire dans l'appareil.
- Conserver l'appareil à l'abri de l'humidité afin d'éviter tout danger.
- Placer l'appareil de façon à ce que le flux d'air (en entrée ou en sortie) ne trouve aucun obstacle.
- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher le linge.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon de raccordement est endommagé, si l'appareil présente des détériorations visibles ou s'il a été abîmé à la suite d'une chute.
- Ne pas obstruer les grilles d'entrée et de sortie d'air (danger de surchauffe).
- Ne laisser aucun objet, tissus ou meuble à moins de 50 cm de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne jamais introduire d'objet dans les grilles d'aération.
- Ne pas placer l'appareil à moins de 1 m d'une autre source de chaleur (radiateur, poêle, etc ...).
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une autre personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage.

- MISE EN GARDE : Ne pas couvrir l'appareil pour éviter toute surchauffe.



PLNEO

DESCRIPTION

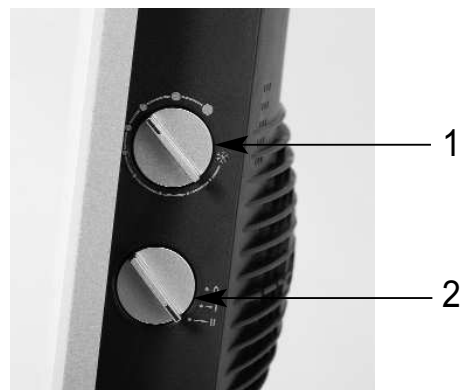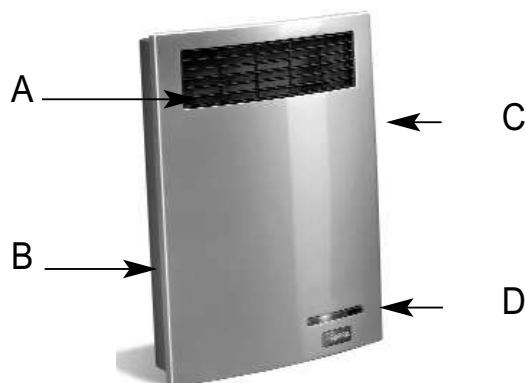

1. Description de l'appareil

- A. Sortie d'air chaud
- B. Entrée d'air à l'arrière
- C. Boutons de commandes
- D. Témoin lumineux de fonctionnement
(PLNEO 10 uniquement)

2. Description des boutons de commandes

- 1. Bouton de thermostat
 - 2. Sélecteur de puissances
- Position  Position hors-gel
- Positions • • ● Réglage du thermostat
- Position 0 Mise à l'arrêt de l'appareil

INSTALLATION


L'appareil est prévu pour fonctionner soit de façon mobile (Fig. 1), soit fixé à un mur (Fig. 2). Respecter les instructions spécifiques selon le type d'installation (fixe ou mobile), ainsi que les "CONSIGNES DE SÉCURITÉ".

Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis en tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

INSTALLATION MOBILE

Votre appareil de chauffage mobile peut être déplacé à condition de respecter les distances minimales de sécurité.

- Conserver un espace libre minimum de 20 cm derrière l'appareil. Pour les autres distances, se reporter à l'installation fixe (Fig. 2).
- Tirer le pied jusqu'au blocage après le passage du cran (Fig. 1).
- Poser l'appareil sur un support horizontal stable (pas sur une moquette épaisse).
- L'appareil repose sur le pied rétractable.
- Brancher la fiche de la prise de courant.

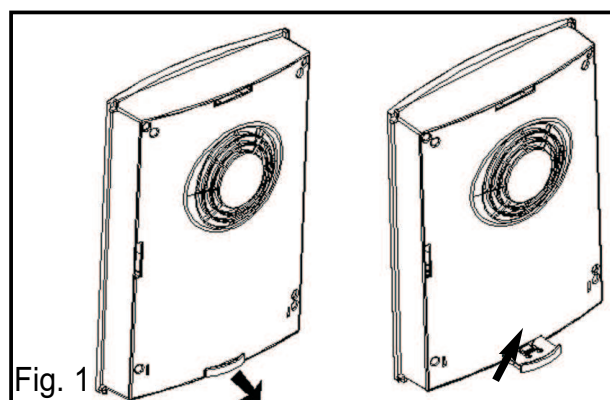

PLA NEO

INSTALLATION FIXE

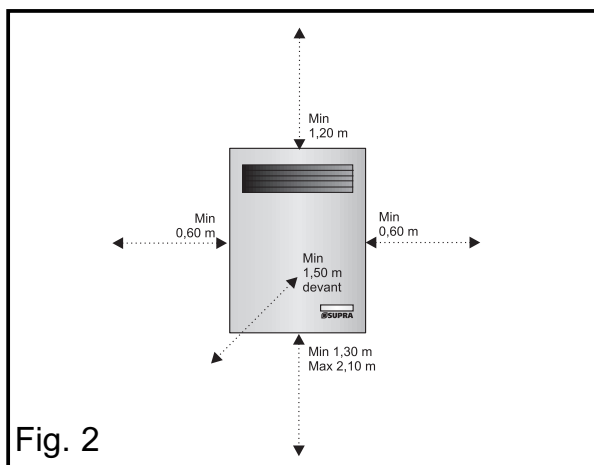


Fig. 2

A) Respecter les distances de sécurité (Fig. 2)
Le radiateur doit être installé à 60 cm minimum de tout obstacle (étagères, voilages, meubles...).

B) Fixation du radiateur (Fig. 3)

- Rentrer le pied rétractable si nécessaire.
- Enfoncer les guides d'écartement.
- Fixer le support mural au mur, encoches vers le haut, avec les 2 vis fournies.

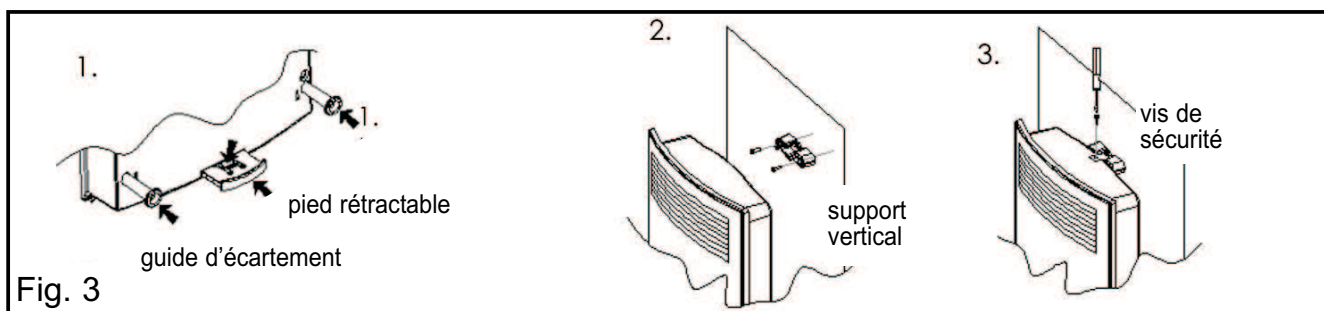


Fig. 3

Ce chauffage doit être alimenté par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

Le boîtier de raccordement doit se situer dans le volume 3 conformément aux règles d'installation de la norme NFC 15-100.

4) Couper la fiche de la prise de courant et connecter le câble d'alimentation à un boîtier de raccordement (Fig. 4).

Nota : Un moyen de déconnection du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

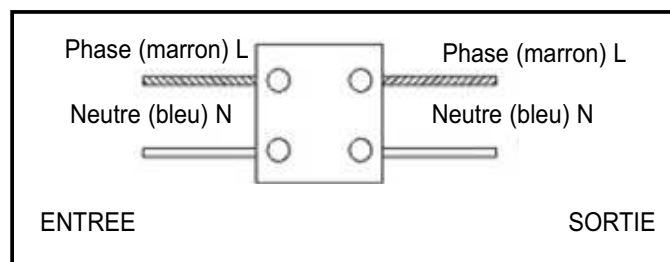


Fig. 4 : Boîtier de raccordement

- 5) Accrocher l'appareil en veillant à bien enfoncer les vis dans les encoches situées à l'arrière de l'appareil.
- 6) Serrer la vis de sécurité.

PLNEO

FONCTIONNEMENT

Avant de faire fonctionner votre radiateur, assurez-vous que toutes les Consignes de sécurité et d'Installation sont bien respectées.

Le radiateur soufflant PLNEO fonctionne en mode chauffage ou hors-gel.

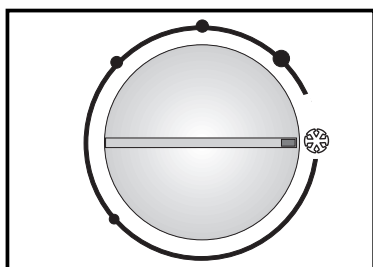


Fig. 5 - Thermostat

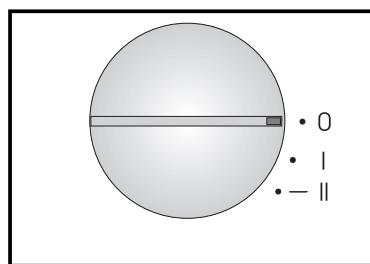


Fig. 6 - Sélecteur de puissances

Mode chauffage

- Tourner le sélecteur de puissances (Fig. 6) sur **I** ou **II** (1000 W ou 2000 W).
- Sur le Planeo 10, le témoin lumineux de fonctionnement s'allume.
- Pour conserver une température constante dans la pièce, tourner le thermostat (Fig. 5) en position maxi. Lorsque la température souhaitée dans la pièce est atteinte, tourner lentement le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'on entende un léger clic. L'appareil s'arrête alors de chauffer. PLNEO se remettra automatiquement en marche si la température descend sous le niveau choisi.

Mode hors gel

- Mettre le thermostat en position hors-gel (Fig. 5) .
- Positionner le sélecteur de puissances sur **I** ou **II**. Dès que la température ambiante atteint 5°C environ, l'appareil se met à chauffer. Il maintient la température au-dessus de 5°C environ et protège ainsi les installations sanitaires du gel.

Arrêt du radiateur

- Pour éteindre, tourner le sélecteur de puissances sur la position **0**.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

En cas d'accumulation de chaleur, un dispositif de protection contre la surchauffe arrête automatiquement le fonctionnement de l'appareil. En cas de déclenchement de ce dispositif :

- Eteindre l'appareil.
- Mettre l'appareil hors tension (le débrancher).
- Supprimer la cause de surchauffe (grilles d'entrée et de sortie d'air couvertes, circulation d'air obstruée, poussières...).
- Vérifier la position correcte de l'appareil. Aspirer les grilles si nécessaire.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Remettre ensuite l'appareil sous tension.

PLNEO

ENTRETIEN

- PLNEO ne nécessite qu'un nettoyage extérieur régulier.
- Avant tout nettoyage ou entretien, régler le sélecteur de puissances sur la position 0 et déconnecter l'appareil du réseau électrique.
- Attendre que l'appareil soit froid.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Eviter que de l'eau n'entre dans l'appareil.
- Utiliser un chiffon légèrement humide.
- Veiller à ne pas mouiller les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Ne pas employer de détergents, d'abrasifs, de produits chimiques (alcool, essence...).
- Aspirer régulièrement les entrées et sorties d'air. L'accumulation de poussières nuit au bon fonctionnement de l'appareil.

Les détériorations résultant d'un mauvais entretien de l'appareil ne seront pas prises en charge par la garantie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles :	PLNEO 01 (noir) - PLNEO 03 (ivoire) PLNEO 05 (marron glacé) - PLNEO 06 (rouge) PLNEO 10 (argent) - PLNEO 25 (bleu)
Type :	Radiateur soufflant mobile ou mural pour salle de bains
Tension :	230 V ~ 50 Hz (16 A)
Protection :	Classe II;  , IP21;
Régulation de température :	Par thermostat Position hors-gel
Sécurité :	Anti-surchauffe

	PLNEO 10	PLNEO 01/03/05/06/25
Puissances :	1000 W / 2000 W	1000 W / 2000 W
Témoin lumineux de fonctionnement :	Oui	Non
Dimensions(LxHxP) :	25,5 x 34,5 x 9 cm	27 x 36 x 9 cm
Poids net (kg) :	1,90	2

SUPRA, C'EST AUSSI :



Radiateurs à inertie



Convecteurs



Radiateurs à bain d'huile



Radiateurs à chaleur douce



Soufflants sèche-serviettes



Radiateur sèche-serviettes




Soufflants mobiles




Soufflants salle de bains



Soufflants céramiques

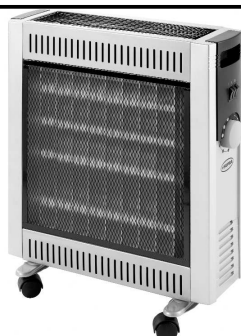

Radiants halogènes



Radiants infrarouges



Parasol chauffant



Climatiseurs



Purificateurs



Humidificateurs



Déshumidificateurs



Cheminées



Cheminées "TOUTES PRÊTES"



Poêles à bois



Foyers et inserts