

mecafer

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORBITALE PRO.



MANUEL UTILISATEUR

150186

Lire et suivre toutes les règles de sécurité et les instructions de fonctionnement du manuel et des étiquettes d'avertissement avant d'utiliser cet outil.

Conservez ce manuel avec l'outil.

Légende des pictogrammes de sécurité



Lire attentivement le manuel opérateur avant toute utilisation



Danger, agir avec prudence



Port obligatoire de protection oculaire



Port obligatoire de protection auditive



Port obligatoire de protection des voies respiratoires



Port obligatoire de gants de protection

Consignes de sécurité

- Ne jamais monter de roue de meule sur cette ponceuse
- Utiliser des accessoires adaptés à l'outil. Ils doivent être vérifiés avant chaque utilisation.
- Ne pas apporter de modification à l'outil ou à ses accessoires.
- Toujours débrancher l'arrivée d'air avant le montage ou le démontage du disque ou du plateau.

Données techniques

Poids



1,4 kg

Conso. d'air



240 l/mn

Pression d'utilisation



6 bar

Vitesse de rotation maxi.



10000 trs/mn

Ø Disque



150 mm

Garantie

La prestation de garantie est exclue en cas de dommages dus à une usure normale, à une surcharge, ou bien au traitement et emploi non approprié de l'outil. Afin que cette garantie soit valable il faut livrer l'outil non démonté à votre revendeur.

La garantie couvre les pièces remplacées et la main-d'œuvre pendant une période de 6 mois à partir de la date d'achat (vérification de facture ou ticket de caisse).

Les défauts possibles pourront être éliminés par le remplacement de l'outil ou bien en exécutant les réparations nécessaires.

Conseils de raccordement au réseau d'air




Votre outil doit être lubrifié. L'huile est apportée au moteur par l'air comprimé. Il est indispensable de placer un lubrificateur ou un mini-huileur dans le circuit d'air.



L'air qui arrive à votre outil doit être propre (pas d'impureté) et sec (absence d'eau). Il faut placer un filtre régulateur pour filtrer l'air et régler la pression.


A - MONTAGE AVEC FILTRE RÉGULATEUR/LUBRIFICATEUR

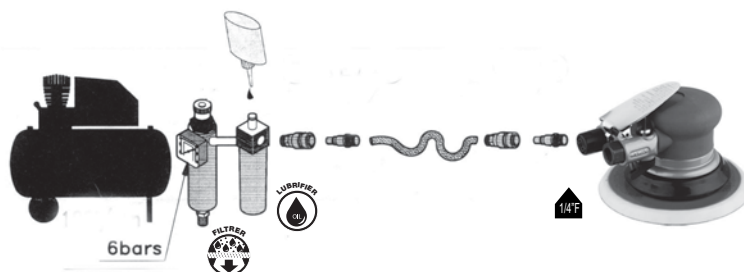

B - MONTAGE AVEC FILTRE RÉGULATEUR + MINI-HUILEUR



C - MONTAGE AVEC FILTRE RÉGULATEUR SUR LE COMPRESSEUR + MINI-HUILEUR

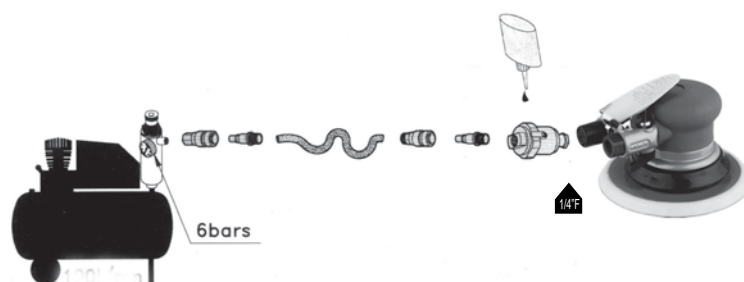

Conseils d'utilisation

A - MISE EN PLACE DU PLATEAU



1 - Visser le plateau sur la ponceuse




2 - bloquer le plateau à l'aide de la clé fournie

B - REGLAGE DE LA VITESSE



Le réglage de la vitesse de rotation se fait en ouvrant/fermant le robinet situé près de l'arrivée d'air

C - MAINTENANCE

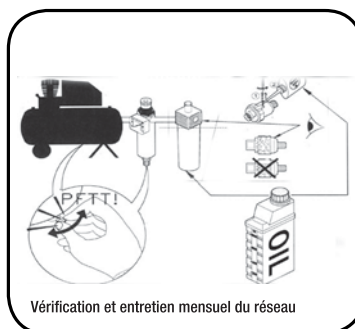


Vérification et entretien mensuel du réseau

D - RECOMMANDATIONS

- 1 - Ne pas poncer en milieu humide
- 2 - Poncer de préférence avec un angle de 10°

Vue éclatée de la ponceuse excentrique orbitale pro

Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence de l'outil et celle de la pièce.

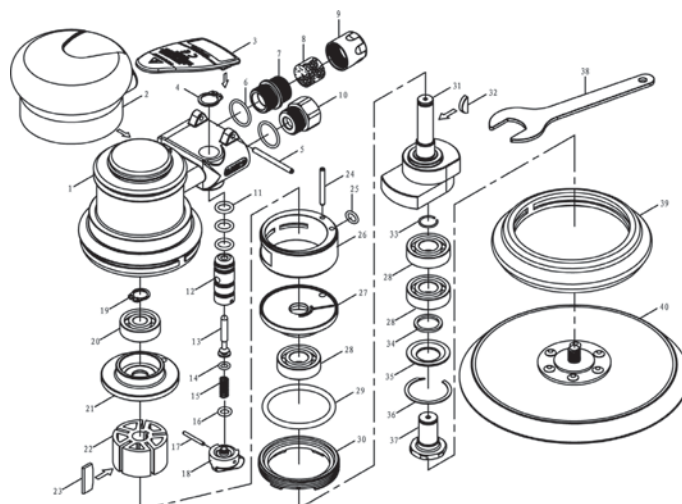

Liste des pièces

N°	Réf.	Désignation	Qté
1	WFS-1038A-01	Corps	1
2	WFS-2038A-02	Jupe	1
3	WFS-1038A-02	Gâchette	1
4	GB/T894.1-1986 12	Rondelle	1
5	GB/T879.2-2000 3*40	Axe	1
6	GB/T3452.1-1992 15*1.8	Joint	2
7	WFS-2038A-04	Connexion	1
8	WFS-2038A-05	Filtre échappement	1
9	WFS-2038A-06	Protection	1
10	WFS-2038A-07	Entrée d'air	1
11	GB/T3452.1-1992 10*1.8	Joint	3
12	WFS-2038A-08	Régulateur d'air	1
13	WFS-2038A-09	Axe	1
14	JB/T6659-2007 4*1.5	Joint	1
15	WFS-2038A-10	Ressort	1
16	JB/T6659-2007 5.6*2	Joint	1
17	GB/T879.2-2000 2*18	Axe	1
18	WFS-2038A-11	Soupape	1
19	GB/T894.1-1986 10	Rondelle	1
20	GB/T276-1994 6000-22	Roulement	1

N°	Réf.	Désignation	Qté
21	WFS-2038A-12	Déblocage cylindre	1
22	WFS-2038A-13	Rotor	1
23	WFS-2038A-14	Lame	5
24	GB/T879.2-2000 3*28	Axe	1
25	O Ring 7*2	Joint	1
26	WFS-2038A-15	Cylindre	1
27	WFS-2038A-16	Cylindre (haut)	1
28	GB/T276-1994 6001-22	Roulement	3
29	O Ring 40*3.5	Joint	1
30	WFS-2038A-17	Rondelle de serrage	1
31	WFS-2038A-18	Arbre	1
32	GB/T1099-1979 3*5*13	Clavette	1
33	GB/T895.2-1986 12	Rondelle	1
34	WFS-2038A-19	Joint	1
35	WFS-2038A-20	Coupelle	1
36	WFS-2038A-21	Clips	1
37	WFS-2038A-22	Arbre balancier	1
38	WFS-2038A-23	Clé	1
39	WFS-2038A-24	Jupe	1
40	BQ13-01-03	Disque 152mm - 6"	1

Déclaration de conformité CE

La société déclare que la construction du produit suivant : **150186**
est conforme aux dispositions suivantes

2006/42/CE
Standard : EN 792-4



Didier COURBON

Président Directeur Général - Chairman and managing director

01/12/2010



mecafer

MECAFER

112, chemin de la forêt aux Martins - ZAC BRIFFAUT EST
BP 167 - 26906 VALENCE cedex 9 - France

221163

Made in P.R.C.