

mecafer

Meuleuse crayon - 58000 trs/mn



MANUEL UTILISATEUR

151100

Légende des pictogrammes de sécurité



Lire attentivement le manuel opérateur avant toute utilisation



Danger, agir avec prudence



Port obligatoire de protection oculaire



Port obligatoire de protection auditive



Port obligatoire de protection des voies respiratoires




Port obligatoire de gants de protection

Consignes de sécurité

- Tous les accessoires, et en particulier les meules, fraises, forêts, doivent être vérifiés avant l'utilisation (usure, fissures, chocs, ...).
- Utiliser des accessoires adaptés à l'outil.
- Ne pas apporter de modification à l'outil ou à ses accessoires.
- Vérifier toujours le bon serrage de l'accessoire avant utilisation.
- Toujours débrancher l'outil du réseau d'air lors du montage ou du démontage d'un accessoire.
- Ne pas laisser l'outil branché après utilisation.

Données techniques



Poids

0,3 kg



Conso. d'air

115 l/mn



Pression d'utilisation

6 bar



Vitesse de rotation

58 000
trs/mn maxi

Garantie

La prestation de garantie est exclue en cas de dommages dus à une usure normale, à une surcharge, ou bien au traitement et emploi non approprié de l'outil. Afin que cette garantie soit valable il faut livrer l'outil non démonté à votre revendeur.

La garantie couvre les pièces remplacées et la main-d'œuvre pendant une période de 6 mois à partir de la date d'achat (vérification de facture ou ticket de caisse).

Les défauts possibles pourront être éliminés par le remplacement de l'outil ou bien en exécutant les réparations nécessaires.

Conseils de raccordement au réseau d'air




Votre outil doit être lubrifié. L'huile est apportée au moteur par l'air comprimé. Il est indispensable placer un lubrificateur ou un mini-huileur dans le circuit d'air.



L'air qui arrive à votre outil doit être propre (pas d'impureté) et sec (absence d'eau). Il faut placer un filtre régulateur pour filtrer l'air et régler la pression.

MONTAGE PRECONISÉ :

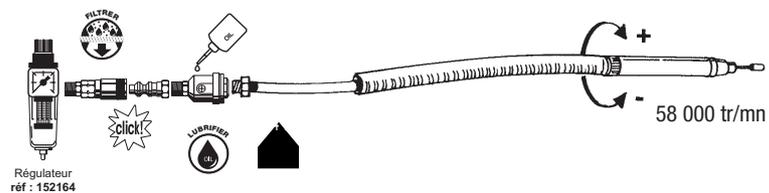

Conseils d'utilisation



Placer l'outil désiré dans le mandrin.




Bloquer l'outil à l'aide de 2 clés fournies.



Le réglage de la vitesse s'obtient en tournant la molette située sur le manche. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse.

Vue éclatée de la meuleuse crayon

Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence de l'outil et celle de la pièce.

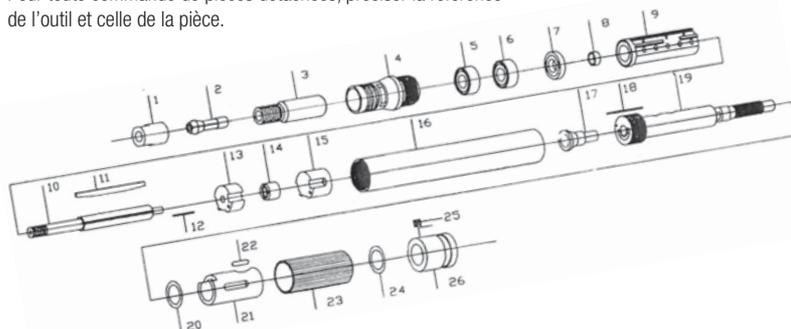

Liste des pièces

Rep	Nb	Désignation
1	1	ÉCROU DE SERRAGE
2	1	PINCE
3	1	COUVERCLE INFÉRIEUR
4	1	ECROU MALE
5	1	ROULEMENT A BILLE
6	1	ROULEMENT A BILLE
7	1	RONDELLE
8	1	ENTRETOISE
9	1	CYLINDRE
10	1	ROTOR
11	3	AUBES
12	1	BROCHE
13	1	SOCLE

Rep	Nb	Désignation
14	1	ROULEMENT A BILLE
15	1	ADMISSION
16	1	MANCHON
17	1	CONNEXION
18	1	BROCHE
19	1	EMBOUT TUYAU
20	1	JOINT TORIQUE
21	1	PARTIE INTERNE MANETTE
22	1	CLAVETTE
23	1	MANETTE ROTATIVE
24	1	JOINT TORIQUE
25	1	ECROU
26	1	VIS DE BLOQUAGE

Déclaration de conformité

La société déclare que la construction du produit suivant : **151100**
est conforme aux dispositions suivantes :

2006/42/CE
Standard :
EN 792-9 : 2001+A1 : 2008

Didier COURBON
Président Directeur Général

221167