

# Somagic



4860FL – TOM 804860


**GRILL DE CONTACT**

Maj 29.01.2020 -

# FRANÇAIS



Illustration indicative pour la position du bouton de réglage (4)

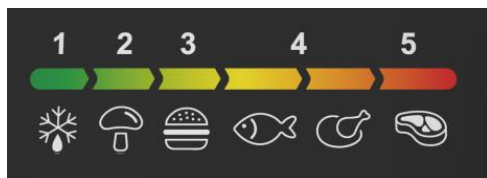

## DESCRIPTION

1. Support
2. Bac
3. Boîtier de commande
4. Bouton de réglage
5. Indicateur lumineux
6. Résistance
7. Plaque revêtement antiadhésif



AVERTISSEMENT - SURFACE CHAUDE

Symbole IEC 60417-5041 (DB :2002 / 10)

Les températures de surface accessibles peuvent être élevées pendant le fonctionnement.

**Les températures des surfaces accessibles peuvent être élevées durant le fonctionnement de l'appareil.**

Les produits SOMAGIC sont conçus dans un souci de bien-être et de satisfaction du consommateur, en privilégiant les plus hauts standards de qualité, de fonctionnalité et de design.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conserver ce manuel pour une référence ultérieure. Une utilisation non conforme aux instructions dégraderait SOMAGIC de toute responsabilité.

Vérifier que la tension d'alimentation de l'installation électrique de votre habitation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

L'appareil doit être branché à une prise avec RCD (Dispositif de Courant Résiduel), avec un courant opérationnel résiduel maximum de 30mA, afin d'éliminer le risque de choc électriques.

Cet appareil doit être branché à une prise de terre et être mis à la terre de l'installation fixe (classe I).

Vérifier que le disjoncteur de protection du circuit sur lequel vous allez brancher l'appareil est d'un minimum de 10A.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique extérieur.

Avant d'allumer l'appareil, veiller à le placer sur une surface plane, stable et horizontale.

Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiels ;
- des environnements du type chambre d'hôtes.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions sur son utilisation d'une manière sûre, et sont conscientes des risques encourus.

Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés.

Tenir l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est allumé ou en cours de refroidissement.

Les températures des surfaces accessibles peuvent être élevées durant le fonctionnement de l'appareil.

Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant après chaque utilisation et lors du nettoyage. Le laisser refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Toute opération autre que le nettoyage doit être effectuée par un service d'assistance technique agréé SOMAGIC.

Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter tout risques de dommage et l'appareil ne doit pas être utilisé s'il est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service d'assistance technique agréé SOMAGIC afin d'éviter tout danger.

L'appareil ne doit jamais être utilisé à proximité de matériaux inflammables ou combustibles.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.

Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il fonctionne.

Ne pas démonter l'appareil.

L'appareil ne doit être utilisé que pour cuisiner les aliments. L'utilisation à d'autres fins peut causer des dommages irréparables.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser de charbon de bois ou d'autres combustibles avec cet appareil.

**Ce produit est conforme à la directive 2014/35/EU et CEM 2014/30/EU.**

## CONSEILS PRATIQUES

Utiliser ce grill pour griller de la viande, du poisson et des légumes.

Cuire des aliments tranchés de manière uniforme pour de meilleurs résultats.

Sortir les aliments du réfrigérateur au moins une heure avant de les cuire pour qu'ils soient tendres et savoureux.

Poisson - Bien sécher, assaisonner et badigeonner d'huile avant de griller.

Viande - Assaisonner d'épices avant de griller, mais ne saler qu'au moment de servir.

Saucisses - Les couper avant de les griller pour qu'elles n'éclatent pas.

Préchauffer la plaque antiadhésif (7) avant de placer les aliments sur le grill. Pivoter le bouton de réglage (4) sur 5 et laisser pendant environ cinq minutes.

## FONCTIONNEMENT

**Attention :** Pour votre sécurité et votre protection, ce grill est équipé d'un micro-interrupteur de sécurité (système de micro-interrupteur) situé dans le boîtier de commande (3).

Cela signifie que le grill ne fonctionne que si le bac (2) et le boîtier de commande (3) sont correctement positionnés sur le support (1) afin d'activer le micro-interrupteur de sécurité.

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirer l'appareil et les accessoires de la boîte. Enlever toutes les étiquettes et autocollants, à l'exception de la plaque signalétique du produit.

Nettoyer toutes les parties amovibles avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser des produits abrasifs.

Laver la plaque à la main (7) dans de l'eau chaude avec du savon. Nettoyer et sécher.



Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, il dégage une légère odeur et de la fumée. Cette odeur est normale et seulement temporaire. Elle disparaîtra dans quelques minutes.

Veiller à ce que l'endroit soit bien ventilé.

Il est recommandé de placer un revêtement résistant à la chaleur entre la table et l'appareil (de cette façon, il ne brûlera ni la table ni la nappe).

#### **UTILISATION :**

Placer le grill sur une surface plane et horizontale afin que le câble d'alimentation ne soit pas tendu.

Vérifier que le plateau (2) est correctement placé sur le support (1).

Fixer le boîtier de commande (3) sur le support (1).

Avant d'utiliser le grill, verser 1 litre d'eau dans le bac (2) avant de placer la plaque (7).

**ATTENTION : Ne jamais laisser l'eau s'évaporer complètement. En cas d'utilisation prolongée (plus de 20 minutes), il est nécessaire de compenser la quantité d'eau qui s'évapore.**

Brancher la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant fixe. En cas d'utilisation d'une rallonge, vérifier qu'elle est mise à la terre et qu'elle convient pour un courant 16A.

Pivoter le bouton de réglage (4) sur 5. - Le témoin lumineux (5) s'allume pour indiquer que le grill est allumé.



Laisser la plaque (7) préchauffer pendant 5 à 7 minutes. Une fois préchauffée, placer les aliments sur la plaque (7).

Pour griller des fruits ou des légumes, une fois la plaque préchauffée, tourner le bouton de réglage (4) sur une position intermédiaire (entre la position 3 et la position 4).

Graisser légèrement la face supérieure de la plaque (7) avec un peu d'huile végétale.

### **Pendant la préparation des aliments :**

- Le témoin lumineux (5) peut s'éteindre et s'allumer, ce qui est normal et ne nuit pas au bon fonctionnement du grill.
- S'assurer que le bac (2) contient de l'eau.
- Ne pas soulever la plaque (7) pendant que le grill est en marche, car elle pourrait provoquer des brûlures.
- Attention aux éclaboussures de graisse lorsque des aliments gras ou des saucisses sont en train de cuire.

Après chaque utilisation, tourner le bouton de réglage (4) sur la position zéro (0) et retirer toujours la fiche de la prise de courant fixe.

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

**Nettoyage :** pour des raisons d'hygiène et de sécurité : nettoyez soigneusement votre appareil et l'ensemble des accessoires après chaque cuisson.

- Débrancher le grill (débrancher la fiche de la prise) et le laisser refroidir.
- Lorsqu'il est complètement refroidi :
- Retirer la plaque (7).
- Enlever le bac (2) de son emplacement en le retirant de son support (1).

- Nettoyer le support (1), le boîtier de commande (3) et la résistance (5) avec un chiffon doux et humide, puis avec un chiffon doux et sec.
- Laver la plaque (7) et le bac (2) à la main avec de l'eau chaude, une éponge douce et un détergent non abrasif. Si nécessaire, laisser tremper la plaque (7) pendant un certain temps.

**Danger** - Ne jamais immerger le boîtier de commande (3) et la résistance (5) dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

Ranger l'appareil dans un endroit hors de portée des enfants.

## SERVICE APRES VENTE

En cas de panne, confier l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Ne pas démonter ou réparer l'appareil, car cela pourrait présenter un danger. SOMAGIC décline toute responsabilité en cas de dommage ou de mauvais fonctionnement survenant du fait de l'utilisation d'accessoires et/ou de pièces de rechange de marque différente.

Garder la notice car pour toute demande de pièces détachées, il faudra rappeler la référence du produit ainsi que le numéro de la pièce perdue ou défectueuse.

Cette notice est disponible sur [www.somagic.fr](http://www.somagic.fr)

Pour demander les pièces de rechange, ces dernières peuvent être vendues en vous adressant au magasin ou à votre service après-vente au numéro suivant : 00.33(0)3.85.32.27.50.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole indique la collecte séparée d'équipements électriques et électroniques

L'objectif principal de la collecte séparée de ces résidus est de réduire la quantité à éliminer, de promouvoir la réutilisation, le recyclage et autres formes de valorisation en vue de diminuer leurs effets négatifs sur l'environnement.

Lorsque cet appareil est mis au rebut, il ne doit pas être jeté avec les autres résidus urbains de manière non différenciée.

L'utilisateur est responsable de déposer lui-même gratuitement les déchets dans les installations de collecte sélective prévues à cet effet.

La reprise des équipements au rebut peut également s'effectuer auprès des points de vente lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent ou doté de fonctions similaires.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les locaux de collecte, veuillez-vous renseigner auprès de la mairie ou auprès du point de vente dans lequel vous vous êtes procuré ces équipements.

### INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément aux normes environnementales nationales.

Ne pas jeter les matériaux d'emballage dans les ordures ménagères ou autres. Les apporter aux points de collecte des matériaux d'emballage indiqués par les autorités locales.

**Somagic**

4860FL - TOM 804860

1A, Route départementale 975  
71290 La Genète - France

---

230 V ~ 50 Hz 2000 W Classe I IPX4

Attention: ne pas immerger l'appareil.

Consulter la notice avant l'utilisation.

Fabriqué au Portugal



Fabriqué au Portugal pour

**SOMAGIC**

1A Route Départementale 975

71290 La GENÈTE

<http://www.somagic.fr>