


Avant toute opération d'installation, d'entretien ou dépose, veuillez lire très attentivement cette notice. En cas de non respect des indications portées dans cette notice, le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages corporels et/ou matériels survenus.

1. PRECAUTIONS GENERALES


- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas employer l'appareil à un usage différent de celui pour lequel il est conçu.
- S'assurer que l'appareil n'a subi aucun dommage.
- Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique.
- Afin d'éviter toute inversion de tirage, les appareils à combustion doivent être installés en respectant rigoureusement leurs règles de mise en œuvre, notamment en termes d'évacuation des gaz brûlés et d'amenée d'air neuf.
- N'utiliser exclusivement cet appareil qu'associé à un foyer fermé ou un poêle à bois.
- En cas d'inutilisation, déposer l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil au delà de 40°C.

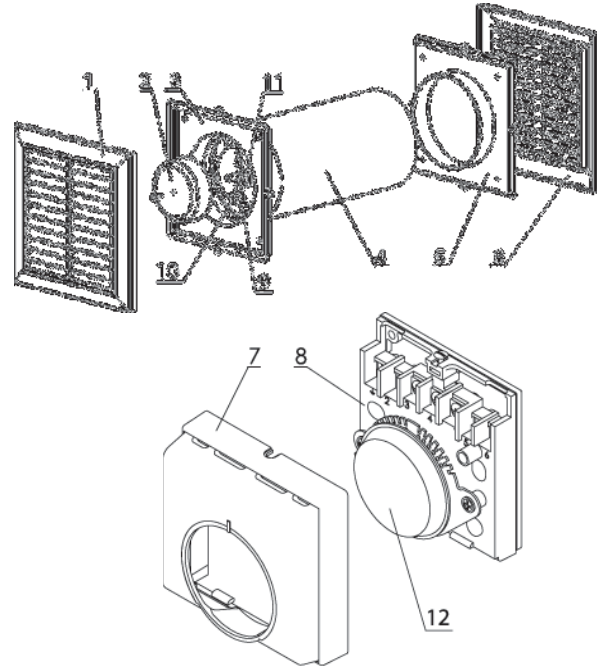

2. CARACTERISTIQUES ET COMPOSANTS

COSY MOVE est un kit de ventilation conçu pour transférer l'air d'une pièce vers une autre pièce contigüe. Le principe de fonctionnement est le suivant :

- Extraction de l'air chaud dans une pièce intégrant un chauffage de type foyer fermé ou poêle à bois exclusivement.
- Transfert de cet air chaud dans une pièce principale contigüe ou un couloir moins bien pourvu en chauffage.
- Pilotage par un thermostat d'ambiance situé dans la pièce comportant le foyer fermé ou le poêle à bois. Au delà d'une température réglée par l'utilisateur, le thermostat enclenche le fonctionnement de la ventilation.

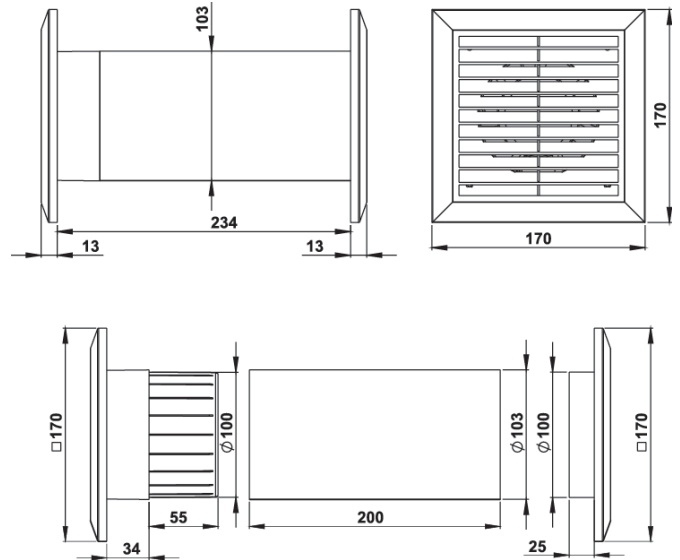

Caractéristiques du motoventilateur

Alimentation monophasée 230 V - 50 Hz
Puissance max : 7 W
IPX4 - Classe II

Composants

- Grille d'aspiration (1).
- Capot d'accès au raccordement électrique (2).
- Corps de l'aérateur (3).
- Conduit de traversée de cloison (4).
- Support de grille de sortie d'air (5).
- Grille de sortie d'air (6).
- Capot de thermostat (7).
- Socle de thermostat (8).
- Point d'arrivée du câble d'alimentation (9).
- Pince câble (10).
- Bornes de raccordement électriques (11).
- Molette de réglage du thermostat (12).




La visserie et tout autre accessoire de fixation au bâti ne sont pas fournis et devront être adaptés au support.

3. INSTALLATION


Positionnement de l'aérateur et du thermostat

L'aérateur doit être installé en respectant les points suivants:

- Placer l'aérateur dans la pièce comprenant le foyer fermé ou le poêle à bois, dans un endroit où le surplus de chaleur est inconfortable et sur une cloison séparant cette pièce de celle où évacuer la chaleur.
- La pièce dans laquelle la chaleur est renvoyée doit nécessairement être une pièce principale (salon, salle à manger, chambre, bureau) ou éventuellement un couloir. En aucun cas, ce système ne doit renvoyer directement la chaleur dans une pièce technique telle qu'une cuisine, un cellier, une buanderie, une salle de bains ou de douches, une salle d'eau ou un WC.
- Placer le thermostat dans la zone susceptible de voir sa température augmenter au delà du niveau de confort souhaité.
- Positionner l'aérateur et le thermostat en respectant les distances minimums (voir schéma ci-dessous).
- Prévoir l'accès à l'alimentation électrique

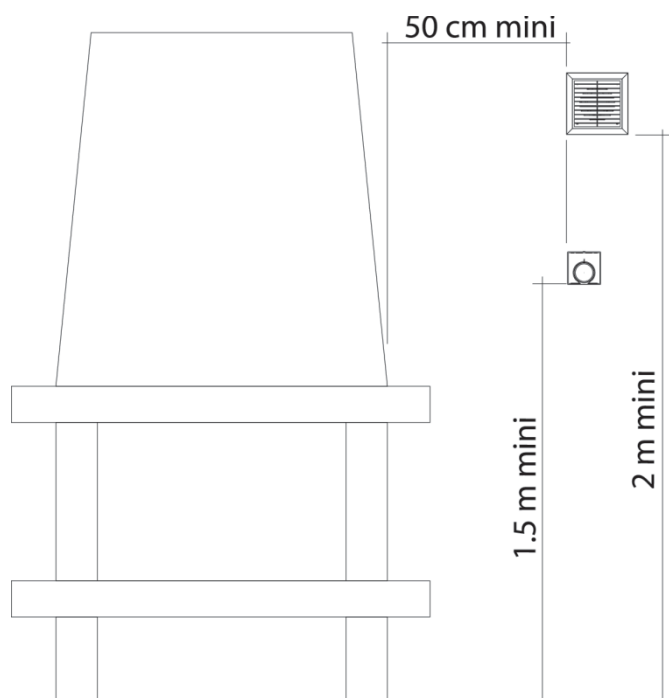

Montage de l'aérateur

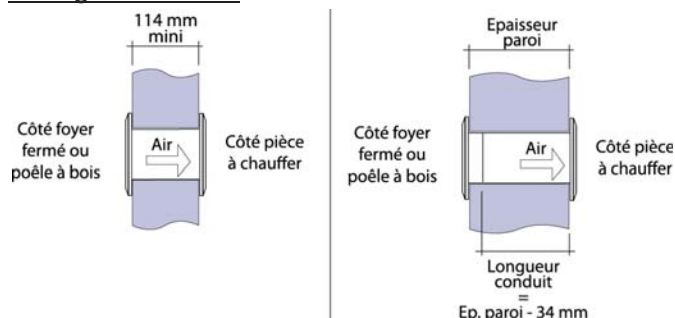


- Le passage d'air au travers de la cloison doit être gainé sur toute sa longueur grâce au conduit de traversée et au corps de l'aérateur.
- L'épaisseur de la cloison recevant l'aérateur doit être au minimum de 109 mm et ne pas excéder 234 mm. Le conduit de traversée peut être découpé pour ajuster sa longueur.
- Toutefois, si l'épaisseur de cloison est supérieure à 234 mm, il est possible d'adapter un conduit de traversée plus long et rigide (non fourni).
- Réaliser un trou dans la cloison permettant de glisser le conduit de traversée (4) et de le sceller.
- Ajuster la longueur du conduit (4) à une dimension correspondant à l'épaisseur de la paroi moins 34 mm
- Sceller le conduit de façon à ce qu'il vienne au ras de la paroi côté pièce à chauffer.
- Une fois le scellement sec, retirer la grille d'aspiration (1). Positionner le corps de l'aérateur (3) dans le conduit (4) puis repérer les trous de fixation sur la cloison.
- Fixer le corps de l'aérateur en utilisant un moyen adapté au support et en ayant pris soins d'acheminer le câble d'alimentation (liaison avec l'alimentation et le thermostat).
- Raccorder électriquement l'aérateur (voir section Raccordement électrique) puis remonter la grille d'aspiration.

Montage de la grille de sortie

- Positionner le support de grille (5) emboîté dans conduit (4) puis repérer les trous de fixation sur la cloison.
- Fixer le support de grille (5) en utilisant un moyen adapté au support puis la grille de sortie d'air (6) par simple emboîtement sur le support (5).

Montage du thermostat

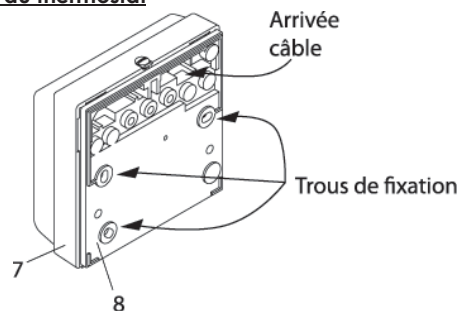

- Retirer le capot 7 à l'aide d'un tournevis (vis sur le dessus et crochet en bas). Positionner le socle (8) du thermostat puis repérer les trous de fixation sur la cloison.
- Fixer le socle (8) du thermostat en utilisant un moyen adapté au support et en ayant pris soins d'acheminer le câble (alimentation et liaison avec l'aérateur).
- Raccorder électriquement le thermostat (voir section Raccordement électrique) puis remonter le capot (7).

Raccordement électrique


- Couper l'alimentation électrique en s'assurant qu'elle ne puisse être rétablie accidentellement.

Pour l'aérateur :

- Retirer la capot (2).
- Prévoir l'arrivée du câble d'alimentation de façon à utiliser le point d'arrivée (9) sur l'aérateur.
- Assurer le maintien du câble grâce au pince câble (10).
- Réaliser le raccordement à l'aide des bornes (11) en respectant le schéma ci-dessous (section : 1.5 mm²). L'aérateur étant de classe II, il ne nécessite pas de raccordement à la terre.

Pour le thermostat :

- Prévoir l'arrivée du câble à l'arrière du socle (8).
- Réaliser le raccordement en respectant le schéma ci-dessous (section : 1.5 mm²). Le thermostat étant de classe II, il ne nécessite pas de raccordement à la terre.

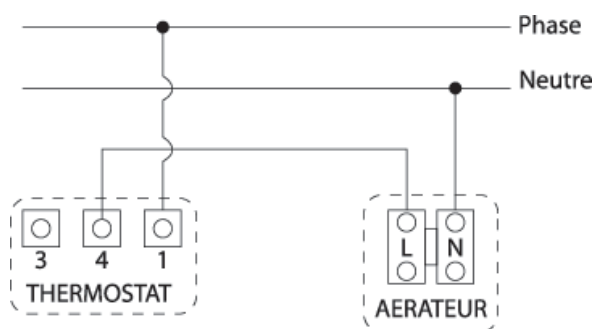

4. UTILISATION

Pour régler la température à laquelle l'aérateur doit fonctionner, il suffit de :

- Tourner la molette (12) sur le thermostat
- Faire correspondre la valeur désirée avec le repère

5. ENTRETIEN

L'entretien doit être assuré au moins 1 fois par an par un professionnel (vérification des raccordements électriques, de l'état général, nettoyage ...).

S'assurer pendant l'entretien que l'alimentation du groupe soit coupée et qu'elle ne puisse être rétablie accidentellement.

6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La directive relative aux DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) impose de les collecter et les valoriser. Il est de votre responsabilité en tant que détenteur final du produit d'en assurer l'élimination suivant les lois en vigueur. Pour le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre magasin distributeur ou vous adresser auprès de votre commune. Votre geste contribue à préserver l'environnement et la santé humaine en évitant de contaminer le milieu naturel avec des substances dangereuses présentes dans les DEEE.



7. GARANTIE

La garantie se limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre SAV.

- En cas de mauvais fonctionnement, rapporter l'appareil accompagné de sa notice et de son justificatif d'achat au revendeur.
- La garantie ne couvre pas :
 - ▶ tout dysfonctionnement survenu après un raccordement électrique non conforme à la présente notice,
 - ▶ l'utilisation anormale de l'appareil,
 - ▶ les cas où est menée une tentative de réparation hors de notre SAV,
 - ▶ d'une manière générale, tout dysfonctionnement reconnu comme la conséquence du non respect des consignes de la présente notice.

GARANTIE DE 2 ANS sauf conditions particulières (voir sur l'emballage ou votre distributeur).

FADIS - HBH
Parc d'activité du MOUTET
Rue J.A. AUXENFANS
18022 BOURGES

www.hbh-ventilation.com