



RUS11

ACTO Répulsif 3 en 1 Rats – Souris – Martres – Loirs – Lérots ULTRASONS + FLASHS EFFAROUCHEURS

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Informations importantes : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil doit être utilisé avec l'alimentation fournie (9 V, AC, 0,5 A), si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente. Cet appareil ne doit pas être utilisé avec une alimentation ne correspondant pas aux préconisations (se référer au marquage présent sur l'appareil).

Usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser dans la salle de bains, ni dans un lieu où sont stockés des explosifs et artifices. Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par cet appareil. Éviter d'installer l'appareil dans les pièces de vie des animaux de compagnie (chiens, chats...). Tenir hors de portée des enfants.

Fonctionnement : L'appareil repousse les rats, souris, martres, loirs et lérots. Il émet des ultrasons qui empêchent les rongeurs d'entendre un éventuel danger. Leur habitat devient indésirable et ils ne peuvent pas s'adapter aux ultrasons dont la fréquence change constamment. De plus, l'activation, dès qu'il fait nuit, des flashes effaroucheurs, les effraient renforçant considérablement le sentiment d'insécurité ambiant. Épuisés par ce stress, ils quittent généralement les lieux à la recherche de meilleures conditions au bout de quelques jours. Les mouvements des rongeurs vont rapidement diminuer. L'appareil permet ainsi de protéger une surface allant jusqu'à 300 m² (habitations, hangars, usines...) avec une distance maximale d'émission de 12 m.


Appareil 3 en 1 : L'appareil est équipé de :

- 2 haut-parleurs pour une diffusion des ultrasons sur 240° (signaux sinusoïdaux à fréquences variables).
- 1 booster « effet klaxon ultrasonique » réglé sur la fréquence la plus perturbante pour les rongeurs. Fonctionne par impulsions. Particulièrement efficace lorsqu'il est orienté vers le point d'entrée des rongeurs.
- 1 flash effaroucheur à 360° : 12 LED à fonctionnement directionnel aléatoire avec détecteur de luminosité. Une fois allumés, les flashes se mettent en marche dès qu'il fait sombre et s'arrêtent dès qu'il fait jour.

À propos des ultrasons : Ils sont inaudibles pour les humains. Ils rebondissent contre les surfaces lisses, mais sont absorbés par les matériaux mous tels que les tapis et les rideaux. Les ultrasons ne

traversent pas les murs ni les plafonds.

Pour un résultat optimal, ne pas couvrir l'appareil ni le placer derrière un meuble ou un rideau.

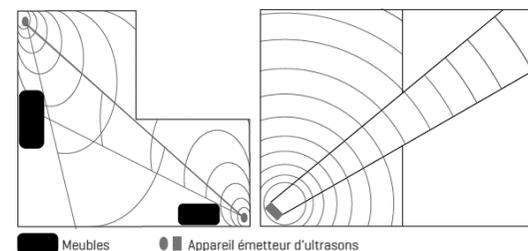

Meubles Appareil émetteur d'ultrasons


Limites des ultrasons :

- Ils ne sont pas une barrière physique.
- Ils ne tuent pas les nuisibles.
- Ils ne pénètrent pas dans les cloisons.
- Ils sont moins efficaces dans une pièce très encombrée car ils ne peuvent pas se propager correctement.

Installation et réglages :

1. Identifier la prise la mieux orientée vers l'entrée des rongeurs et vers un espace dégagé.
2. Brancher l'appareil dans une prise 220-240 V et le positionner entre 5 et 30 cm au-dessus du sol en fonction du rongeur à repousser (5 cm pour les souris).
3. Positionner l'interrupteur en position ON.

- Le voyant rouge fixe atteste du fonctionnement des haut-parleurs. Le voyant vert clignotant, des impulsions du booster ultrasonique.
- Le bouton rouge à l'avant de l'appareil sert à allumer ou éteindre les flashes effaroucheurs. Une fois activé, les flashes commencent à clignoter aléatoirement à la tombée de la nuit et s'arrêtent automatiquement au lever du jour.
- Laisser l'appareil fonctionner en permanence 24 h / 24.
- Pour augmenter son efficacité, déplacer l'appareil de temps à autre et installer d'autres appareils dans les pièces adjacentes ainsi qu'à chaque étage de l'habitation.
- Si aucune efficacité n'est constatée après plusieurs jours d'utilisation, changer l'emplacement de l'appareil.
- En complément de l'installation de cet appareil, il est recommandé de mettre hors de portée la nourriture et de bloquer les potentielles entrées des nuisibles.

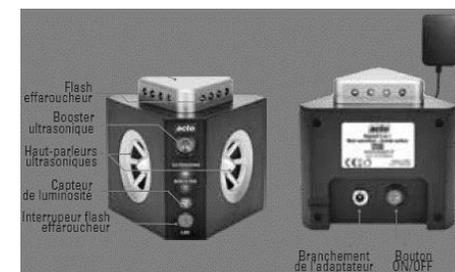

Maintenance : Eteindre l'appareil et le débrancher avant de le nettoyer avec un chiffon sec.

Données techniques :

Alimentation électrique (transformateur) : 9 V, AC, 0,5 A, 4,5 W.

Consommation électrique maximale : 2,5 W.

Fréquences sonores : 18-65 kHz sinusoïdales et 25 kHz avec « l'effet klaxon ultrasonique ».

Recyclage : Cet appareil et son transformateur doivent être recyclés. Ne pas jeter dans les ordures ménagères ; les rapporter au point de vente où ils ont été achetés pour entrer dans le système de recyclage ou les déposer en déchetterie.



SOJAM

2 Mail des Cerclades - CS 20808 Cergy - 95015 CERGY-PONTOISE CEDEX - Tél. : 01.34.02.46.60 - www.sojam.fr