


3 prises télécommandées



Réf.52 30 81
NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION

Pour bien commencer...

Avant de commencer 02
Fonctionnalités du produit 03
Utilisation rapide 04
Sécurité 06




Avant de commencer

A vérifier

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.
- Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégralité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Votre produit

3 prises télécommandées


Ce produit ne fonctionne normalement qu'après la lecture pour la première fois, vérifiez qu'il est en bon état et que toutes ses pièces et fonctions fonctionnent bien.



Fonctionnalités du produit

Fonction:

- > La prise télécommandée (EMW203R) allume et éteint le système d'éclairage ou l'appareil électrique raccordé grâce à un transmetteur sans fil (EMW203T) fonctionnant par fréquence radio (RF) à une distance maximale de 25 mètres.
- > Cet appareil est idéal pour commander l'éclairage dans le cadre d'une installation domestique et réaliser des économies d'énergie
- > Chaque transmetteur peut commander jusqu'à 4 groupes (A, B, C ou D) de 3 récepteurs chacun.

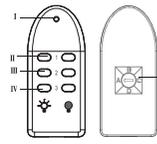

Utilisation rapide


Utilisation:

La télécommande:

- > I **Indicateur rouge:** Le clignotement du témoin rouge indique la transmission du signal.
- > II **1 Marche/Arrêt:** Allumer et éteindre l'appareil connecté sur le récepteur du Canal 1
- > III **2 Marche/Arrêt:** Allumer et éteindre l'appareil connecté sur le récepteur du Canal 2
- > IV **3 Marche/Arrêt:** Allumer et éteindre l'appareil connecté sur le récepteur du Canal 3
- > V **Contrôle du canal:** Ajustement du canal (groupe A,B,C,D)

La prise:

- > I **Indicateur rouge :** prise active
- > II **Contrôle du canal :** ajustement du canal



Utilisation rapide

Utilisation

- > Afin d'insérer / ou remplacer les piles, utiliser un tournevis de précision afin d'ouvrir le compartiment des piles.
- > Vérifiez le paramètre de groupe au dos de la télécommande A, B, C ou D. Si la télécommande est réglée sur le groupe A, le même paramètre de groupe doit être réglé sur la prise.
- Exemple : Pour le groupe A
 - 1) Positionnez la flèche de la télécommande vers la lettre A.
 - 2) Pour les prises, positionnez la flèche vers A1 pour la première prise, A2 pour la seconde et A3 pour la troisième.
- > Raccordez la prise télécommandée à l'alimentation secteur.
- > Appuyez sur les boutons et de la télécommande afin d'allumer et d'éteindre l'appareil électrique correspondant. (Par exemple: les boutons et commandent le récepteur A1, les boutons et commandent le récepteur A2 et les boutons et commandent le récepteur A3.)
- > Le témoin lumineux de la prise télécommandée s'allume une fois pour chaque réception d'allumage.

Sécurité

Instructions de sécurité

- > Les appareils connectés ne doivent pas excéder la tension et la puissance telles que spécifiées en page 8.
- > Ne pas utiliser les prises télécommandées dans un endroit humide
- > Ne pas utiliser les prises télécommandées à l'extérieur
- > Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec.
- > Suivre soigneusement les instructions de l'appareil et utiliser la pile recommandée en page 8.
- > Vérifier la propreté des contacts de la télécommande et de la pile.
- > Placer correctement la pile en respectant les polarités
- > Ne pas autoriser les enfants à remplacer la pile sans la surveillance d'un adulte. Garder la pile hors de la portée des enfants
- > Ne pas essayer de recharger la pile
- > Ne pas jeter la pile au feu
- > Ne pas tenter de démonter ou d'ouvrir la pile
- > Retirer la pile de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée
- > Garder la pile dans un endroit sec et frais
- > Vérifier après utilisation et avant de changer la pile que l'appareil est en position arrêt

Et dans le détail...

Informations techniques et légales 08
Maintenance 08
Recyclage 09
Garantie 10



Informations techniques et légales

Caractéristiques techniques

Télécommande

- > Pile : CR2032 3V, non fournie
- > Transmission haute fréquence : 433.92MHz
- > Portée maximum : 25 mètres

Prises télécommandées

- > Alimentation : 230V~ 50Hz
- > Puissance max. : 1000W
- > Transmission haute fréquence : 433.92MHz
- > Portée maximum : 25 mètres

Maintenance

- > Débranchez la prise si elle ne va pas être utilisée pendant une période prolongée
- > Retirez la pile de la télécommande si elle ne va pas être utilisée pendant une période prolongée
- > Attention : Les prises doivent être espacées de plus de 50 cm afin d'éviter qu'elles interfèrent entre elles.

Recyclage

Recyclage

 Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne jetez pas vos piles usagées, mais rapportez les à un point de collecte prévu à cet effet.

Garantie

Garantie

> Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an à partir de la date d'achat. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...)

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr


Déclaration de conformité
R&TTE Directive 1999/5/CE

Code Castorama : 523081
Code du fabricant : EMW203T+EMW203Rx3
Désignation du produit : 3 prises télécommandées

Le produit ci-dessus est conforme aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE
EN 300 220-2 V2.1.1
EN 301 488-1 V1.9.2
EN 301 488-3 V1.4.1
EN 62479-2010

Le certificat No : 130101627SHA-V1, 130101627SHA-001 a été délivré par laboratoire Intertek le 17 Avril 2013.

Dominique DOLE
Directeur Qualité et Expertise



h9228-R6
普通纸装订小册子
size:148x210mm