

PACK CLIMATISATION SAUTER COZYTOUCH®

NOTICE D'INSTALLATION

Sauter



“
Retrouvez tous mes conseils
en flashant ce QR code !
”



Chauffage

Chauffe-eau

Traitement de l'air



PACK CLIMATISATION SAUTER COZYTOUCH®

Notice

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS	p.2
PRÉREQUIS	p.6
CONTENU DU PACK	p.6
AIDE EN VIDÉO	p.6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	p.7
PRÉSENTATION DU HUB COZYTOUCH®	p.8
PRÉSENTATION DE LA CLÉ COZYTOUCH®	p.9
CONNEXION DU HUB COZYTOUCH®	p.9
INSTALLATION DU HUB COZYTOUCH®	p.10
INSTALLATION DE LA CLÉ COZYTOUCH®	p.10
APPAIRAGE	p.12
PILOTAGE PAR TÉLÉCOMMANDE	p.12
DÉPANNAGE	p.13
RÉPÉTEUR RADIO ZIGBEE (EN OPTION)	p.14
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	p.14
GARANTIE UTILISATEUR	p.15
GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS	p.15



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail les avertissements et précautions avant d'entreprendre tous travaux d'installation.

Généralités

- Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvant.





AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Ondes radio

- Il existe un risque d'interception d'informations personnelles lors de l'utilisation d'un équipement de réseau local sans fil en raison de l'utilisation d'ondes radio.
- Ne pas se connecter à un équipement et à un réseau que vous n'êtes pas autorisé à utiliser lors de la mise en place de votre connexion sans fil.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité ou dans des lieux où il se trouve des champs magnétiques d'équipements tels que des fours à micro-ondes, ou bien où se produisent de l'électricité statique ou des interférences d'ondes radio. L'utilisation de ce produit à proximité des dispositifs énumérés peut faire l'objet d'une défaillance de la connexion ou de rendre les communications instables.



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Installation

- Ne jamais toucher l'adaptateur secteur avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Installer et utiliser l'appareil uniquement dans des espaces intérieurs et secs.
- L'utilisation de l'appareil est destinée uniquement à une altitude inférieure à 2000 mètres.
- Ne pas exposer l'appareil à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables, à une source de chaleur, à l'humidité, ou à des projections de liquides. Ne pas l'immerger. Ne pas l'ouvrir.
- Manipuler le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.




PRÉREQUIS

Pour installer votre pack climatisation SAUTER Cozytouch®, vous devez disposer :

- d'un smartphone,
- de l'application SAUTER Cozytouch®,
- d'un compte utilisateur Cozytouch®,
- d'une connexion interne Wi-Fi,
d'au moins un climatiseur compatible et en service.

CONTENU DU PACK

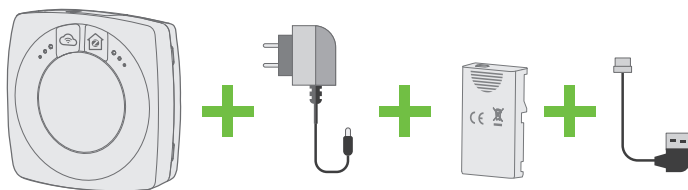

AIDE EN VIDÉO



Installation
du Hub
Cozytouch®



Installation
de la clé
Cozytouch®



Mise en service



Utilisation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hub Cozytouch®

- Indice de protection : IP30
- Température d'utilisation : 0 à 35°C
- Catégorie de pollution : Classe 2
- Humidité de fonctionnement : 30 à 85%
- Dimensions : 107 x 107 x 33, Boitier ABS-PC

Adaptateur secteur

- Alimentation secteur externe AC100-240VAC, 50-60Hz, 0,5A vers 5 VDC 1A, double isolation

Clé Cozytouch®


- Indice de protection : IP30
- Température d'utilisation : 0 à 35°C
- Altitude maximale d'utilisation : < 2000 m
- Catégorie de pollution : Classe 2
- Humidité de fonctionnement : 30 à 85 %
- Dimensions : 56 x 34 x 12 mm (boitier ABS)
- Alimentation 12 VDC (fournie par le climatiseur)

Radio

- Zigbee : 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz ERP < 100 mW
- Wi-fi : 2,4 Ghz - 2,4835 Ghz ERP < 100 mW
- Portée radio indicative : 200 m en champ libre, jusqu'à 20 m à travers 2 murs.



PRÉSENTATION DU HUB COZYTOUCH®

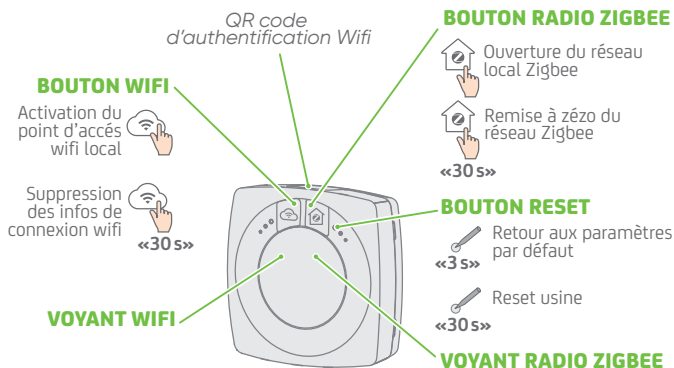

Voyant Wi-Fi

- Affichage continu : point d'accès local non activé
- ☀ Clignotement : point d'accès local activé
- Eteint : Wi-Fi non activé
- Connexion en cours à la box internet
- Connecté à la box internet, connexion en cours avec les services Cozytouch®
- Connexion établie avec les services Cozytouch®


Voyant radio Zigbee

- ☀ Clignotement : Redémarrage et création d'un réseau
- Perte de communication avec l'interface
- ☀ Réseau ouvert pour l'ajout de nouveaux produits
- Réseau disponible, en attente de l'appairage d'un climatiseur
- ☀ Identification du réseau
- Réseau fonctionnel



Au bout de 5 min d'inactivité, les voyants s'éteignent. Le Hub Cozytouch® est en veille. Appuyer sur un bouton pour sortir du mode veille.

PRÉSENTATION DU HUB COZYTOUCH®

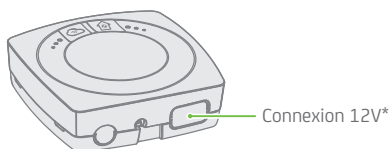

* Si présence d'un opercule, le casser à l'aide d'un tournevis pour pouvoir connecter l'adaptateur secteur.

PRÉSENTATION DE LA CLÉ COZYTOUCH®

BOUTON D'APPARAIGE

Activation de
l'appairage

Reset

«3 S»

VOYANT ZIGBEE

☀ Clignotement
Appairage en cours

● Réseau fonctionnel

● Présence d'un défaut

QR CODE
D'IDENTIFICATION ZIGBEE

PORT DE CONNEXION
USB

CONNEXION À L'APPLICATION SAUTER COZYTOUCH®



La connexion avec le climatiseur est à réaliser via l'application SAUTER Cozytouch®.


1. Télécharger l'application SAUTER Cozytouch®.
2. Créer un compte utilisateur et se connecter.
3. Ajouter le climatiseur dans l'application SAUTER Cozytouch®.
4. Suivre les consignes de l'application.






INSTALLATION DU HUB COZYTOUCH®

- Installer le Hub Cozytouch® à portée du réseau WIFI de la box internet.
- Utiliser l'adaptateur secteur fourni pour alimenter électriquement le Hub Cozytouch®.

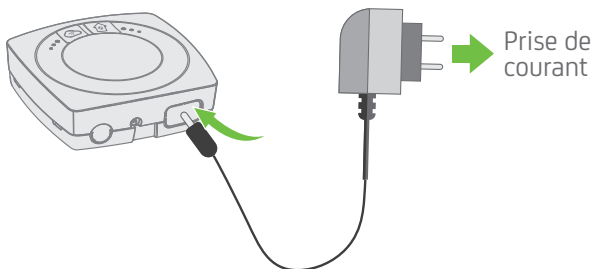

INSTALLATION DE LA CLÉ COZYTOUCH®


1. Ouvrir la façade de l'unité intérieure. *Se reporter à la notice d'installation de l'unité intérieure, pour plus d'informations sur l'ouverture et la fermeture de la façade.*

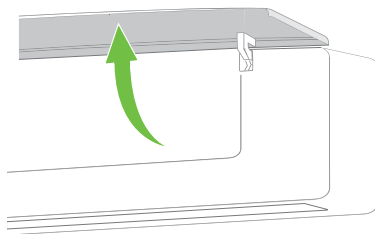

2. Identifier le modèle de l'unité intérieure, **cas numéro 1** ou **cas numéro 2** puis suivre les étapes d'installation.



INSTALLATION DE LA CLÉ COZYTOUCH®

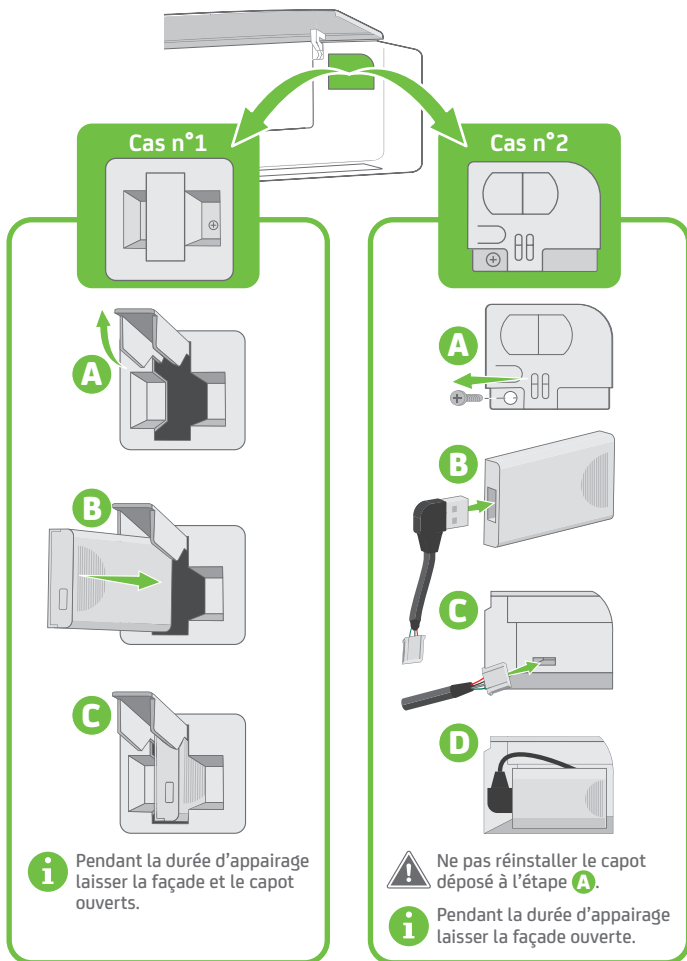


11





JUMELAGE DES UNITÉS INTÉRIEURES

Plusieurs unités intérieures dans une même pièce peuvent être déclarées. Les commandes de pilotages seront simultanées.

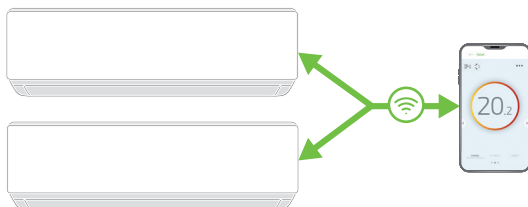


PILOTAGE PAR TÉLÉCOMMANDE

Il est possible de commander les unités intérieures par la télécommande en parallèle de la commande par l'application SAUTER Cozytouch®. La dernière consigne envoyée sera prise en compte.



L'application peut prendre quelques instants pour se mettre à jour si une commande a été envoyée par une télécommande.

La télécommande quant à elle ne prend pas en compte une modification de commande faite par l'intermédiaire de l'application.

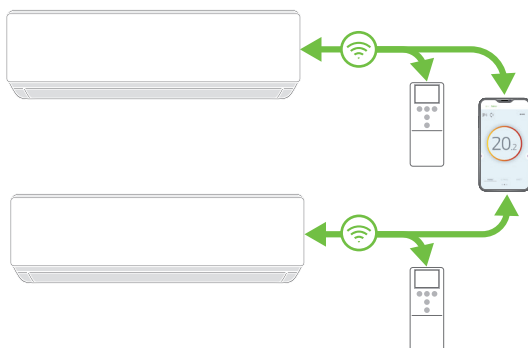

DÉPANNAGE

Problème	Action
Le voyant de la clé Cozytouch® ne s'allume pas.	Vérifier le branchement de la clé Cozytouch® et du climatiseur.
Les voyants du Hub Cozytouch® ne s'allument pas.	Vérifier le raccordement avec l'adaptateur secteur.
Le Hub Cozytouch® ne se connecte pas au réseau WiFi.	Vérifier le branchement de la box internet. Vérifier que le Wifi est activé. Vérifier les identifiants de connexion. Rapprocher l'appareil de la box internet.
Le Hub Cozytouch® n'ouvre pas son réseau Zigbee.	Effectuer un «Reset Zigbee» par un appui long sur le bouton radio Zigbee du Hub Cozytouch®. L'ensemble des appairages Zigbee est à refaire.
Le voyant de la clé Cozytouch® ne passe pas en «vert».	Le climatiseur est en limite de portée avec le Hub Cozytouch®. 1. Déplacer votre Hub Cozytouch® à proximité du climatiseur 2. Si le déplacement du Hub Cozytouch® à proximité du climatiseur n'est pas possible ajouter un répéteur (accessoire SAUTER en option référence 139117).

13





RÉPÉTEUR RADIO ZIGBEE (EN OPTION)

Pour ajouter un répéteur Zigbee (accessoire en option) :

1



Appuyer sur
le bouton
Zigbee du Hub

2



Le voyant radio
Zigbee orange
clignote

3



Connecter
le répéteur
à une prise
de courant

4



Appuyer sur
le bouton
d'appairage du
répéteur. Le
voyant radio
Zigbee s'allume
en vert lorsque
le réseau est
fonctionnel

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le lieu de collecte des déchets adressez-vous à un centre de service agréé ou à votre revendeur.



GARANTIE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

Garantie commerciale Pack Cozytouch : 2 ans

La garantie commerciale comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par le Service Après Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de perte de jouissance ou d'exploitation ou de toute indemnités à titre de dommages et intérêts.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil conformément aux instructions précisées dans nos notices.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Raccordement électrique incorrect,
- Obstruction des filtres ou grilles d'entrée d'air.
- Emplacements incorrects,

Retour sous garantie :

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part du Service Après-Vente, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée.

Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au Service Après-Vente (adresse ci-dessous). Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

**SAUTER Service
SAV**
**13 boulevard Monge
69330 MEYZIEU CEDEX**

09 77 42 42 42

Service gratuit
* prix appel

* du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00





Chauffage

Chauffe-eau

Traitement de l'air

ENREGISTREZ VOS PRODUITS sur www.confort-sauter.com



09 77 42 42 42

Service gratuit
+ prix appel

Avant d'appeler SAUTER Service,
munissez-vous des informations
situées sur le côté de l'appareil.

*du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Pour toute information complémentaire, rendez-vous
sur www.confort-sauter.com

Type de l'appareil : _____

N° de série : _____

Date d'achat : _____

Date de mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.



FR

LE TRI
+ FACILE



www.confort-sauter.com

N° notice : 00U07227340 A - 02/2022 - ACTA Commerce - Locataire gérant du fond de commerce exploité - 13 Boulevard Monge 69330 MEYZIEU - SAS au capital de 100 000 € - RCS (VON 880 065 537.