

rj legrand

Pro & Consumer Service BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE www.legrand.com

Design and Quality by LEGRAND (France)

Pour commander un circuit lumière et connaître l'état de l'allumage, le voyant est allumé lorsque l'éclairage fonctionne.





nes auto



Témoin




PENSEZ U TRI !









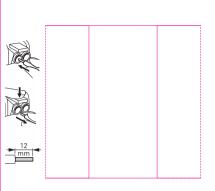

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir

compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des

responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

En interrupteur témoin





10 A - 230 V~ - 2300 W maxi

Fil rigide ______ N (neutre) = bleu section : _____ L (phase) = tout, sauf bleu et vert/jaune

1,5 mm² - - - - \(\preceq\) (terre) = vert/jaune