
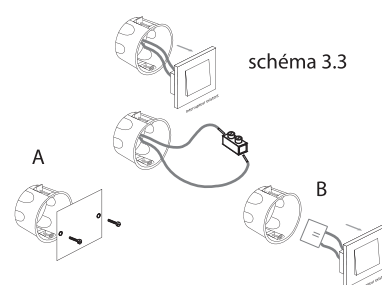
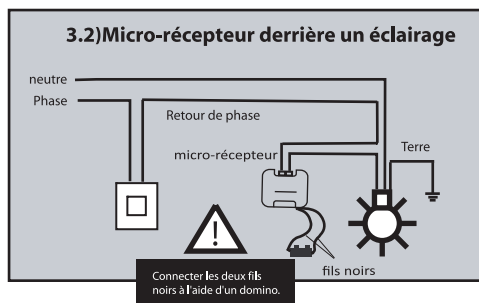


1) Coupez l'alimentation générale.

2) Désinstallez votre interrupteur actuel ou votre éclairage et connectez le micro-récepteur.

3) Connexion du micro-récepteur .

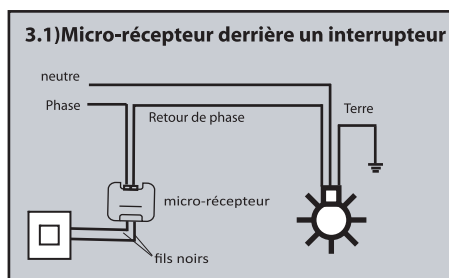

Dans le cas où vous installez votre micro-récepteur derrière un interrupteur, merci de suivre le schéma 3.1.

Dans le cas où vous installez votre micro-récepteur derrière un éclairage, merci de suivre le schéma 3.2. Vous devez retirer en premier lieu votre interrupteur actuel et le condamner en reliant la phase au retour de phase à l'aide d'un domino (voir schéma 3.3) vous avez le choix entre les deux possibilités suivantes:

- A) Mettez un obturateur.
- B) Conservez votre interrupteur actuel et branchez un micro-émetteur réf:750030 afin de créer un point d'éclairage sans fil.

4) Émetteur.

Le micro-récepteur est vendu seul, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous souhaitez réaliser.

5) Appairage du micro-récepteur avec un émetteur.



5.1)-Remettez l'alimentation générale, enfoncez le bouton d'appairage du micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge à l'intérieur du micro-récepteur clignote.

5.2) Pressez le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice de votre émetteur) jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'allume en continu, l'appairage est réalisé.

6) Désappairage du micro récepteur avec un émetteur.

Réalisez la même opération que pour l'appairage (Voir partie 5.1 et 5.2) jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du micro-récepteur s'éteigne.

7) Émetteurs existants dans la gamme OTIO.

Interrupteur de commande sans fil émetteur Réf:750031 on/off usage intérieur.



Interrupteur de commande sans fil émetteur étanche Réf:750034 on/off usage extérieur.



Télécommande Réf:750050 on/off



Commande domotique Réf:750100 on/off et programmation



Interrupteur automatique sans fil réf:750055 usage intérieur.



Interrupteur automatique étanche sans fil réf:750054 usage extérieur.



Micro émetteur encastrable Réf : 750030.



Détecteur d'ouverture sans fil Réf : 750052.



Pour augmenter la portée du signal vous pouvez utiliser le relais de transmission sans fil Réf:750056.

