

# Mini télécommande

Référence : 750072

# Notice d'utilisation



## NOTRE METIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

## EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au **N° Indigo 0 825 368 368**


En visitant notre site internet : [www.otio.com](http://www.otio.com)

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.


**OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE**

## INTRODUCTION

▷ Retirez la protection plastique de la pile de la télécommande.

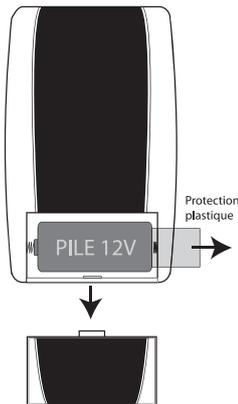

▷ Appuyez sur une touche pour vérifier que le voyant de la télécommande s'allume.

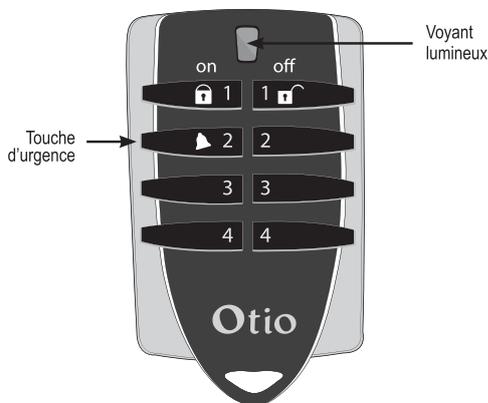

## INSTALLATION DU RÉCEPTEUR

• Quel que soit le récepteur Otio que vous souhaitez piloter avec la mini télécommande, lisez attentivement la notice livrée avec le récepteur pour réaliser l'installation de ce dernier (veillez à bien couper l'alimentation pendant l'installation).

## APPARIAGE DE LA MINI TÉLÉCOMMANDE AVEC LE OU LES RÉCEPTEURS

- ▷ Remettez l'alimentation générale (sauf sirène solaire réf. 752003 et caméra GSM réf. 752002).
- ▷ Mettez le récepteur en mode appairage (voir la notice du récepteur) : son témoin lumineux clignote.
- ▷ Appuyez en continu sur une des touches «ON» de la mini télécommande jusqu'à ce que le témoin rouge du récepteur s'allume en continu.

**Remarque : la télécommande possède 4 touches, donc 4 canaux. Vous pouvez piloter 1 ou plusieurs récepteurs (jusqu'à 4) avec chacune des 4 touches.**

- S'il s'agit d'éclairage ou de chauffage :
- ▷ Appuyer sur «ON» pour allumer et «OFF» pour éteindre.

## DÉSAPPARIAGE DE LA MINI TÉLÉCOMMANDE AVEC LE OU LES RÉCEPTEURS

- ▷ Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'éteigne.

## APPARIAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LA SIRÈNE SOLAIRE RÉF. 752003 ET AVEC LA CAMÉRA GSM RÉF. 752002

- Lisez attentivement la notice livrée avec ces 2 produits pour réaliser l'appairage et le désappairage.
- ▷ La mise en marche de la sirène et de la caméra GSM se fait impérativement sur la touche «1 ON [ON]». L'arrêt sur la touche «2 OFF [OFF]».
- La touche «2 ON [ON]» est une touche d'urgence qui vous permet de déclencher la sirène ou la caméra GSM (réf. 752002) en cas d'extrême urgence.

## APPARIAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE MODULE PORTAIL/GARAGE RÉF. 750080


- Lisez attentivement la notice du module portail/garage réf. 750080 pour réaliser l'appairage.
- Il n'y a pas de fonction ON et OFF.
- ▷ Pour ouvrir le portail il suffit d'appuyer sur ON ou OFF du canal sélectionné. Pour le refermer (si ce dernier n'a pas de fermeture automatique), appuyez sur ON ou OFF du même canal.

## DÉSAPPARIAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE MODULE PORTAIL/GARAGE RÉF. 750080

- ▷ Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage jusqu'à ce que le voyant rouge du module s'éteigne.

## RÉCEPTEURS EXISTANTS DANS LA GAMME OTIO

- La mini télécommande permet de piloter les récepteurs suivants (vendus à part) :

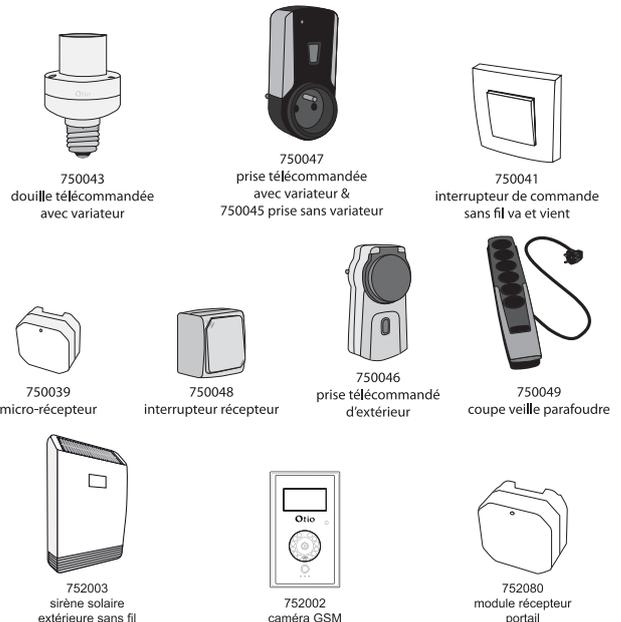

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence : 433,92MHz
- Pile : 12V 27A

## GARANITE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.

La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



■ Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : ■ Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.

