

Notice d'utilisation



Réf. 751060
Réf. 751065

PACK ÉCLAIRAGE
Télécommande
et Prise(s) télécommandée(s)

Présentation

Télécommandez l'allumage et l'extinction de vos éclairages d'appoint ou de vos appareillages électriques (< 3680W).

Votre pack télécommande et prise(s) télécommandée(s) est compatible avec l'ensemble des télécommandes, émetteurs et récepteurs de la gamme Otio, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.

Recommandations générales

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

Les points suivants doivent être pris en compte avant de commencer l'installation:

- La portée de réception de la prise télécommandée est d'environ 100m en champ libre. Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle.
- La portée effective en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques ou environnementales. Le choix d'un bon emplacement pour les équipements est primordial.
- La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (mobilier, miroirs, châssis et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.
- Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de matériaux susceptibles d'atténuer la transmission radio : le bois, le Placoplatre, la brique, les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.


BOIS, PLÂTRE,
PLACOPLÂTRE

BRIQUES,
AGGLOMÉRÉ


BETON ARME
SELON L'ARMATURE
ET LA DISPOSITION
DE L'ÉMETTEUR

MÉTAL
BARDAGE
MÉTALLIQUE
GRILLAGE

90-100%

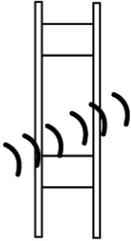

65-95%

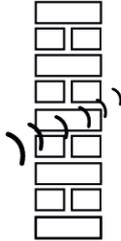

10-70%




0-10%



**LE POURCENTAGE INDIQUE LE TAUX DE PÉNÉTRATION MOYEN
DES ONDES RADIO À TRAVERS DIFFÉRENTS MATÉRIEAUX**


Par ailleurs, la portée peut également être perturbée par les ondes TV, radio, téléphone, Wi-Fi, etc.

Description

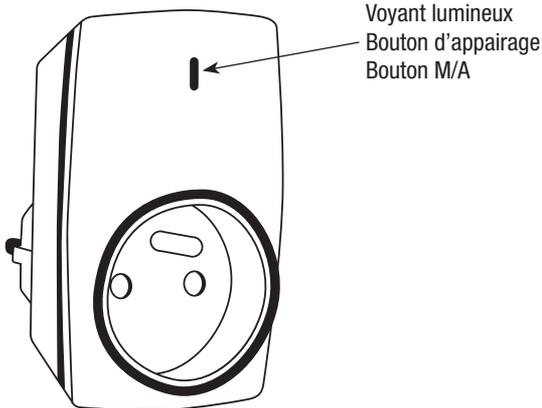

Voyant lumineux
Bouton d'appairage
Bouton M/A

Note : Il est possible d'associer jusqu'à 10 émetteurs différents sur une prise télécommandée selon l'environnement.

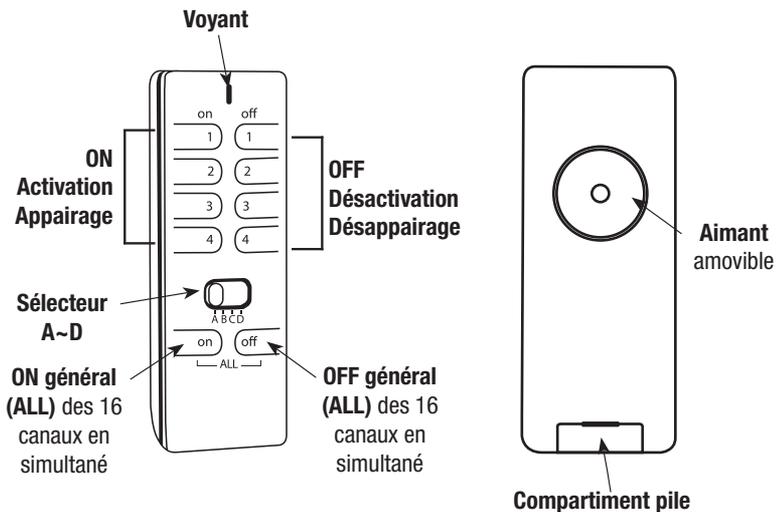

La télécommande possède 16 canaux pour piloter, au choix, 16 récepteurs ou 16 groupes de 10 récepteurs au maximum, suivant environnement, sachant qu'un groupe de 10 récepteurs peut-être appairé sur un même canal.


La sélection du canal (du récepteur, ou groupe de récepteur) se fait à l'aide des 4 paires de touches ON/OFF numérotées de 1 à 4 et du sélecteur A~D:

The diagram shows a detailed view of the A-D selector and the numbered ON/OFF buttons. The selector is a sliding switch with positions A, B, C, and D. Below it is a table mapping channel numbers to combinations of selector and button positions.


Canal	A	B	C	D
1	A-1	B-1	C-1	D-1
2	A-2	B-2	C-2	D-2
3	A-3	B-3	C-3	D-3
4	A-4	B-4	C-4	D-4

Mise en service

La télécommande est pourvue d'un système de fixation composé d'un aimant amovible qui peut être collé sur une surface plane ou fixé sur un mur :

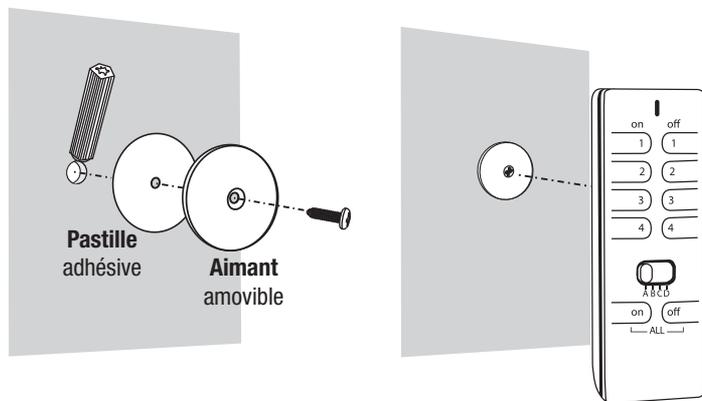

1. Retirez la protection plastique qui dépasse du compartiment pile de la télécommande.
2. Branchez votre (vos) prise(s) télécommandée(s) sur une prise existante.
3. Raccordez l'appareil que vous voulez piloter sur la prise télécommandée (par exemple une lampe d'appoint).

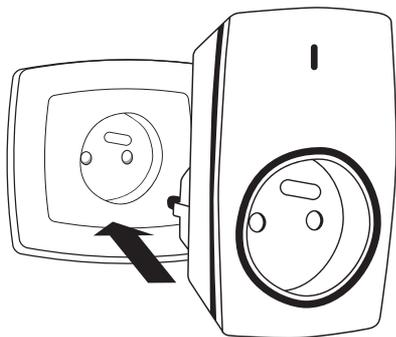

Appairage

1. Lors de la 1ère installation la prise télécommandée passe automatiquement en mode appairage dès sa mise sous tension, son voyant lumineux clignote rapidement. Sinon, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement.
2. Placez le selecteur de plage A~D de la télécommande sur la position souhaitée.
3. Appuyez en continu sur la touche ON souhaitée (1~4) de la télécommande pendant plus de trois secondes, le voyant de la prise cesse de clignoter. L'appairage est réalisé.
4. Recommencez les opérations décrites au dessus depuis le point 1 pour appairer les autres prises.

Note : En cas de coupure de courant, la prise repassera automatiquement en mode appairage dès sa mise sous tension. Ne touchez à rien, il s'agit d'une réaction normale du produit, attendez simplement que le voyant cesse de clignoter pour pouvoir à nouveau utiliser votre prise télécommandée.

Désappairage

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. Placez le selecteur de plage A~D de la télécommande sur la position correspondant à la prise à supprimer.
3. Appuyez en continu sur la touche OFF (1~4) de la télécommande correspondant à la prise à supprimer pendant plus de trois secondes, le témoin du récepteur cesse de clignoter. Le désappairage est réalisé.

Désappairage

Il est possible qu'au fil du temps le nombre maximum d'émetteur appairés à la prise soit atteint voire dépassé. Il peut en découler des dysfonctionnements, dans ce cas :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. Appuyez à nouveau et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux cesse de clignoter. L'effacement est réalisé, il convient de reappairer la prise avec les émetteurs à disposition.

Utilisation

1. Placez le selecteur de plage A~D sur la position correspondant à la prise enregistrée.
2. Activez la prise en appuyant sur la touche ON (1~4) correspondante. Le voyant lumineux de la prise s'allume, indiquant qu'elle est en fonctionnement.
3. Désactiver la prise en appuyant sur la touche OFF (1~4) correspondante. Le voyant lumineux de la prise s'éteint, indiquant qu'elle n'est plus en fonctionnement.

Pour activer tous les récepteurs en simultanée appuyez sur la touche ON ALL.

Pour désactiver tous les récepteurs en simultanée appuyez sur la touche OFF ALL.

Récepteurs télécommandés




Prise télécommandée 3680W réf. 751035

Ce prise permet d'allumer et éteindre à distance votre éclairage d'appoint ou tout appareillage électrique raccordé dessus.




Module éclairage 300W réf. 751039

Ce module s'installe directement dans une boîte de dérivation derrière un interrupteur existant et permet d'allumer et éteindre à distance votre luminaire.

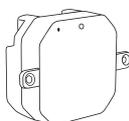

Module chauffage 2000W réf. 751042

Ce module s'installe directement dans une boîte de raccordement ou une boîte de dérivation et permet de piloter à distance votre chauffage ou tout appareillage électrique raccordé dessus.

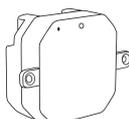

Module volet roulant réf. 751040

Ce module s'installe directement dans une boîte de dérivation et permet de piloter à distance vos volets roulants électriques.



Emetteurs et télécommandes

Télécommande réf. 751050

Cette télécommande permet d'allumer et éteindre à distance votre (vos) prise (s) et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio.



Télécommande programmable réf. 751100

Cette télécommande permet d'allumer et éteindre à distance, programmer selon des plages horaires, votre (vos) prise (s) et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio.



Otio Box2 réf. 751070

Cette passerelle Wi-Fi permet de piloter à distance depuis votre smartphone votre (vos) prise (s) et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio.

Caractéristiques

Télécommande

Alimentation : 1 pile lithium type CR 2032 (fournie).

Emission sans fil : jusqu'à 100 mètres (*) selon l'environnement.

Fréquence de transmission radio : 433,92 MHz.

Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage).

Utilisation exclusivement à l'intérieur.

Prise télécommandée

Alimentation : 230V~ 50Hz.

Puissance admissible : 3680W max.

Réception sans fil : jusqu'à 100 mètres (*) en champ libre et en fonction de l'émetteur utilisé.

Fréquence radio : 433,92 MHz

Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage).

Utilisation exclusivement à l'intérieur.

() portée 100m max. : La portée radio indiquée est la portée en champ libre (portée par les airs), c'est-à-dire sans obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée, se reporter à la section «Recommandations générales» de ce manuel.*

Recyclage



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles. 

En savoir plus

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :

0 825 368 368

Service 0,15 € / min
+ prix appel

En visitant notre site internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter.

Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs

719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - France

Notes

Inscrivez ici les récepteurs mémorisés

Canal	Récepteur
A-1
A-2
A-3
A-4
B-1
B-2
B-3
B-4
C-1
C-2
C-3
C-4
D-1
D-2
D-3
D-4

3415547510604NU
3415547510659NU - 20170404