


BRANCHEMENT DU BLOC CUISINE

réf : 840743 / 840739


(schéma 1)




(schéma 4)

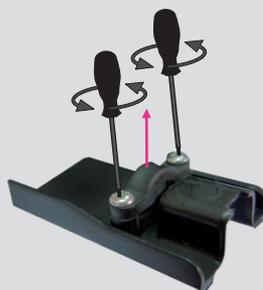


(schéma 2)

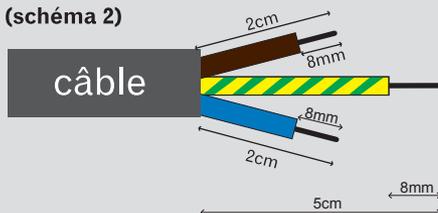


(schéma 5)

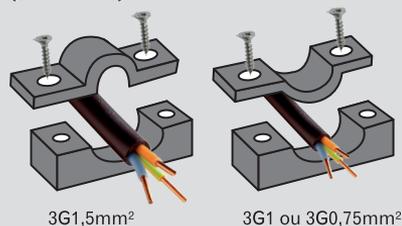

(schéma 3)

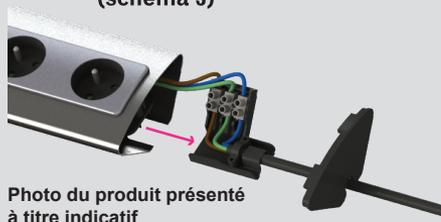

(schéma 6)

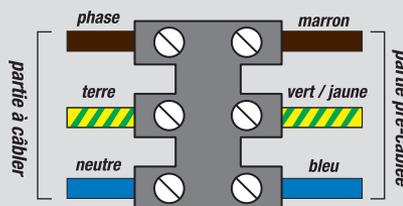

1/ Dévisser la vis du capot noir à l'extrémité du bloc sans la retirer puis tirer sur le capot pour l'extraire **(schéma 1)**.

2/ Dégainer un câble (câble + prise 2P+T 16A) sur 5cm puis couper le fil de phase (marron) et le fil de neutre (bleu) à 2cm. Dénuder ensuite chaque fil sur 8mm
Câble préconisé : H05W-F 3G1,5mm² **(schéma 2)**.

3/ Extraire le domino du bloc **(schéma 3)**.

4/ Dévisser les 2 vis du serre-câble et ôter la partie supérieure **(schéma 4)**.

4/ En cas d'utilisation d'un câble 3G1 ou 3G0,75mm², **retourner la partie supérieure** du serre-câble pour un maintien optimal du câble **(schéma 5)**.

5/ Faire passer le câble dans le passage de câble **(schéma 5)**.

6/ Connecter selon le **schéma 6**.

7/ Replacer la partie mobile du serre-câble dans le bon sens (en fonction de la section du câble utilisé).

8/ Remplace le domino à l'intérieur du bloc.

9/ Remonter le capot à l'extrémité du bloc puis revisser la vis de fermeture.

(Produit livré avec 4 bandes de ruban auto agrippant afin de faciliter la fixation du bloc).