


**MANUEL D'INSTRUCTION
CHAUFFAGE EXTERIEUR
HALOGENE
(MODELE : ZHQ1821SH-T)**

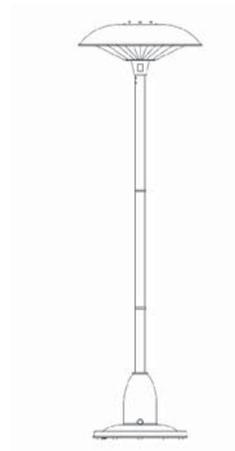

Merci de lire avec attention ce manuel avant de brancher l'appareil. Et si vous revendez cet appareil, transmettez ce manuel à l'acheteur.

IMPORTANTES MESURES DE PRECAUTION

Attention, lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez prendre certaines précautions fondamentales afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure et notamment celles qui suivent:

ASSEMBLAGE

ETAPE 1 : FIXEZ LE TUBE INFERIEUR SUR LA BASE EN VISSANT
ES 3 BOULONS (M6 X 10).



ETAPE 2 : AJOUTEZ L'ELEMENT DE DECORATION
COMME SUR CROQUIS CI CONTRE.




ETAPE 3 : CONNECTER LE TUBE MEDIAN EN VISSANT AU TUBE INFERIEUR.

ETAPE 4 : CONNECTER LE TUBE SUPERIEUR EN LE VISSANT SUR LE TUBE
INFERIEUR.



ETAPE 5 : RELIER EN VISSANT LE TUBE DE BASE AVEC CELUI INTERMEDIAIRE, PUIS
LE TUBE INTERMEDIAIRE AVEC CELUI SUPERIEUR.

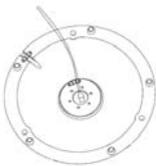

ENTRETIEN

NETTOYEZ VOTRE APPAREIL APRES L'AVOIR IMPERATIVEMENT DECONNECTE DU SECTEUR, ET L'AVOIR FAIT REFROIDIR. NETTOYEZ LES ELEMENTS AVEC UN CHIFFON HUMIDE ET DOUX. N'UTILISEZ PAS DE POUDRE ABRASIVE, DE DETERGENT NI DE SUBSTANCES ACIDE OU ALKALINE COMME DU VINAIGRE OU DU CITRON. TOUTE INTERVENTION TECHNIQUE COMME LE REMPLACEMENT DU TUBE HALOGENE DOIT ETRE REALISE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE ET HABILITE, OU PAR NOTRE SERVICE APRES VENTE.

Enlèvement des appareils ménagers usages

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la "poubelle barrée" est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.


Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



ETAPE 6 : PLACER LE CORDON ET LA CONNEXION A TRAVERS LA COLONNE EN PASSANT PAR LA BASE, LE TUBE MEDIAN ET LA COLONNE SUPERIEURE. PUIS CONNECTER LA PRISE A LA TETE DE L'APPAREIL.



ETAPE 7 : FIXEZ LA PARTIE SUPERIEURE SUR LE TUBE DU HAUT, ET VISSEZ LES 2 VIS D'ALIGNEMENT.

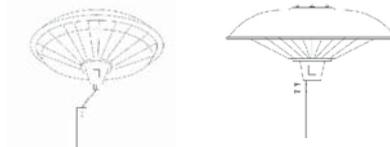

ETAPE 8 : FIXEZ LA CABLE DANS LA BASE CAOUTCHOUC AVEC L'UTILISATION DES 4 VIS (15mm) FOURNIES.



Modèle monté !

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT

L'UTILISATION DE CET APPAREIL

1. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. S'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout risque de danger.
2. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, assurez vous que le voltage et la tension de votre installation électrique sont en adéquation avec le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Assurez vous que l'appareil est débranché avant tout nettoyage. Pour nettoyer cet appareil, utiliser un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent ou de dissolvant.
4. Il est recommandé d'utiliser cet appareil sans prolongateur électrique.
5. Les éléments de votre appareil, à proximité de la résistance halogène, peuvent être très chauds en fonctionnement. Ne pas toucher la grille ni la coupole de chauffage lorsque votre appareil est sous tension, ou non encore refroidi après arrêt.
8. Ne couvrez pas votre appareil avec un rideau, une serviette ou tout tissu, ceci afin d'éviter tout risque de surchauffe.
9. Placez votre appareil dans une partie ouverte, ventilée, à moins d'un mètre de branches ou d'éléments extérieurs qui pourraient affecter la température de votre appareil. Protéger votre appareil contre la pluie et l'humidité. Évitez d'utiliser votre appareil dans un endroit ; dans une partie commune de votre appareil dans les zones communes de votre immeuble, dans une ferme proche d'une étable, une réserve de foin par exemple, là où existent des matières inflammables.
10. L'appareil doit être placé sur une surface plane, horizontale et bien stable, sur laquelle tout le pied est en contact avec le sol.
11. Débranchez votre appareil lorsque celui ci n'est pas en fonction.
12. Pour éviter tout risque d'électrocution n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides ou pieds nus sur une surface humide.
13. Le câble d'alimentation doit être branché sur une prise munie de la terre. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.
15. Ne pas essayer de réparer, régler ou remplacer vous-même des pièces de cet appareil. En cas de dysfonctionnement, contacter notre service après vente ou un technicien habilité.
16. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrect.
17. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
18. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MISE EN GARDE :

- ⇒ Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.
- ⇒ Ne pas placer votre appareil en dessous d'une prise de courant. La prise utilisée doit restée visible et accessible.
- ⇒ Ne pas utiliser votre appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- ⇒ Ne pas utiliser dans un endroit où est entreposé du gaz, de l'essence, de la peinture ou

tout élément inflammable.

- ⇒ Ne pas déplacer votre appareil de chauffage lorsque celui ci est sous tension, ou hors tension mais encore chaud.
- ⇒ Votre appareil doit être placé à au moins 1 mètre de tout mur ou paroi, et 30 cm d'un plafond.
- ⇒ N'utilisez pas votre appareil comme sèche cheveux ou sèche serviette, comme sauna ou radiateur intérieur.
- ⇒ Ne jamais immerger votre appareil lors d'un nettoyage.

NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS JOUER AVEC L'APPAREIL ET LE CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS.


UTILISATION

VOTRE PRODUIT DISPOSE DE 3 POSITIONS DE CHAUFFAGE, A VOTRE CONVENANCE.

POSITION I	900 W
POSITION II	1200 W
POSITION III	2100 W

LE PROGRAMMATEUR VOUS PERMET DE FAIRE FONCTIONNER VOTRE APPAREIL SELON VOTRE SOUHAI, SUR UNE PERIODE DE 60 MINUTES.

- LORSQUE LE PROGRAMMATEUR EST REGLÉ SUR LA POSITION "ON", LE CHAUFFAGE DE VOTRE APPAREIL RESTERA EN FONCTIONNEMENT SANS ARRÊT.



- SI VOUS POSITIONNEZ VOTRE PROGRAMMATEUR ENTRE LA POSITION 60 MINUTES ET "OFF", VOTRE APPAREIL FONCTIONNERA LE TEMPS INDIQUE, PUIS S'ARRÊTERA EN POSITION "OFF".
- SI VOUS REGLEZ LE PROGRAMMATEUR SUR LA POSITION "OFF", LE CHAUFFAGE S'ARRÊTE, ET VOTRE APPAREIL CESSE DE FONCTIONNER.