




blyss

# Télécommande 4 touches pour motorisation

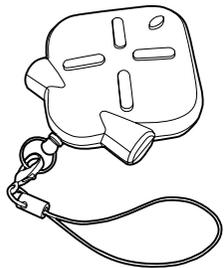


[1] x1

Version : 2


01

A

Illustration à titre d'exemple

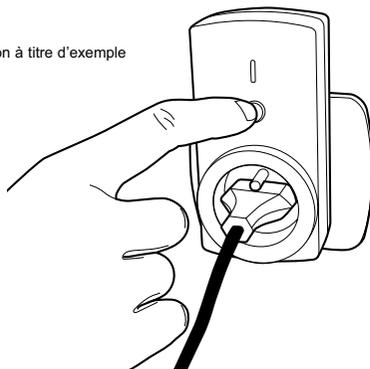

B

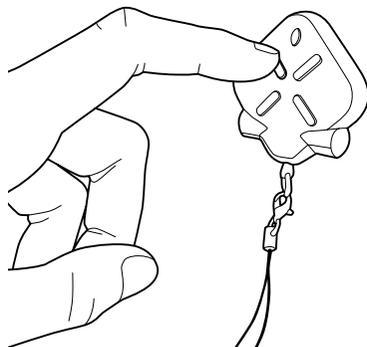

02

C



[1] x1


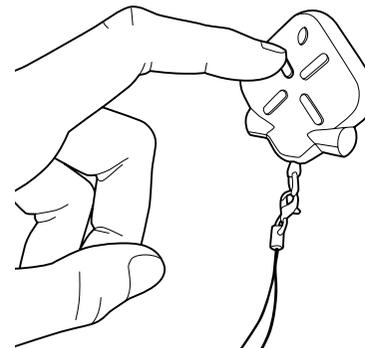


Illustration à titre d'exemple

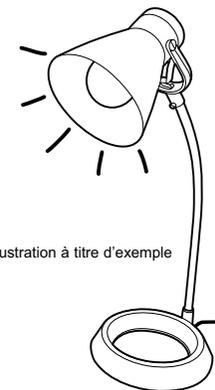

D


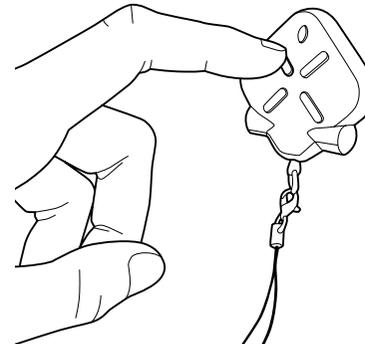


Illustration à titre d'exemple



Votre produit

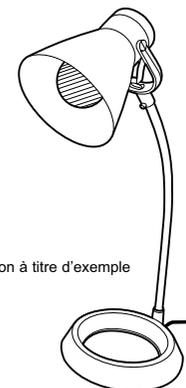

[1] x1

Pour bien commencer...



## Sécurité

- Utilisez la télécommande uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un récepteur de la gamme Blyss : motorisation de portail ou de garage, prise télécommandée, interrupteur télécommandé, douille télécommandée, etc.

Pour bien commencer...



## 01 Programmation

- A** > Placez tout d'abord l'appareil à commander en mode de réception.  
> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour savoir comment le placer en mode de réception.
- B** > Dans les secondes qui suivent, appuyez sur l'une des touches de la télécommande.
- > La touche enfoncée est à présent associée à l'appareil.
- > Procédez de même pour chacun des appareils à commander.
- > Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils depuis une même touche.

Pour bien commencer...



## 02 Utilisation

- > Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi associer à une touche une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (éteindre les éclairages, activer la surveillance et baisser la température...), puis une autre séquence à votre retour.
- > Connectez-vous sur le site internet : [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr) pour plus de détails

Pour bien commencer...



## Déprogrammation

- C** > La touche utilisée lors de l'étape de programmation permet d'envoyer un ordre de mise en marche.
- D** > Un appui sur la même touche permet d'envoyer un ordre de mise à l'arrêt.

Pour bien commencer...



## Déprogrammation

- > Pour retirer la télécommande de la mémoire de l'appareil commandé, référez-vous au guide de l'appareil à commander.

## Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

## Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement de la pile, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annule la garantie.

## Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :  
Télécommande 582858 (XS-4H)  
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :  
EN60950-1:2006+A11:2009  
EN301489-1 V1.8.1  
EN301489-3 V1.4.1  
EN300220-2 V2.3.1

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président  
29/11/10

## Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

## Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande.

> Utilisez une pile alcaline 12V de type A27.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

## Caractéristiques techniques

> 1 télécommande à 10 canaux (4 touches + 6 combinaisons de touches) : possibilité de commander jusqu'à 10 appareils ou groupes d'appareils.

> Alimentation par pile 12V de type A27 (fournie).

> Fréquence radio : 433,9MHz.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

> Portée radio maximale : 30m en champ libre.

> La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour plus de détails.




## Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

## Touches par combinaison

> La télécommande fournie peut piloter jusqu'à 10 appareils distincts :


> 4 touches + toutes les combinaisons de 2 touches appuyées simultanément. Chaque combinaison de touches (6 possibles) agit comme une touche supplémentaire.

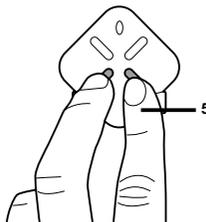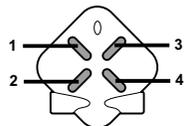

Le concept LIVEEZ vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairage, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

### De chez vous


> Via une télécommande Blyss

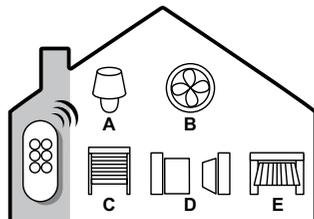

- A. Eclairage intérieur/ extérieur
- B. VMC
- C. Volets
- D. Portail
- E. Porte de garage

### De chez vous ou de l'extérieur

> Via la centrale domotique (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

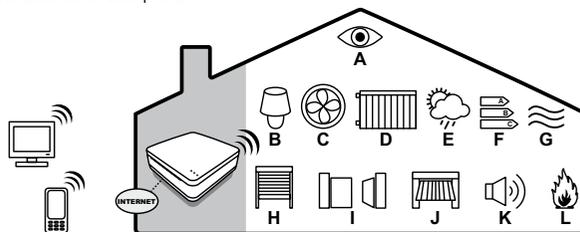

- A. Surveillance
- B. Eclairage intérieur/ extérieur
- C. VMC
- D. Chauffage
- E. Météo
- F. Consommations énergétiques
- G. Détection inondation
- H. Volets
- I. Portail
- J. Porte de garage
- K. Détection intrusions
- L. Détection incendie

## Produits compatibles



Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit

Gamme Gestion éclairage	Gamme Motorisation/fermeture
réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870	réfs. 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857