


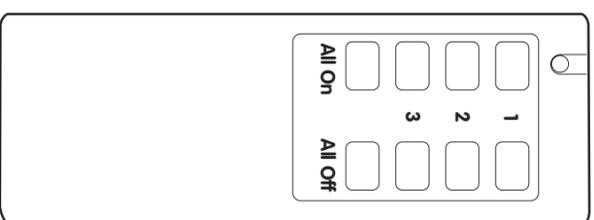

Télécommande





Version : 1

Votre produit



Réf. 582886

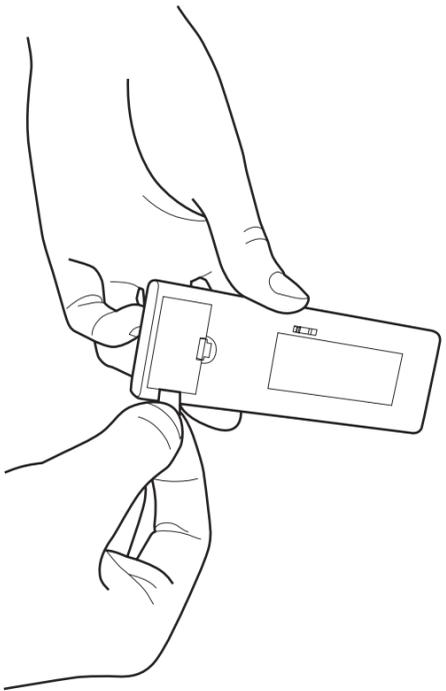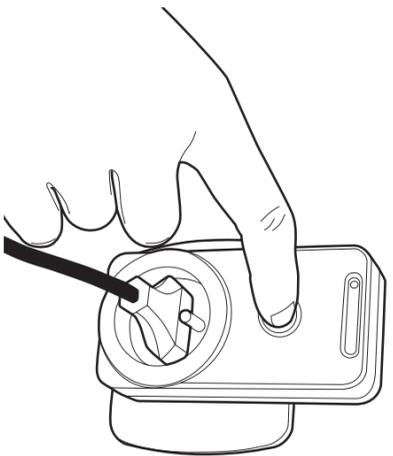
<p>01</p> <p>A</p>  <p>B</p> <p>Illustration à titre d'exemple</p> 	<p>02</p> <p>D</p>  <p>Illustration à titre d'exemple</p> <p>E</p>  <p>Illustration à titre d'exemple</p> <p>F</p>  <p>Illustration à titre d'exemple</p> <p>G</p>  <p>Illustration à titre d'exemple</p>
<p>Pour bien commencer...</p> <p>Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Utilisez la télécommande uniquement en intérieur. <input checked="" type="checkbox"/> Ne laissez pas les enfants manipuler le produit. <input checked="" type="checkbox"/> Ce produit est prévu pour être utilisé avec un récepteur de la gamme Blyss : prise télécommandée, interrupteur télécommandé, douille télécommandée, etc. 	<p>Pour bien commencer...</p> <p>01 Programmation</p> <p>A > Retirez la languette plastique à l'arrière de la télécommande pour connecter la pile.</p> <p>B > Placez tout d'abord l'appareil à commander en mode de réception.</p> <p>> Référez-vous à la notice de l'appareil à commander pour savoir comment le placer en mode de réception.</p> <p>C > Dans les secondes qui suivent, appuyez sur l'une des trois touches en haut à gauche de la télécommande.</p> <p>> La touche enfoncée est à présent associée à l'appareil.</p> <p>> Procédez de même pour chacune des appareils à commander.</p>
<p>Pour bien commencer...</p> <p>02 Utilisation</p> <p>D > La touche utilisée lors de l'étape de programmation permet d'envoyer un ordre d'allumage.</p> <p>E > La touche à droite de la touche utilisée permet d'envoyer un ordre d'extinction si l'appareil commandé est compatible.</p> <p>F > La touche en bas à gauche allume tous les appareils programmés.</p> <p>G > La touche en bas à droite éteint tous les appareils programmés s'ils sont compatibles avec l'ordre d'extinction.</p>	<p>Pour bien commencer...</p> <p>03 Déprogrammation</p> <p>> Pour retirer la télécommande de la mémoire de l'appareil commandé, référez-vous à la notice de l'appareil à commander.</p>

Et dans le détail...



Sélection du groupe

- > La télécommande fournie peut piloter jusqu'à 12 appareils distincts, répartis en 4 groupes de 3.
- > Pour attribuer un appareil à un des 4 groupes disponibles, sélectionnez le groupe a, b, c ou d à l'aide du sélecteur à l'arrière de la télécommande.
- > Effectuez ensuite la programmation, comme expliqué dans ce guide.
- > Pour sélectionner le groupe d'appareils à commander, sélectionnez le groupe a, b, c ou d à l'aide du sélecteur à l'arrière de la télécommande, puis utilisez les touches de télécommande que vous avez programmées au préalable.

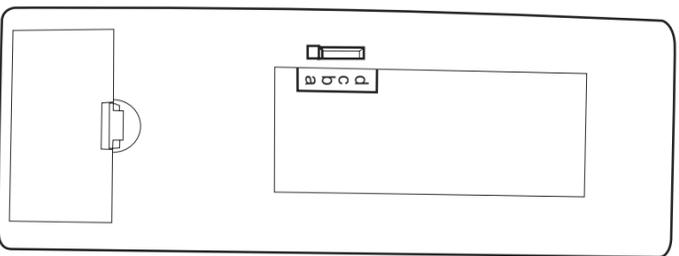


> Remarque : Les touches servant à allumer ou éteindre tous les appareils sont indépendantes pour chaque groupe. Si par exemple le sélecteur est sur la position a, les touches du bas allumeront ou éteindront les appareils du groupe a uniquement.



> Le procédé « Home System » vous permet de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairage, chauffage, volets, automatisme de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits évolutive et compatible.

> La télécommande de ce kit est compatible avec tous les récepteurs de la gamme Blyss «Home System» :

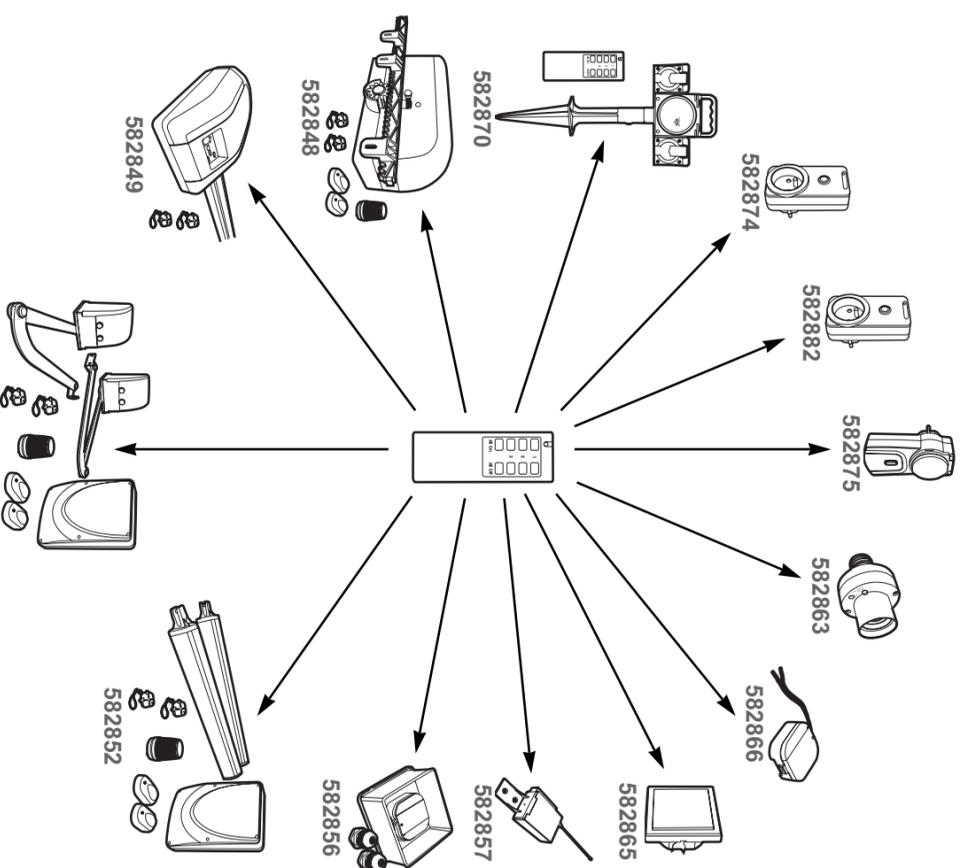

- > Pour commander un autre appareil de la gamme Blyss à l'aide de votre télécommande, placez l'appareil à commander en mode de réception.
- > Appuyez ensuite sur l'une des 3 touches en haut à gauche de votre télécommande, comme expliqué dans la partie programmation de ce guide.
- > Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour savoir comment le placer en mode de réception.

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humide.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

- > Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande.
- > Utilisez une pile alcaline 12V de type A23.
- > La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

- > 1 télécommande à 12 canaux (répartis en 4 groupes de 3 canaux) : possibilité de commander jusqu'à 12 appareils ou groupes d'appareils.
- > Fréquence radio : 433MHz.
- > Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.
- > Usage intérieur uniquement.
- > Portée radio maximale : 120m en champ libre.
- > La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.
- > Référez-vous à la notice de l'appareil à commander pour plus de détails.

Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avdsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Certificat de conformité

A la directive R&TTE

AV/DISEN déclare que l'équipement :
Télécommande 582886 (RSL866T)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN50371:2002
EN301489-1 V1 6.1
EN301489-3 V1 4.1
EN300220-2 V2.1.2

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président
08/09/10

