


Et dans le détail ... 



M-N50L Niveau laser

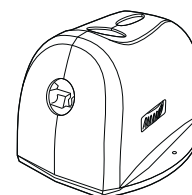

Réf. 592587

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

 N° Azur 0 810 104 104

Dites «Question» (prix appel local)

Fabrique en RPC

SW-112T Version 2 - 2014

Fonctionnalités du produit

Mise en Service

- > Presser le verrou de la trappe pour ouvrir le compartiment.
- > Installer 2 x piles : 1.5V -AA en respectant les polarités indiquées. (+/-).
- > Refermer la trappe.

Utilisation

- > Mettre l'interrupteur sur Marche.
- > Sélectionner le type de faisceau
 - traceur : tourner la molette le plus à droite (→)
 - pointeur : amener la molette au centre (*)
 - en croix : tourner la molette vers la gauche (+)
- > Utiliser la fiole adéquate selon que l'on souhaite mettre à niveau ou à l'aplomb, et veiller à ce que la bulle soit bien au centre des repères.

Remarque:

Le tracé lumineux consécutif à un retour d'angle n'est généralement pas de niveau, et ne peut constituer une référence.
Seul un tracé direct est fiable

Immobilisation du Niveau

Le traceur laser doit être utilisé sur une surface stable et sans vibration. Une fois la mise à niveau ou à l'aplomb réalisée l'appareil doit être immobilisé. La base a été conçue pour offrir différentes solutions d'immobilisation.

- > par les aimants intégrés à l'appareil, si le support est en fer ou en acier.
 - > par 2 pointes aux emplacements prévus sur la base, si la surface est souple
 - > par de l'adhésif double face ou de la pâte à coller, sur une surface dure ou rugueuse.
Le tracé étant parfaitement figé, marquer des repères pour éventuellement éteindre le laser si l'intervention doit durer un certain temps.
Par ailleurs, et grâce à un filetage standard au centre de la base, l'appareil peut être fixé sur trépied. Une encoche a été pratiquée dans la base, en prolongement du faisceau, pour faire coïncider le départ du tracé avec un endroit précis de la surface.
- Remarque :
La fixation par adhésif double face (en vente dans les magasins de bricolage) implique de veiller à :
- > nettoyer/dégraisser la surface concernée.
 - > faire un essai préalable dans un endroit non exposé pour vérifier la fragilité éventuelle du revêtement
 - > peler un côté et le fixer d'abord à la base, peler ensuite la seconde face et appliquer fermement la base au support, durant 5 secondes.
 - > agir sans précipitation au décollage, pour éviter d'éventuels dommages au support par arrachement.

Nettoyage du Boîtier


- > Ne pas utiliser de produits dissolvants ou abrasifs.
- > Employer un tissu doux et humecté d'eau savonneuse.
- > Nettoyer si réellement nécessaire l'optique laser (appareil éteint !) et avec extrême précaution, en utilisant un coton tige humecté de produit à lunette.
- > Extraire les piles et entreposer en environnement sec, hors de portée des enfants.

FR


IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT



M-N50L Niveau Laser

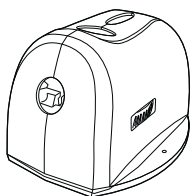

Contrôles et Fonctions

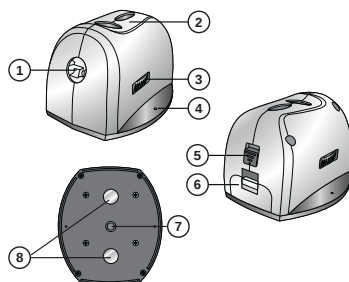

- | | |
|--|-------------------------|
| ① Objectif laser | ⑥ Compartiment à piles |
| ② Niveaux à bulle Vertical et Horizontal | ⑦ Filetage pour trépied |
| ③ Sélecteur (Traceur, Pointeur, Croix) | ⑧ Aimants de fixation |
| ④ Trous de fixation | |
| ⑤ Marche/Arrêt | |

Pour bien commencer...



Sécurité

- ✓ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par les enfants et ne doit pas être confié à une personne ayant insuffisamment d'expérience ou de connaissance pour le manipuler dans de bonnes conditions.
- ✓ Cet appareil n'est pas un jouet. Le garder hors de portée des enfants.
- ✓ Garder les adhésifs de fixation murale hors de portée, ainsi que les sachets d'emballage.

ATTENTION !

- > L'appareil est équipé d'un générateur laser Classe 2 - Longueur d'ondes 630-670nm – puissance inf. à 1mW. Pour cette raison:
 - > Ne jamais regarder directement dans le faisceau
 - > Ne jamais viser les yeux de quiconque
 - > Ne pas l'utiliser à hauteur de vue des gens situés dans l'environnement.
 - > Arrêter l'appareil dès après utilisation
 - > Ne pas diriger vers un miroir ou une surface réfléchissante.
 - > Ne pas accoupler à une optique magnifiante et ne pas regarder le faisceau à travers des jumelles ou un viseur de caméra.

AUTRES RISQUES – Autres causes de dommage.

- > Ne pas tenter de recharger les piles.
- > Ne pas mettre les piles en court-circuit ou les jeter au feu. Les rapporter aux points de collecte pour recyclage.
- > Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier présente des dommages évidents.
- > Ne pas ouvrir le coffret ; aucune pièce de maintenance n'est prévue d'être échangée.
- > Ne pas tenter de modifier les caractéristiques d'origine de l'appareil.

AVERTISSEMENT – Dommages à l'appareil :

- > Veiller à fixer l'adhésif correctement si l'appareil doit être utilisé au mur.
- > Veiller à éviter les chutes et les chocs
- > Ne pas immerger
- > Ne pas le nettoyer avec des produits dissolvants ou abrasifs.
- > Extraire les piles lorsqu'elles sont usées ou lorsque l'appareil est prévu d'être entreposé pour une durée indéterminée.

Caractéristiques Techniques

- > Modèle: SW112T
- > Portée: max. 3 - 5 mètres, en intérieur non illuminé
- > Générateur laser: <1 mW – Classe2
- > Diode laser: Rouge
- > longueur d'ondes 630–670 nm.
- > Piles : 2 x AA / 1.5V (non fournies)



Mise au rebut/recyclage



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de recycler.

Pictogrammes



Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.