


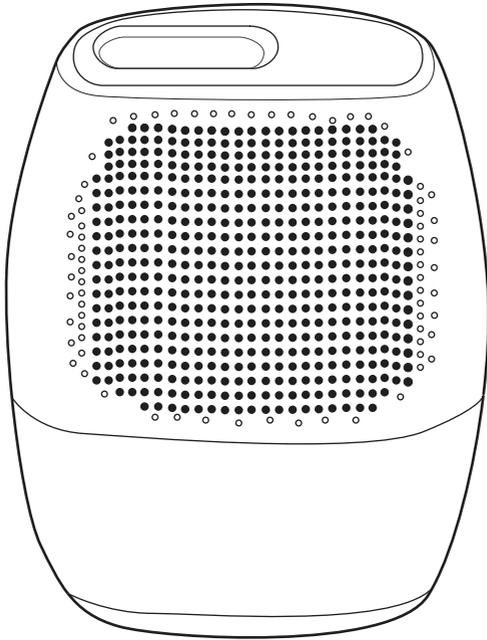

blyss

Déshumidificateur






blyss

FR

Déshumidificateur

03

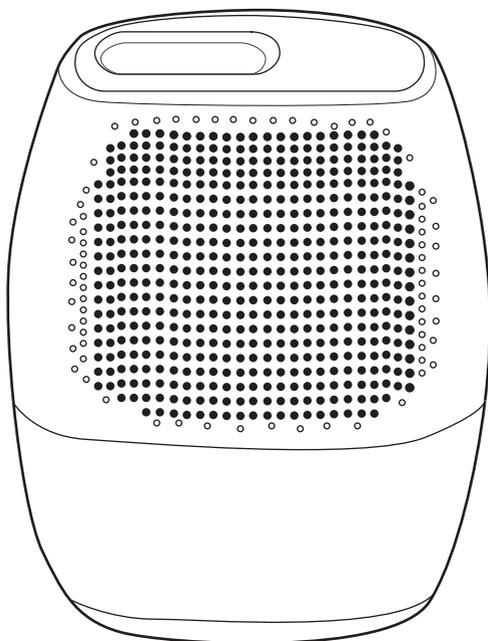

Ref :593306

C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

06

Avant de commencer

07

Utilisation rapide

09

Sécurité

11



Et dans le détail...

12

Informations techniques et légales

13

Entretien et maintenance

14

Garantie

16



Pour bien commencer...

Avant de commencer	07
Utilisation rapide	09
Sécurité	11




Liste des informations à vérifier avant de commencer

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser ce rafraîchisseur.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.

Votre produit

1. Panneau de contrôle
2. Grilles de ventilation
3. Réservoir à eau
4. Poignée
5. Sortie d'air
6. Sortie d'eau pour le drainage
7. Câble d'alimentation

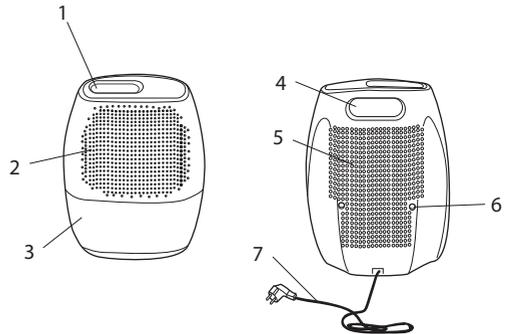

Préconisations d'installation

Aucune installation n'est nécessaire avant d'utiliser votre appareil.



**IMPORTANT- CONSERVER CES
INFORMATIONS POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT – LIRE ATTENTIVEMENT**


Préparation avant utilisation

1. Ouvrez l'emballage et sortez l'appareil.
Connectez l'appareil au secteur après avoir enlevé toutes les mousses de protection ou les plastiques. Assurez-vous que la tension du secteur est identique à celle de l'appareil.
2. Si le niveau maximal d'eau dans le réservoir est dépassé, le voyant réservoir plein va s'allumer et l'appareil va s'arrêter de fonctionner automatiquement. Il faut alors vider légèrement le réservoir et le remettre en place correctement après avoir réalisé l'opération pour faire fonctionner l'appareil à nouveau.


Pour éviter d'avoir à vider le réservoir continuellement, vous pouvez utiliser la fonction drainage en continu.

Pour cela suivez les étapes suivantes :

- Retirez le bouchon caoutchouc noir situé à l'arrière de l'appareil
- Connectez le tuyau à la sortie d'eau
- Placez toujours le tuyau à l'horizontale comme montré sous le schéma ci-dessous.

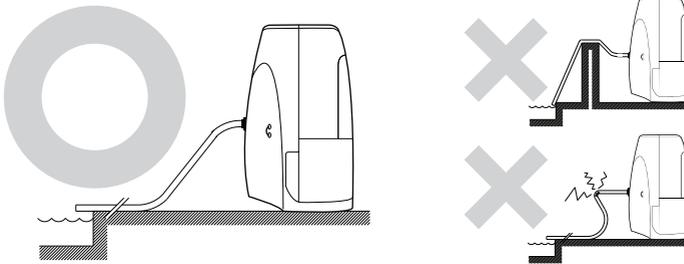

Les commandes

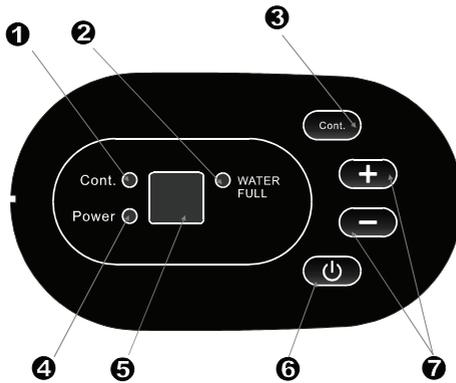

Le déshumidificateur peut être utilisé grâce au panneau de contrôle situé au-dessus de l'appareil :

1) Voyant fonctionnement en continu (Lumière verte)

2) Voyant Réservoir plein (Lumière rouge):
La lampe s'allume lorsque le réservoir est plein.

3) Bouton fonctionnement en continu :

Appuyer sur ce bouton pour faire fonctionner l'appareil en continu pour une déshumidification maximale jusqu'à ce que le réservoir soit complètement plein.

Ne pas utiliser les boutons de contrôle de la température lorsque vous utilisez le mode fonctionnement en continu.

Appuyer une nouvelle fois sur le bouton pour arrêter la fonction.

4) Voyant Marche (Lumière verte)

5) Ecran de contrôle

Il affiche le taux d'humidité lors de la programmation puis affiche le taux réel d'humidité de la pièce, (avec une précision de +5%)

Codes d'erreur:

E1 - Problème au niveau du capteur d'humidité - Débranchez l'appareil puis rebranchez-le.

Si l'erreur persiste, contactez le service après vente.

E2 - Problème au niveau du capteur de température - Débranchez l'appareil puis rebranchez-le.

Si l'erreur persiste, contactez le service après vente.

Codes de protection :

P1 – L'unité est en état de décongélation - Laissez l'appareil se décongeler seul sans intervenir. L'unité se remettra en marche automatiquement après décongélation.

P2 – Le réservoir est plein ou mal positionné - Videz le réservoir et remettez-le correctement en position.

6) Bouton : 

Appuyer une fois sur le bouton pour allumer l'appareil et lancer la ventilation.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton pour le mettre en veille.

7) Boutons :  

Appuyer sur les boutons pour ajuster le taux d'humidité.

Le taux d'humidité augmente ou diminue de 5% à chaque fois que vous appuyez sur un des boutons.

La plage de réglage de l'humidité est comprise entre 35% et 80%

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SECURITE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels:


Avant d'utiliser votre rafraîchisseur, toujours suivre les instructions de sécurité lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.

1. Lire attentivement les instructions et les conserver.
2. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Ne jamais insérer d'objet à travers les grilles de protection de l'appareil une fois que celui-ci est en fonctionnement.
4. Les adultes doivent être vigilants lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
5. Il n'est pas recommandé d'exposer certaines personnes (en particulier les enfants et les personnes âgées) à un flux d'air continu ou un flux d'air froid pendant des périodes de temps prolongées.
6. Ne jamais utiliser l'appareil dans des endroits humides comme dans des salles de bain.
7. Ne jamais laisser l'appareil près de rideaux, de plantes, etc.
8. Eviter d'utiliser l'appareil dans des endroits (comme les cuisines) où de l'huile chaude peut être projetée sur des parties plastiques. Le contact avec de l'huile est susceptible de causer des dommages ou des détériorations.
9. Ne jamais relier l'appareil à l'alimentation tant que le montage n'est pas terminé.
10. Cet appareil doit être placé uniquement sur une surface propre et plane et le cordon d'alimentation ne doit pas passer près d'appareils chauffants.
11. Pour une utilisation domestique uniquement.
12. Ne mettez jamais le câble, la prise mâle ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
13. Débrancher l'appareil quand vous ne l'utilisez pas ou pour toute opération de nettoyage.
14. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre si vous ne vous en servez pas durant une période prolongée.
15. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
16. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
17. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Et dans le détail...

Informations techniques et légales	13
Entretien et maintenance	14
Garantie	16

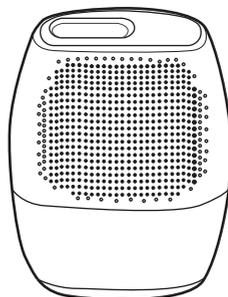

Spécifications techniques

- > Modèle: MDT1-16DEN3-QA3
- > Alimentation: 220-240V~ 50Hz
- > Puissance nominale: 380W
- > Classe I
- > Réfrigérant: R-134a

(CE) No 842/2006

Le fluide frigorigène R-134a utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère. Son potentiel de réchauffement planétaire (PRP)= 1300.



Conforme à toutes les directives européennes pertinentes

Maintenance et nettoyage

1. Déconnectez toujours la source d'alimentation avant toute installation, nettoyage ou entretien.
2. Quand vous nettoyez le filtre situé à l'avant de l'appareil (Voir Figure 1), utilisez du savon et une brosse puis rincer à l'eau claire. Remettez le filtre en place seulement lorsqu'il est complètement sec.
3. Quand vous nettoyez le réservoir à eau, videz tout d'abord toute l'eau à l'intérieur puis utilisez du savon et une brosse puis rincer à l'eau claire. Remettez le réservoir en place seulement lorsqu'il est complètement sec.
4. Quand vous nettoyez la surface extérieure de l'appareil, n'utilisez jamais d'eau mais un chiffon propre et sec.
5. Nous recommandons un nettoyage périodique des grilles de ventilation du climatiseur au moyen du bec suceur d'un aspirateur afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

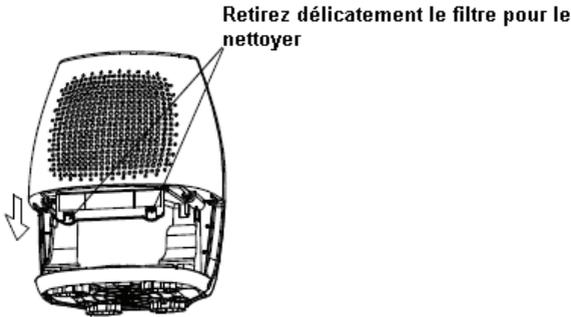


Figure 1

Rangement

Votre climatiseur peut être rangé durant la mi-saison.

Il est important en tout cas de le conserver dans un endroit sec, propre et sûr.

Si vous le rangez, nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine.

Protection de l'environnement



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

GARANTIE

Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas :

- 1- Une utilisation anormale
- 2- Un manque d'entretien
- 3- Une utilisation à des fins professionnelles
- 4- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- 5- Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- 6- Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- 7- Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs)

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégrité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.

Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



Castorama
BP 101 -59175 Templemars



www.castorama.fr
