


blyss  
**Interrupteur télécommandé pour motorisation de volet roulant et store**

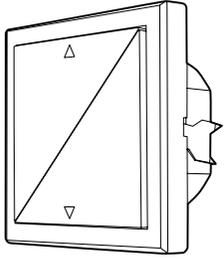

Version : 1

**01**

[1] x1

**02**

[1] x1

- neutre 230Vac
- phase 230Vac
- phase descente du moteur
- phase montée du moteur

**03**

[1] x1

60mm

**04**

[1] x1

**05**

[1] x1

**A** Illustration à titre d'exemple

**B** Illustration à titre d'exemple

**C** Illustration à titre d'exemple

**D** Illustration à titre d'exemple

**E** Illustration à titre d'exemple


**06**

[1] x1


**07**

[1] x1

Votre produit



Vous aurez besoin de



Pour bien commencer...	Pour bien commencer...	Pour bien commencer...	Pour bien commencer...	Pour bien commencer...
<p><b>Sécurité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Coupez toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> L'installation de l'alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100) et doit de préférence être faite par un personnel qualifié.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> L'arrivée électrique du secteur en 230Vac doit être protégée contre les surtensions par un disjoncteur adapté et conforme aux normes en vigueur.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ce produit est prévu pour être utilisé avec un émetteur de la gamme Blyss : télécommande, télécommande murale, etc. (référez-vous à la liste de produits compatibles au verso de ce guide).</li> </ul>	<p><b>04 Programmation</b></p> <p><b>A</b> &gt; Placez l'interrupteur télécommandé en mode de réception : maintenez enfoncée la touche de montée ▲ de l'interrupteur télécommandé jusqu'à ce que le voyant clignote.</p> <p><b>B</b> &gt; Dans les secondes qui suivent, déclenchez l'appareil que vous souhaitez utiliser pour commander l'interrupteur (appui sur une touche, etc.).                  &gt; Référez-vous au guide de l'appareil émetteur pour savoir comment déclencher son émission.</p> <p>&gt; Votre émetteur est à présent associé à l'interrupteur télécommandé.</p> <p>&gt; Répétez l'opération avec différents émetteurs pour pouvoir commander l'interrupteur télécommandé à l'aide de plusieurs dispositifs.</p>	<p><b>05 Utilisation</b></p> <p>&gt; Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone.</p> <p>&gt; Connectez-vous sur le site internet : <a href="http://www.castorama.fr">www.castorama.fr</a> pour plus de détails</p> <p><b>C</b> &gt; L'ordre d'allumage et l'ordre d'extinction de votre émetteur vous permettent d'ouvrir et fermer le volet piloté.                  Exemple : télécommande Blyss avec touches ●○.</p> <p>&gt; La touche ● permet d'ouvrir le volet. La touche ○ permet de fermer le volet.</p> <p>&gt; Durant l'ouverture, la touche ○ stoppe le volet. Durant la fermeture, la touche ● stoppe le volet.</p> <p>&gt; Si votre volet est totalement ouvert, appuyez deux fois de suite sur la touche ○ pour fermer.</p>	<p><b>06 Déprogrammation</b></p> <p>&gt; Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des émetteurs enregistrés par l'interrupteur télécommandé.</p> <p><b>D</b> &gt; Pour ce faire, maintenez la touche de montée ▲ de l'interrupteur télécommandé enfoncée jusqu'à ce que le voyant de l'interrupteur télécommandé clignote.</p> <p><b>E</b> &gt; Relâchez puis maintenez de nouveau la touche de montée ▲ de l'interrupteur télécommandé jusqu'à ce que le voyant de l'interrupteur télécommandé s'éteigne.</p> <p>&gt; La mémoire de l'interrupteur télécommandé est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.</p> <p><b>Utilisation manuelle</b></p> <p>&gt; Vous pouvez ouvrir et fermer le volet équipé à l'aide d'une impulsion sur les touches de montée ▲ et de descente ▼ de l'interrupteur télécommandé.</p> <p>&gt; Si votre volet est totalement ouvert, appuyez deux fois de suite sur la touche de descente ▼ pour lancer la fermeture.</p> <p>&gt; Si votre volet est totalement fermé, appuyez deux fois de suite sur la touche de montée ▲ pour lancer l'ouverture.</p>	<p>&gt; Si votre volet est totalement fermé, appuyez deux fois de suite sur la touche ● pour ouvrir.</p>

### Effacement sélectif

> Si vous souhaitez effacer de la mémoire de l'interrupteur télécommandé un dispositif de commande précis (et non l'ensemble des émetteurs enregistrés), recommencez la programmation avec l'émetteur que vous souhaitez déprogrammer.


> L'émetteur sera alors effacé de la mémoire de l'interrupteur télécommandé.



Le concept LIVEEZ vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

#### De chez vous


> Via une **télécommande** Blyss

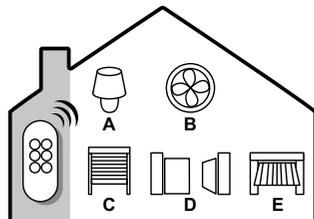

- A. Eclairage intérieur/ extérieur
- B. VMC
- C. Volets
- D. Portail
- E. Porte de garage

#### De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

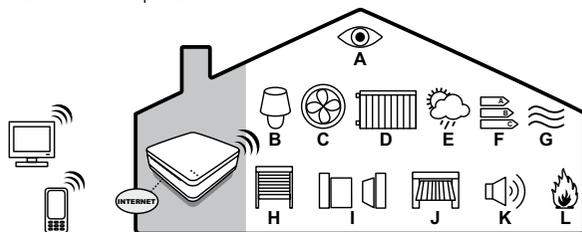

- A. Surveillance
- B. Eclairage intérieur/ extérieur
- C. VMC
- D. Chauffage
- E. Météo
- F. Consommations énergétiques
- G. Détection inondation
- H. Volets
- I. Portail
- J. Porte de garage
- K. Détection intrusions
- L. Détection incendie

### Produits compatibles

Emetteurs compatibles avec l'interrupteur de ce kit
<b>Autres</b>
réfs. 582886 - 582883 - 582864



### Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

### Caractéristiques techniques

> 1 interrupteur télécommandé deux canaux d'une puissance de 500W.

> Portée en champ libre : 70m.

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre le module et l'émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

### Mise au rebut/recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

### Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

### Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement : Interrupteur télécommandé à encastrer pour motorisation de volets 599009 (RSM900R) Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :  
EN60669-1:1999+A1:2002+A2:2008  
EN60669-2-1:2004  
EN301489-1 V1.8.1  
EN301489-3 V1.4.1  
EN300220-2 V2.3.1

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président  
15/11/11



### Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

**FR** Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :  
09 74 75 01 74  
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)  
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"