

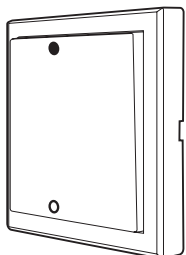





Pack de commande sans fil intérieur pour motorisation de volets roulants et stores







Version : 2

01





[1] x1

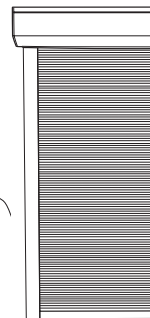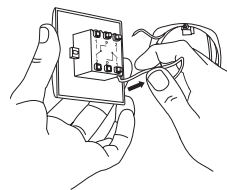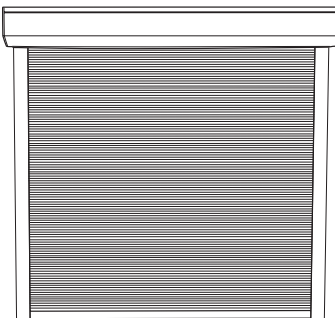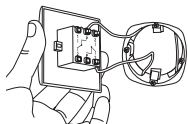

fil vers moteur

Phase et neutre secteur 230Vac







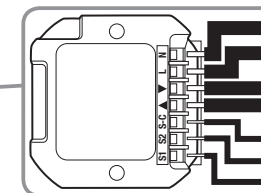
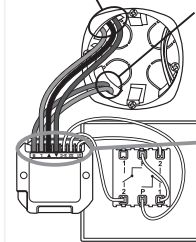


Neutre secteur et neutre moteur
Phase secteur 230Vac
Montée moteur (230Vac)
Descente moteur (230Vac)
Commun interrupteur
Contact descente interrupteur
Contact montée interrupteur

02




[2] x1

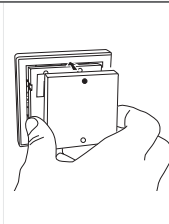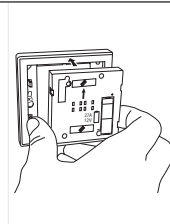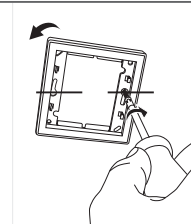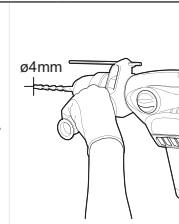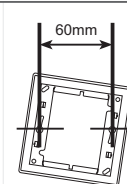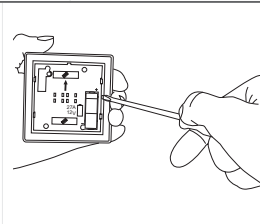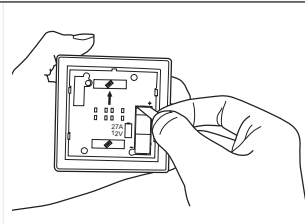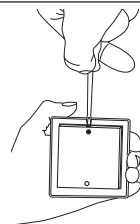



03



[1] x3




[2] x1

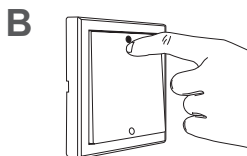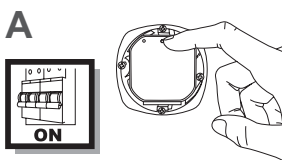





04



[1] x3




[2] x1

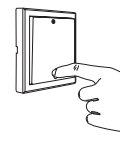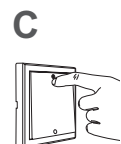



05



[1] x3



[2] x1

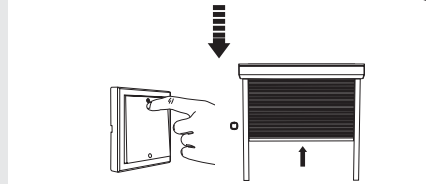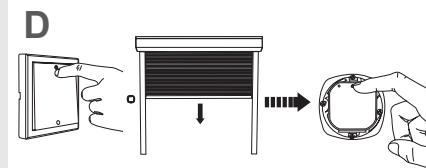

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Sécurité

- Utilisez ce produit uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Coupez toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- L'installation de l'alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100) et doit de préférence être faite par un personnel qualifié.
- L'arrivée électrique du secteur en 230Vac doit être protégée contre les surtensions par un disjoncteur adapté et conforme aux normes en vigueur.
- Pour une transmission radio optimale, espacez chaque module récepteur d'au moins un mètre.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un émetteur de la gamme Blyss : télécommande, détecteur de mouvement sans fil, interrupteur sans fil, centrale domotique, etc.

03 Programmation

- A > Placez le module en mode de réception : maintenez enfoncée la touche en façade du module jusqu'à ce que le voyant clignote.
- B > Dans les secondes qui suivent, appuyez en haut du bouton « ● » de votre télécommande murale.
- > Votre télécommande murale est à présent associée au module.
- > Répétez l'opération pour chaque module.
- > Répétez l'opération avec différents émetteurs pour pouvoir commander un ou des modules à l'aide de plusieurs dispositifs.
- > Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails

04 Utilisation

- C > Appuyez sur ● de votre télécommande murale pour ouvrir les volets ou stores.
- > Appuyez sur ○ de votre télécommande murale pour fermer les volets ou stores.
- > Durant l'ouverture, appuyez sur ○ pour stopper les volets/stores.
- > Durant la fermeture, appuyez sur ● pour stopper les volets/stores.
- > Si vos volets sont totalement ouverts, appuyez deux fois de suite sur la touche ○ pour lancer la fermeture.
- > Si vos volets sont totalement fermés, appuyez deux fois de suite sur la touche ● pour lancer l'ouverture.


Utilisation manuelle

- > Si un interrupteur est connecté au(x) module(s), vous pouvez l'utiliser pour commander votre/vos motorisation(s) de volets comme auparavant.
- > Attention : le contact ou le bouton poussoir affecté à la montée doit être branché sur l'entrée S1. Le contact ou le bouton poussoir affecté à la descente doit être branché sur l'entrée S2.
- 05 Inversion de la montée et de la descente
- D > Pour chacun des modules, suivant le sens de montage du moteur, il est possible qu'après câblage la commande de montée soit attribuée à la descente du volet et vice versa.
- > Si besoin, pour corriger cette inversion, il vous suffit de donner une impulsion sur la touche du module concerné.


Votre produit

Module

Télécommande murale




[1] x3



[2] x1

Vous aurez besoin de

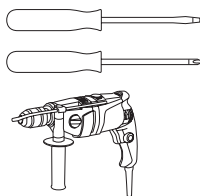

x2 ø4mm

x2 ø3mm longueur 25mm

Réf. 599010

Déprogrammation

> Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des émetteurs enregistrés par un module.

> Pour ce faire, maintenez la touche du module enfoncée jusqu'à ce que le voyant du module clignote.

> Relâchez puis maintenez de nouveau la touche du module jusqu'à ce que le voyant du module s'éteigne.

> La mémoire du module est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.

Effacement sélectif

> Si vous souhaitez effacer de la mémoire d'un module un dispositif de commande précis (et non l'ensemble des émetteurs enregistrés), recommencez la programmation avec l'émetteur que vous souhaitez déprogrammer.


> L'émetteur sera alors effacé de la mémoire du module.



Le concept LIVEEZ vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairage, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.


De chez vous

> Via une **télécommande** Blyss

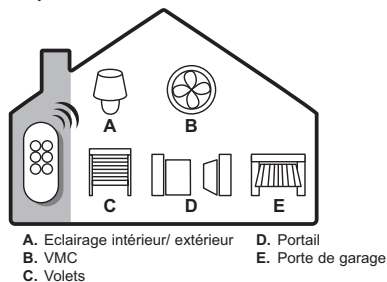

De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

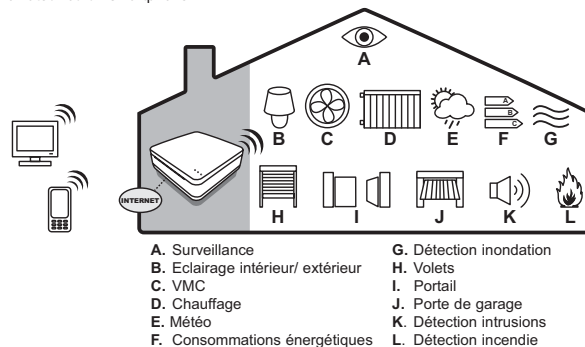

Produits compatibles

Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit		
Gamme Gestion éclairage	Gamme Gestion chauffage	Gamme Motorisation/fermeture
réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870	réfs. 599024	réfs. 599011 - 599013 - 599014 - 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857 - 599008 - 599009
Emetteurs compatibles avec les modules de ce kit		
Autres		
réfs. 582886 - 582883 - 582864		

Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande murale.

> Utilisez une pile alcaline 12V de type A27.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

> 3 modules télécommandés deux canaux d'une puissance de 500W max.

> 1 télécommande murale.

> Alimentation de la télécommande murale par pile 12V de type A27 (fournie).

> Portée en champ libre : 30m.

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre le module et l'émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

Mise au rebut/recyclage

 Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement de la pile, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Kit de radiocommande pour motorisation de volets 599010 (RSM700R + RSW880T)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN60669-2-1:2004
EN60950-1:2006+A1:2009
EN301489-1 V1.8.1
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.3.1

A Tauxigny
14/10/2011

Alexandre Chaverot,
président



Pictogrammes



Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.



Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.



Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.



Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé
"Domotique LIVEEZ"