

GEOM


PEGASUS SOLAR


www.castorama.fr

FR

Service consommateurs Castorama
BP 101 - 59175 Templemars

0 810 104 104 N° Azur-Prix appel local

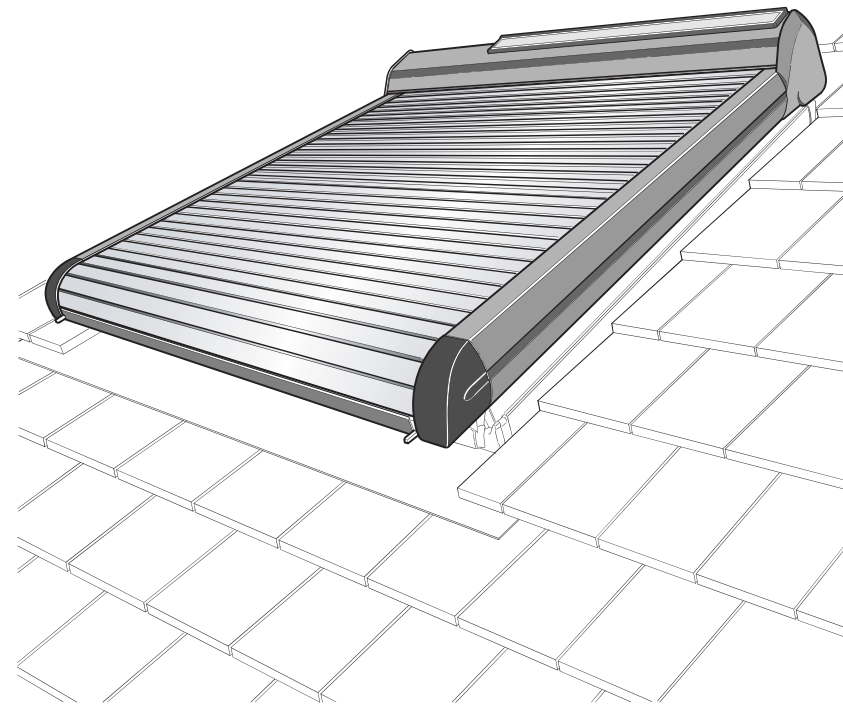

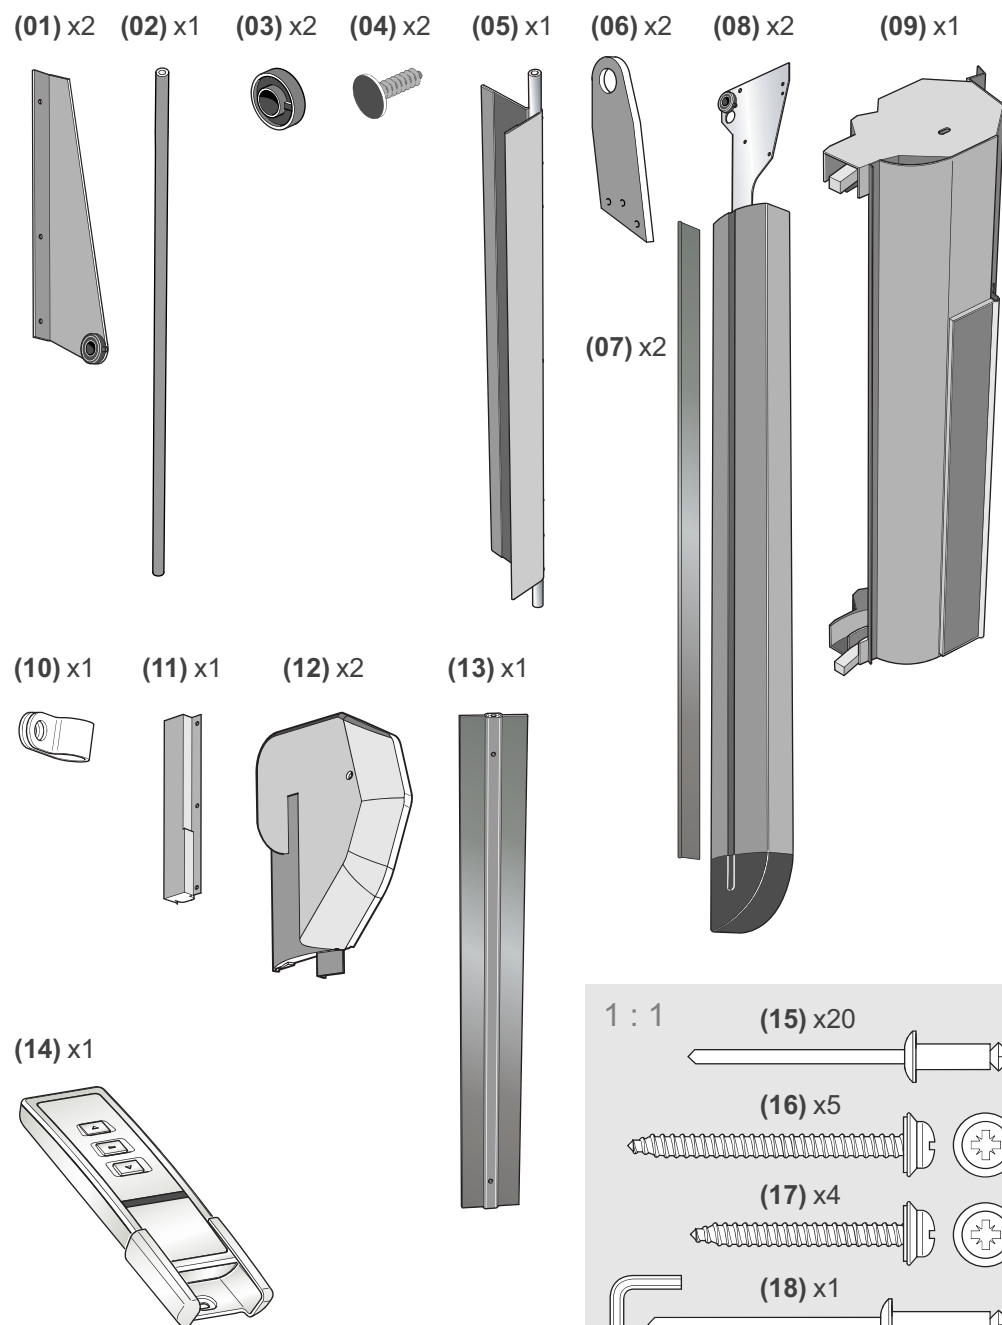


GEOM

PEGASUS SOLAR

FR Volet de toit
Pegasus Solar par GEOM 05

Assemblage

16

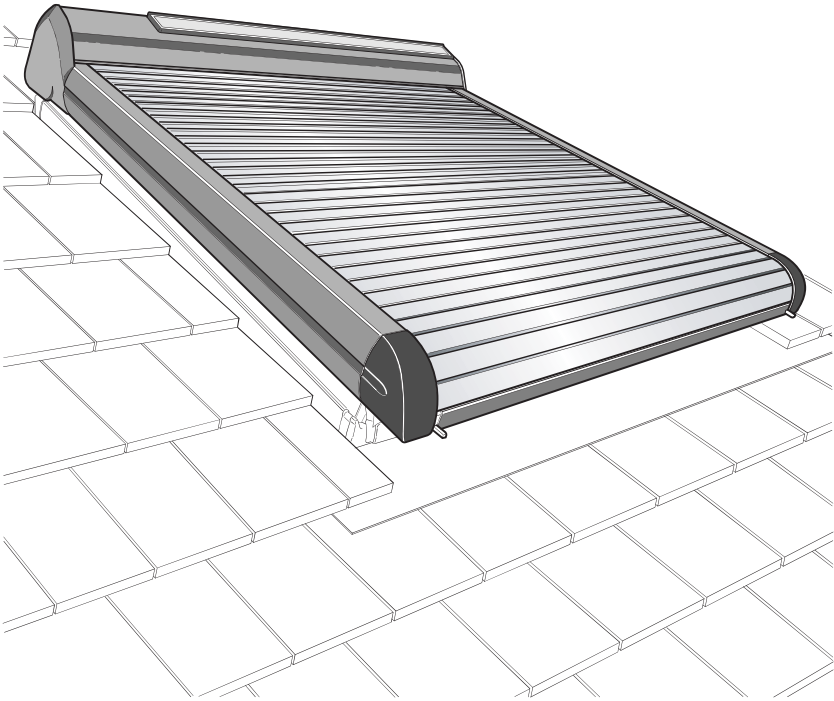

Ref : 60 97 44
Ref : 60 97 45

Ces instructions sont données pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

C'est parti...



Pour bien commencer

Avant de commencer
Sécurité

07

08
10



Et dans le détail

Entretien et maintenance
Informations techniques et légales
Garantie

11

12
14
15

Assemblage

16


GEOM

Créez et reliez les espaces entre eux. Portes, fenêtres, cloisons, escaliers. . . tous les produits GEOM apportent solidité et isolation à votre maison. Profitez de la lumière et de l'espace, tout en préservant la chaleur et l'intimité de votre intérieur.



Pour bien commencer...

Avant de commencer	08
Sécurité	10

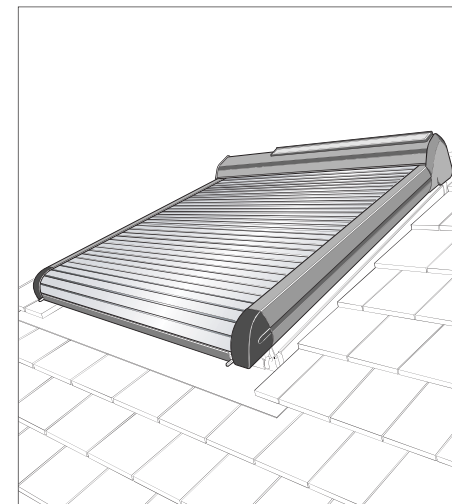

A vérifier

- ☒ Vous êtes un bricoleur averti.
- ☒ Vous disposez de connaissances en charpente, en couverture et en menuiserie.
- ☒ Vous disposez de tous les outils nécessaires pour découper, percer, meuler et fixer.
- ☒ Vous connaissez la configuration de votre toit et de votre fenêtre de toit.
- ☒ Vérifiez que vous avez un accès suffisant à votre fenêtre de toit afin d'installer votre volet solaire de l'intérieur et de ne pas devoir monter sur votre toit.

Si vous ne disposez pas de ces pré-requis, confiez la pose à un professionnel.


Conditions de stockage

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact direct avec le sol et protégé des intempéries ainsi que des projections de ciment, plâtres, peintures, etc...


Le stockage doit s'effectuer horizontalement pour éviter toutes déformations.

Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations éventuelles; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d'assurer le transport des éléments suivant le conditionnement d'origine du fabricant et de prendre les précautions d'usage.

Votre produit

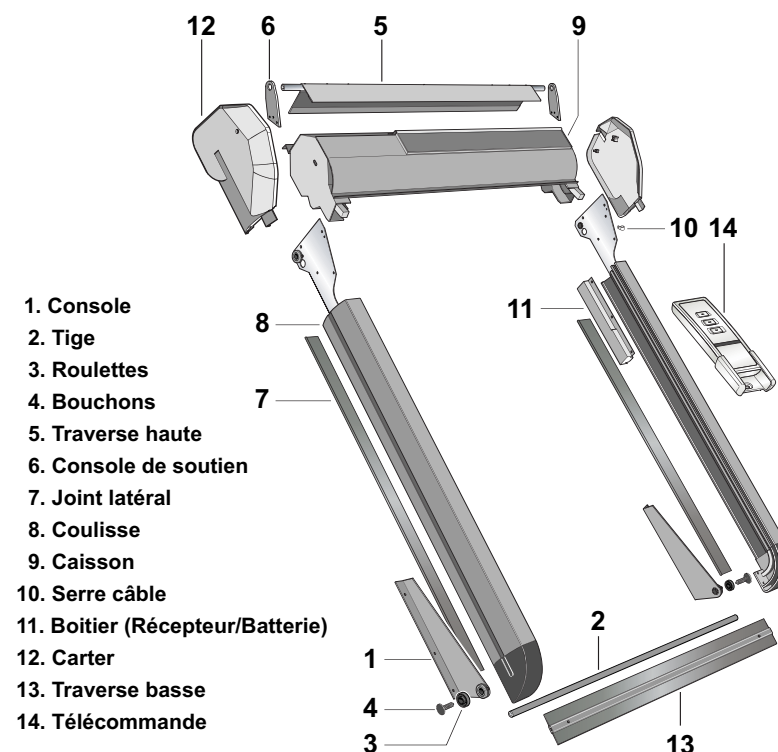

Vous aurez besoin de

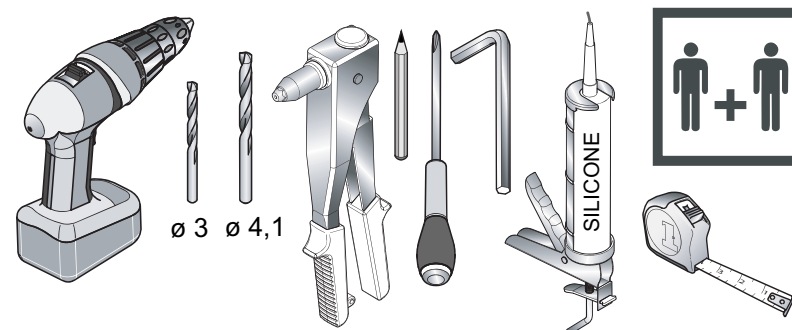

Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous.



- ☒ Si vous n'avez aucune expérience dans le montage de volet de fenêtre de toit, demandez l'aide d'un spécialiste.
 - ☒ Balisez le chantier pour assurer la sécurité des autres personnes.
 - ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
 - ☒ Attention aux risques de cisaillement et de pincement en cours d'installation du produit.
-
- ☒ Pour le montage, n'utilisez que des échelles ou escabeaux stables posés à l'intérieur de l'habitation.
 - ☒ Le volet Pegasus Solar peut facilement être installé de l'intérieur de la pièce. Ne montez pas sur la toiture !



ATTENTION : Toutes les vues de cette notice ont été réalisées de l'extérieur de la fenêtre.
Le volet de toit Pegasus Solar doit être installé de l'intérieur de l'habitation.




IMPORTANT: Pour votre sécurité, lisez les avertissements p. 14



Et dans le détail

Entretien et maintenance	12
Informations légales et techniques	14
Garantie	15

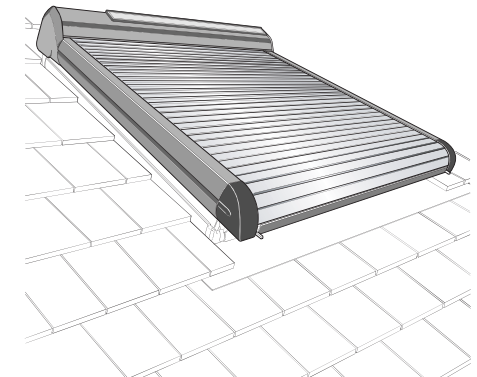

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 Nettoyez régulièrement vos volets avec des produits non agressifs.
- 2 Vérifiez régulièrement la résistance de vos volets et le fonctionnement des commandes.
- 3 Evitez de laisser les enfants jouer avec les télécommandes de vos volets roulants.

Tous les mois

Veillez à éliminer les saletés dans les coulisses.

Tous les ans

Vérifiez le bon fonctionnement des pièces en mouvement, si besoin les lubrifier.

Maintenance

En cas de tempête	En cas de forte chaleur
En cas de vent, la résistance de volets fermés est amoindrie si les fenêtres restent ouvertes. CONSEILS > Par vent fort, fermez vos fenêtres. En cas d'absence, veillez à prévenir tout risque de courant d'air. ATTENTION Le classement au vent indiqué est uniquement valable avec des fenêtres fermées.	CONSEILS > Pour l'utilisation des volets roulants en tant que protection solaire, nous vous recommandons de ne pas les fermer complètement afin de permettre la circulation d'air et d'éviter un échauffement trop important du tablier.
Par temps froid	Mode d'utilisation du volet
En cas de gel, le tablier du volet peut rester collé sur la pièce d'appui basse. CONSEILS > Evitez, si possible, d'ouvrir ou de fermer le volet, et de forcer son fonctionnement. > Attendre le dégel pour actionner à nouveau le volet.	Rien ne doit faire obstruction à la descente du volet. CONSEILS > Veillez à ce qu'aucun obstacle n'empêche la bonne descente du volet.
Mauvaise utilisation	Utilisation non conforme
Ne montez jamais le volet en le poussant de la main, cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement.	Ne lestez le tablier d'aucun poids supplémentaire.

Caractéristiques techniques



Ce produit est conforme aux normes CE.

Il a été testé pour une charge de neige jusqu'à 42kg/m²

"Ce volet est compatible avec les fenêtres de toit **VELUX**"

Avertissements

Limites de fonctionnement angulaire (pente de toit) :

Pour un bon fonctionnement, la pente minimum obligatoire et nécessaire doit être de 20° de pente avec une manoeuvre motorisée.

Dans sa version solaire le moteur se trouve à gauche, vu de l'intérieur de l'habitation.

Mise en garde :

Important, notre société dégage toute responsabilité en cas de dommages, directs ou indirects, matériels ou immatériels, consécutifs au non-respect des présentes préconisations.

Attention :

Les fins de course sont réglées d'usine comme précisé ci-dessous, si ce n'est pas le cas elles sont ré-ajustables au niveau du moteur avec une clé 6 pans spéciale et longue (non fournie dans notre kit).

Le fin de course bas du volet doit l'arrêter avant que toutes les lames ne soient tassées (seules les 5 ou 6 dernières lames doivent s'empiler, les suivantes doivent rester "libres").

La fin de course haut doit arrêter le volet quelques centimètres avant que les butoirs cognent contre le caisson.

Ces réglages sont obligatoires pour éviter toute casse en cas de gel du produit. A la fermeture du volet si votre fenêtre est en position ouverte, il se peut qu'elle se referme toute seule par le poids du volet.

Dans certains cas, les ressorts de la fenêtre de toit sont ajustables (rapprochez-vous de votre fabricant de fenêtre pour effectuer ce réglage).

Si aucun réglage n'est possible, vous pouvez ajouter un entrebailleur.

Garantie

La garantie prendra effet le jour d'émission de la facture.

La garantie s'appliquera sur présentation du ticket de caisse du produit et de la pièce défectueuse.

La garantie des structures contre les vices de fabrication et construction sur le matériel est de 5 ans sur les pièces (hors moteur, batterie, piles et télécommande). Le moteur est garanti 3 ans. La batterie est garantie 2 ans.

La garantie comprend la remise en état ou le remplacement des pièces qui nous seront retournées à la suite de défaillances.

Exclus les frais de transport et d'emballage pour l'éventuelle substitution.

La garantie ne comprend pas la prise en charge des frais de démontage et de réinstallation des pièces.

Aucun dédommagement d'aucune sorte, tels que main d'oeuvre de démontage/remontage, immobilisation, perte de jouissance, dommage et intérêts ou autres préjudices ne pourront être réclamés.

Tous les dommages provenant de :

- chutes
- négligences
- erreur de mise en oeuvre ou défaut d'usage de l'utilisateur
- non-respect des instructions de stockage, de pose ou d'entretien indiqués dans la notice
- fausses opérations de l'opérateur
- évènements extérieurs (ex.: dégâts des eaux, catastrophes naturelles, problèmes d'étanchéité du support ...)

sont exclus de la garantie.


www.castorama.fr

Service clients

BP 101 - 59175 Templemars

0 810 104 104 N° Azur - Prix appel local

01

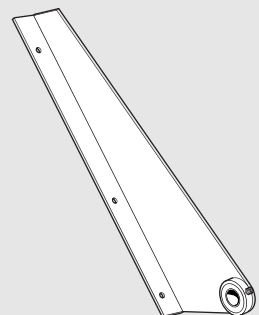

(01) x2



(15) x2




(16) x4









IMPORTANT: Travaillez toujours de l'intérieur de la pièce.

ATTENTION :
Ces opérations sont à répéter pour les 3 trous de chaque console.

Velux après juin 2000

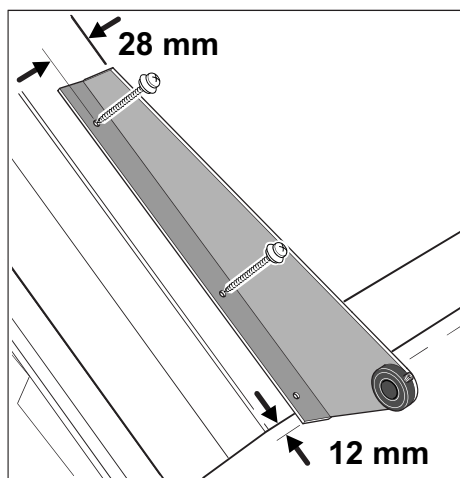


Velux avant juin 2000

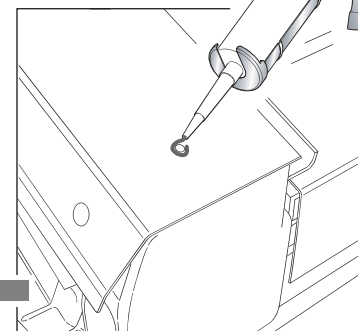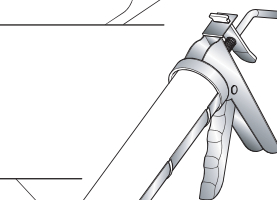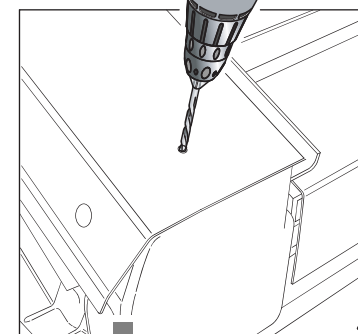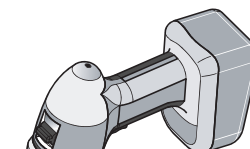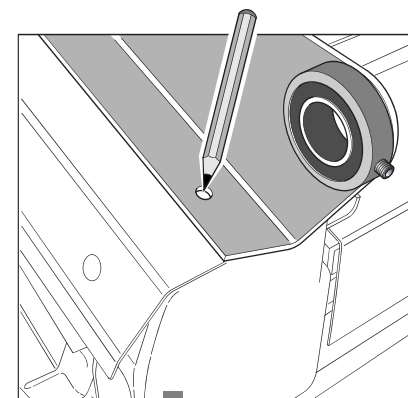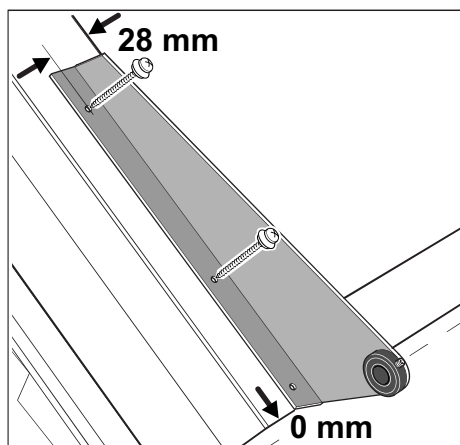

FR


Positionnez vos deux consoles au ras de votre fenêtre de toit et de la moulure comme indiqué ci-dessus.
Percez avec la mèche de $\varnothing 4,1$ pour les rivets et $\varnothing 3$ pour les vis, siliconez autour des trous.

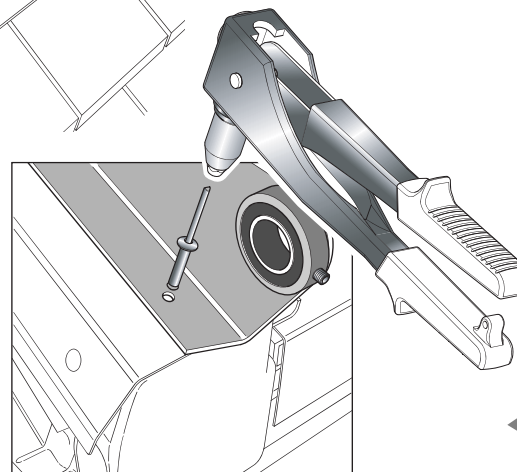


02




(02) x1



(03) x2




(04) x2

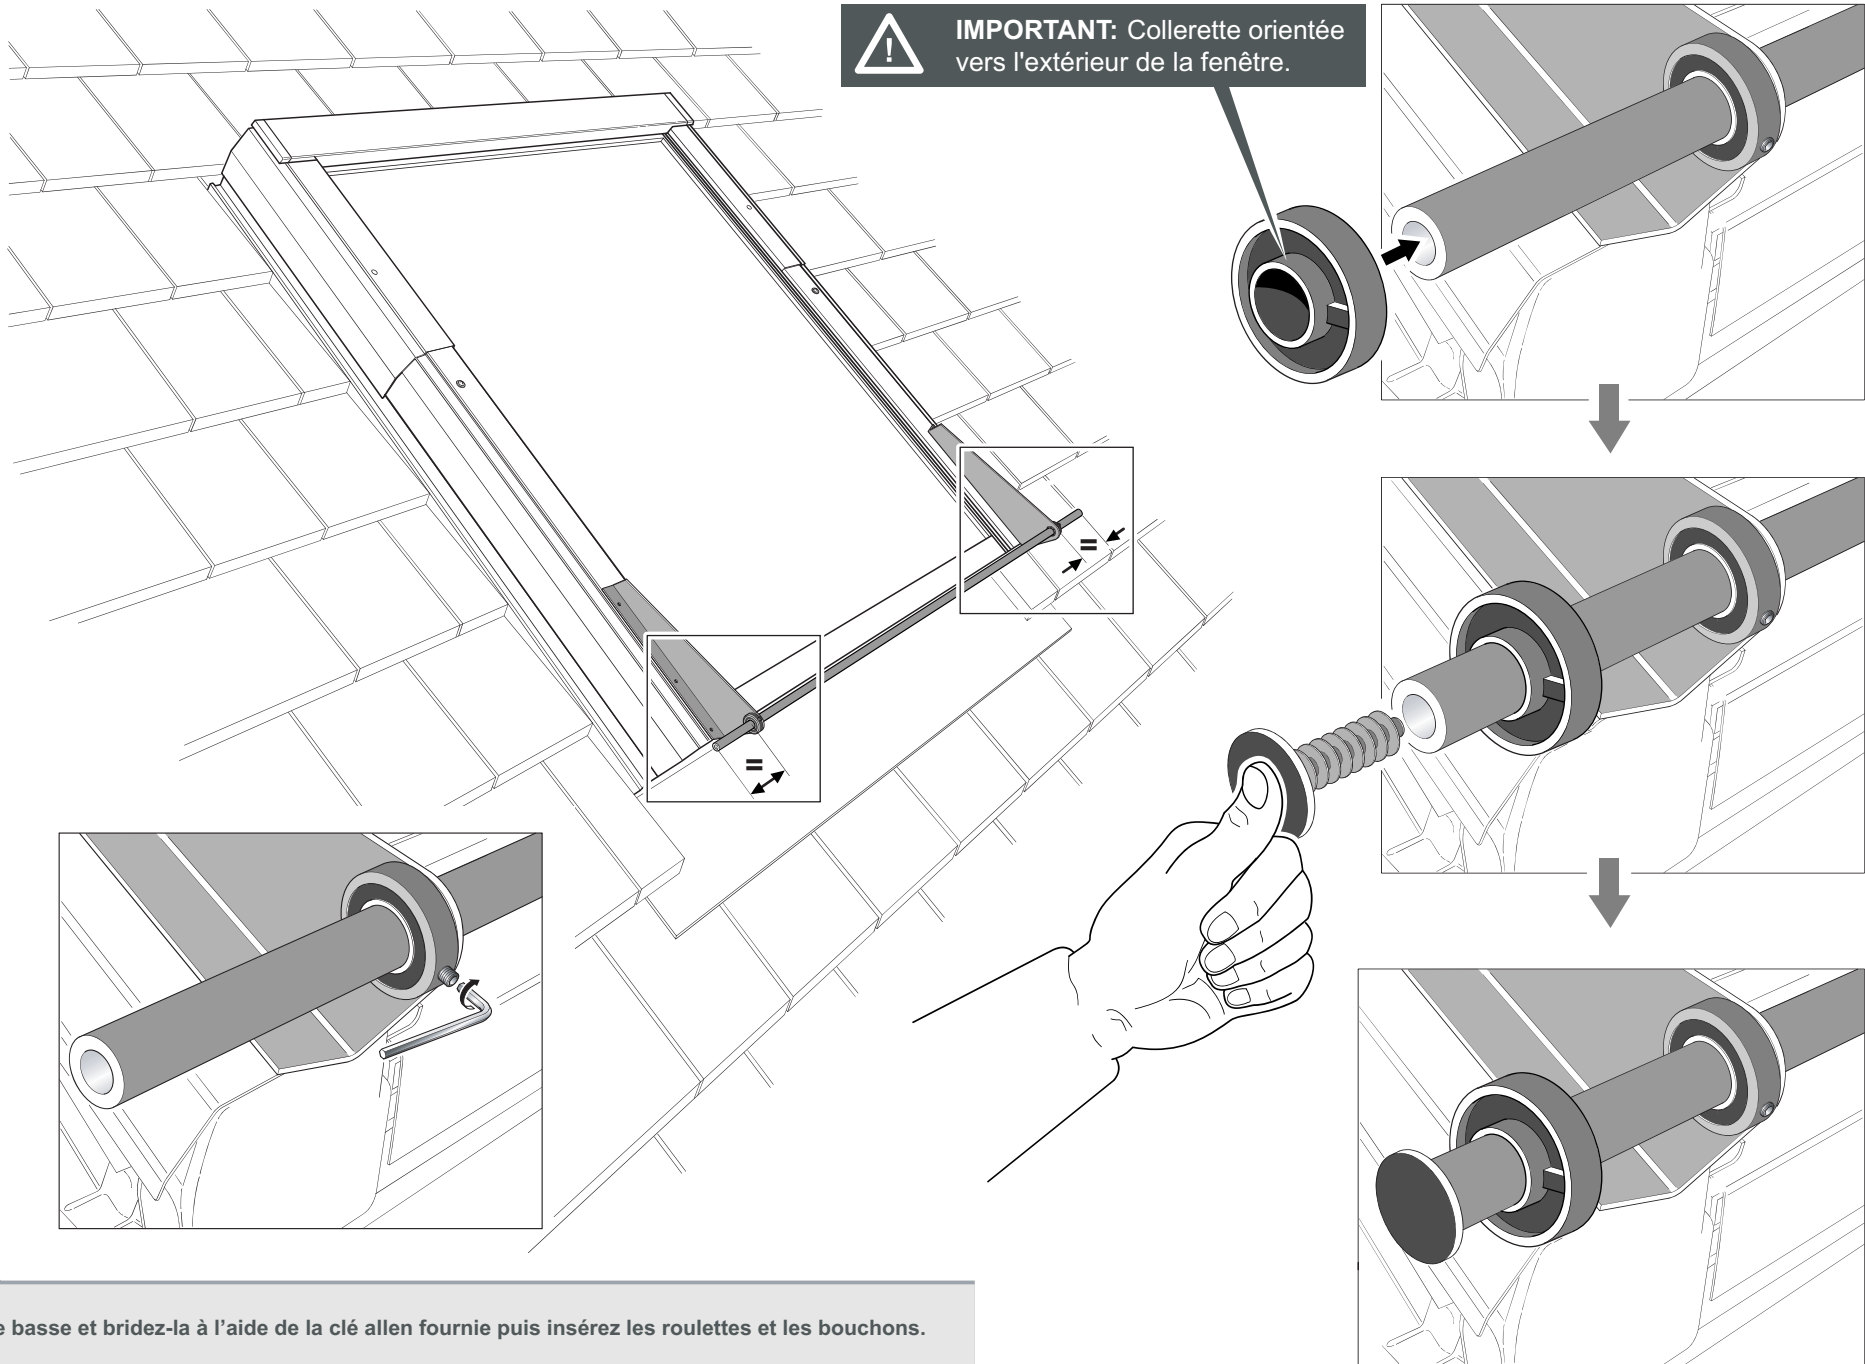


FR | Centrez la traverse basse et bridez-la à l'aide de la clé allen fournie puis insérez les roulettes et les bouchons.

03

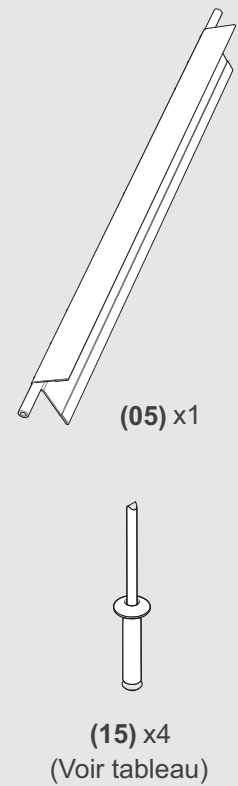




 **IMPORTANT:** Retirez le film protecteur avant l'assemblage.

Sens à respecter.

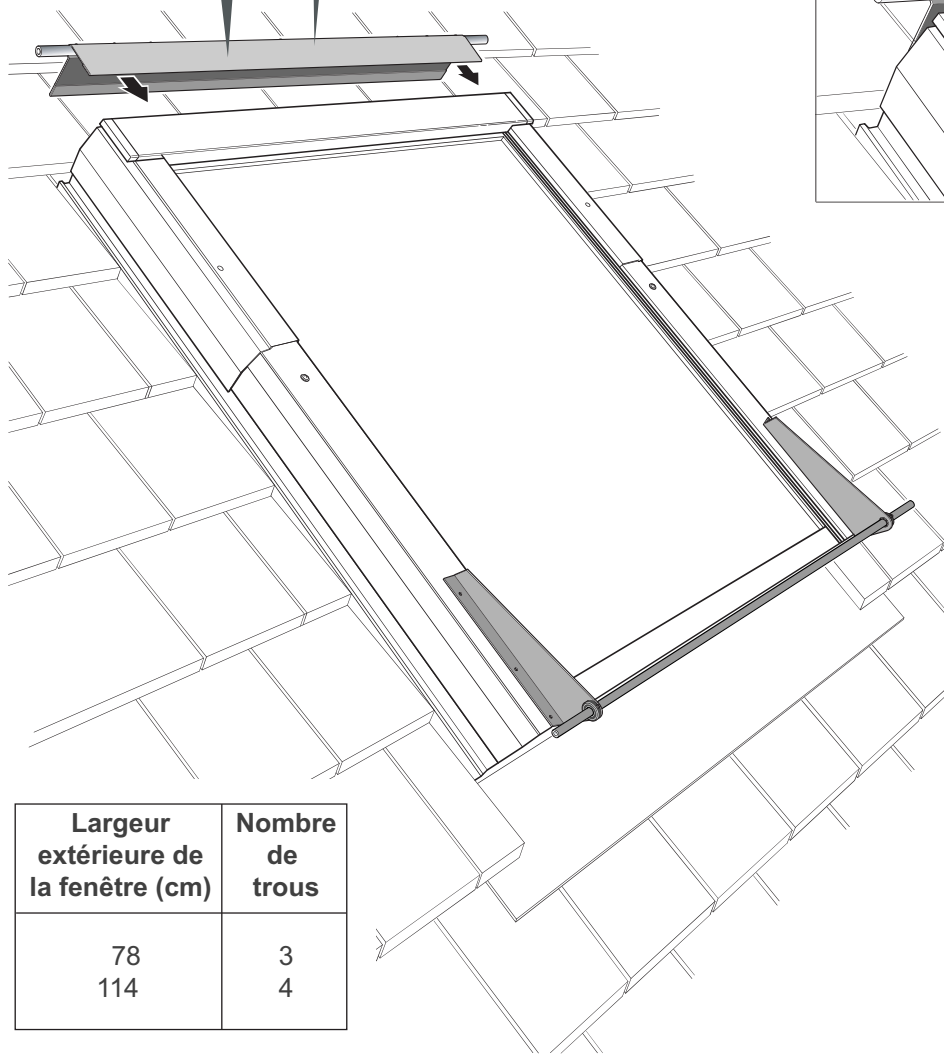


Largeur extérieure de la fenêtre (cm)	Nombre de trous
78	3
114	4

 **ATTENTION!** Il ne faut absolument pas visser ou riveter la traverse haute sur le dos de la fenêtre au risque de générer des infiltrations d'eau.

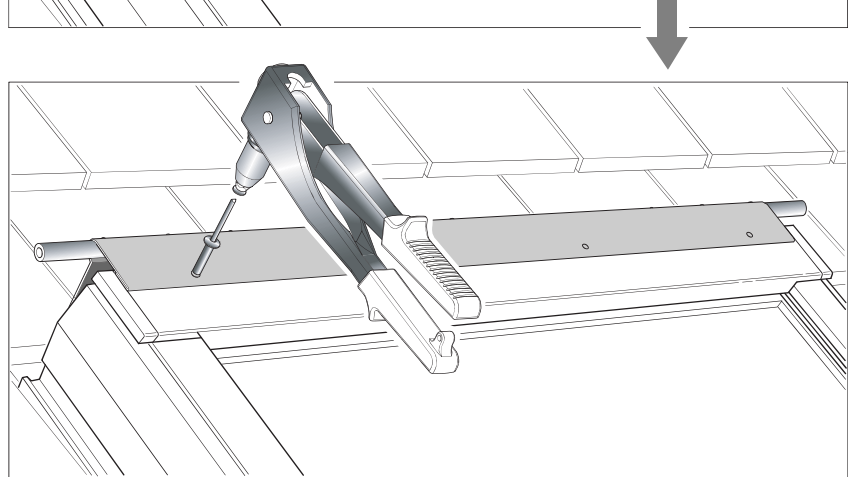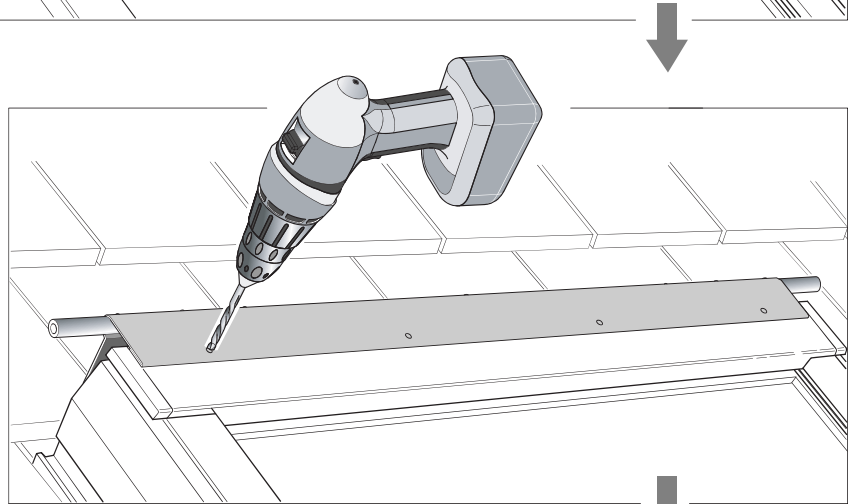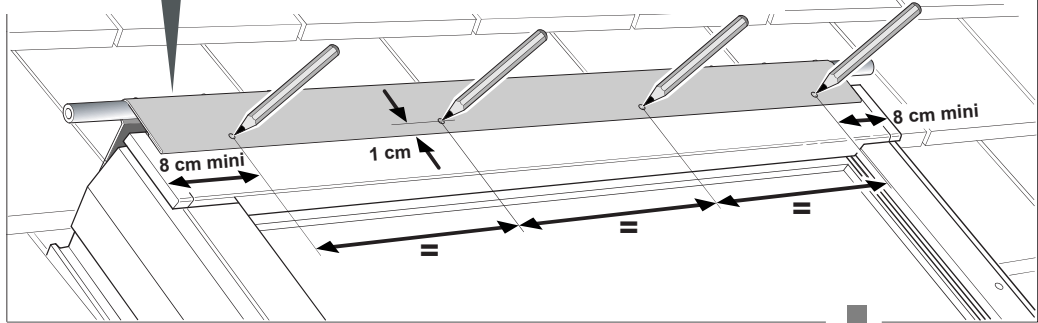

FR Centrez la traverse haute, repérez, percez avec la mèche de $\varnothing 4,1$ puis rivetez.




04



(06) x2



(17) x4

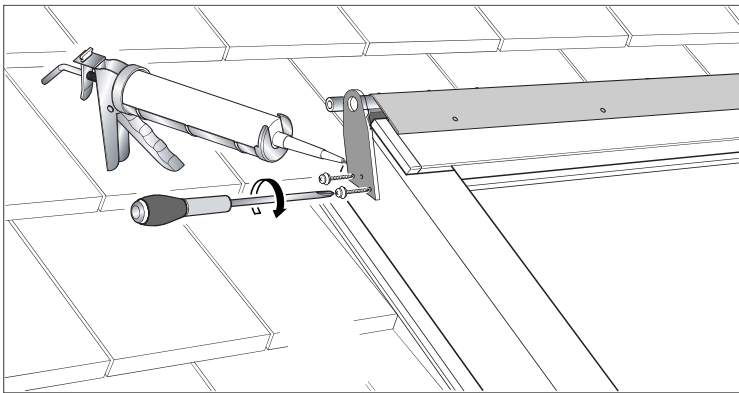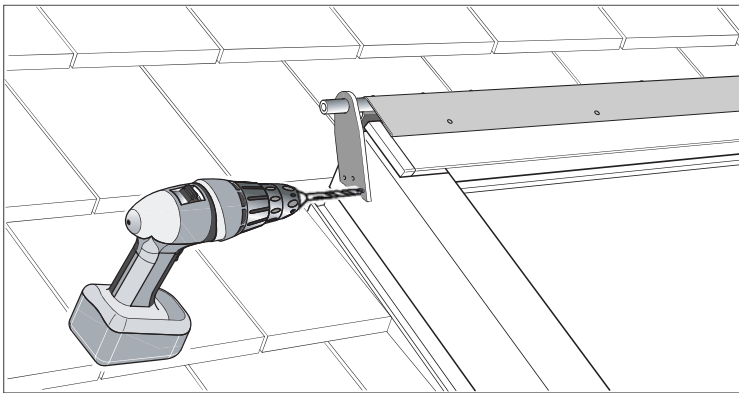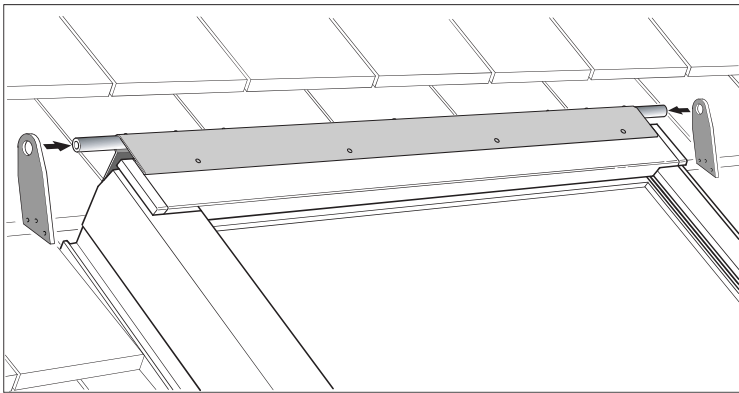

FR | Positionnez les deux consoles, percez avec la mèche $\varnothing 3$, siliconez sous la console et autour des trous puis vissez.



05



(08) x2




(07) x2

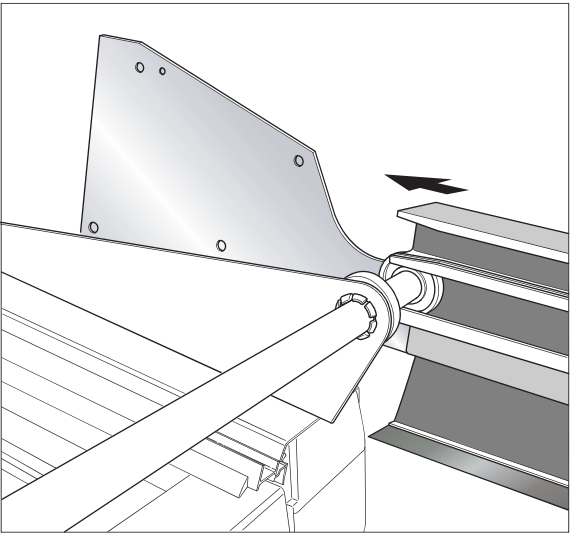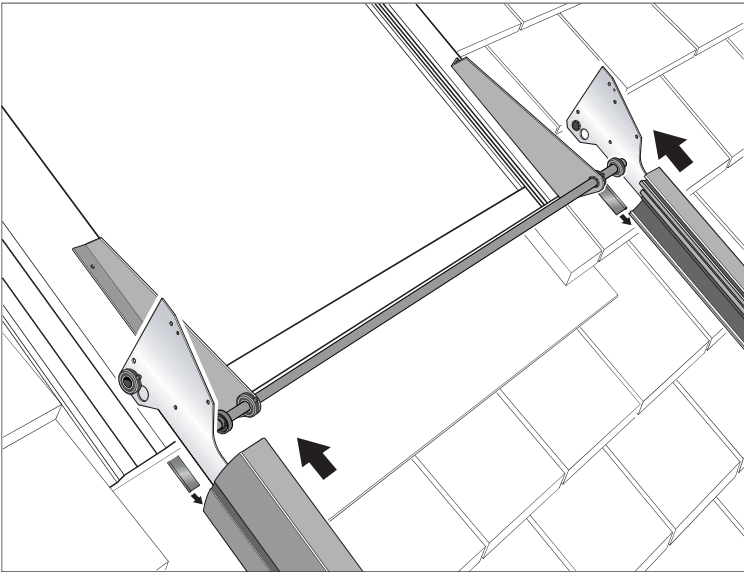


FR | Glissez le joint préalablement dans les deux coulisses. Introduisez les roulettes dans les coulisses jusqu'à la traverse haute. Ensuite, introduisez la bague de la joue latérale dans la traverse haute.

06

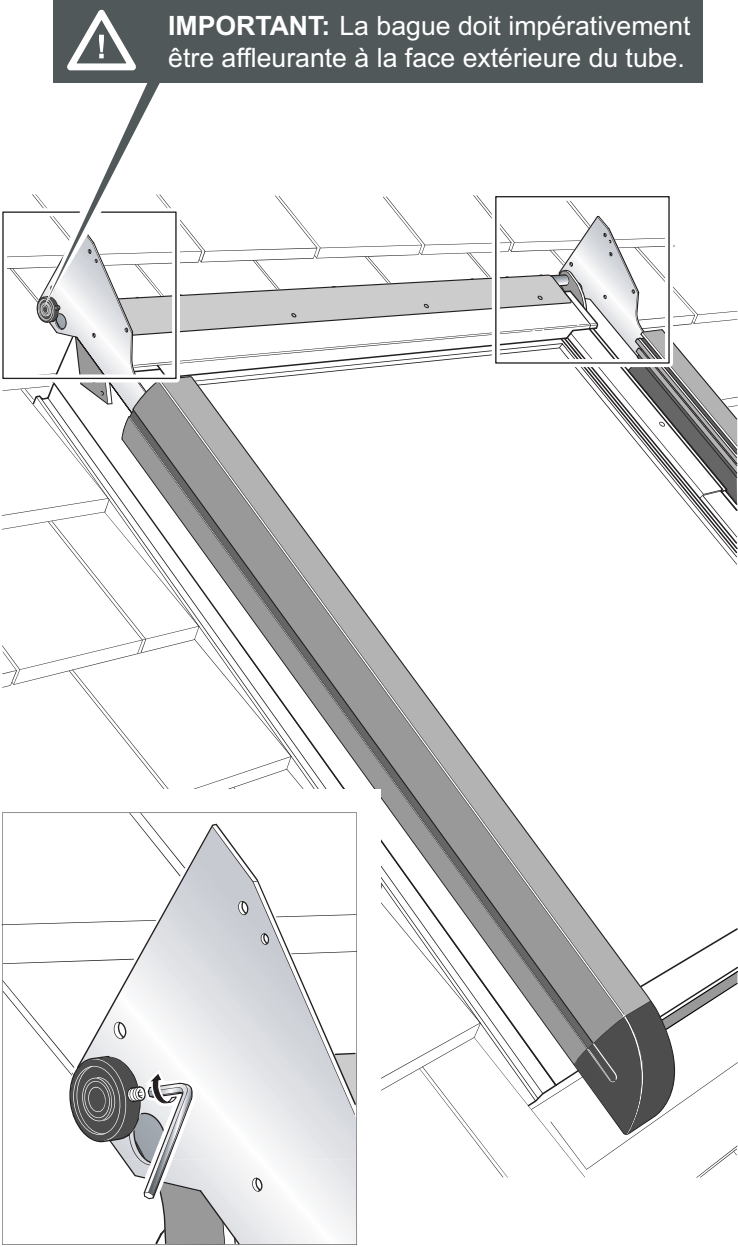



FR Serrez fermement les vis six pans avec la clé six pans fournie.

07

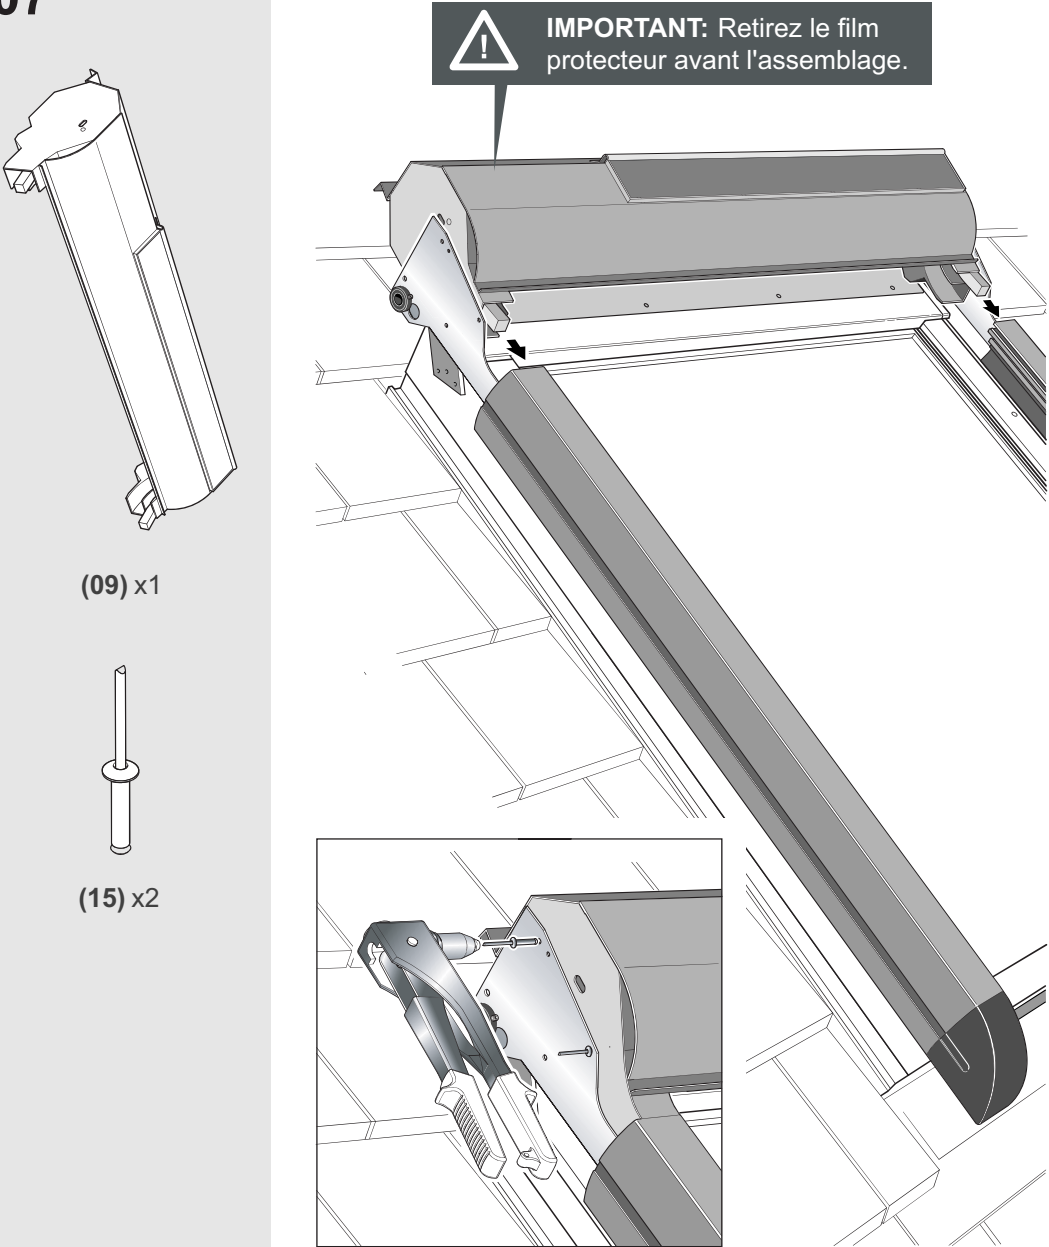



FR Introduisez le caisson dans les coulisses et rivetez.

08

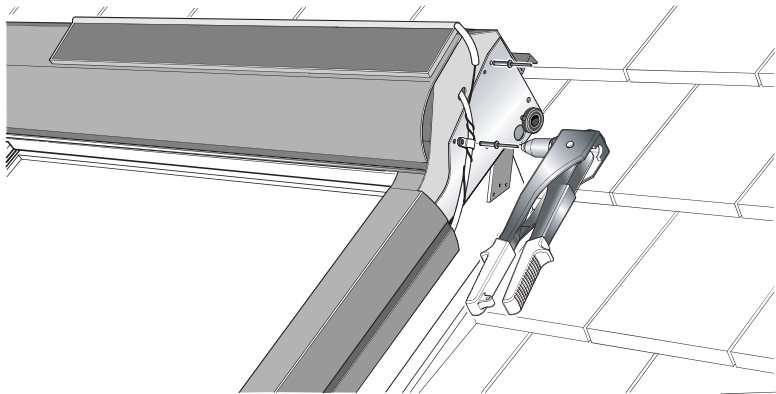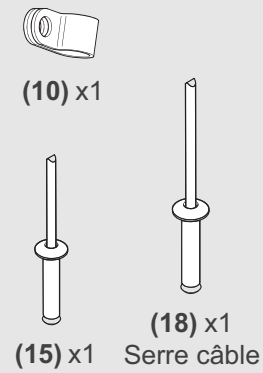


FR | Positionnez le serre câble et rivetez.

09

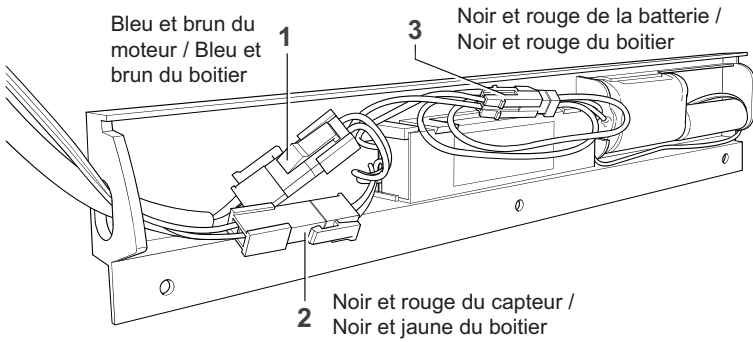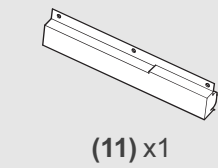



FR | Introduisez les câbles dans le boîtier et raccordez les connecteurs dans l'ordre.

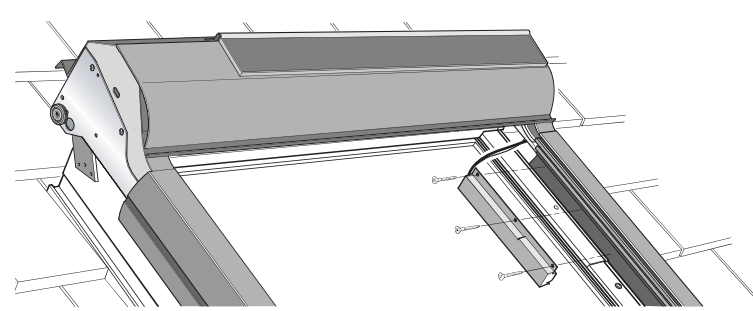

(19) x3


FR | Clippez le boîtier dans la coulisse et fixez-le à l'aide des trois vis autoforeuses.

10

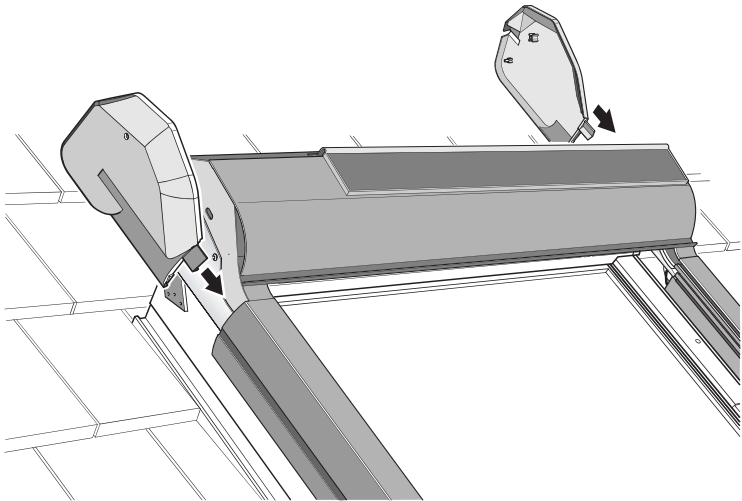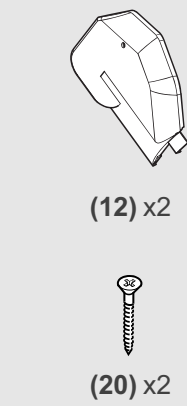


FR | Clippez les carters latéraux. Fixez-les à l'aide des vis $\varnothing$ 3,5 x 25.

11

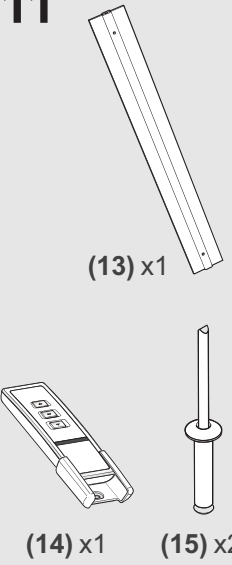

IMPORTANT: Pour cette opération, ouvrez votre fenêtre d'environ 40 cm.

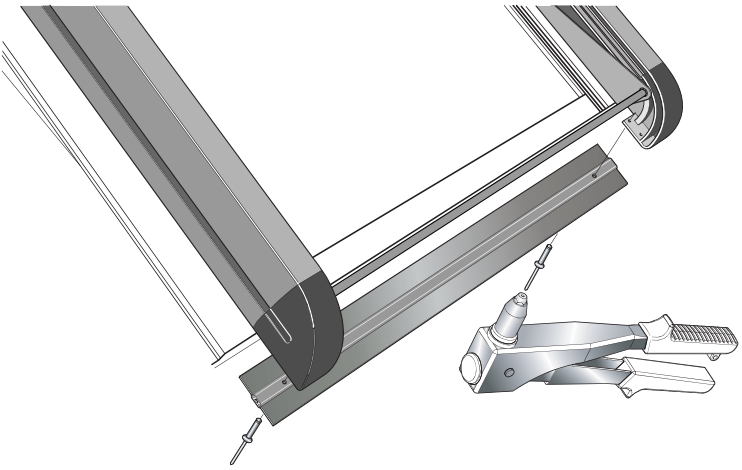

FR | Positionnez et rivetez la traverse basse.
ATTENTION : Lors de la mise en fonctionnement du volet à commande radio, aucun obstacle (objet ou personne) ne doit se trouver sur les parties en mouvement au risque de générer des dommages corporels et matériels.