




Cheminée électrique à poser

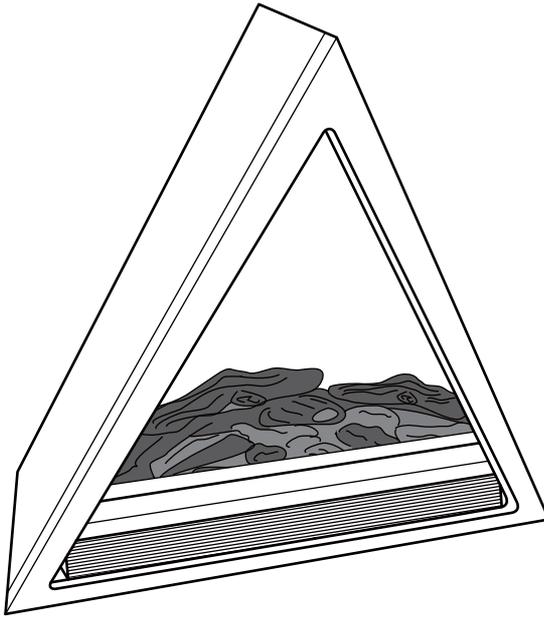

Modèle: ATKA
Réf: 636025

C'est **parti...**

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

Sécurité	03
Avant de commencer	05
Utilisation rapide	06



Et dans le détail...

Informations techniques et légales	08
Entretien et maintenance	09
Garantie	11

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE APPAREIL.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels:

Avant d'utiliser cet appareil, suivre toujours les instructions de sécurité lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.

1. Lire attentivement les instructions et les conserver.

2. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

3. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.

4. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.

5. Lors de la première utilisation, vous pouvez sentir une odeur désagréable dans les premières minutes. C'est un phénomène normal, qui s'estompe au bout d'un moment.

6. Cet appareil est porté à haute température lorsqu'il fonctionne. Afin d'éviter tout risque de brûlures, évitez tout contact des parties chaudes avec la peau.

7. Aucun matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier, vêtements, rideaux etc.) ne doit être placé à moins d'1 m de l'appareil.

8. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et dans une pièce où peuvent exister des vapeurs inflammables.

9. L'entrée d'air et les grilles de sortie d'air ne doivent en aucun cas être recouvertes ou obstruées.

10. Gardez l'appareil au sec. Afin d'éviter tout risque d'incendie, de dommages matériels ou d'électrocution, n'insérez jamais d'objets dans les orifices d'entrée et de sortie d'air.

11. N'oubliez jamais de déconnecter l'appareil après usage et avant de le nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.

12. Ne mettez jamais aucune partie de l'appareil dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.

13. N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.

14. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

15. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

16. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmeur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.

17.  **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

21. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

22. ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

23. Si le panneau en verre est endommagé, ne plus utiliser l'appareil pour éviter tout danger.

24. AVERTISSEMENT: Ce chauffage n'est pas équipé d'un système permettant de contrôler la température de la pièce. Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces exiguës lorsque celles-ci sont occupées par des personnes dans l'incapacité de sortir de la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'une surveillance constante soit assurée.

25. Veuillez vous référer aux instructions d'installation et de montage données en page 7 de la notice.

26. Veuillez vous référer aux instructions pour le remplacement des ampoules électriques en page 6 de la notice.


Liste des informations à vérifier avant de commencer

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.

IMPORTANT: L'appareil ne doit jamais fonctionner à proximité de matériaux combustibles, et il ne doit jamais être recouvert pendant qu'il fonctionne. Cet appareil est porté à haute température, ne le touchez jamais pendant qu'il fonctionne. Les enfants et les animaux domestiques doivent être maintenus à distance de l'appareil et ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans une pièce où l'appareil fonctionne.

Votre produit


1. Partie principale
2. Pieds
3. Interrupteurs
4. Trappe pour le changement des ampoules

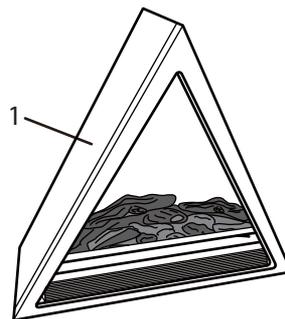

Vous aurez besoin de




**IMPORTANT- CONSERVER CES
INFORMATIONS POUR VOUS Y
RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT – LIRE
ATTENTIVEMENT**

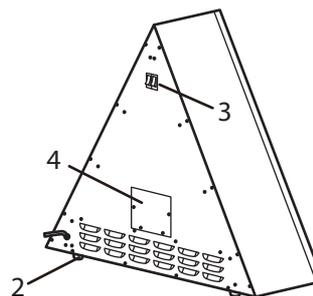

Les commandes

MARCHE-ARRÊT

- Actionnez l'interrupteur général Marche/arrêt (O/I) situé à gauche à l'arrière de l'appareil ;
- sur I ; l'appareil est en marche et le foyer s'éclaire avec les flammes.
- sur O ; l'appareil est à l'arrêt.

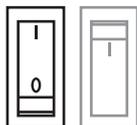


Attention :

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour arrêter l'appareil.

CHAUFFAGE

- Actionnez l'interrupteur de droite pour mettre en marche ou arrêter le chauffage avec la ventilation.
- Le chauffage ne fonctionne qu'avec le foyer éclairé.

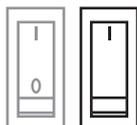

Installation

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE AVANT L'UTILISATION

- Laisser autour de l'appareil un espace minimal libre de tout obstacle de 100 cm sur l'avant du radiateur (meuble, etc...), et de 15 cm de chaque côté et au-dessus du radiateur (tablette, rideau, meuble, etc...).
- Ne pas soulever l'appareil par la face avant.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'obstacle limitant la circulation de l'air autour.
- AVERTISSEMENT : Pour des raisons de sécurité, la sortie d'air chaud doit être à une distance supérieure à 150 cm du plafond.

Modèle à poser au sol :

- Poser l'appareil sur un plan parfaitement horizontal.
- Ne pas poser l'appareil sur un tapis ou toute matière fragile à la chaleur.
- L'appareil doit être raccordé sur une prise murale 230V~.

Caractéristiques Techniques

- > Modèle: CAR-KHE-1800
- > Alimentation: 230V~ 50Hz
- > Puissance nominale: 1800W
- > Classe I
- > Effet flammes avec ou sans chauffage
- > Chauffage avec ventilation
- > Eclairage : 2 ampoules électriques à incandescence 40 W E14
- > Disjoncteur thermique de sécurité auto-réarmable
- > IP 20



Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.

Maintenance et nettoyage


- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec après avoir coupé le disjoncteur qui alimente l'appareil.
- N'utilisez pas de solvants chimiques ou de produits abrasifs pour nettoyer la surface de l'appareil au risque de la rayer, de l'endommager ou même de la déformer.
- N'utilisez jamais de produit lave-vitres pour nettoyer la vitre écran affichant les flammes.
- Dépoussiérez périodiquement les grilles de ventilation.

Remplacement des ampoules électriques

MISES EN GARDE :

- Débranchez la fiche secteur qui alimente l'appareil avant toute intervention et attendez au moins 5 minutes que l'appareil soit refroidi.
- La puissance consommée maximale admissible de chaque ampoule est de 40 W.

- 1- Dévissez les 4 vis de la trappe située derrière la cheminée, et retirez-la.
- 2- Dévissez l'ampoule défectueuse et remplacez-la par une ampoule E14 éco-halogène de 28 W ou par une ampoule LED E14 de luminosité équivalente.
- 3- Remontez et revissez la trappe.

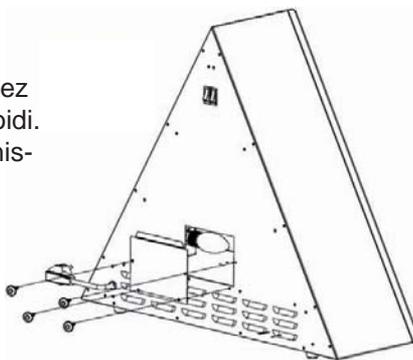

Problèmes & solutions

La plupart des problèmes sont simples à résoudre - Merci de vous reporter au petit guide ci-dessous pour référence.

PROBLEME	SOLUTIONS
- L'appareil ne démarre pas.	- Vérifiez que le disjoncteur du tableau électrique est enclenché.
- Il n'y a pas d'effet flamme.	- Vérifiez les ampoules électriques.
- L'appareil émet une odeur. Lors de la première mise en service ou après un arrêt prolongé, l'odeur disparaît après quelques minutes.	- Vérifiez si un objet ou des poussières ne sont pas à l'intérieur de l'appareil (Attention de débrancher la prise de courant de l'appareil avant d'intervenir). - Nettoyez les aérations de l'appareil.

Protection de l'environnement



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Garantie

Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas :

Une utilisation anormale

Un manque d'entretien

Une utilisation à des fins professionnelles

Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil

Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement

Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé

Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et défecteurs)

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégrité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.

Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



Castorama France

C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

blyss@castorama.fr
