


COOkeTM
&LEWIS

Bas 30 cm
Bas 50 cm

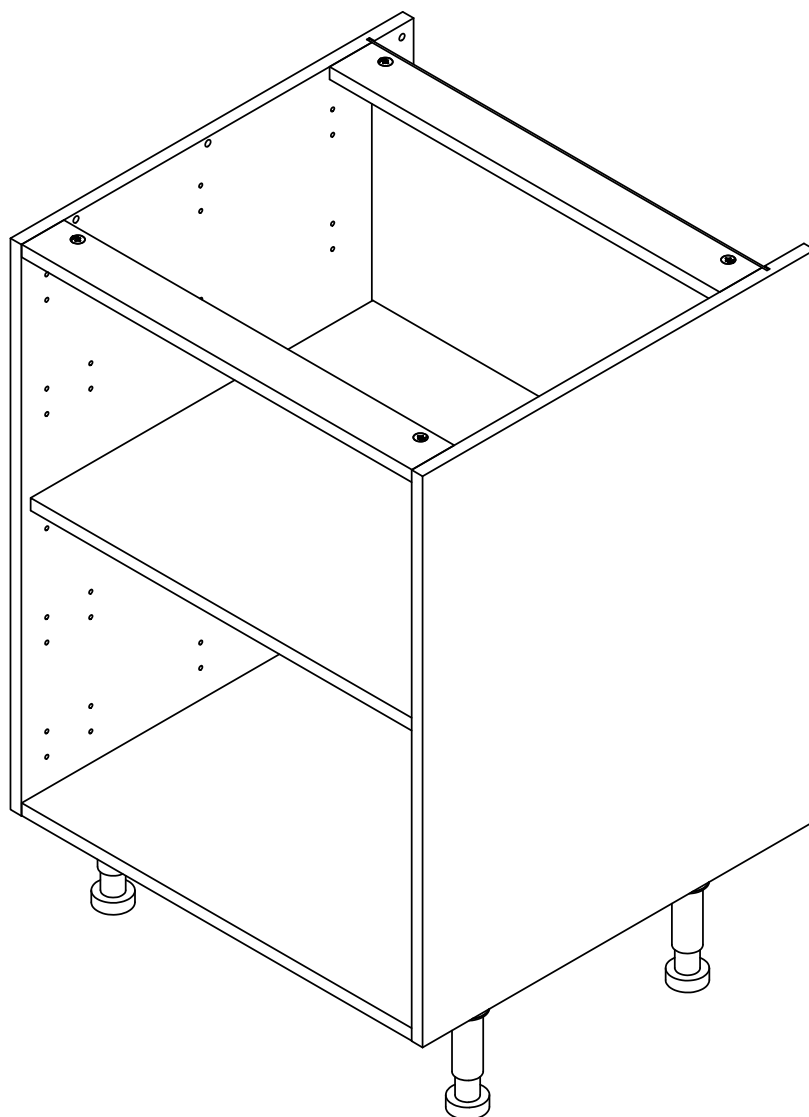

IMPORTANT : A conserver pour consultation ultérieure : à lire soigneusement

Quelle que soit votre hâte d'installer votre produit, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Ref :	Désignations
489521	CAISSON BAS 30 BLANC
489522	CAISSON BAS 40 BLANC
489523	CAISSON BAS 60 BLANC
489524	CAISSON BAS 80 BLANC
489525	CAISSON BAS 90 BLANC
498647	CAISSON BAS 90 SURBAISSÉ BLANC
489520	CAISSON BAS 120 BLANC
489530	CAISSON HAUT 30 BLANC
489531	CAISSON HAUT 40 BLANC
489532	CAISSON HAUT 60 BLANC
489533	CAISSON HAUT 80 BLANC
489534	CAISSON HAUT 90 BLANC
489535	CAISSON HAUT HOTTE BLANC
489529	CAISSON HAUT ANGLE PC BLANC
489528	CAISSON 1/2 COLONNE 60 BLANC
489527	CAISSON COLONNE 60 BLANC
489526	CAISSON BAS ANGLE PC BLANC
499160	CAISSON ARMOIRE A POSER BLANC
498645	CAISSON BAS 15 EPICES BLANC
519624	CAISSON HAUT 40 GDE HAUTEUR BLANC
519625	CAISSON HAUT 60 GDE HAUTEUR BLANC
519639	CAISSON HAUT 80 GDE HAUTEUR BLANC
628567	CAISSON 1/2 COLONNE 40 BLANC
628568	CAISSON COLONNE 40 BLANC
647928	CAISSON BAS 50 BLANC
647925	CAISSON BAS 100 BLANC
647929	CAISSON HAUT 50 BLANC
647926	CAISSON HAUT 100 BLANC
647927	CAISSON SUR HOTTE 120 BLANC
674459	CAISSON SUR HOTTE 80 BLANC
674098	CAISSON COL 60 PF 35 BLANC
674097	CAISSON COL 40 PF 35 BLANC
674080	CAISSON 1/2 COL 60 PF 35 BLANC
674079	CAISSON 1/2 COL 40 PF 35 BLANC
674083	CAISSON BAS 60 HT 57.6 BLANC
674082	CAISSON BAS 60 HT 43 BLANC
674081	CAISSON BAS 60 HT 29 BLANC
674086	CAISSON BAS 15 HT86 BLANC
674087	CAISSON BAS 30 HT86 BLANC
674088	CAISSON BAS 40 HT86 BLANC
674089	CAISSON BAS 50 HT86 BLANC
674090	CAISSON BAS 60 HT86 BLANC
674091	CAISSON BAS 80 HT86 BLANC
674092	CAISSON BAS 90 HT86 BLANC
674084	CAISSON BAS 100 HT86 BLANC
674085	CAISSON BAS 120 HT86 BLANC
674461	CAISSON HAUT 30 HT 86 BLANC
674462	CAISSON HAUT 40 HT 86 BLANC
674463	CAISSON HAUT 50 HT 86 BLANC
674464	CAISSON HAUT 60 HT 86 BLANC
674465	CAISSON HAUT 80 HT 86 BLANC
674466	CAISSON HAUT 90 HT 86 BLANC
674460	CAISSON HAUT 100 HT 86 BLANC
674093	CAISSON COL 40 HT 230 BLANC PF 57
674095	CAISSON COL 60 HT 230 BLANC PF 57
674094	CAISSON COL 40 HT 230 BLANC PF 35
674096	CAISSON COL 60 HT 230 BLANC PF 35

Ref :	Désignations
674475	CAISSON BAS 30 GRIS
674476	CAISSON BAS 40 GRIS
674481	CAISSON BAS 60 GRIS
674482	CAISSON BAS 80 GRIS
674484	CAISSON BAS 90 GRIS
674483	CAISSON BAS 90 SURBAISSÉ GRIS
674473	CAISSON BAS 120 GRIS
674492	CAISSON HAUT 30 GRIS
674494	CAISSON HAUT 40 GRIS
674498	CAISSON HAUT 60 GRIS
674501	CAISSON HAUT 80 GRIS
674502	CAISSON HAUT 90 GRIS
674497	CAISSON HAUT HOTTE GRIS
674503	CAISSON HAUT ANGLE PC GRIS
674468	CAISSON 1/2 COLONNE 60 GRIS
674489	CAISSON COLONNE 60 GRIS
674485	CAISSON BAS ANGLE PC GRIS
674471	CAISSON ARMOIRE A POSER GRIS
674474	CAISSON BAS 15 EPICES GRIS
674493	CAISSON HAUT 40 GDE HAUTEUR GRIS
674496	CAISSON HAUT 60 GDE HAUTEUR GRIS
674499	CAISSON HAUT 80 GDE HAUTEUR GRIS
674467	CAISSON 1/2 COLONNE 40 GRIS
674487	CAISSON COLONNE 40 GRIS
674477	CAISSON BAS 50 GRIS
674472	CAISSON BAS 100 GRIS
674495	CAISSON HAUT 50 GRIS
674490	CAISSON HAUT 100 GRIS
674491	CAISSON SUR HOTTE 120 GRIS
674500	CAISSON SUR HOTTE 80 GRIS
674488	CAISSON COL 60 PF 35 GRIS
674486	CAISSON COL 40 PF 35 GRIS
674470	CAISSON 1/2 COL 60 PF 35 GRIS
674469	CAISSON 1/2 COL 40 PF 35 GRIS
674480	CAISSON BAS 60 HT 57.6 GRIS
674479	CAISSON BAS 60 HT 43 GRIS
674478	CAISSON BAS 60 HT 29 GRIS

C'est parti...



Pour bien commencer...

03

Avant de commencer
Sécurité

03
03



Et dans le détail...

04

Garanties
Règles d'utilisation et d'entretien
Recyclage des produits en fin de vie

04
05
05

Guide d'installation

06



Pour bien commencer...

Avant de commencer

- ☑ Vérifiez que vous avez bien intégré toutes les consignes ci-dessous.
- ☑ Posez vos pièces sur un support stable et propre pour assembler votre produit.
- ☑ Vérifier que tous les éléments de votre commande sont bien présents et en bon état.
- ☑ Stocker tous les éléments à l'intérieur, à température ambiante et au sec.

Sécurité

- ☑ Ce produit est à usage intérieur uniquement
- ☑ Ce produit est destiné à un usage domestique, il ne doit en aucun cas être installé pour un usage industriel, professionnel ou public.
- ☑ Le produit doit être installé en respectant scrupuleusement les recommandations contenues dans cette notice.
- ☑ Chaque meuble doit être solidement et correctement fixé au mur pour éviter tout accident et dysfonctionnement.
- ☑ Vous devez vous assurer que votre mur est de nature à supporter des charges en rapport avec le produit.
- ☑ Le type de fixation doit être adapté à la nature de votre mur (non fourni).
- ☑ Les plans de travail doivent être solidement fixés sur leurs supports.
- ☑ Positionner les tablettes en butée contre le derrière du meuble.
- ☑ Les tablettes doivent être positionnées en butée contre le fond du meuble.
- ☑ Toujours utiliser sur un sol plan.
- ☑ Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- ☑ Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.
- ☑ A monter soi-même.



Et dans le détail...

Garanties

Ce produit COOKE & LEWIS est garanti 15 ans sous réserve d'une installation conforme aux recommandations précisées sur la notice de montage et d'une utilisation normale, et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage.

Il est important de conserver cette notice ainsi que votre ticket de caisse pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre meuble.

Règles d'utilisation et d'entretien

A faire :

- ☑ Entretien des façades : utiliser un chiffon très doux. Si des tâches persistent utiliser de l'eau savonneuse (diluée à 1%), puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.
- ☑ Ne traiter qu'un matériau à la fois et, si nécessaire, protéger les autres.
- ☑ Tamponner une tache de l'extérieur vers le centre pour éviter qu'elle ne s'étale.
- ☑ Respecter la tendresse du bois et éviter les chocs.
- ☑ Vérifier régulièrement le bon état des canalisations et branchements d'eau ainsi que l'absence de condensation ou d'eau stagnante dans ou sous le meuble.
- ☑ Essuyer rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de liquide sur les plans de travail ou sur les façades.
- ☑ Veiller à assurer une ventilation permanente et efficace de la pièce.
- ☑ S'adresser à un professionnel en cas de doute.
- ☑ Positionner les tablettes en butée contre le derrière du meuble.
- ☑ Enfoncer soigneusement les taquets en cas de nouveau réglage des tablettes.
- ☑ Les produits brillants sont sensibles à la rayure, il est possible que dans le temps apparaissent des micro-rayures.


A ne pas faire :

- ☑ Ne pas installer les meubles sur du plancher chauffant (câbles chauffants).
- ☑ Ne jamais frotter une façade poussiéreuse (risque de micro-rayures).
- ☑ Ne pas mouiller abondamment un meuble, une façade, ne pas laisser d'eau stagner.
- ☑ Ne jamais entretenir un meuble à l'aide d'une paille de fer, de poudres ou d'éponges à récurer.
- ☑ Ne pas utiliser les produits à base ou contenant de la javel, de l'alcool, de l'acétone ou de diluant cellulosique pour le nettoyage.
- ☑ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- ☑ Ne pas utiliser de produit à base de silicone.
- ☑ Ne pas orienter de chauffage soufflant directement sur le meuble.
- ☑ Ne pas déposer de linge humide sur les portes.
- ☑ Pour les surfaces planes (type plan de travail) ne pas déposer d'appareils chauds sans protection sur le support.
- ☑ Ne pas laisser le four et le lave-vaisselle ouverts après un cycle de chauffe (risque de dégradation des façades).



Recyclage des produits en fin de vie

Vous pouvez rapporter votre mobilier en déchetterie ou faire appel aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.

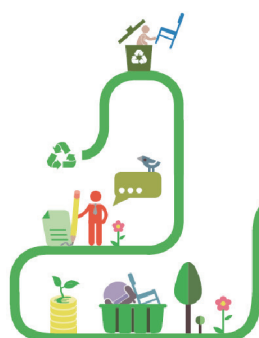


Pour la collecte et le recyclage des meubles usagés

Programme
éco-mobilier


Le Programme Éco-mobilier réunit les distributeurs et les fabricants français de mobilier, les collectivités locales et les acteurs de l'économie sociale et solidaire ainsi que les industriels de la collecte et du recyclage. Financé par l'éco-participation sur les meubles neufs, le Programme Éco-mobilier, agréé par le ministère de l'Écologie, favorise la réutilisation et le recyclage des meubles usagés.

1


OUTILLAGE



scie égoïne



serre-joints



Niveau à bulles



Mètre ruban



Tournevis :

Plats




Cruciforme




Pointeau




Crayon




Maillet




Marteau




Equerre

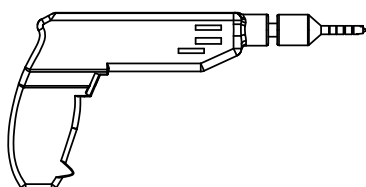

Perceuse-visseuse

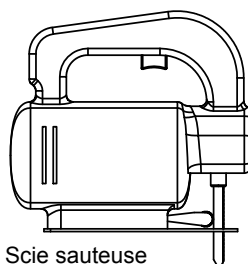

Scie sauteuse

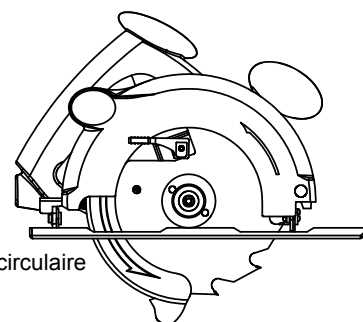

Scie circulaire

2

PREPARATION DE LA PIECE



Vérifier l'état de votre pièce :

- Emplacement des sorties électriques et plomberie conformes à votre plan.
- Equerrage des murs, à l'aide de l'équerre.
- Repérer les angles de mur différents de 90 degrés.
- Planéité du sol (niveau à bulle), repérer le point le plus haut du sol.
- S'assurer que le mur pourra supporter les meubles.



Si vous avez des meubles d'angles, commencer par ceux-ci pour le tracé au mur.

Bas angle droit


$$Y = 650 - (X / 2)$$

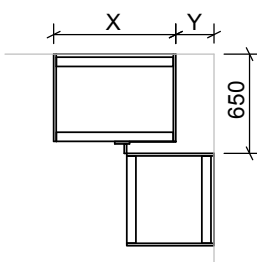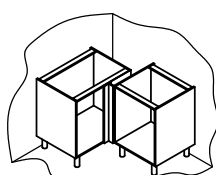

Bas angle pan couper

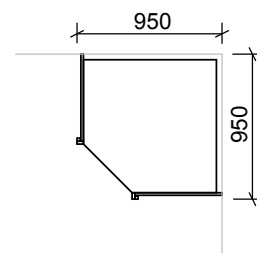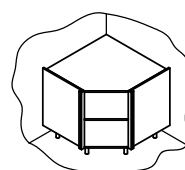

Tracer la position de vos meubles sur le mur.

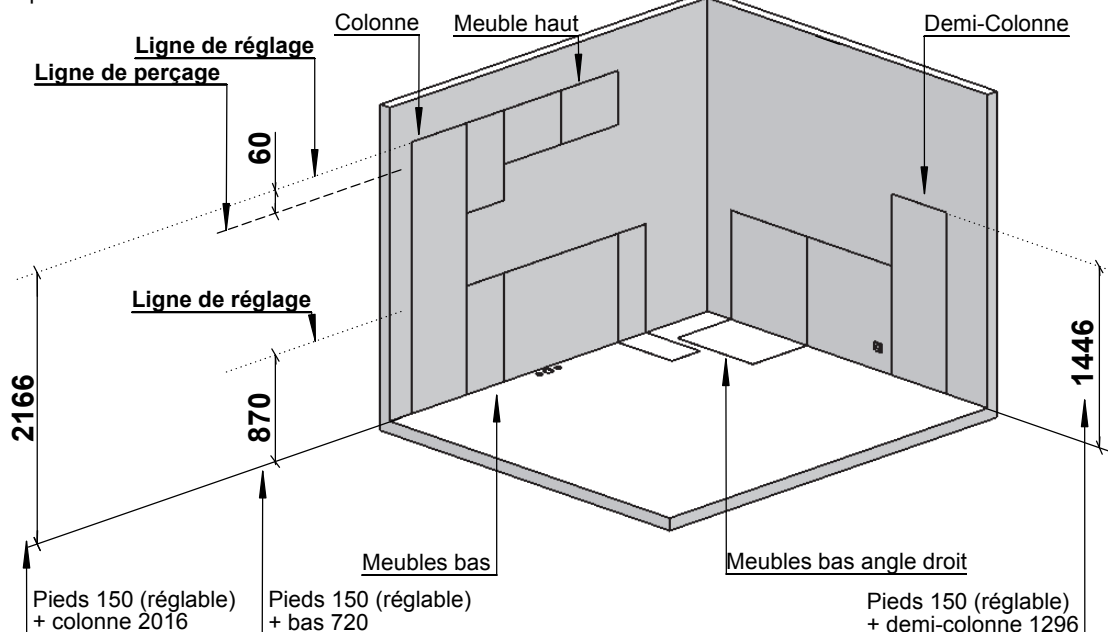

Consulter au préalable les notices fournies pour les aménagements particuliers (ex: panier pivotant) et l'intégration des appareils électroménagers.

3

MONTAGE DES MEUBLES (SANS PORTE NI TIROIR)

- Commencer par poser les pièces sur un support stable et propre pour assembler vos meubles.
- Déballer vos côtés décors et mettez les avec les meubles correspondants. Les côtés décors pour îlot peuvent nécessiter le montage de 2 meubles en même temps. Les côtés décors s'installent en lieu et place des côtés caisson.
- Préparer également les divers accessoires devant être monté en même temps que les meubles (panier fils métal...)
- Trier les quincailleries des sachets à l'aide du récapitulatif dans les notices de meubles.




Repérage vis (cote en mm, Rep = repère notice)

VF = Tête fraisé	Rep	Ø	L=	Rep	Ø	L=
	VF4	3	15	VF18	4	30
	VF9	3.5	15	VF19	4	35
	VF14	4	15	VF13	3	40
	VF5	3	20	VF20	4	40
	VF10	3.5	20	VF22	4	50
	VF16	4	20			
	VF7	3	25			
	VF17	4	25			
	VF12	3.5	30			

VR = Tête Ronde	Rep	Ø	L=
	VR1	3	10
	VR2	3	13
	VR4	4	13
	VR5	4	15
	VR6	4	20
	VR7	4	25
	VR8	4	30
	VR9	4	35
	VR10	4	40

- Effectuer le montage de chaque meubles sans les façades.
- Certains meubles doivent être montés à l'intérieur de la pièce, leur encombrement ne permettant plus de passer la porte de la cuisine après montage.

Astuce de montage

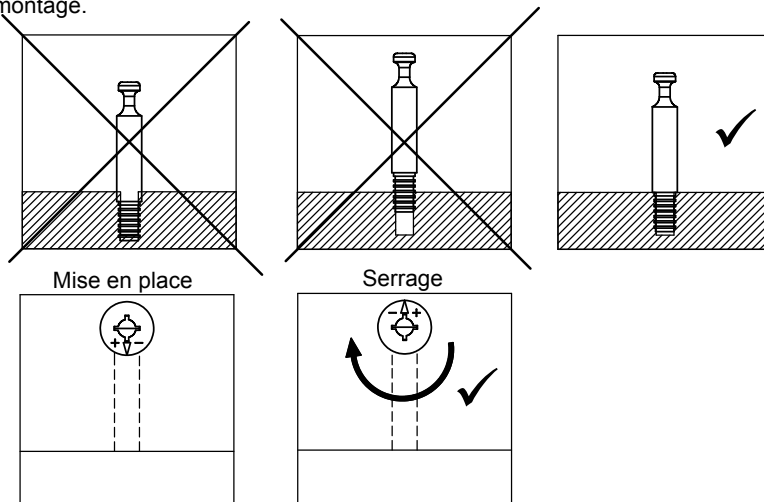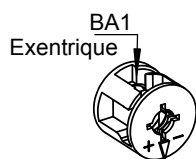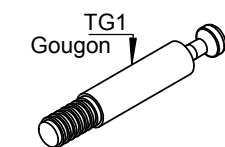






- Attention, pour les meubles hauts relevant des perçages en plus sont nécessaires pour la fixation des diverses quincailleries. Ouvrir le colis façade correspondant et réaliser les perçages nécessaires à l'aide de la notice et du gabarit.
- Pour les meubles pliant relevant et les produits nécessitant des accessoires, il est conseillé de travailler sur l'élément décroché du mur sur une surface stable et propre.
- Prévoir les découpes de passage électrique et de plomberie.
- Pour le meuble d'angle, monter le kit façade "fileur d'angle" sur le meuble. Il sera utile lors de la mise en place des meubles pour l'étape suivante.

4

MISE EN PLACE DES MEUBLES



MEUBLE HAUT (voir la notice pour les attaches murales):

- Commencer par positionner le meuble d'angle.
- Plaquer au mur sans serrer.
- Aligner l'ensemble.
- Mettre de niveau.
- Fixer les ensuite les uns aux autres à l'aide des vis de liaisons en réalisant le perçage (schéma ci-contre).
- Fixer et plaquer vos meubles contre le mur avec les attaches murales fournies (fixations murales non fournies. Utiliser un type de fixation murale adapté à la nature de votre mur).

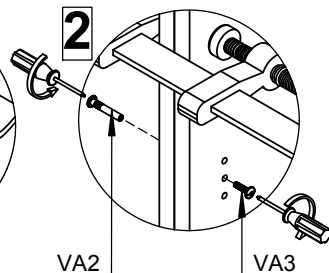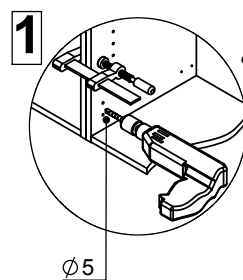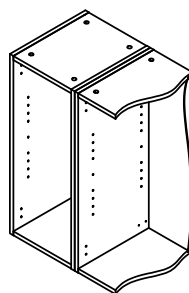
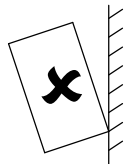


MEUBLE BAS (attaches murales non fournis):

- Commencer par positionner le meuble d'angles.
- Plaquer au mur sans serrer.
- Aligner l'ensemble (schéma ci-contre).
- Mettre de niveau.
- Fixer les ensuite les uns aux autres à l'aide des vis de liaisons en réalisant le perçage (idem meubles haut).
- Fixer et plaquer vos meubles contre le mur. (fixations murales non fournies. Utiliser un type de fixation murale adapté à la nature de votre mur).

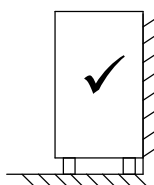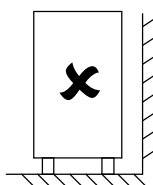

Alignement et mise à niveau à l'aide des pieds

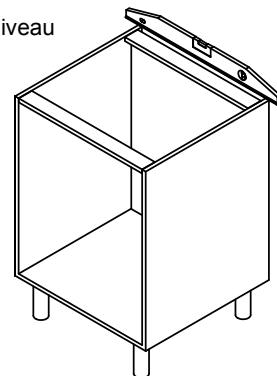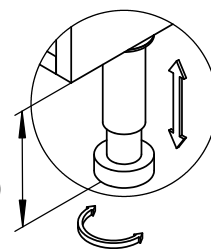

150 (indicatif)





ILOT :

- Les ilots doivent être fixés au sol (fixation non fourni, Utiliser un type de fixation adapté à la nature de votre sol).

5

FILEUR

Les fileurs servent à combler les espaces entre les murs et les meubles. Il sont à redécouper dans les socles.

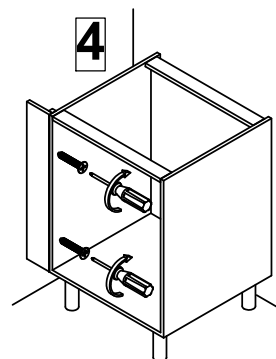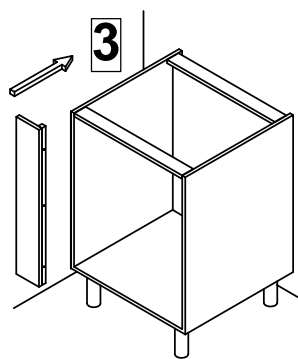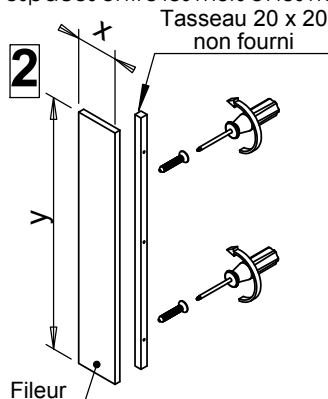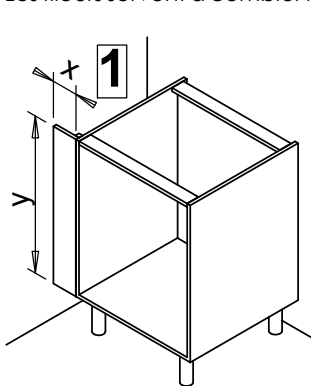

6

PLAN DE TRAVAIL

Nos tolérances sur nos caissons, sont de +/- 1mm, en tenir compte pour la découpe du plan de travail.



DECOUPE :

- Evier, plaque de cuisson etc. Se référer à leurs notices.

FIXATION AU MEUBLE :

- Percer préalablement les traverses.
- Maintenir le plan de travail à l'aide de serre-joints et visser par dessous.
- Pour les matériaux type marbre, prévoir un collage par mastic silicone.

Conseil : Réaliser les étanchéités murs et liaisons plan de travail.

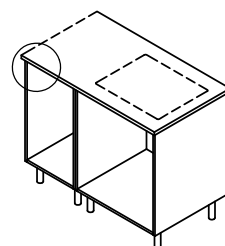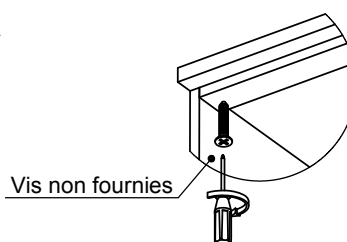

7

ACCESSOIRE

- Four, frigo, hotte etc. Se référer à leurs notices.


8

MISE EN PLACE COULISSES ET CHARNIÈRES

- Noter avec un crayon à papier les emplacements des coulisses et embases charnières sur vos meubles. Positions indiquées dans les notices des meubles. Attention au sens d'ouverture des portes.
- Ouvrir les colis façades et fixer les coulisses, charnières et autres quincailleries sur les meubles (voir la notice façade).
- Monter les portes et les tiroirs (voir la notice façade).
- Régler les alignements de vos façades (voir la notice façade).
- Percer puis visser vos poignées, attention au sens d'ouverture des portes (suivant le type de façade)


9

SOCLE

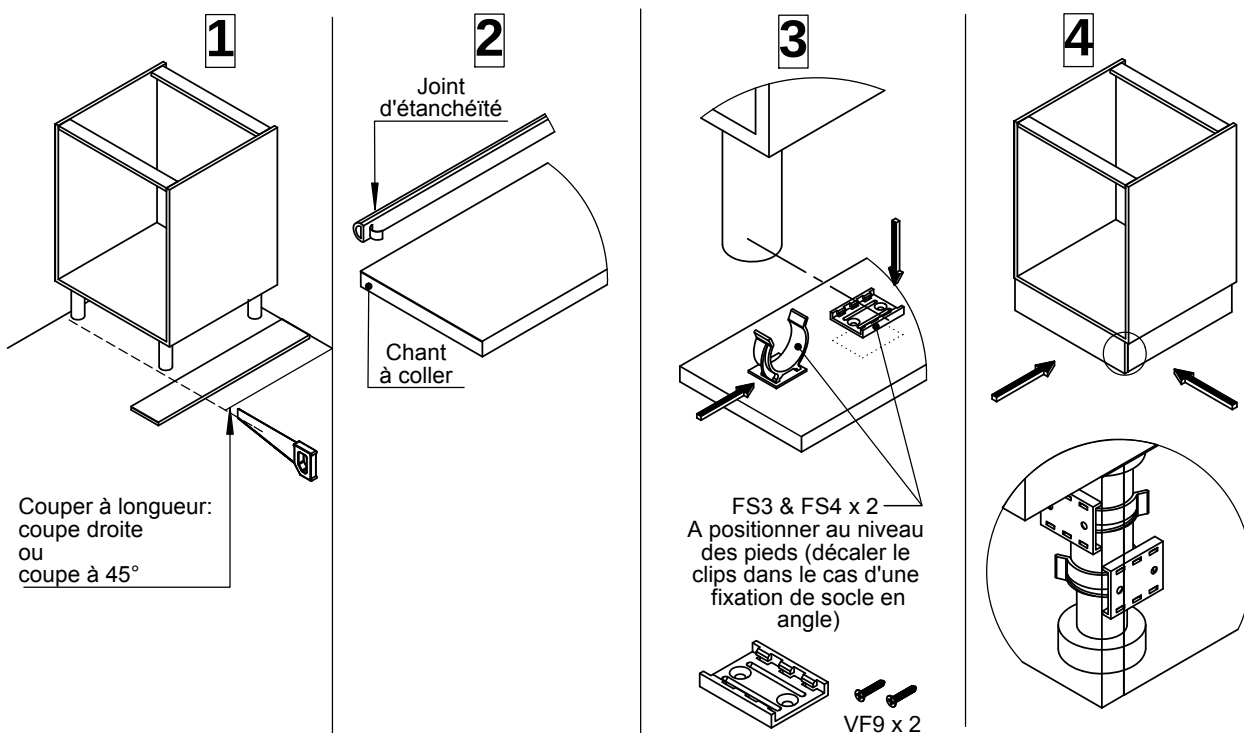

Votre produit

Présentation des différents éléments du produit

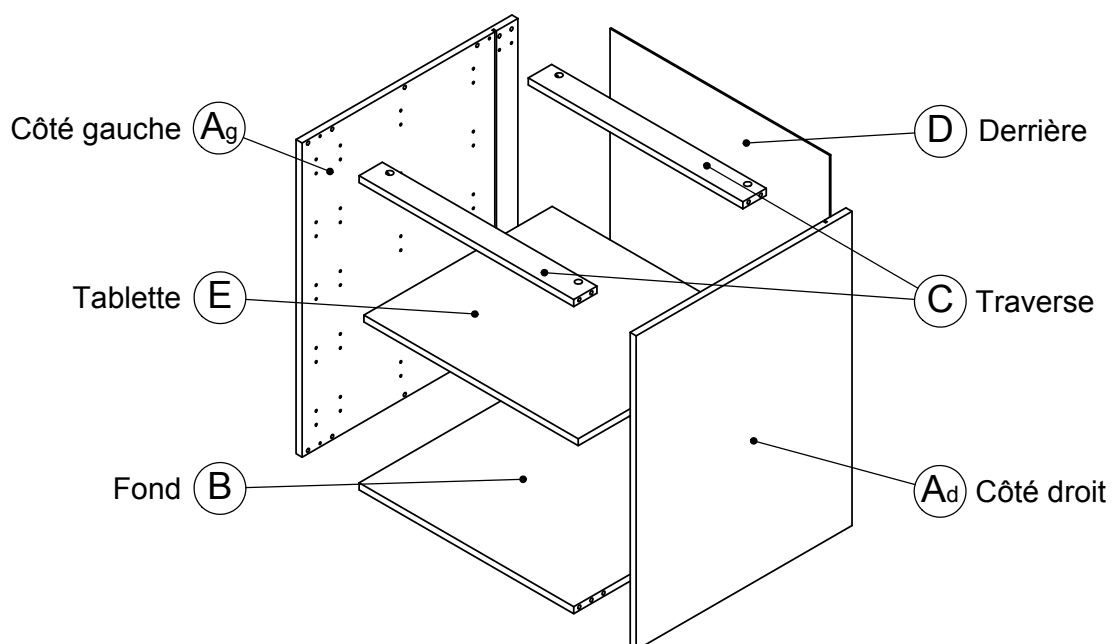


TG1 X 8	TB x 12	BA1 X 8	TQ5 X 4	VR5 X 2
VA3 X 2	VA2 X 2			

VF9 X 6	FS4 X 3
PI46 X 4	PI45 X 4
	FS3 X 3

30 MIN	


Configurations possible

Après montage du caisson

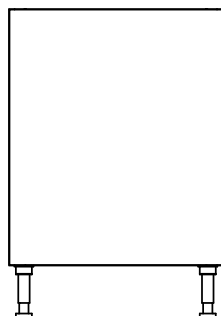


A 1 Porte

1

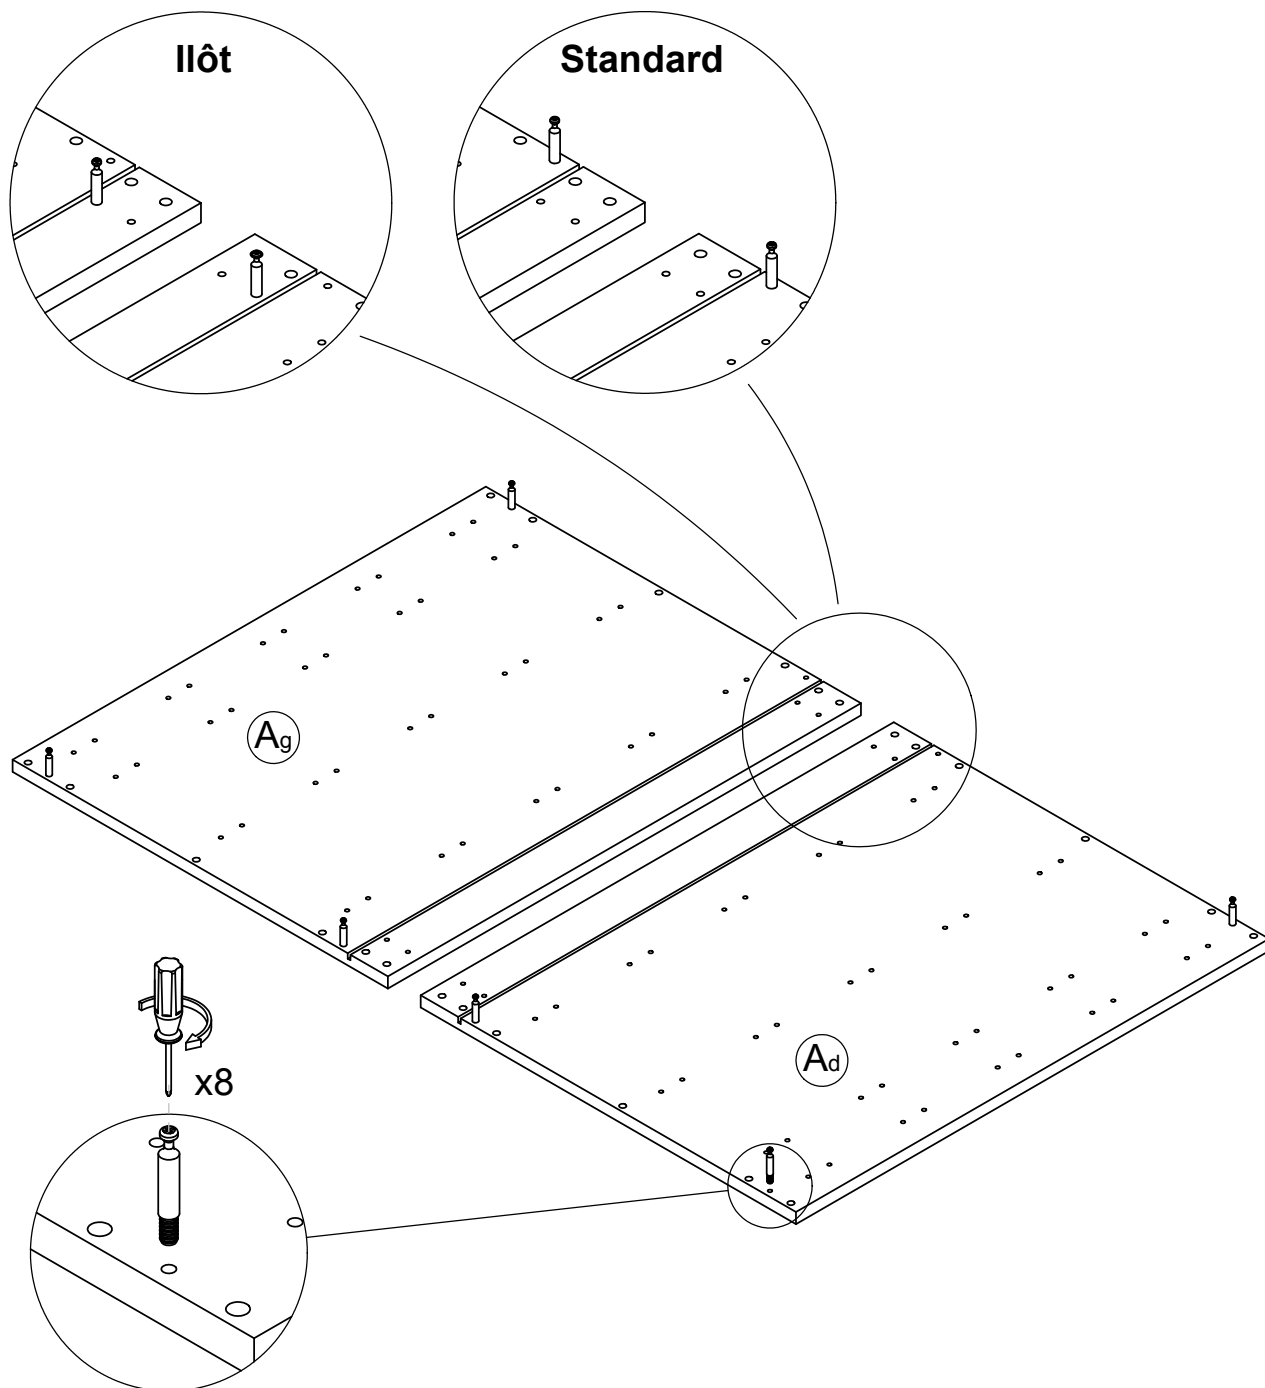

2



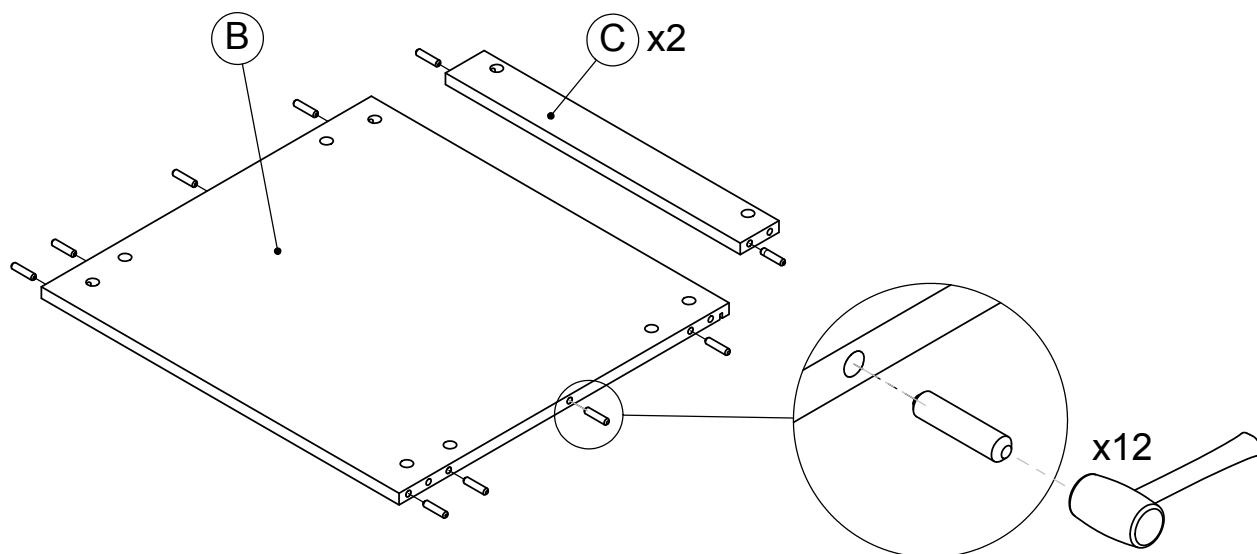


2

3


Ilôt

Standard

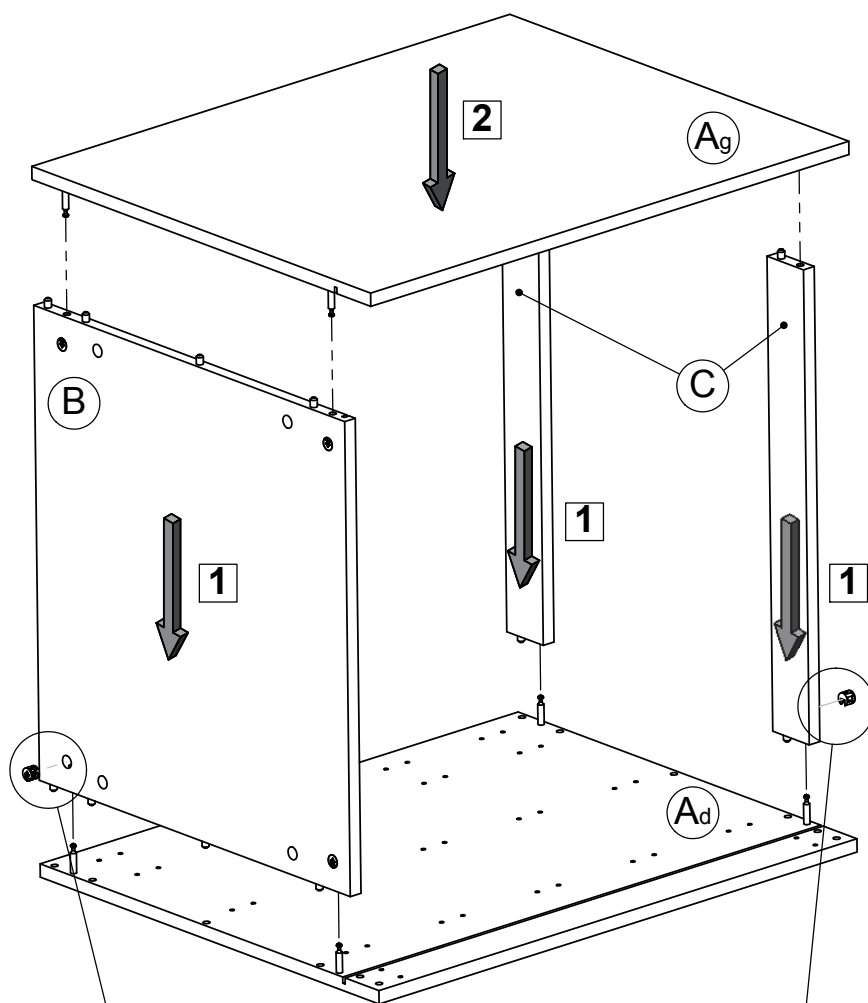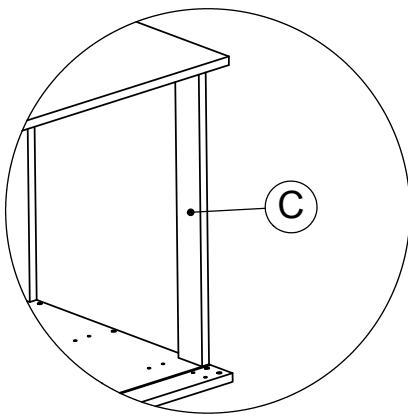
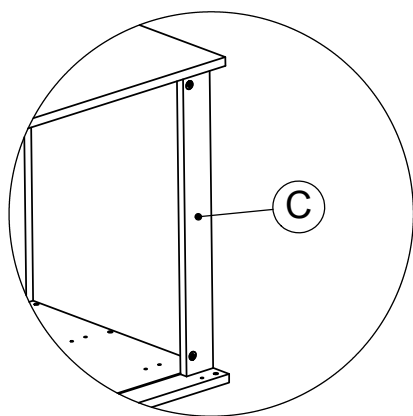


4x 3



3x 4








BA1 X 8

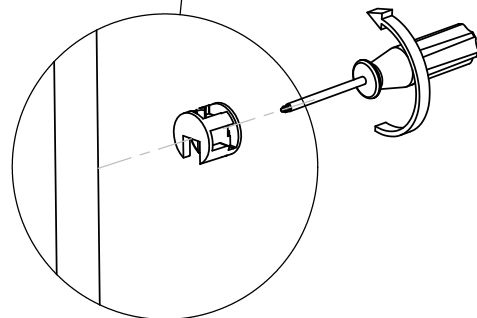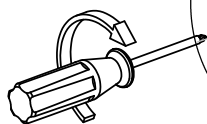

PIEDS
STANDARDS

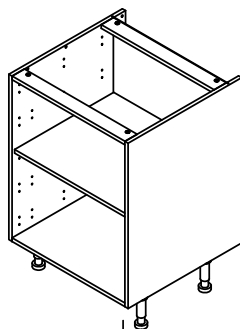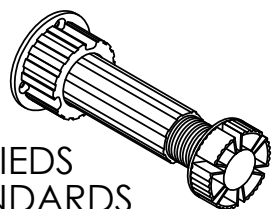

PIEDS DECO
OPTIONNELS

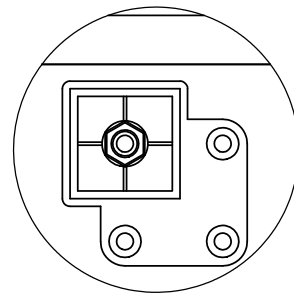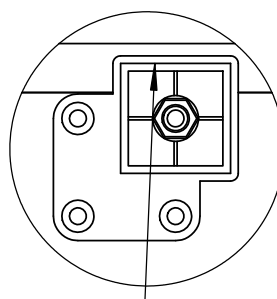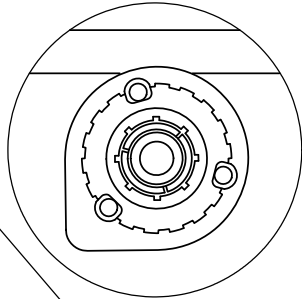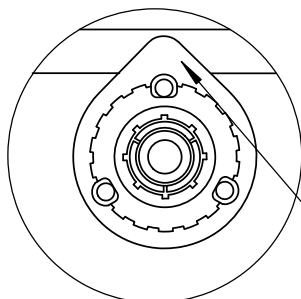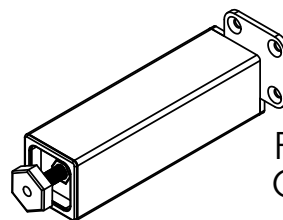

L'embase du pied
doit supporter le
côté du caisson



PI46 X 4



PI45 X 4



OPTION PIEDS DECO




Vis X 16




PI29 X 4




PI30 X 4




PI28 X 4

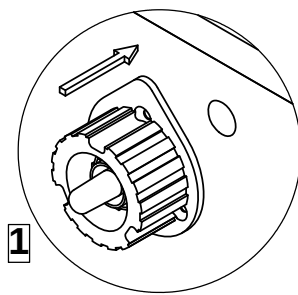


1

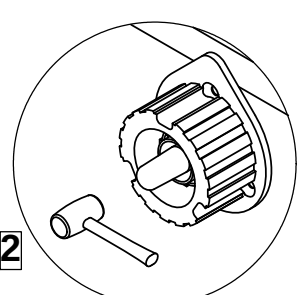

2


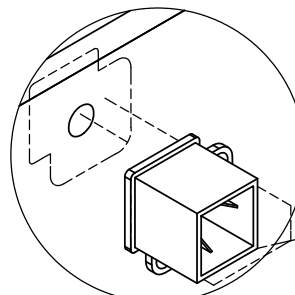


Visx4

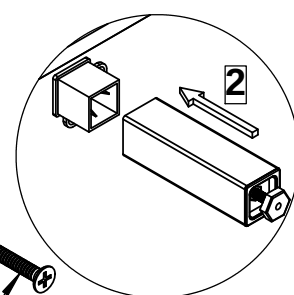

2

3

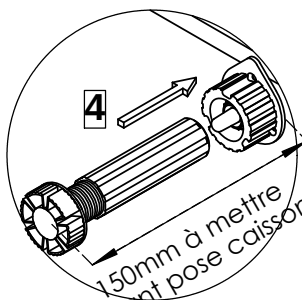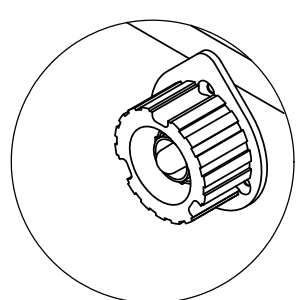

4



150mm à mettre
avant pose caisson

Choix de la configuration

Indication sur le positionnement des embases de charnières
et des coulisses (Quincailleries disponibles dans le colis façade)


légende : 1-2 Premier et second perçage en partant du bas

A **1 Porte :**
Se référer à l'étape 6 et 7
et à la notice du colis façade

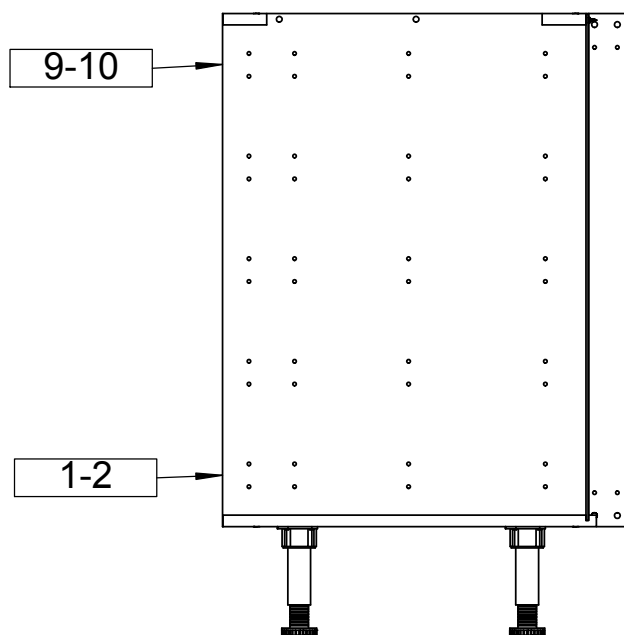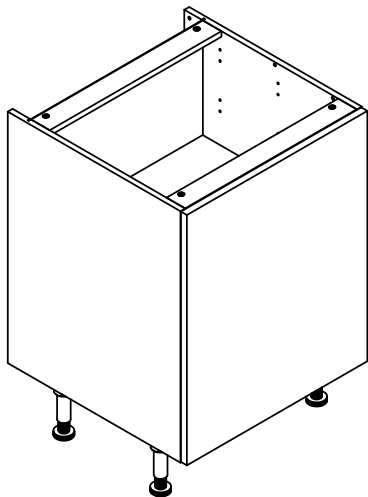


6

Standard

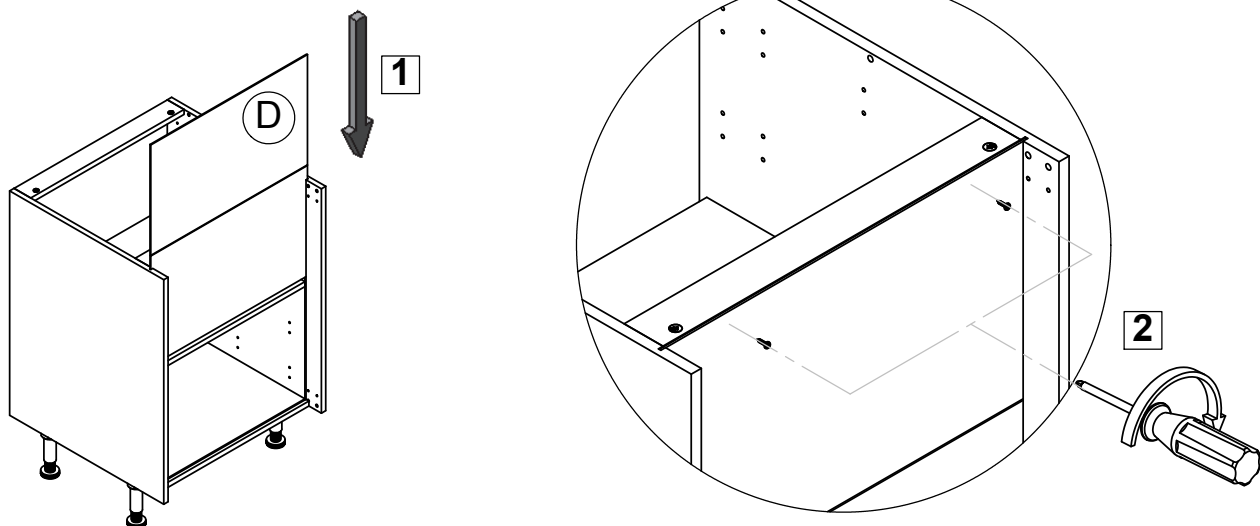

Îlot

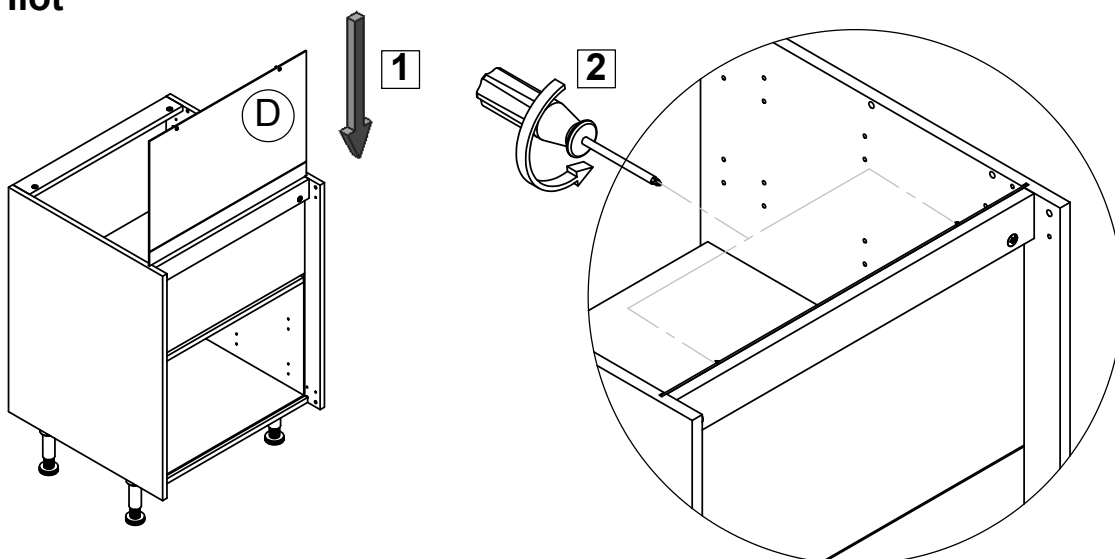


VR5 X 2

Sous-évier :

Penser à découper votre derrière pour le passage des tuyaux

7

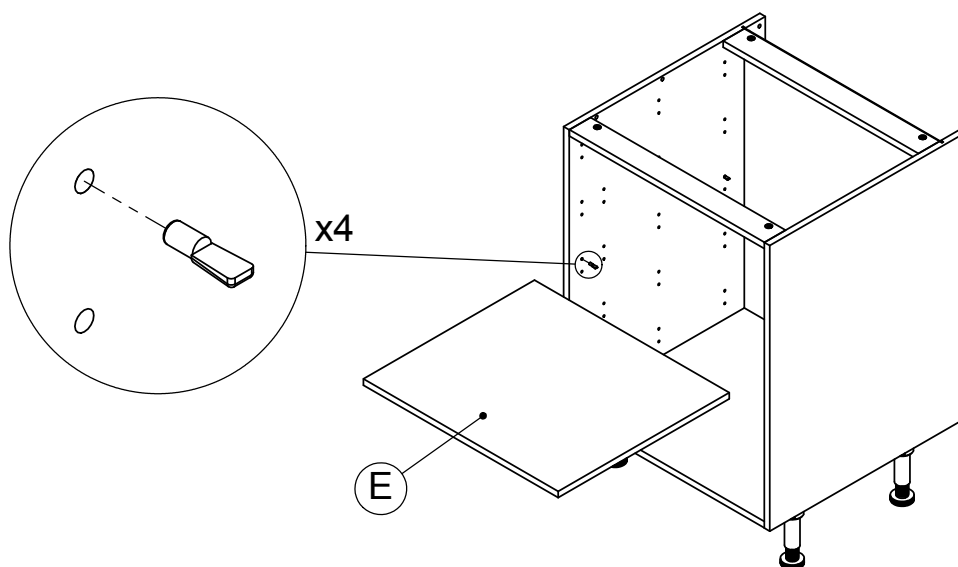

TQ5 X 4



Castorama France

C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
cookeandlewis@castorama.fr
