



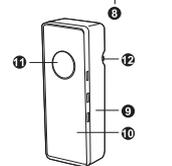

Carillon sans fil avec halo lumineux

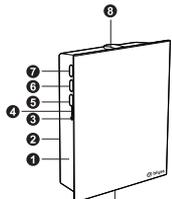


- 1 Carillon sans fil
- 2 Haut-parleur
- 3 Voyant d'avertissement de batterie faible
- 4 Entrée USB MP3
- 5 Bouton de test de la mélodie
- 6 Contrôle du volume
- 7 Bouton du halo lumineux
- 8 Halo lumineux
- 9 Bouton de sonnette
- 10 Etiquette porte-nom amovible
- 11 Bouton poussoir
- 12 Trou de fixation mural

Vous aurez besoin




6561179 - 3454976561794


01

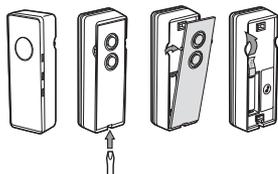


02

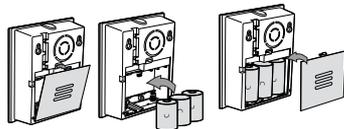

03

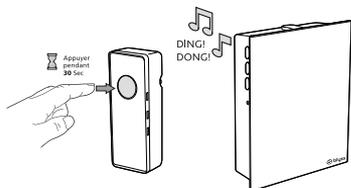


04

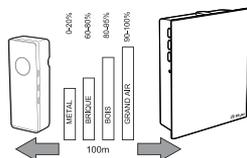


- Tester le carillon avant de percer les trous afin de s'assurer qu'il soit dans le rayon de fonctionnement.
- La portée des systèmes sans-fil est affectée par certains matériaux.

05a

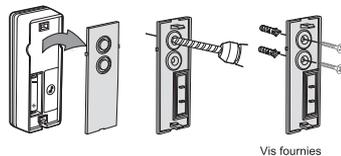


Vis fournies

05b

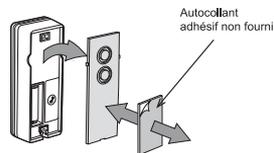


Autocollant adhésif non fourni

06

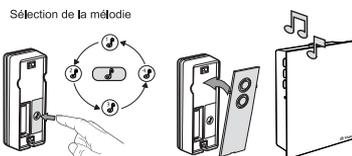

NB : Attendez 30 secondes avant d'effectuer à nouveau les étapes 2 et 3.


07

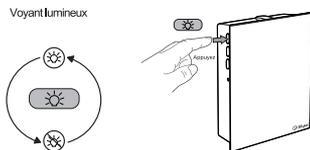

Voyant lumineux


08

Contrôle du volume

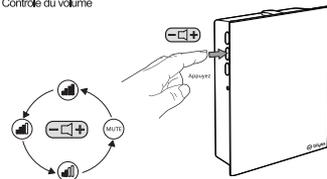


09

Test de mélodie

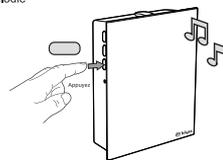


10

Téléchargement de pistes MP3

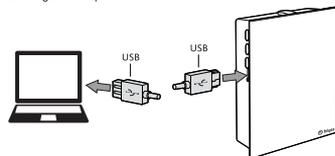

11

"Double clic" sur le dossier pour ouvrir.

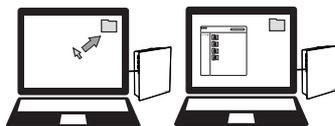


12


Faites glisser vos fichiers MP3 dans le dossier ouvert.



13

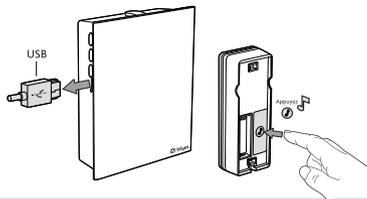


14

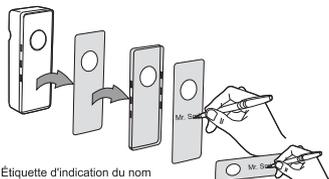

15


Combinaisons/
Couplage

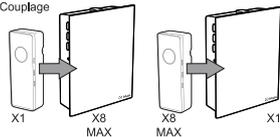


Tous les produits de la gamme carillon Blyss sont compatibles entre eux.

15a


Remise a zero



15b

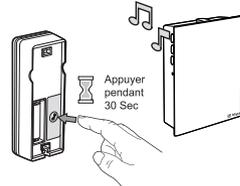

15c

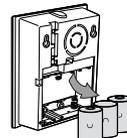

Attendez 1 minute avant d'effectuer à nouveau les étapes 2 et 3 pour la synchronisation

Pour bien commencer... ▶

Sécurité

- NE PAS laisser ce produit entrer en contact direct avec la chaleur ou une flamme nue.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques.
- Ce matériel est destiné à un usage domestique uniquement.
- L'unité intérieure ne doit pas être exposée à des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Gardez une distance minimale de 10 cm autour du produit pour assurer une ventilation suffisante.
- S'assurer que le bouton de sonnette n'est pas monté où il pourrait être immergé par l'eau / la pluie.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec cet appareil.
- MISE EN GARDE** Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.

Conseils de prudence relatifs aux piles

- Ne pas recharger des piles non-rechargeables.
- Ne pas démonter, ouvrir ou décharger des piles.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur ou au feu. Éviter le stockage directement sous la lumière solaire.
- Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas stocker des piles au hasard dans une boîte ou un tiroir, où elles peuvent se mettre en court-circuit entre elles ou être mises en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- Ne pas enlever des piles de leurs emballages d'origine tant que cela n'est pas nécessaire à leur utilisation.
- Ne pas faire subir de chocs mécaniques aux piles.
- Dans le cas d'une fuite d'une pile, prendre garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Respecter les polarités plus (+) et moins (-) sur les piles et l'appareil et s'assurer que l'utilisation est correcte.
- Ne pas utiliser de piles qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec l'appareil.
- Ne pas mélanger des piles, de capacité, de taille ou de type différents à l'intérieur d'un appareil.
- Il convient de surveiller l'utilisation d'une pile par des enfants.
- Consulter un médecin sans délai en cas d'ingestion d'une pile.
- Acheter toujours la pile recommandée par le fabricant pour ce produit.
- Maintenir les piles propres et sèches.
- Essuyer les bornes des piles, si elles deviennent sales, à l'aide d'un tissu propre et sec.
- N'utiliser les piles que dans les applications pour lesquelles elles sont prévues.
- Si possible, enlever les piles du produit lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Et dans le détail... 🔍

Caractéristiques techniques

Carillon sans fil avec halo lumineux
Modèle: 656179
Alimentation: Piles 3x1.5V LR14 (non incluses)
Distance maximale entre le bouton-poussoir et le carillon: 100m en champ libre
Alerte lumineuse
Nombre de sonneries: 4. Volume réglable, indicateur de batterie faible
Compatible avec les accessoires sans fil suivants: bouton poussoir réf. 656177 et détecteur de mouvement réf. 660683

Bouton-poussoir
Modèle: 656177
Alimentation: 12V A23 pile (incluse)
IP44: Protège contre les projections d'eau en tous sens.
Fréquence: 433,92 MHz

CE Conforme aux directives européennes applicables.

Assistance

Numéro d'assistance: 0 810 104 104

Recyclage

Les produits électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Certaines substances chimiques contenues dans des produits électriques / électroniques ou des piles et batteries peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Apportez le produit dans un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.

Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères. Les piles font l'objet d'une collecte particulière, celles-ci contenant des substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine. Déposer les piles usagées dans des points de collecte appropriés pour le recyclage et la destruction. Veuillez-vous renseigner auprès de votre administration locale pour le recyclage.
Cd = Cadmium / Hg = Mercure / Pb = Plomb

blyss

Castorama France,
C.S. 50101 Templersans,
59637 Wattignies CEDEX
www.distorama.fr

Garantie

- > Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat.
- > Cette garantie ne couvre pas :
- Une utilisation anormale
- Un manque d'entretien
- Une utilisation à des fins professionnelles
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil.
Tout dégat ou perte survenant pendant un transport ou déplacement.
- Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure.
- > Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.
- > L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.
- > La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- > La pose et la dépose ne sont pas pris en charge par la garantie.

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE LIRE ATTENTIVEMENT