Installation

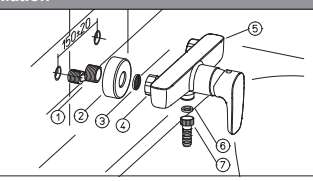

Fig.01

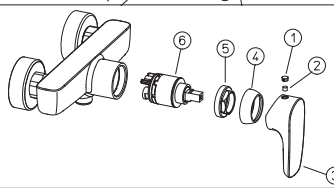

Fig.02

01 Vérifiez la présence de deux sorties d'eau comportant des raccords femelles G1/2" ayant un entraxe de 150±20mm. Vissez les extrémités les plus petites des raccords excentriques (1) sur les deux raccords femelles après les avoir enveloppées dans du ruban Téflon pour garantir l'étanchéité et éviter toute fuite. Ajustez la position des raccords excentriques (1) de façon à ce qu'ils puissent être raccordés au mitigeur. Introduire les rosaces (2) jusqu'au mur. Placez les joints d'étanchéité de G3/4" (3) à l'intérieur des écrous (4). Raccordez les écrous du mitigeur (4) aux raccords excentriques (1).

02 Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier l'absence de fuites et le fonctionnement correct du mitigeur.

Maintenance

01 **REMPLACEMENT OU ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE (Fig.2)**
Pour remplacer ou entretenir la cartouche,enlevez la pastille (1), dévissez la vis (2) puis enlevez la poignée (3). Dévissez la bague (4), l'écrou de serrage (5) et démontez la cartouche (6). Rincez la cartouche ou Avant de la remonter, graissez-la avec une graisse spéciale robinetterie.remplacez-la si nécessaire.

02 Pour le montage, procédez en sens inverse.

Garantie

>Ce mitigeur mécanique est garanti 10 ans sur le corps, sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées sur la notice. Les joints et la cartouche sont garantis 1 an.

COOKE™ &LEWIS

Evros

Réf: 667482

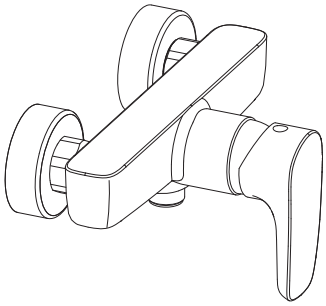

Pour bien **commencer...**

[01] x 1



[02] x 2

www.castorama.fr
BP 101 - 59175 Templemars
N°Azur 0 810 104 104
PRIX APPEL LOCAL

Points à vérifier avant de commencer

- ☑ Identifiez tous les composants et vérifiez le contenu du paquet.
- ☑ Fermez l'arrivée d'eau principale. Le robinet d'arrêt principal est situé après le compteur d'eau.
- ☑ Il est également recommandé de fermer les dispositifs de chauffage d'eau.
- ☑ Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide en ouvrant le robinet au plus bas de la maison pour éviter que des impuretés et résidus puissent compromettre le fonctionnement de la robinetterie.
- ☑ Si vous rencontrez des difficultés en cours d'installation, veuillez contacter un plombier qualifié.

Votre produit

1. Mitigeur mécanique douche

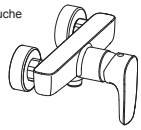

Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

Vous aurez besoin de

Pour installer votre produit
(éléments non fournis).



Entretien et maintenance

1. Pour garantir le bon fonctionnement du produit sur le long terme, il est nécessaire d'entretenir la cartouche au minimum une fois par an. Pour ce faire, démontez la cartouche afin de la rincer. Avant de la remonter, graissez la cartouche, les vannes et les fixations à l'aide d'une graisse spéciale robinetterie.
2. Nettoyez votre mitigeur avec de l'eau savonneuse, puis rincez avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire, nettoyez avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc). Attention: ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.

Informations techniques et légales

	Recommandée	Maximum	Minimum
Température	25-45°C	60°C	15°C
Pression dynamique	3 bar	5 bar	1 bar

Détection des pannes

Pannes	Causes Possibles	Solutions
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier l'installation amont
Fuite dessous la manette	Cartouche desserrée	Serrer l'embout de la cartouche
	Cartouche endommagée	Remplacer la cartouche
	Température d'eau chaude trop élevée (>80°C)	Vérifier l'installation en amont ou remplacer la cartouche

⚠ IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT