


blooma 







PINNATI

Ref : 676167

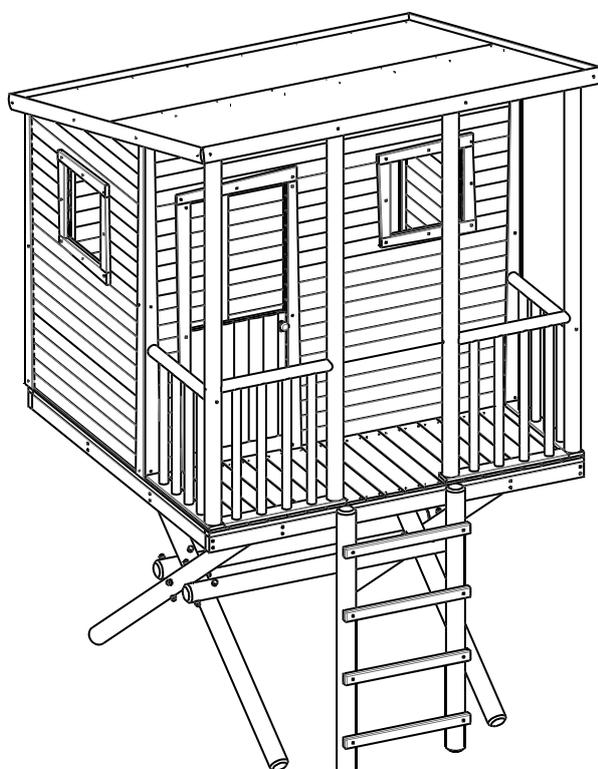

Vous aurez besoin de :

Ø3 mm

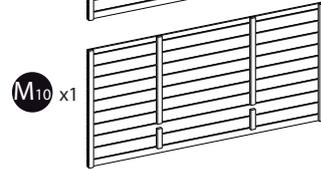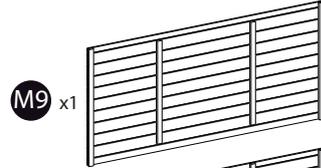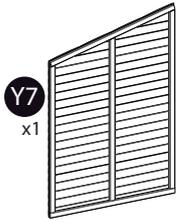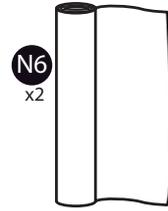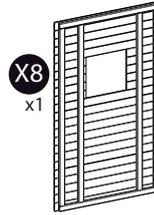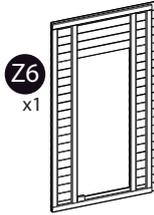


- O7** x4 46 x 28 x 580 mm
- O6** x2 Ø 80 x 1200 mm
- K9** x2 Ø 80 x 1250 mm
- K14** x4 Ø 80 x 1900 mm
- U7** x2 1608 x 70 x 34 mm
- V9** x2 1592 x 42 x 20 mm
- V10** x2 1735 x 42 x 20 mm
- V12** x2 1651 x 42 x 20 mm
- V12** x2 1676 x 88 x 12 mm
- W5** x19 1676 x 15 x 12 mm
- Wh1** x1 560 mm
- Q5** x1 500 x 70 x 34 mm
- U9** x4 540 x 70 x 34 mm
- U8** x2 1667 x 70 x 34 mm
- U10** x2 1735 x 70 x 34 mm
- U11** x2 557 x 42/65 x 12 mm
- Q17** x1 1224 x 42/65 x 12 mm
- Q18** x2 Ø 38 x 562 mm
- R16** x8 Ø 38 x 612 mm
- R12** x8
- R13** x2
- R14** x2
- R15** x4

- P10** x4
- P11** x4
- S17** x3
- S18** x3
- S15** x2
- S16** x2
- K10** x1
- K11** x1
- K12** x1
- K13** x1
- H8** x1
- L9** x4

- a** x10 Ø 10 x 180 mm
- b** x4 Ø 10 x 130 mm
- a1** x16 Ø 10 mm
- pi** x28 Ø 10 mm
- mi** x9 Ø 3 x 15 mm
- i** x156 Ø 1,7 x 30 mm
- j** x32 Ø 2,1 x 10 mm
- d** x16 Ø 3 x 25 mm
- m** x38 Ø 3 x 30 mm
- y1** x16 Ø 3 x 35 mm
- y** x39 Ø 3 x 20 mm
- s** x132 Ø 4 x 60 mm

- G1** x4
- G2** x4
- G3** x4
- G4** x4
- b1** x28

Retrouvez toutes les étapes de montage page 16

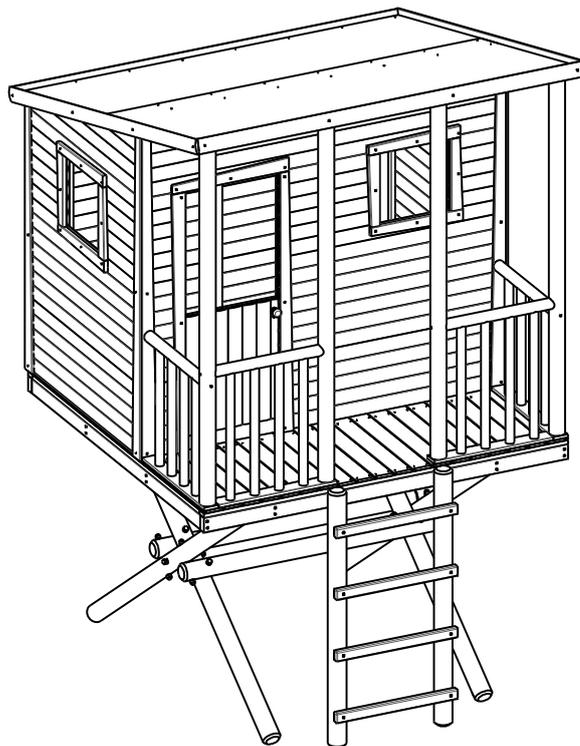

Ce produit a été conçu et fabriqué en respectant les exigences de la directive européenne 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets. Le respect de ces exigences a été vérifié, en application des normes jouet EN 71 parties 1, 2, 3 et 8 ainsi que du règlement 1907/2006/CE (REACH), par un laboratoire indépendant. Toutes les informations figurant dans cette notice sont imposées par cette réglementation. Il vous appartient de respecter ces instructions pour permettre à vos enfants d'utiliser ce produit avec le maximum de sécurité.

C'est parti...



Pour bien commencer

07

Sécurité
Consignes de montage

08

10



Et dans le détail...

11

Entretien et maintenance
Informations techniques et légales
Garantie

12

14

15

Assemblage

18




Pour bien commencer...

Sécurité

08

Consignes de montage

10

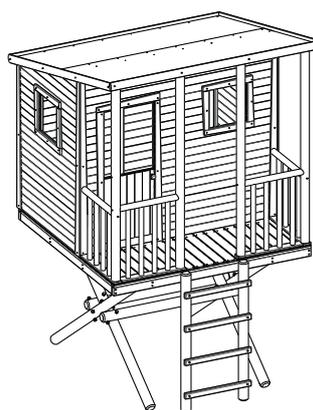

Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous.

ATTENTION !



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Dimensions inadaptées. Danger de chute.



Le produit ne doit pas être modifié, risque de blessure grave.



Réservé à un usage familial en extérieur. Il n'est pas destiné à un usage dans les aires de jeux collectives qu'elles soient privées (hôtels, gîtes, camping, casernes, établissement recevant du public ...) ou publiques (aires de jeux des écoles, jardins ou parc des municipalités).



Le produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Il doit s'assurer en outre :

- que les enfants utilisant le jouet ont l'âge et l'habileté nécessaire pour le faire.
- qu'aucun enfant n'utilise de manière dangereuse le jouet.



Pour enfants de 3 à 12 ans (50 Kg max).
Maisonnette prévue pour 4 enfants de 50 kg.



IMPORTANT. À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. A LIRE SOIGNEUSEMENT.



Garder les composants supplémentaires, ils pourront vous être utiles lors des opérations d'entretien ultérieures.

Les emballages ne sont pas des jouets, ne les laissez pas à la portée des enfants.

Ne jetez pas les emballages dans la nature. Respectez les consignes de recyclage.

Attention !

- Le montage sera assuré par un adulte.
 - Pendant le montage, tenir les enfants éloignés : présence de petites pièces : danger d'étouffement.
 - Le non respect des instructions ci-dessus et de toutes celles détaillées dans cette notice entraînera une utilisation dangereuse accompagnée de danger de chute et/ou de choc.
- Tenir loin du feu.


Ce produit est à assembler par vos soins. Conserver impérativement cette notice afin de s'y référer en cas de besoins, notamment pour :

- les opérations d'entretien ultérieures
- l'identification des composants par le Service Après Vente.

Avant l'assemblage assurez-vous que :

1 - la zone où le produit sera monté est :

- Plane et horizontale.
- Située à deux mètres minimum de tous objets, structures ou obstacles (haies, arbres, fils à linge, câbles électriques...) susceptible de blesser l'utilisateur du produit.
- Sa surface ne doit pas être dure (asphalte, béton,...) privilégier la pelouse ou un terrain meuble (sable, matériaux amortissants...).



2 - la visserie est complète. Vous pouvez disposer d'un surplus qui vous servira de pièces de rechange.

Pour tous nos produits équipés d'une glissière de toboggan, nous vous recommandons de ne pas l'orienter face au soleil.

Après l'assemblage :

- fixer le produit sur des ancrages béton réalisés suivant les indications détaillées dans cette notice.


Nota Bene : Attendre le séchage complet des plots béton avant de fixer le produit dessus.

Seules les pattes d'ancrages doivent être scellées dans le béton. Aucune partie du produit ne doit être noyé dans le béton.



Et dans le détail...

Entretien et maintenance	12
Informations techniques et légal es	14
Garantie	15

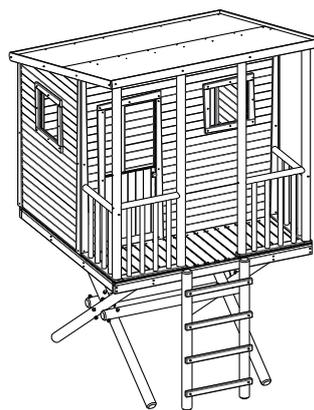

Maintenance

Pour éviter que votre produit présente un danger au cours de son utilisation nous vous demandons de vérifier tous les mois :

- le serrage des vis et écrous de la structure : les resserrer si nécessaire.
- la présence des capuchons sur les écrous : s'ils sont absents les remplacer par des écrous et/ou capuchons identiques.
- l'état des plastiques. Les changer s'ils sont fendus ou percés.
- l'apparition des échardes sur les composants en bois, les poncer si nécessaire.

Pendant la période hivernale et pour éviter les dégradations dues aux intempéries, retirer et ranger à l'abri tous les accessoires équipant le produit.

En cas d'apparition de taches de rouille sur les parties métalliques les traiter avec un produit adapté. Si la corrosion est importante, ne plus utiliser le produit et contacter le SAV. Surveiller l'état du sol sur lequel le produit est installé, retirer les cailloux et autres objets susceptibles de blesser les utilisateurs en cas de chute.

Les agrès et/ou toutes pièces défectueuses doivent être remplacés exclusivement par une pièce fournie par notre SAV ou revendeur agréé.

Informations bois

Normes, qualité et esthétique du bois.

- Bois brut
- Type de bois : Épicéa
- Pays d'origine : Roumanie
- Le bois est un matériau fibreux, les variations de température et d'humidité peuvent provoquer des fentes longitudinales. Ces fissures n'altèrent pas la résistance mécanique du composant car elles sont dans le sens des fibres du bois. Par conséquent les fentes n'entrent pas dans le cadre de la garantie.
Lorsque le bois est humide, il peut se former une pellicule noirâtre. Quand cette pellicule est sèche, la broser pour la faire disparaître.
- Le produit est en bois brut, pour des raisons esthétiques, appliquer une lasure sur le bois. Une lasure permet de décorer et de protéger le bois contre l'humidité, les UV et les intempéries. Elle apportera une protection durable à votre maisonnette. Surface à lasurer : environ 20 m².

Autre information produit

- Surface totale : 3,10 m²
- Surface intérieure maisonnette : 1,93 m²

Caractéristiques techniques

Fabriqué par : EGTLEISURE - BP 18 - 85120 LACHÂTAIGNERAIE - FRANCE

Distribuée : CASTORAMA France - Parc d'activités - BP 101 - 59175 TEMPLEMARS

Référence Castorama : 628471

Marque commerciale : BLOOMA

Certificat de conformité

À la directive Jouet et aux réglementations prises pour sa transposition.

Déclare que le jouet désigné ci-dessous
MAISONNETTE PINNATI
distribuée par Castorama France-BP101-59175 Templemars

Est conforme aux dispositions de la directive Jouets (directive 2009/48/CE) et aux réglementations nationales la transposant.

Est également conforme aux dispositions du règlement 1907/2006/CE.

Procédé d'évaluation de conformité suivant l'Article 19 de la directive 2009/48/CE et suivant les exigences des normes harmonisées suivantes :

EN 71 partie 1	EN 71 partie 3
EN 71 partie 2	Règlement 1907/2006/CE
EN 71 partie 8	entrée : 18-22-23-51-52

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Garantie

Garantie :
- 2 ans

- ATTENTION ! Votre produit est en bois brut. Afin de le protéger durablement, il est nécessaire d'y appliquer un produit de préservation du bois adapté. Celui ci, tout en assurant la respiration du bois, garantira une bonne résistance à l'humidité, au pourrissement, aux champignons et à l'attaque des insectes.

Toute demande de prise en garantie devra obligatoirement satisfaire à cette opération d'entretien.

Pièces détachées disponibles pendant 2 ans à compter de la date de facturation du produit.



Le produit et sa notice
se recyclent, ne les jetez pas !
Trouvez où les déposer sur le site
www.quefairedemesdechets.fr

SERVICE APRÈS VENTE et INFOS NORMES

► N° Indigo 0 890 710 320

(N° taxé - 0,15 € TTC/min)

www.castorama.fr

Service consommateur Castorama


BP101- 59175 Templemars

► N° Azur 0 810 104 104

Dites « Question » (prix appel local)

Et dans le détail...

Assemblage

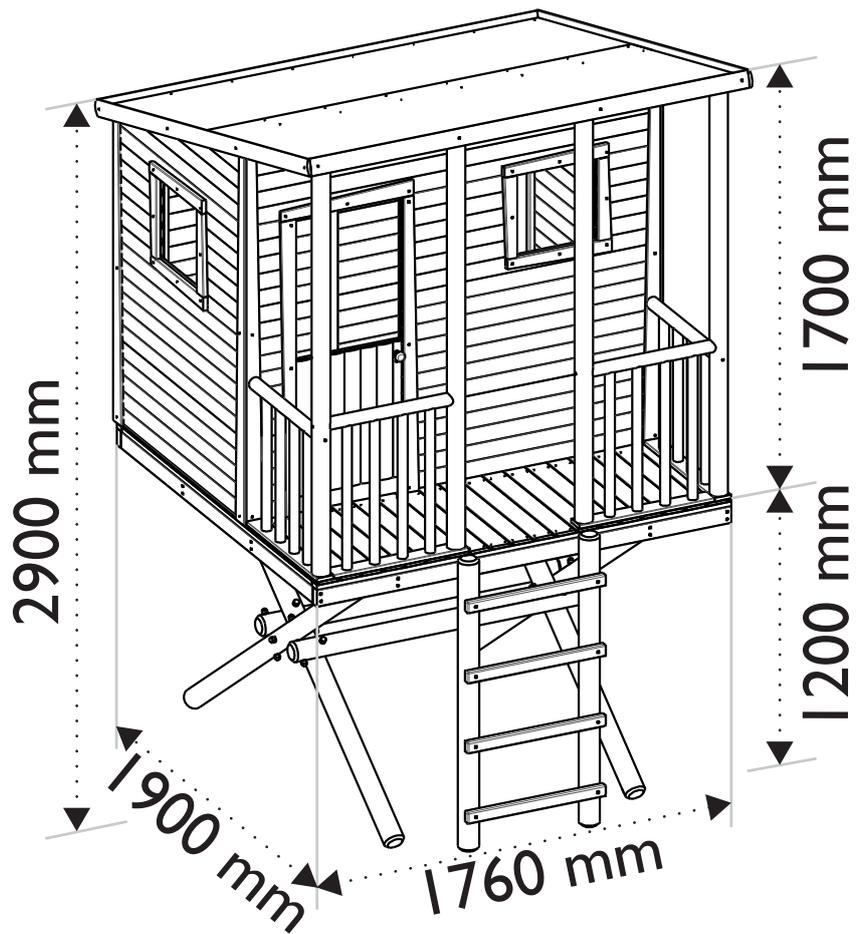

Assemblage

Fixation au sol : voir étape 28

**FIXATION AU SOL

IMPORTANT ! Sceller impérativement la maisonnette au sol pour éviter tout risque de renversement :

- Placer la maisonnette à l'endroit désiré, marquer un carré de 250 x 250 mm autour de chaque pied (le pied doit être au centre du carré) et creuser sur une profondeur de 250 mm.
- Remplir ces trous de béton, sans dépasser le niveau du sol, afin d'éviter tout risque de trébuchement. Mettre la patte de scellement au centre du béton en laissant l'extrémité ressortir.
- Une fois le béton sec, visser le poteau à la patte de scellement.

IMPORTANT ! Attendre que le scellement soit parfaitement sec avant utilisation et vérifier cet ancrage régulièrement.

* Pour minimiser l'apparition des fentes dans le bois, nous vous recommandons de percer un avant trou, avant de visser.



Assemblage



1

* Pour minimiser l'apparition des fentes dans le bois, nous vous recommandons de percer un avant trou, avant de visser.




- K14** x4
- p1** x4
- a1** x2
- a** x2
- b1** x4


x2

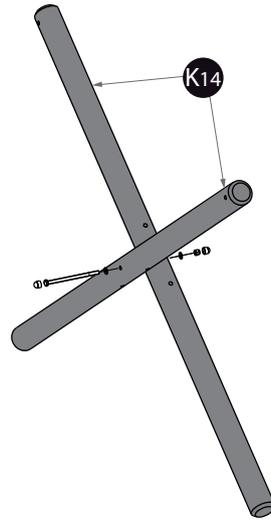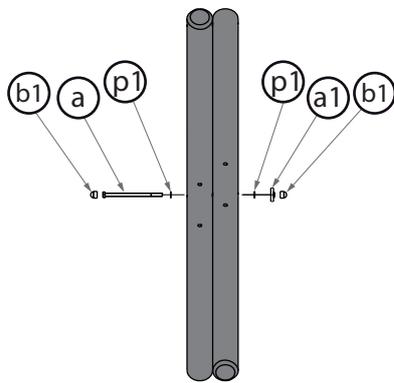



2

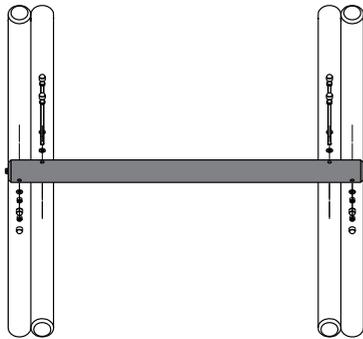



- K9** x2
- a** x8
- a1** x8
- p1** x16
- b1** x16

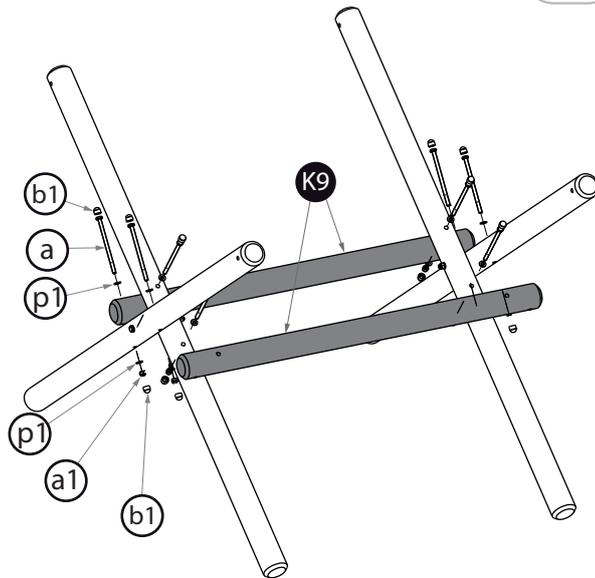

Assemblage

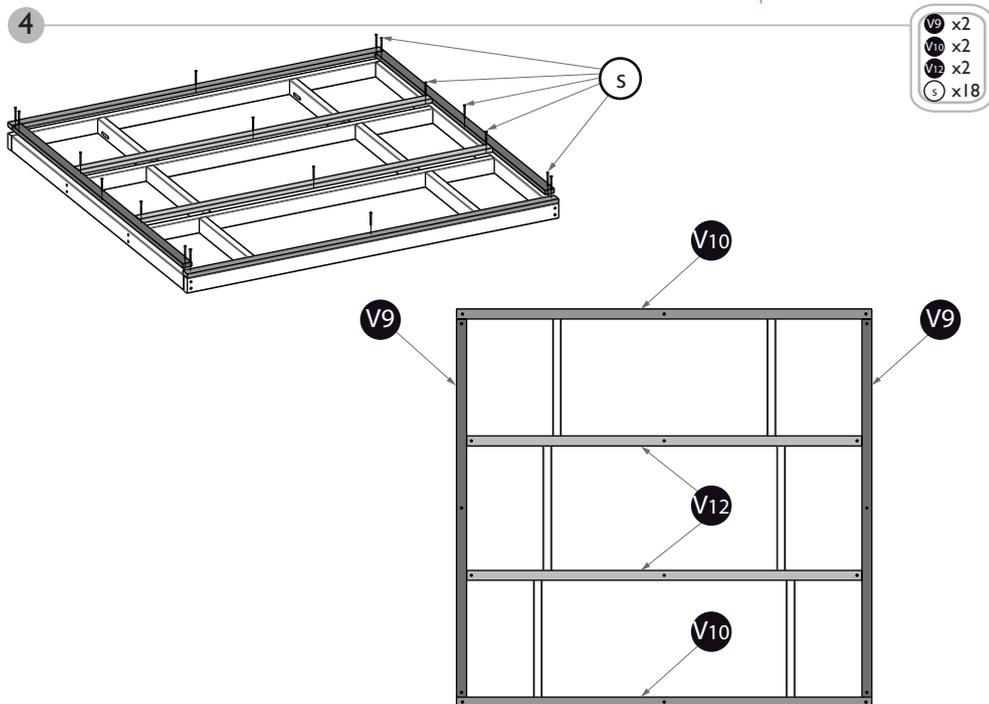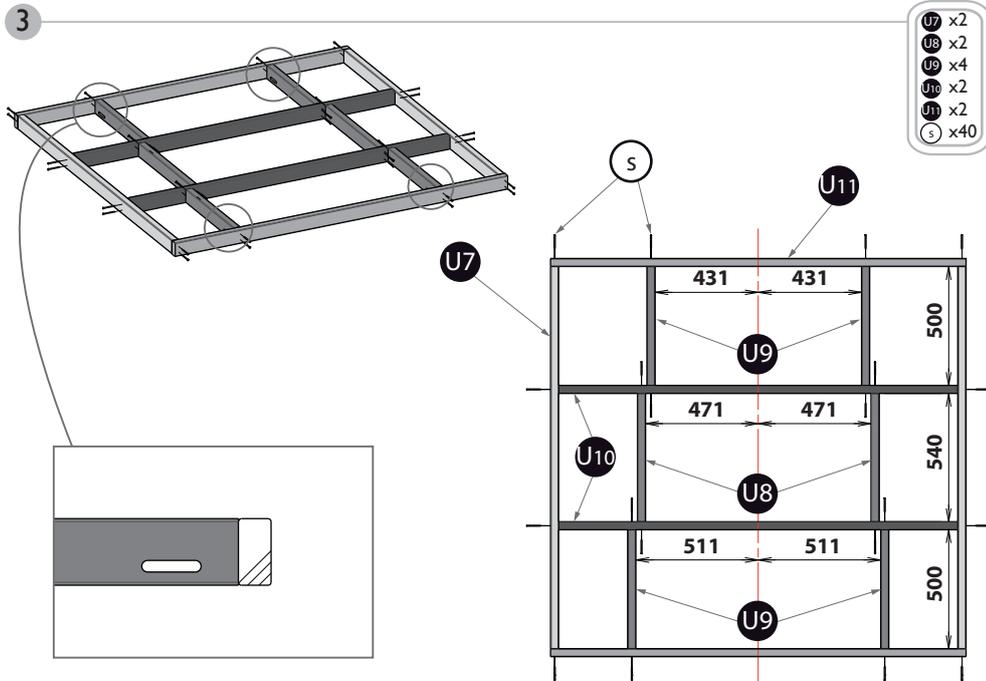




Assemblage

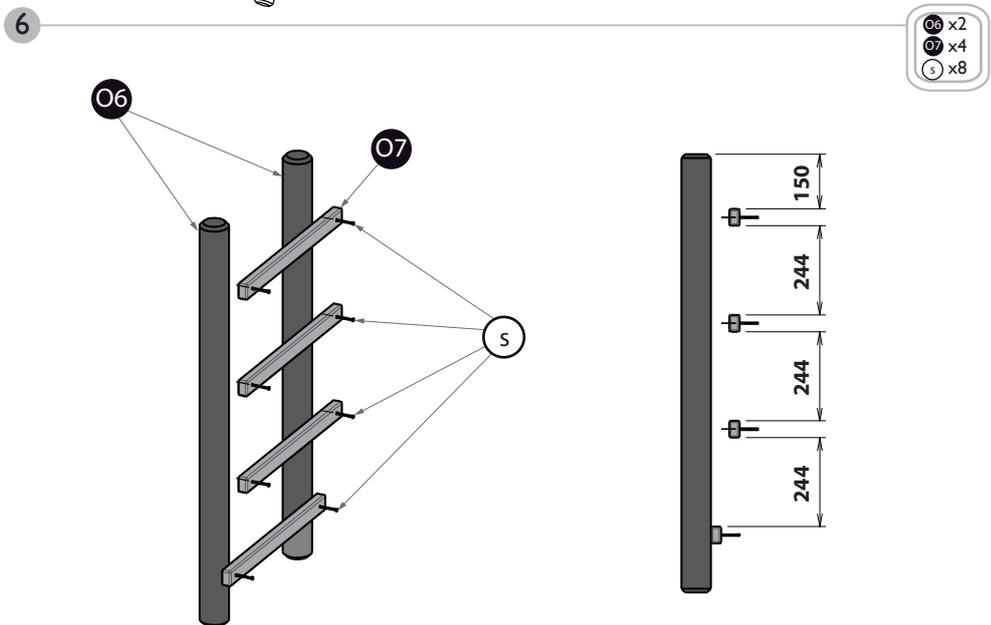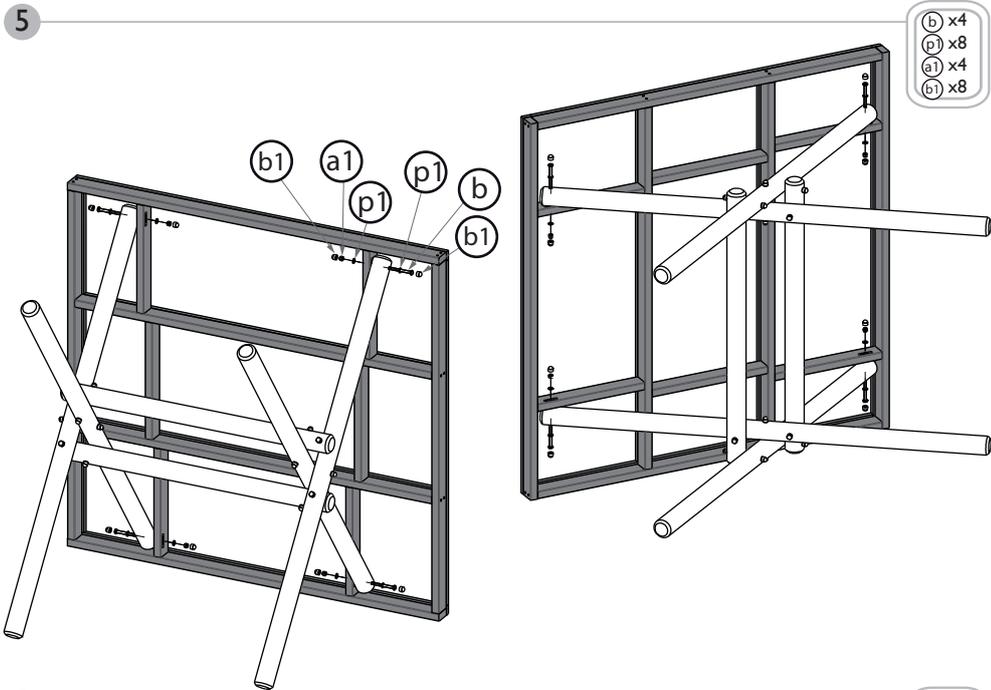

Assemblage



7

(S) x4

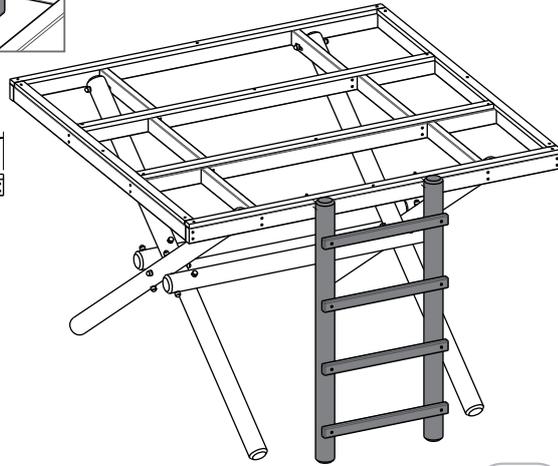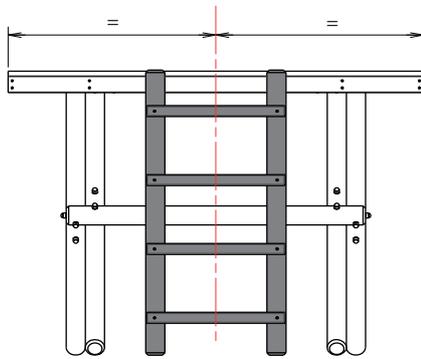
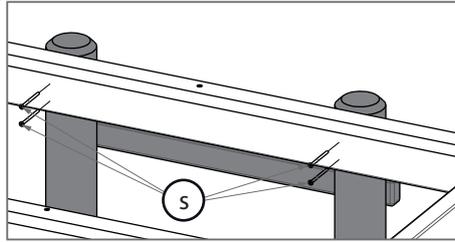


8

(W5) x19
(W11) x1

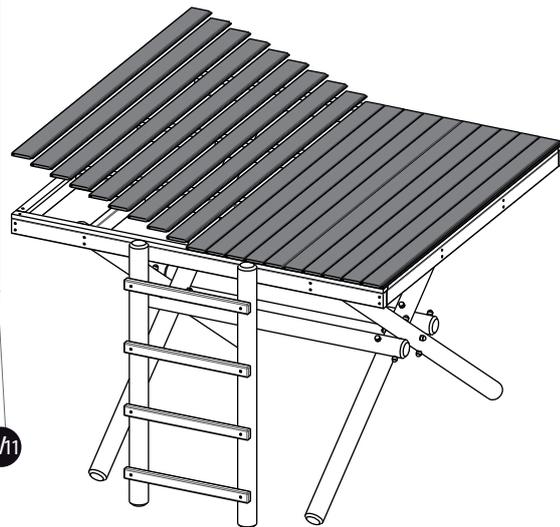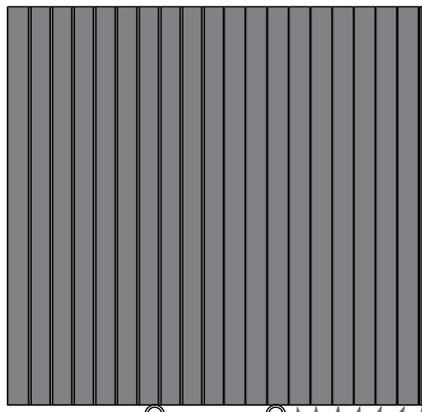


Assemblage

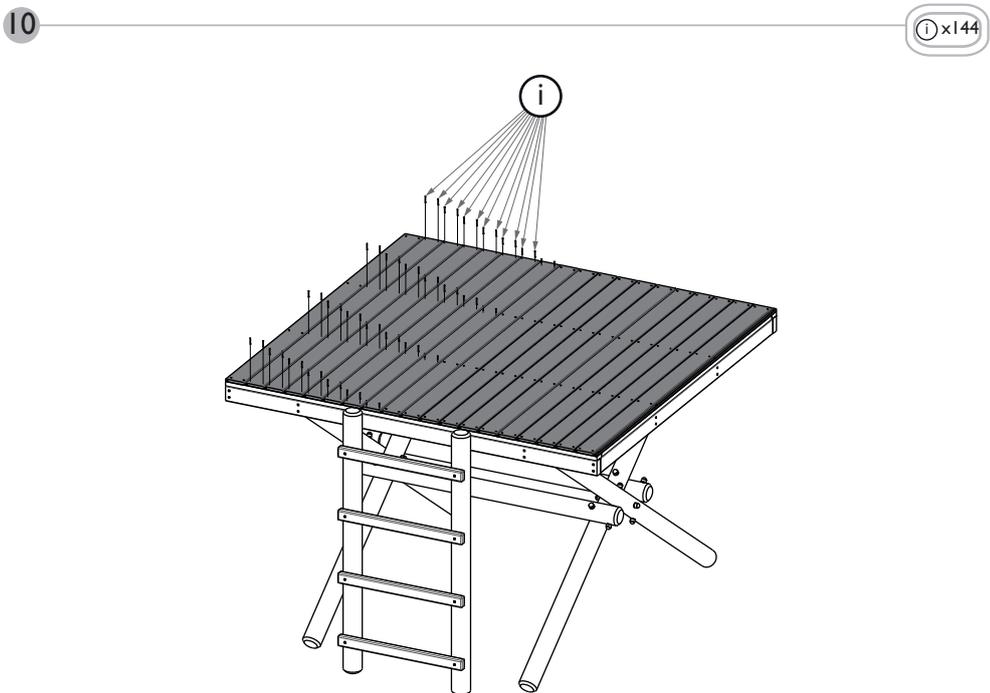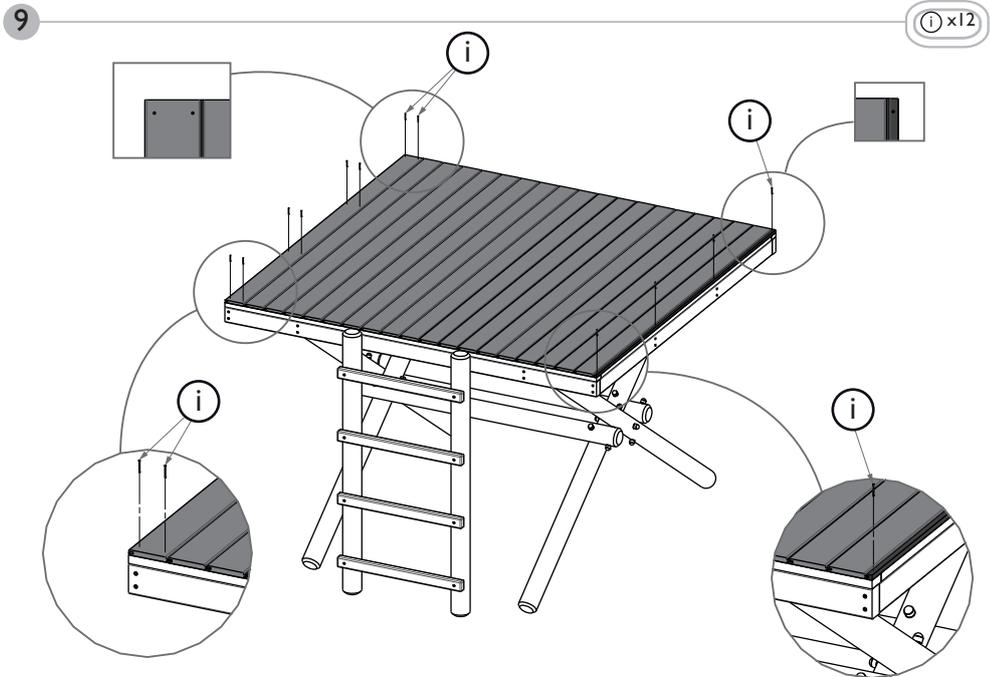

Assemblage


11

X7 x1
S x3

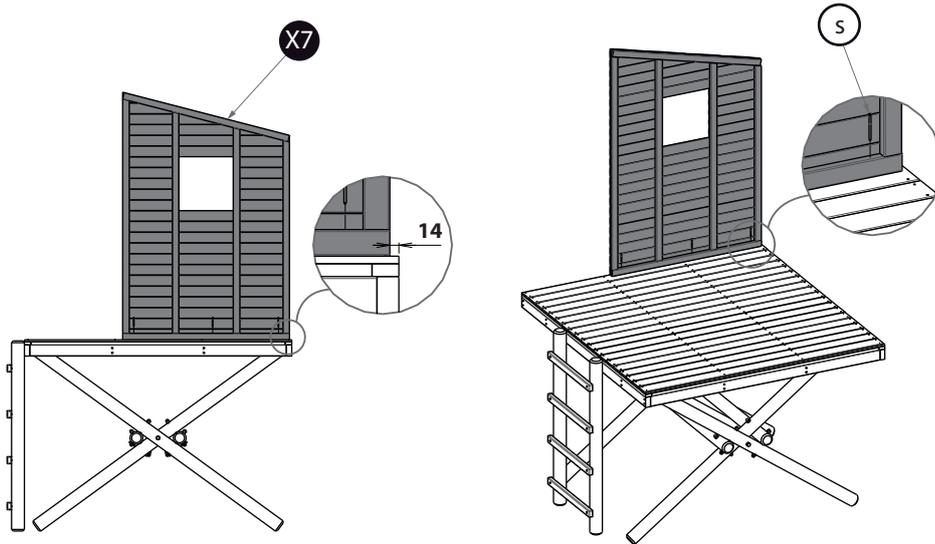

12


Y6 x2
S x3

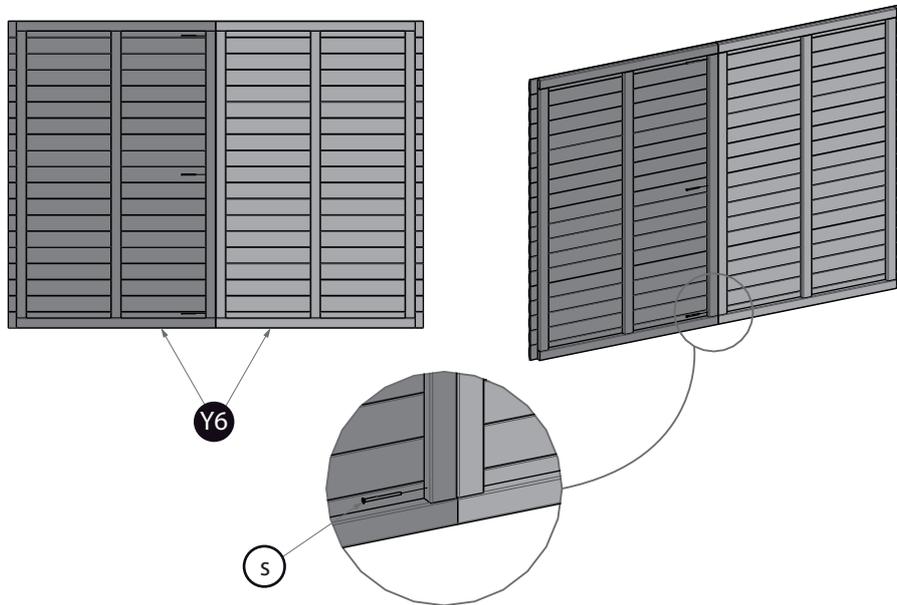

Assemblage


13

S x9

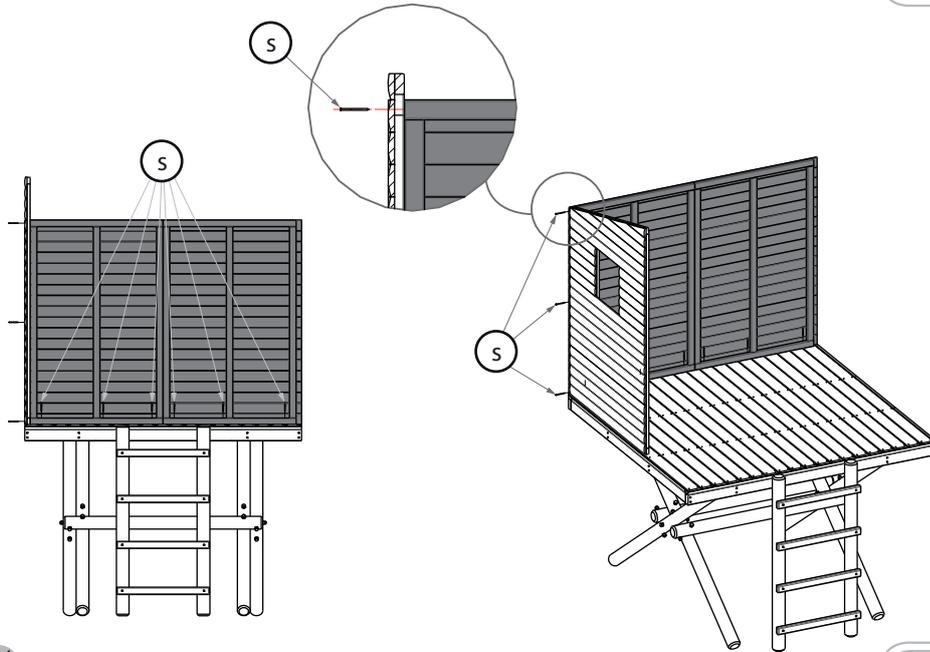

14


Y7 x1
S x6

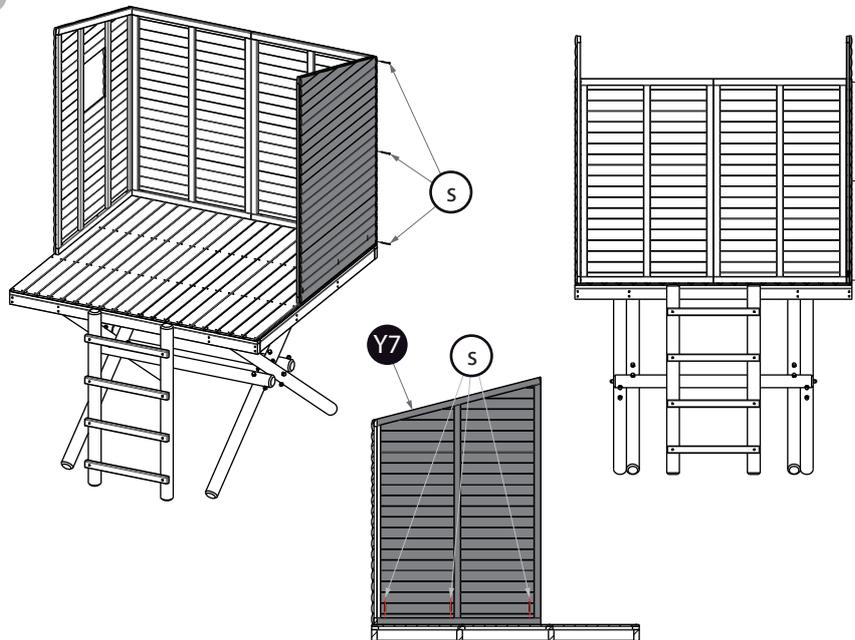

Assemblage


15

X8 x1
Z6 x1
S x3


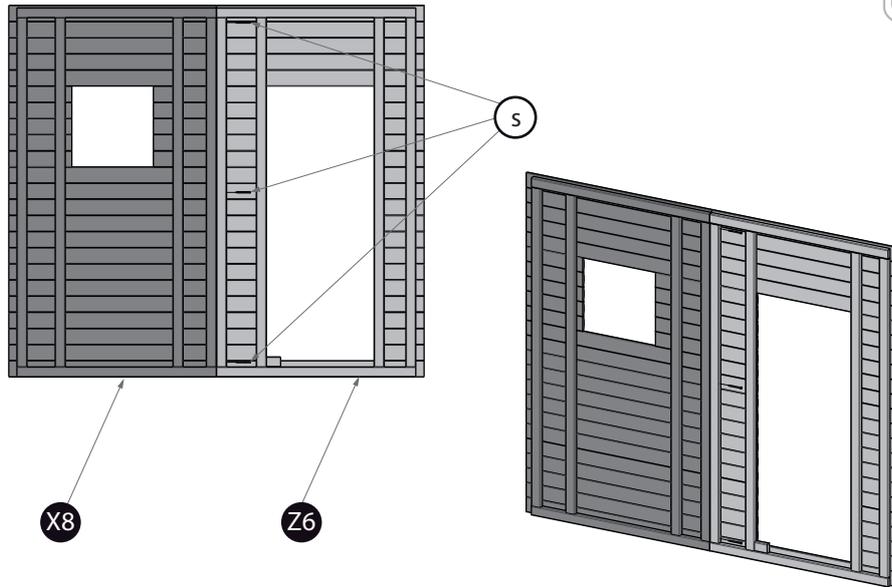


16

S x12

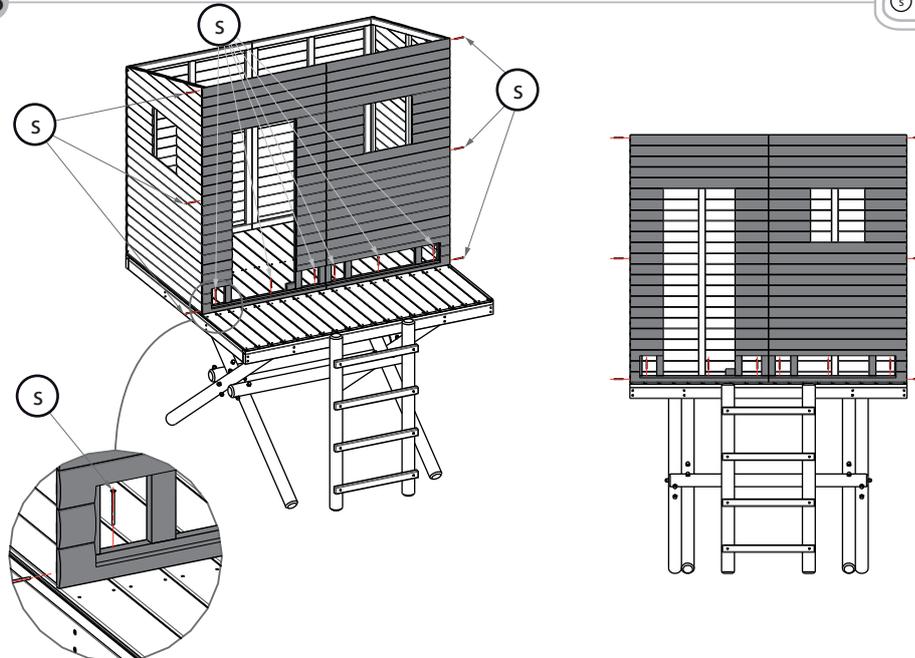



Assemblage

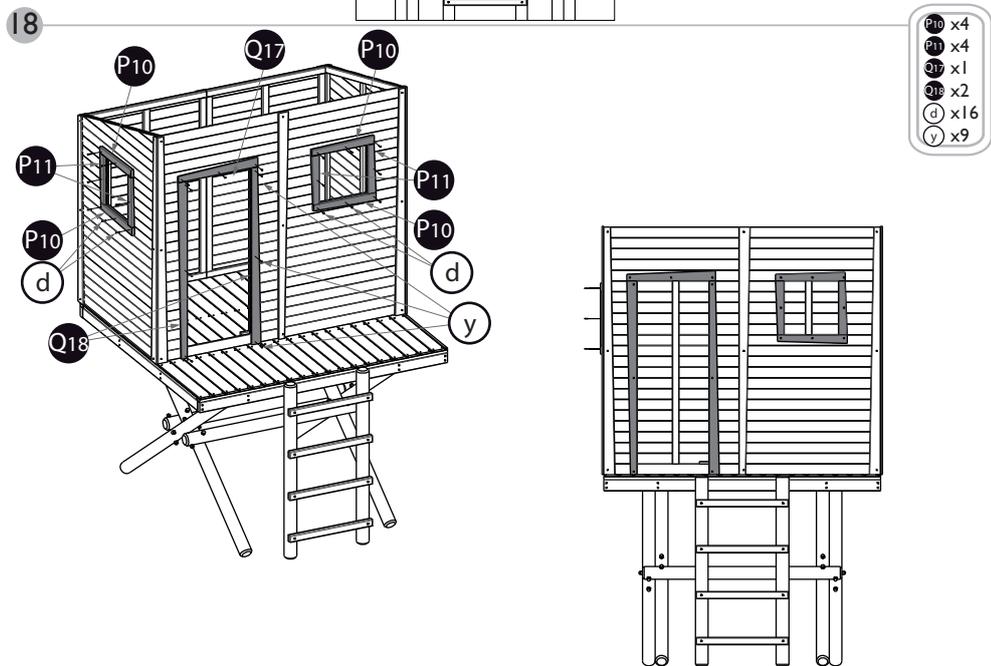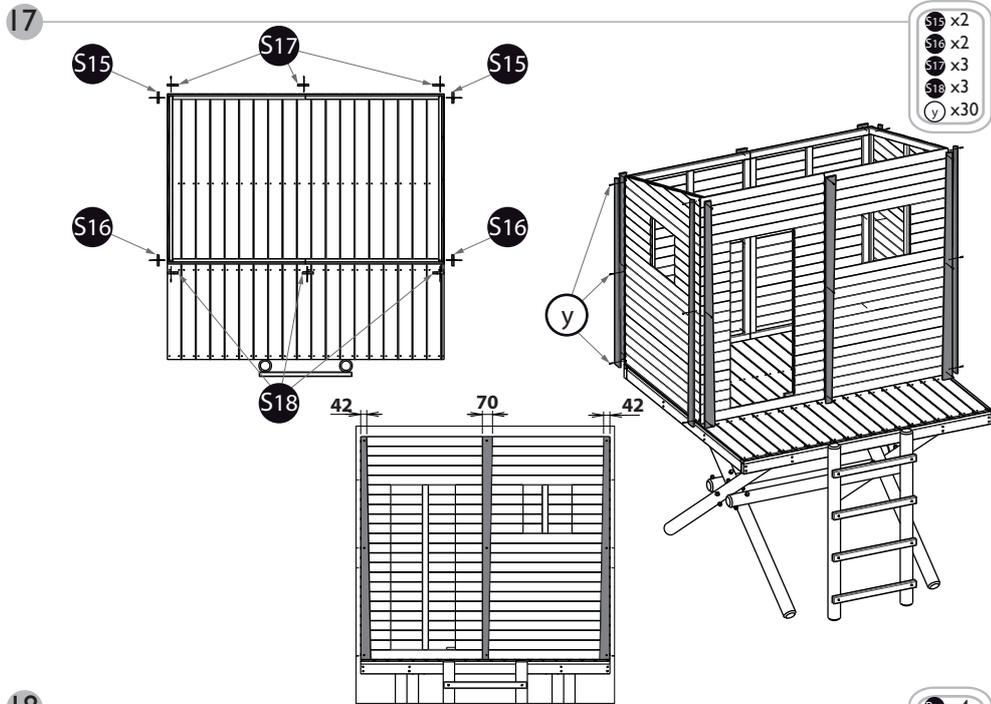

Assemblage

19


-  x1
-  x1
-  x1
-  x1
-  x8
-  x2
-  x2
-  x4
-  x8
-  x16
-  x8

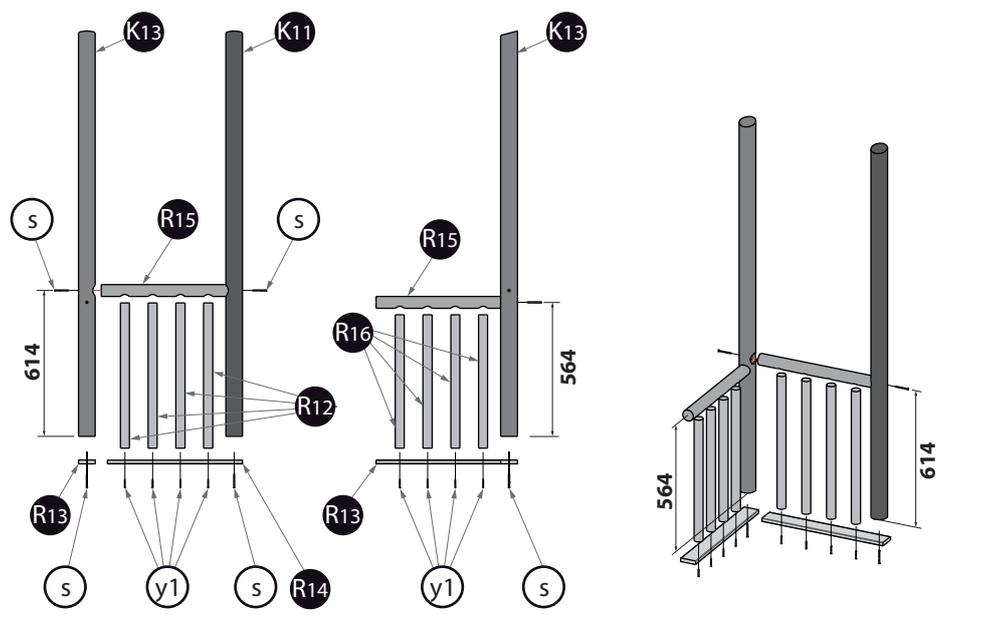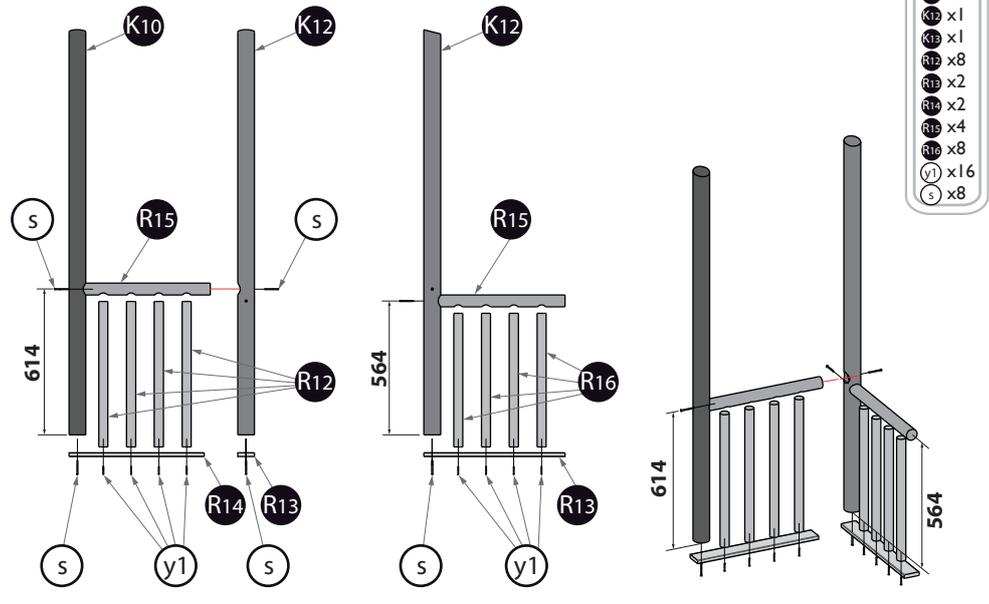

Assemblage


20

⊗ x10

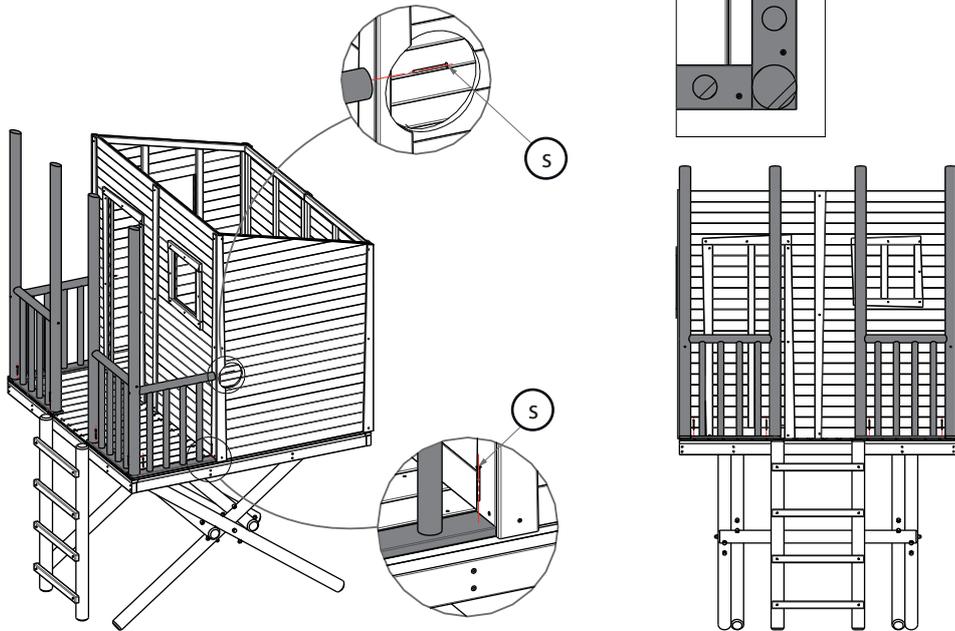


21

H8 x1
⊗ x4

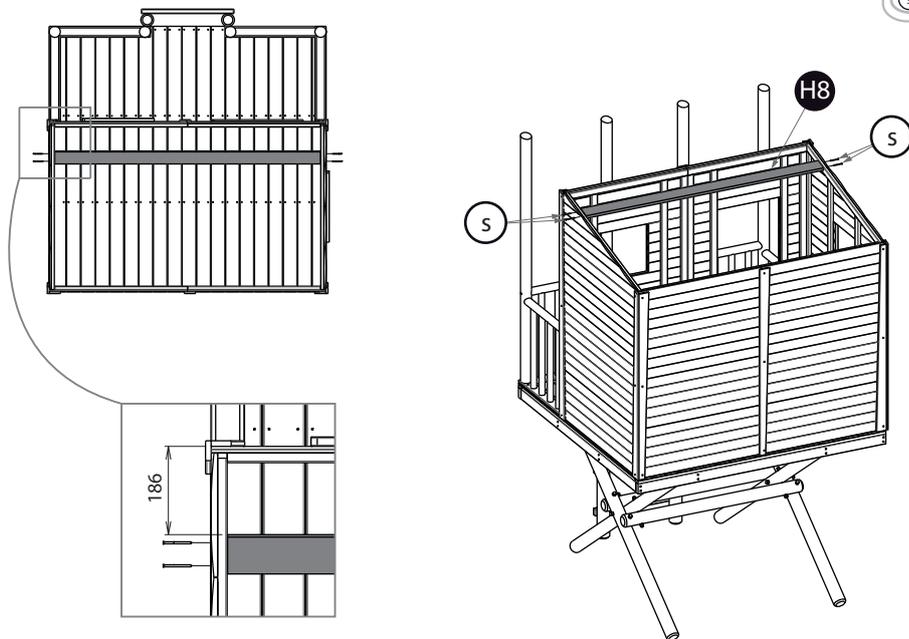


Assemblage


22

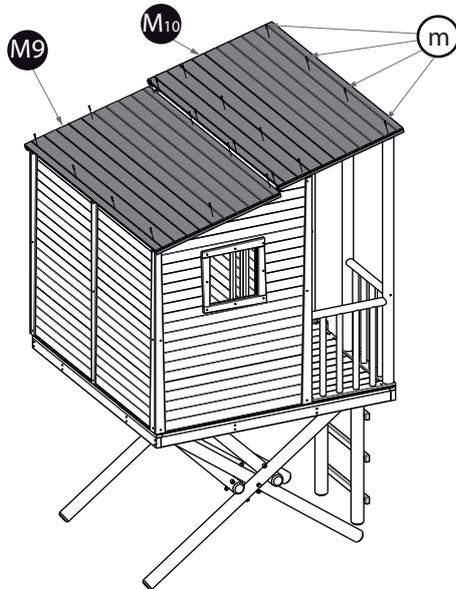


M9 x1
M10 x1
m x22

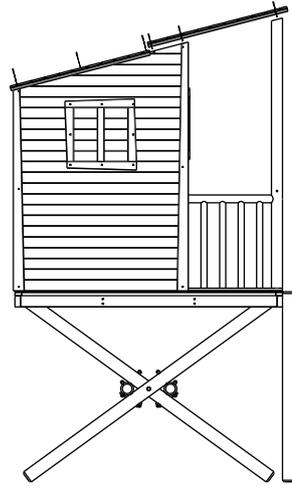

23

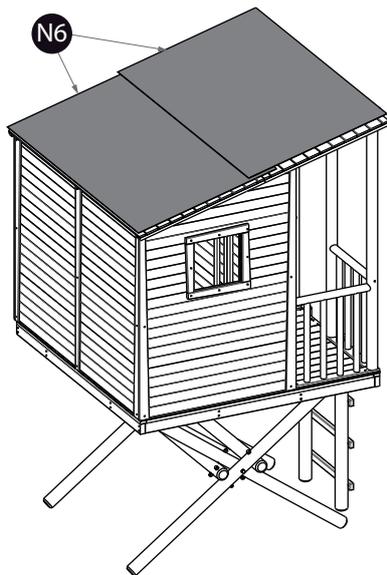


N6 x2

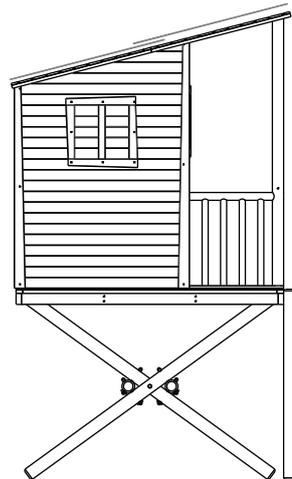

Assemblage


24

(j) x32

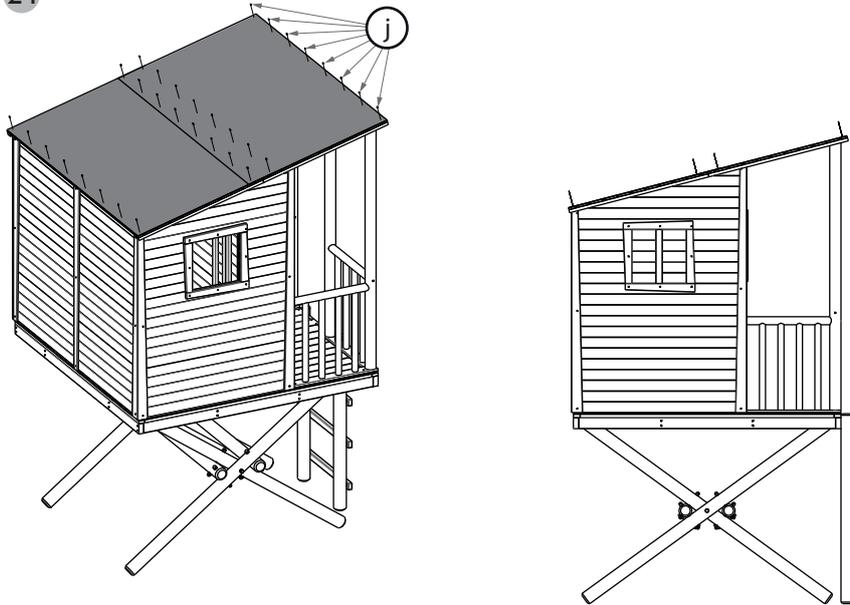


25

(L9) x4
(m) x16

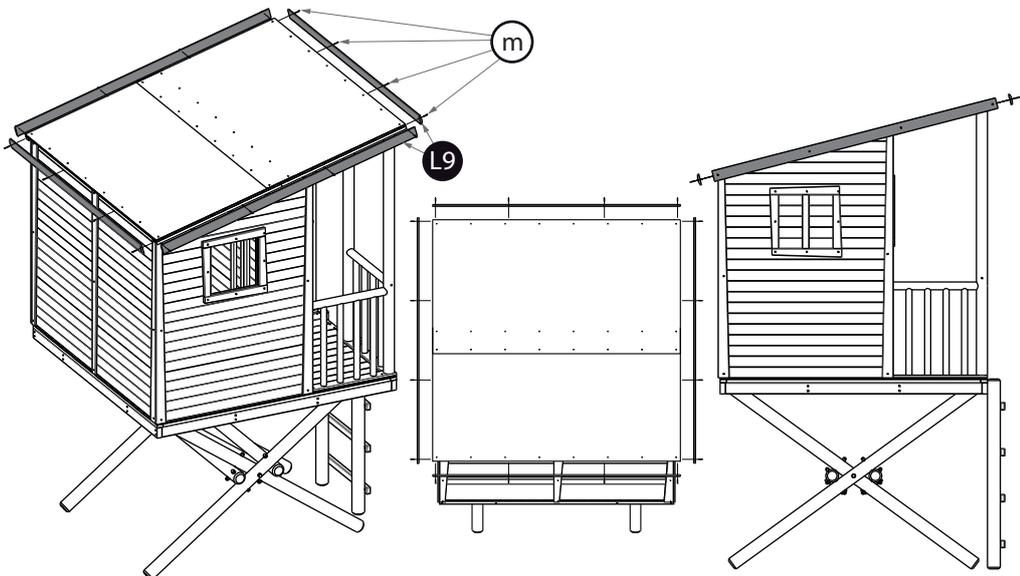


Assemblage

26

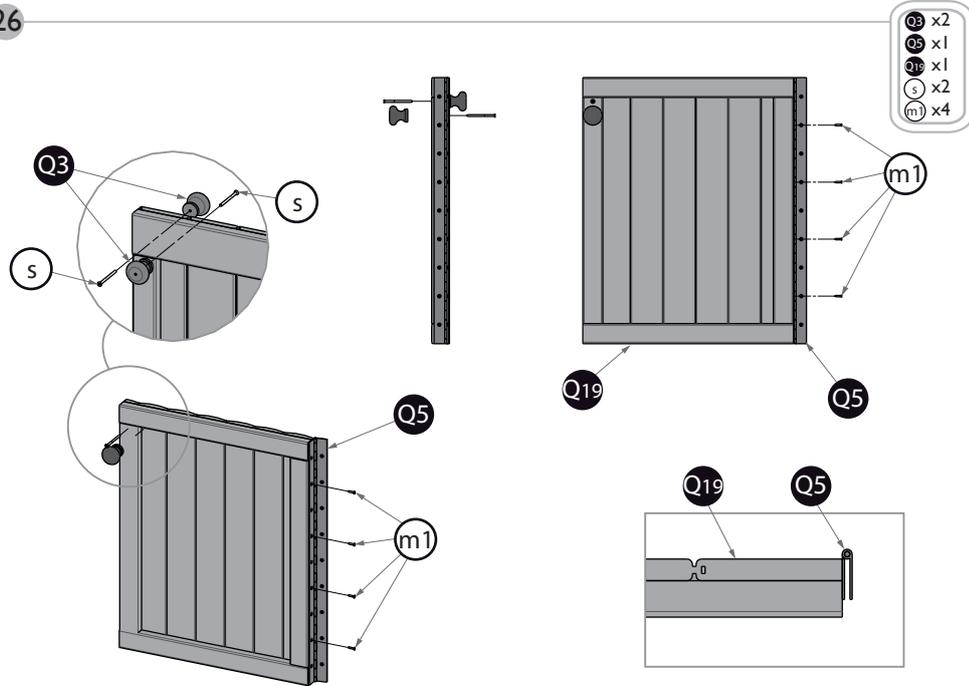


27

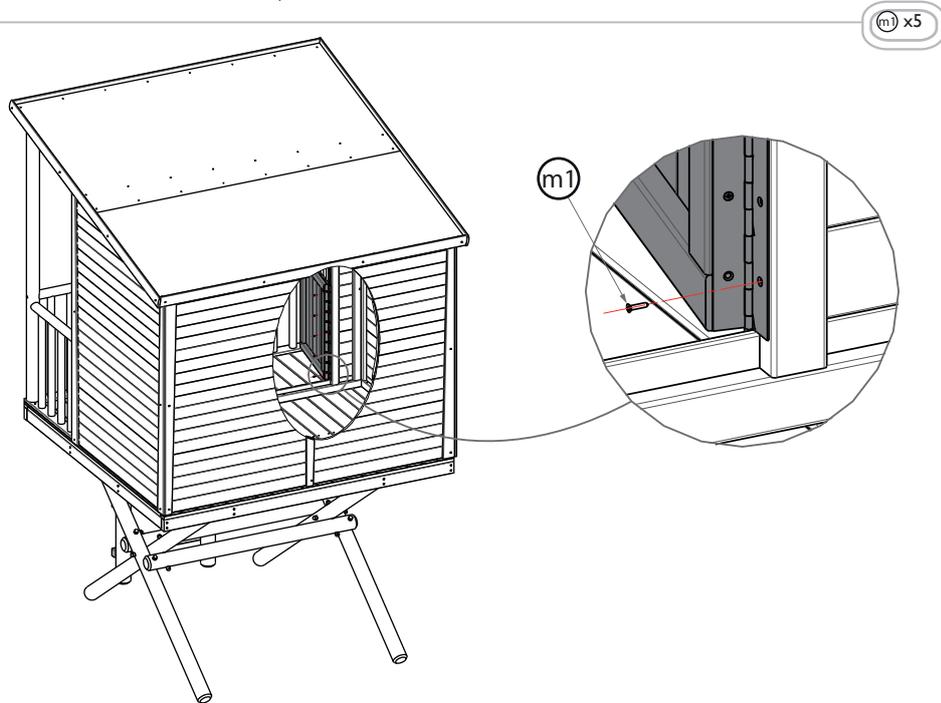

Assemblage

28

- G1 x4
- G2 x4
- G3 x4
- G4 x4

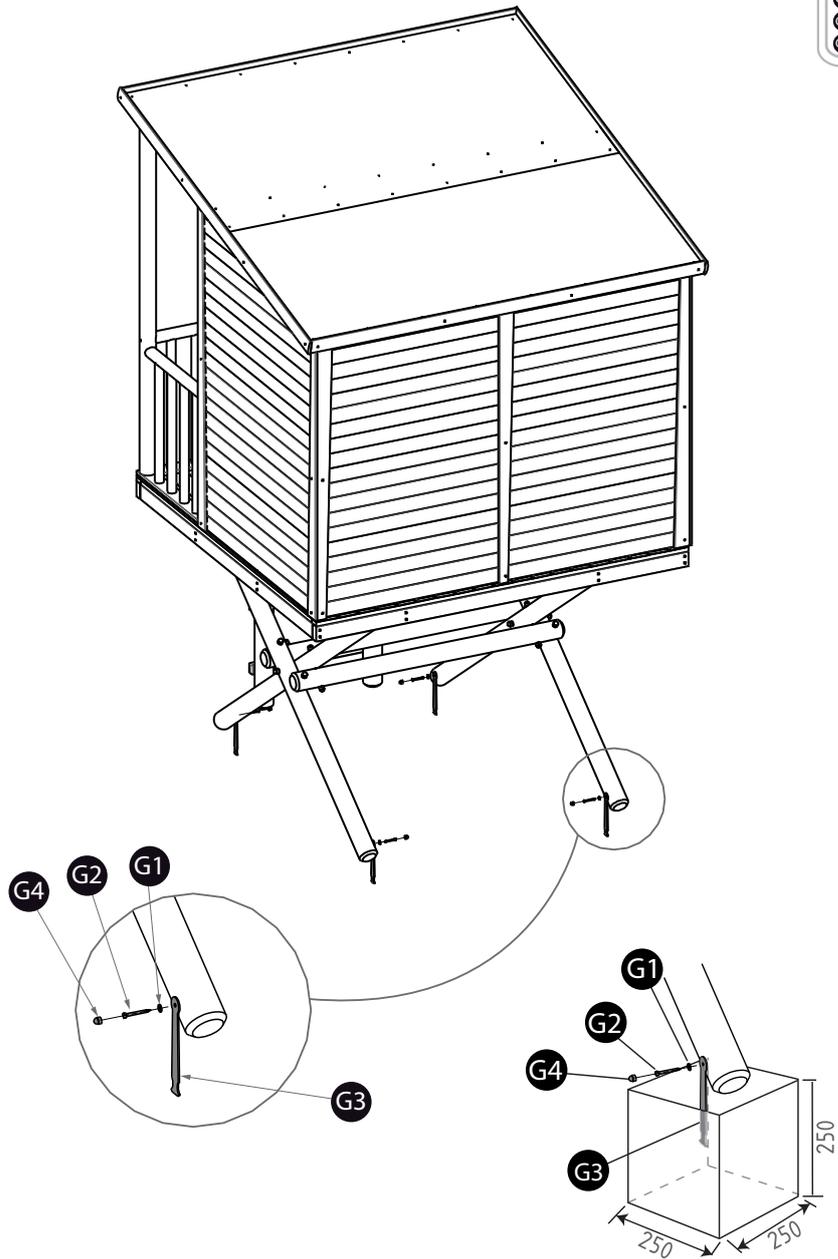

Assemblage

29

