


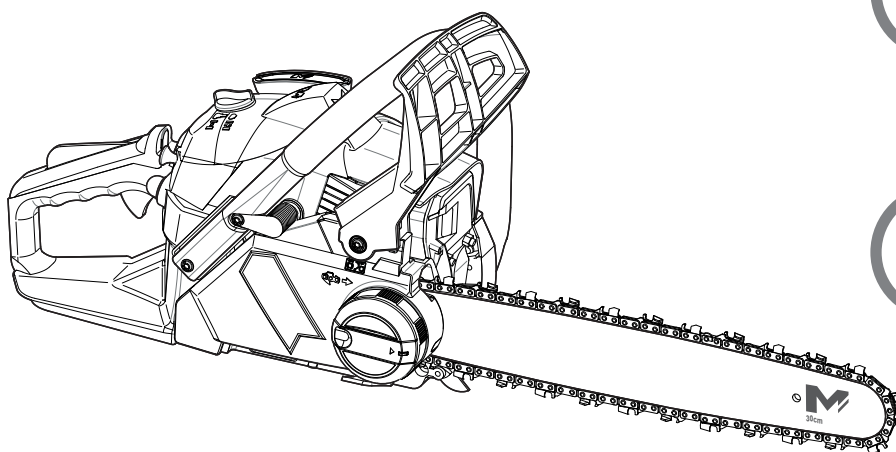

Tronçonneuse thermique 40cm³



MCSWP40S

Réf:683414



C'est parti...

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour **commencer...**

03

Informations techniques et légales

03

Le produit

15

Avant de commencer

19

Guide de démarrage rapide

29



Et **dans le détail...**

32

Fonctions de l'appareil

33

Utilisation

38

Entretien et maintenance

47

Dépannage

58

Mise au rebut et recyclage

59

Garantie

60

Déclaration de conformité CE

61

Mises en garde

Ne jamais utiliser la machine:

- > Si des personnes, particulièrement des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité;
- > Si l'utilisateur est en condition de fatigue ou de malaise, ou s'il a pris des médicaments, des drogues, de l'alcool ou des substances nocives pour les capacités de réflexes et d'attention;
- > Si l'utilisateur n'est pas en mesure de tenir fermement la machine avec deux mains, et/ou de rester solidement en équilibre sur ses jambes pendant le travail.
- > Effectuer régulièrement un test du frein de chaîne pendant la phase de travail.

- > Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
- > Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Généralités

- > Utilisé de manière incorrecte ou imprudente, cet appareil est dangereux et peut provoquer des blessures graves voire mortelles.
- > Lisez attentivement le mode d'emploi. L'utilisation d'appareils à essence doit toujours se faire dans le respect des mises en garde indiquées, afin de réduire les risques de dommages à l'appareil et/ou de graves blessures corporelles.
- > L'appareil ne peut être utilisé que par une personne ayant lu et compris l'intégralité des mises en garde et des instructions d'utilisation du mode d'emploi.
- > Veillez à ce qu'aucun animal ni aucune personne (notamment les enfants) ne s'approche de la zone de travail.
- > Reportez-vous au mode d'emploi pour lubrifier ou tendre la chaîne, ou pour changer des accessoires. Si la chaîne est mal lubrifiée ou incorrectement tendue, elle peut se casser ou faire augmenter les risques de rebond. Une rupture accidentelle de la chaîne peut provoquer des blessures graves voire mortelles.
- > L'utilisation de cet appareil dans un espace confiné ou mal aéré peut

conduire à un décès par asphyxie ou par intoxication au monoxyde de carbone. Cet appareil est conçu pour une utilisation en extérieur seulement.

- > Soyez particulièrement vigilant en cas d'utilisation par temps humide ou dans des températures négatives. N'utilisez pas l'appareil par temps de pluie, de vent ou de tempête.
- > Munissez-vous d'un masque à gaz. L'utilisation de cet appareil s'accompagne d'émissions de poussières, de fumées et de vapeurs chimiques qui peuvent endommager les voies respiratoires.
- > Munissez-vous d'un matériel de protection adéquat: chaussures à bouts renforcés en acier, vêtements anti-coupures solides et moulants, gants de travail, casque antibruit, casque et lunettes de protection.
- > Procédez toujours à un examen visuel de l'appareil avant de l'utiliser.
- > N'essayez pas d'effectuer à l'improviste un travail pour lequel vous n'avez pas reçu de formation adéquate.
- > Lors du démarrage et de l'utilisation de l'appareil, ne permettez pas à d'autres personnes de rester à proximité.
- > Aucune personne et aucun animal ne doit s'approcher à moins de 15 mètres de la zone de travail.
- > N'utilisez pas l'appareil si les pièces de protection sont défectueuses ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit!
- > N'essayez en aucun cas d'apporter des modifications à l'appareil. Toute modification peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles.
- > Avant de commencer à couper, assurez-vous que la zone de travail est libre d'obstacle et que vous disposez d'une position bien en équilibre et d'un chemin de retraite lors de la chute de l'arbre.
- > Toute manipulation de réparation et d'entretien autre que celles énumérées dans les instructions de sécurité et d'entretien du mode d'emploi doit être effectuée par un centre de réparation agréé.
- > Tout nouvel utilisateur doit se faire expliquer au préalable l'utilisation de l'appareil et des équipements de protection par un utilisateur expérimenté.

Vêtements et équipements de protection

- > Si vous avez les cheveux longs, attachez-les au-dessus du niveau des épaules.
- > Ne portez pas de vêtements amples et de bijoux: Ceux-ci peuvent être happés par le moteur ou la chaîne, ou se prendre dans les broussailles.
- > Pour utiliser cet appareil, munissez-vous des vêtements et des

équipements de protection suivants:

- > Casque avec visière et protège-nuque (conforme à la norme EN397)
- > Casque anti-bruit
- > Masque à gaz
- > Gants de protection anti-coupure (conformes aux normes EN 381-4, EN 381-7, EN420:1, EN 388 Classe 0)
- > Jambières de protection anti-coupure (conformes aux normes EN 381-5, EN 340 Classe 1)
- > Bottes à bouts renforcés en acier anti-coupure (conformes aux normes EN 345-2 Classe 2)
- > Trousse de secours en cas de blessures.

Manipulation du carburant

- > En fonction de la quantité de carburant utilisée, des conditions météo et de l'aération du réservoir, de la pression de vapeur peut s'accumuler à l'intérieur du réservoir. Afin de réduire les risques de brûlures et autres blessures corporelles, ôtez toujours le bouchon du réservoir afin de permettre à la pression de s'échapper progressivement.
- > Le carburant et les vapeurs de carburant sont extrêmement inflammables. Le carburant et l'huile doivent être manipulés avec précaution.
- > Soyez conscient des risques d'incendie, d'explosions et d'inhalations liés à la manipulation du carburant.
- > Ne fumez pas lorsque vous manipulez l'appareil ou le carburant, et lorsque vous vous trouvez à proximité du carburant.
- > Faites en sorte que le connecteur de la bougie soit toujours bien fixé. En cas de mauvaise fixation, il peut se produire un arc électrique pouvant enflammer les vapeurs de combustibles et provoquer un incendie ou une explosion.
- > Éteignez toujours le moteur avant de remplir le réservoir d'huile ou de carburant.
- > Veillez à toujours maintenir un niveau d'huile suffisant, faute de quoi l'appareil risque d'être endommagé et la durée de vie de la chaîne sera raccourcie.
- > Examinez régulièrement les conduites de carburant et le bouchon du réservoir afin de repérer les éventuelles fuites.
- > Le carburant doit toujours être manipulé avec précaution. Afin d'éviter tout risque de démarrage d'incendie, déplacez l'appareil à au moins 3 mètres du lieu de remplissage avant de lancer le moteur.
- > Après avoir rempli le réservoir, refermez le bouchon et serrez bien.
- > En cas de fuite d'huile ou de carburant, n'utilisez pas l'appareil.
- > Ne débouchez jamais le réservoir de carburant tant que le moteur est

en marche.

- > Le carburant ne doit en aucun cas être rangé ou manipulé à proximité d'une source de chaleur ou de flammes susceptible d'enflammer le carburant (ex: bouilloire, cuisinière, cheminée, étincelles électriques, étincelles de soudure, etc.).
- > En cas de déversement accidentel de carburant au cours du remplissage, essuyez les coulures à l'aide d'un chiffon sec et attendez que les résidus de carburant soient évaporés avant de rallumer le moteur.
- > En cas de contact du carburant avec la peau ou les habits, changez vous et lavez toutes les parties du corps ayant été en contact avec le carburant, avant de rallumer le moteur.
- > En cas d'incendie lié au carburant, éteignez le feu à l'aide d'un extincteur à poudre sèche.

Pour commencer

- > N'utilisez pas l'appareil en intérieur: Lorsque le moteur tourne, il produit des gaz d'échappement toxiques incolores et inodores.
- > Lors du démarrage, n'enroulez pas la corde du lanceur autour de votre main. Vous risqueriez de vous blesser la main ou les doigts.
- > Veillez à ce que les poignées restent propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse. Les poignées huileuses ou graisseuses sont glissantes et peuvent vous faire perdre le contrôle de l'appareil.
- > Ne faites pas fonctionner l'appareil avec une chaîne insuffisamment tendue. Une chaîne détendue est susceptible de sortir du guide-chaîne et de provoquer des blessures graves voire mortelles.
- > N'utilisez pas l'appareil en le tenant d'une seule main! Vous risqueriez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes.
- > Veillez à ce qu'aucune partie du corps ne s'approche de la chaîne lorsque la tronçonneuse est en marche. Avant de démarrer l'appareil, vérifiez que la chaîne n'est en contact avec aucun objet et n'est pas entravée par quoi que ce soit. Lors de l'utilisation d'une tronçonneuse, un simple moment d'inattention suffit pour que vos vêtements se prennent dans la chaîne ou qu'une partie de votre corps entre en contact avec celle-ci.
- > Coupez le moteur avant de poser l'appareil.

Utilisation

- > Pendant la coupe, évitez tout contact de l'appareil avec des objets étrangers (rochers, barrières, clous etc.). Ceux-ci pourraient être projetés et endommager l'appareil, ou causer des blessures graves voire mortelles.
- > N'utilisez pas l'appareil debout sur une chaise ou sur tout autre

- support instable.
- > Si la lame se coince, coupez le moteur. N'essayez pas de libérer l'appareil de force. Utilisez un objet pour faire levier et dégager la chaîne. Faute de quoi, vous vous exposeriez à des blessures graves voire mortelles.
 - > Coupez toujours avec le moteur à pleine vitesse.
 - > Faites extrêmement attention quand vous coupez des petites broussailles ou de jeunes arbres. Le matériau fin peut se prendre dans la chaîne de l'outil puis se rabattre violemment dans votre direction ou vous faire perdre l'équilibre.
 - > La zone de travail doit impérativement être bien aérée.
 - > N'utilisez pas l'appareil en le tenant d'une seule main! Cet appareil est conçu pour être tenu à deux mains: la main droite sur la poignée arrière et la main gauche sur la poignée avant. Avec une seule main, les forces de réaction ne peuvent plus être contrôlées, l'utilisateur risque de perdre le contrôle de la tronçonneuse et le guide-chaîne et la chaîne peuvent déraiper ou rebondir sur la branche ou le tronc d'arbre.
 - > N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué.
 - > N'utilisez pas l'appareil si vous avez une condition médicale susceptible d'être aggravée par un travail trop fatigant. Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
 - > N'utilisez pas l'appareil quand vous êtes fatigué, sous l'emprise de l'alcool ou de drogues ou après avoir pris des médicaments.
 - > Ne touchez pas le pot d'échappement pendant que l'appareil fonctionne. Il est brûlant!
 - > N'utilisez pas l'appareil s'il n'est pas monté de manière correcte et complète, s'il est mal réglé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Vérifiez que la chaîne s'arrête quand vous relâchez la gâchette.
 - > N'utilisez pas l'appareil dans un arbre, sauf si vous avez été spécifiquement formé pour cela. L'utilisation de cet appareil dans un arbre peut être à l'origine de blessures corporelles.
 - > N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
 - > Ne fumez pas en utilisant l'appareil.
 - > N'attachez pas l'appareil à un support fixe.
 - > N'utilisez pas l'appareil en intérieur: Lorsque le moteur tourne, il produit des gaz d'échappement toxiques incolores et inodores.
 - > Évitez de serrer les poignées trop fort et de manière constante: Cela augmente l'effet des vibrations et les risques de maladie de Raynaud.
 - > N'essayez pas de travailler des zones difficiles à atteindre, et ne sciez pas avec l'appareil au-dessus du niveau des épaules.

- > En cas de fuite d'huile ou de carburant, n'utilisez pas l'appareil.
- > Quand vous coupez une branche sous tension, faites attention à l'effet de rebond: au moment où la tension dans les fibres du bois se relâche, la branche risque de se rabattre et de frapper l'utilisateur.
- > L'utilisateur de l'appareil doit toujours être debout sur une surface plane, fixe et stable, et doit toujours garder l'équilibre. Les surfaces instables ou glissantes (ex: échelle) risquent de vous faire perdre l'équilibre et le contrôle de la tronçonneuse.
- > Ne coupez pas d'autre chose que du bois. N'utilisez pas l'appareil pour un travail auquel il n'est pas destiné. Exemples: N'utilisez pas cet appareil pour couper du plastique, des briques ou des matériaux de construction dans d'autres matières que du bois. Il est potentiellement dangereux d'utiliser la tronçonneuse pour un autre travail que celui pour lequel elle a été conçue.

Transport et rangement

- > Avant de transporter l'appareil, assurez-vous que le moteur est bien à l'arrêt et que le frein de chaîne est activé.
- > Portez l'appareil avec le moteur éteint, la chaîne et le guide-chaîne vers l'arrière et le pot d'échappement dirigé du côté opposé au corps.
- > Remettez toujours le protège-lame sur l'appareil avant de le ranger ou de le transporter.
- > L'appareil doit toujours être porté à l'horizontale. Tenez la poignée avant de manière à ce que l'appareil soit en équilibre à l'horizontale.
- > Le pot d'échappement doit être dirigé du côté opposé au corps, et le guide-chaîne vers l'arrière.
- > Si vous devez transporter l'appareil dans un véhicule, attachez-le bien afin d'éviter qu'il ne se renverse (risque de fuites et autres dégâts).
- > L'appareil et le carburant ne doivent en aucun cas être rangés dans un endroit où se trouvent des sources d'étincelles ou de flammes nues (ex: appareils électriques, moteurs électriques, relais/interrupteurs, bouilloires etc.), afin d'éviter tout risque de combustion du carburant (en cas de fuite) ou des vapeurs de carburant.
- > En cas de rangement prolongé ou de transport sur une longue distance, les réservoirs d'huile et de carburant doivent être vidés au préalable. Apportez l'huile et le carburant usagés à une station service près de chez vous, aux autorités municipales locales ou dans un centre prévu à cet effet.
- > Le carburant doit être rangé dans un récipient spécialement conçu à cet effet.
- > Avant de laisser l'appareil inutilisé pendant une longue période, nettoyez-le et effectuez toutes les manipulations d'entretien

nécessaires.

Mises en garde complémentaires

- > **Veillez à ce qu'aucune partie du corps ne s'approche de la chaîne lorsque la tronçonneuse est en marche. Avant de démarrer la tronçonneuse, vérifiez que la chaîne n'est en contact avec aucun objet.** Lors de l'utilisation d'une tronçonneuse, un simple moment d'inattention suffit pour que vos vêtements se prennent dans la chaîne ou qu'une partie de votre corps entre en contact avec celle-ci.
- > **Tenez toujours la tronçonneuse avec la main droite sur la poignée arrière et la main gauche sur la poignée avant.** Le fait de tenir l'outil avec les mains en position inversée augmente le risque de blessure corporelle et doit donc être évité absolument.
- > **Portez des lunettes de sécurité et des protections auditives. Il est recommandé de porter des équipements de protection supplémentaires pour protéger la tête, les mains, les jambes et les pieds.** Des équipements de protection appropriés permettent de réduire les blessures corporelles pouvant se produire suite à la projection de débris ou à un contact accidentel avec la chaîne.
- > **Une tronçonneuse ne doit pas être utilisée dans un arbre.** L'utilisation d'une tronçonneuse dans un arbre peut être à l'origine de blessures corporelles.
- > **L'utilisateur de l'appareil doit toujours être debout sur une surface plane, fixe et stable, et doit toujours garder l'équilibre.** Les surfaces instables ou glissantes (ex: échelle) risquent de vous faire perdre l'équilibre et le contrôle de la tronçonneuse.
- > **Quand vous coupez une branche sous tension, faites attention à l'effet de rebond.** Au moment où la tension dans les fibres du bois se relâche, la branche risque d'être projetée et de frapper l'opérateur et/ou de lui faire perdre le contrôle de la tronçonneuse.
- > **Faites extrêmement attention quand vous coupez des broussailles ou de jeunes arbres.** Le matériau fin peut se prendre dans la chaîne de l'outil, puis se rabattre violemment dans votre direction ou vous faire perdre l'équilibre.
- > **Portez la tronçonneuse en la tenant par la poignée avant, à distance de votre corps, et après vous être assuré qu'elle était bien éteinte. Remettez toujours le fourreau avant de transporter ou de ranger la tronçonneuse.** Manipulez la tronçonneuse de manière appropriée afin de réduire les risques de contact accidentel avec la chaîne en rotation.

- > **Reportez-vous au mode d'emploi pour lubrifier ou tendre la chaîne, ou pour changer des accessoires.** Si la chaîne est mal lubrifiée ou incorrectement tendue, elle peut se casser ou faire augmenter les risques de rebond.
- > **Veillez à ce que les poignées restent propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées huileuses ou graisseuses sont glissantes et peuvent vous faire perdre le contrôle de l'appareil.
- > **Ne coupez pas d'autre chose que du bois. N'utilisez pas la tronçonneuse pour un travail auquel elle n'est pas destinée. Exemples: N'utilisez pas cet appareil pour couper du plastique, des briques ou des matériaux de construction dans d'autres matières que du bois.** Il est potentiellement dangereux d'utiliser la tronçonneuse pour un autre travail que celui pour lequel elle a été conçue.

Causes et prévention des rebonds:

Un rebond peut se produire quand la pointe ou l'extrémité du guide-chaîne touche un objet, ou quand le bois se referme et emprisonne la chaîne au niveau de la ligne de coupe.

Si le bout de l'appareil entre en contact avec un objet, il peut dans certains cas se produire une réaction brutale qui projette le guide-chaîne vers le haut et vers l'utilisateur.

Si la chaîne est pincée contre le bord supérieur du guide, celui-ci peut être projeté brutalement vers l'arrière.

Chacune de ces réactions peut vous faire perdre le contrôle de l'outil et provoquer de graves blessures corporelles. Ne vous reposez pas exclusivement sur les dispositifs de sécurité dont est munie la machine.

En tant qu'utilisateur d'une tronçonneuse, vous avez la responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent afin que le travail de coupe ne provoque pas des accidents ou des blessures.

Les rebonds résultent d'une utilisation impropre de l'outil et/ou de procédures d'utilisation incorrectes et/ou de conditions d'utilisation inadéquates. Il est possible de les éviter en prenant les précautions suivantes:

- > **Tenez toujours la tronçonneuse fermement, avec les deux mains, en ceignant les poignées entre le pouce et les doigts, et en positionnant votre corps et vos bras de manière à pouvoir résister à la force d'un rebond éventuel.** L'utilisateur peut contrôler la puissance d'un rebond s'il a pris les précautions nécessaires. Ne lâchez jamais la tronçonneuse pendant qu'elle

fonctionne.

- > **N'essayez pas de travailler des zones difficiles à atteindre. Ne sciez pas avec l'appareil au-dessus des épaules.** Cela permet d'éviter un contact accidentel du bout du guide avec un objet, et de garder un meilleur contrôle de la tronçonneuse en cas de situations inattendues.
- > **Utilisez uniquement les guides et chaînes spécifiés par le fabricant.** Des chaînes ou guides de rechange inadaptés peuvent provoquer des rebonds et/ou des cassures de la chaîne.
- > **Respectez les instructions du fabricant concernant l'entretien et l'affûtage de la chaîne.** La réduction de la hauteur du limiteur de profondeur augmente le risque de rebond.

Réduction du bruit et des vibrations

Afin de réduire l'impact négatif des vibrations et du bruit, limitez la durée des séances de travail, travaillez en mode de bruit et de vibrations réduits, et portez des équipements de protection individuelle.

Afin de minimiser l'exposition aux vibrations et au bruit, tenez compte des points suivants:

- > Utilisez seulement l'appareil d'une manière conforme à son design et aux instructions.
- > Faites en sorte que l'appareil reste en bon état et correctement entretenu.
- > Utilisez les outils adéquats avec l'appareil, et faites en sorte qu'ils restent en bon état.
- > Gardez toujours une bonne prise sur les poignées/surfaces de préhension.
- > Cet appareil doit être correctement entretenu de la manière décrite dans le mode d'emploi. Faites en sorte qu'il soit suffisamment graissé (le cas échéant).
- > Si vous devez travailler avec un appareil à fortes vibrations, étalez le travail sur plusieurs jours.

Urgences

À l'aide du présent mode d'emploi, familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil. Assimilez bien les mises en garde et suivez-les à la lettre. Cela permettra de réduire les risques d'accidents.

- > **Restez vigilant à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure d'anticiper les risques et de les gérer.** Une réaction rapide permet de réduire les risques

de dommages corporels et matériels.

- > **En cas de dysfonctionnement, arrêtez le moteur et débranchez le connecteur de la bougie.** Faites regarder l'appareil par un professionnel qualifié et, le cas échéant, faites-le réparer avant de le réutiliser.
- > **En cas d'incendie, coupez le moteur et débranchez le connecteur de la bougie.** Si le bouton marche/arrêt de l'appareil n'est plus accessible, prenez immédiatement les mesures qui s'imposent pour éteindre l'incendie.



ATTENTION! N'essayez en aucun cas d'éteindre l'incendie avec de l'eau. Les feux de carburant s'éteignent au moyen d'agents extincteurs spéciaux. Nous vous recommandons de garder un extincteur adéquat à portée de main dans la zone de travail.

Risques résiduels

Même si vous utilisez cet appareil en respectant les normes de sécurité, certains risques de dommages corporels et matériels subsistent. Du fait du mode de construction et de fonctionnement de l'outil, vous pouvez notamment être exposé aux risques suivants:

- > Les fortes vibrations peuvent être nuisibles à la santé si l'outil est utilisé pendant une durée trop longue, ou si l'outil n'est pas utilisé et entretenu conformément aux instructions.
- > Dommages aux biens et aux personnes causés par des accessoires cassés ou par l'impact soudain de l'appareil avec des objets cachés en cours d'utilisation.
- > Dommages aux biens et aux personnes résultant de la projection d'objets.
- > Dommages corporels et matériels résultant de la chute ou de la projection d'objets.
- > L'utilisation prolongée de cet appareil expose l'utilisateur à des vibrations et peut entraîner la maladie dite des "doigts blancs" ou maladie de Raynaud. Afin de réduire ce risque, mettez toujours des gants pour garder vos mains au chaud. En cas d'apparition d'un des symptômes de la maladie de Raynaud, cherchez immédiatement un médecin. Les symptômes de la maladie de Raynaud sont les suivants: engourdissement, perte de sensation, picotements, démangeaisons, douleurs, affaiblissement, changement de couleur ou d'état de la peau. En général, ces symptômes apparaissent dans les doigts, les mains ou les poignets. Plus la température est basse, plus le risque est élevé.

Symboles

Sur l'appareil, sur la plaque signalétique et dans le mode d'emploi, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec leur signification afin de réduire les risques de dommages corporels et matériels.

kW	Kilowatt	cm ³	Centimètres cubes
min ⁻¹	Par minute	mm	Millimètres
kg	Kilogrammes	g/k/Wh	Grammes par kilowattheure
dB(A)	Décibels (pondérés A)	m/s ²	Mètres par seconde au carré
yyWxx	Code de date de fabrication; année de fabrication (yy) et semaine de fabrication (Wxx).		



Attention/danger.



Portez un casque, des lunettes de sécurité et des protections auditives.



Lisez le mode d'emploi.



Portez des chaussures de protection.



Portez des gants de travail.



Portez un masque de protection respiratoire.



En cas de contact avec un objet, le guide-chaîne peut être projeté brutalement vers le haut ou vers l'arrière, et risque de blesser gravement l'utilisateur. Éviter tout contact du bout du guide-chaîne avec un objet.



Tenez toujours l'appareil à deux mains, jamais d'une seule main.



Direction correcte des dents de coupe.




Emplacement de la poignée du lanceur à rappel: tirer vers le haut.



Positions du starter; emplacement: à droite du couvercle du filtre à air.



Relâcher pour arrêter; emplacement: au-dessus de la gâchette, sur la poignée principale.



Frein de chaîne deverrouillé/verrouillé; emplacement: panneau droit.



Remplissage d'huile de chaîne; emplacement: bouchon du réservoir d'huile.



Vis de réglage du débit d'huile de chaîne; emplacement: sous l'appareil.



Risque de projection d'objets vers l'utilisateur ou les autres personnes. Les autres personnes et les animaux doivent rester à distance de l'appareil pendant qu'il fonctionne. De manière générale, les enfants doivent toujours rester à distance de la zone de travail.



Risque d'incendie/matériaux inflammable.



Surface brûlante, ne pas toucher. Les surfaces de l'appareil sont portées à haute température et peuvent causer des brûlures en cas de contact. Une fois éteint, l'appareil peut rester très chaud pendant longtemps!



Cet appareil produit des gaz d'échappement nocifs. En cas d'utilisation inappropriée, ces gaz d'échappement peuvent causer une intoxication, une perte de conscience voire un décès !



Débranchez toujours le connecteur de la bougie avant toute manipulation de contrôle, d'entretien et de nettoyage !



Remplissez le réservoir avec un mélange essence/huile dans une proportion de 40:1. N'essayez en aucun cas d'utiliser un mélange dans d'autres proportions. Avant de remplir le réservoir, éteignez l'appareil et attendez qu'il ait refroidi.



Aucune source de flamme nue doit se trouver dans la zone de travail et à proximité de l'appareil et de matériaux inflammable!



Ne pas fumer dans la zone de travail et à proximité de l'appareil et de matériaux inflammables!




Niveau de puissance acoustique garanti en dB




Ce produit est conforme aux directives européennes applicables et a subi un test de conformité avec les directives en question.

Le produit

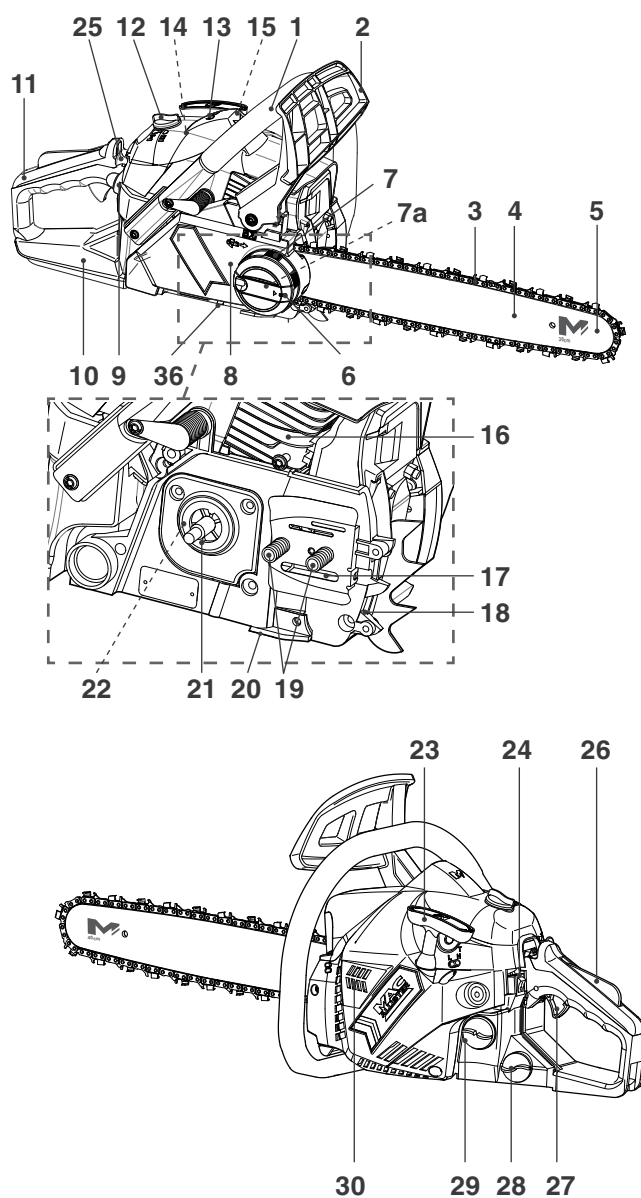

Pour commencer...

Le produit

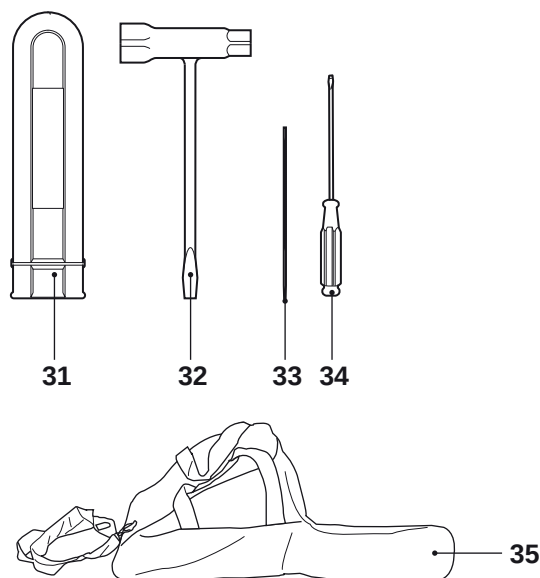

- | | |
|---|--|
| 1. Poignée avant | 19. Boulons |
| 2. Protection avant/poignée de frein | 20. Attrape-chaîne |
| 3. Chaîne | 21. Embrayage |
| 4. Guide-chaîne | 22. Pignon d'entraînement |
| 5. Pignon de renvoi | 23. Poignée du lanceur à rappel (Easy starter) |
| 6. Molette de verrouillage | 24. Bouton marche/arrêt |
| 7. Molette de tension | 25. Starter |
| 7a. Goupille de tension (6-7-7a Tool free system) | 26. Blocage de l'accélérateur |
| 8. Couvercle | 27. Gâchette d'accélération |
| 9. Amorce | 28. Bouchon du réservoir d'huile |
| 10. Protection arrière | 29. Bouchon du réservoir de carburant |
| 11. Poignée arrière | 30. Ouvertures d'aération |
| 12. Vis de fixation | 31. Fourreau du guide-chaîne |
| 13. Couvercle du filtre à air | 32. Clé mixte/Clé à bougie |
| 14. Filtre à air | 33. Lime |
| 15. Connecteur de la bougie | 34. Tournevis |
| 16. Ailettes du cylindre | 35. Sac |
| 17. Trou du réservoir d'huile | 36. Vis de réglage du graisseur |
| 18. Griffes d'abattage | |

Spécifications techniques

Généralités

- > **Type de moteur** : Moteur 2 temps à refroidissement à air 1E41F
- > **Cylindrée du moteur** : 40,1 cm³
- > **Régime maximum** : 12000 min⁻¹
- > **Régime de ralenti** : 3100 min⁻¹ ± 400
- > **Régime d'engagement de l'embrayage** : 4750 min⁻¹
- > **Puissance maximale du moteur (mesurée d'après la norme ISO 7293)** : 1,5 kW
- > **Longueur de coupe** : 37 cm
- > **Longueur du guide-chaîne** : 406 mm
- > **Type de guide-chaîne** : Oregon 160SDEA041
- > **Type de chaîne** : Oregon 91P057X
- > **Pas de chaîne** : 9,525 mm
- > **Jauge de la chaîne (épaisseur des maillons-guides)** : 1,27 mm
- > **Pignon d'entraînement (dents et pas)** : 6 dents x 9,525 mm
- > **Bougie d'allumage** : LD L8RTF
- > **Écartement de la bougie** : 0,5 mm
- > **Consommation de carburant à pleine puissance** : 0,7 kg/h
- > **Consommation spécifique de carburant à pleine puissance** : 560 g/kWh
- > **Type de carburant** : Mélange essence-huile 40:1
- > **Volume du réservoir de carburant** : 310 cm³ (ml)
- > **Type d'huile de chaîne** : huile spéciale pour chaîne de tronçonneuse
- > **Volume du réservoir d'huile de chaîne** : 210 cm³ (ml)
- > **Poids de l'unité (sans la chaîne et le guide-chaîne et avec les réservoirs vides)** : Env. 4,8 kg
- > **Vitesse de déplacement de la chaîne** : 22,9 m/s

Bruit mesuré selon les normes EN ISO 3744, ISO 22868 et 2000/14/CE

- > **Niveau de pression acoustique L_{pA}** : 100 dB(A)
- > **Puissance acoustique L_{WA}** : 111 dB(A)
- > **Incertitude K_{pA} , K_{WA}** : 2,5 dB(A)
- > **Puissance acoustique garantie L_{WA}** : 114 dB(A)

Vibrations mains-bras mesurées selon la norme ISO 22867

- > **Poignée avant a front $h_{v,eq}$** : 7,426 m/s²
- > **Poignée arrière a rear $h_{v,eq}$** : 7,780 m/s²
- > **Incertitude K** : 1,5 m/s²

Le niveau d'intensité sonore perçu par l'utilisateur peut être supérieur à 80dB(A), rendant nécessaire l'utilisation d'un casque antibruit.

La valeur déclarée des vibrations a été mesurée selon une méthode de test standard qui peut être utilisée pour la comparaison d'un appareil avec un autre. La valeur déclarée des vibrations peut également servir dans le cadre d'une évaluation préliminaire de l'exposition.



ATTENTION! L'émission de vibration pendant l'utilisation réelle de l'appareil peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont l'appareil est utilisé. Prenez les mesures appropriées pour vous protéger contre l'exposition aux vibrations. Ces mesures doivent prendre en compte toutes les parties du cycle de fonctionnement (moments où l'appareil est éteint, moments où il tourne à vide, etc.) Les mesures adéquates incluent notamment: entretenir l'appareil et les accessoires de manière régulière, garder les mains au chaud, faire des pauses régulières, planifier les séances de travail.

Déballage

- > Sortez les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane et stable.
- > Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant.
- > Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le magasin d'achat. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et pour les personnes.
- > Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil. Les accessoires incluent notamment les équipements de protection personnelle.

Accessoires requis

(Non fournis)

Essence
Huile à moteur
Entonnoir à carburant avec filtre
Huile de chaîne
Huile de graissage

(Fournis)

Fourreau du guide-chaîne
Clé mixte / Clé à bougie
Tournevis
Lime
Sac

Montage

Débranchez le connecteur de la bougie d'allumage [15]. La chaîne et le guide-chaîne doivent être montés avant la première utilisation de l'appareil. Suivez les instructions étape par étape et utilisez les illustrations fournies comme guide visuel pour monter l'appareil plus facilement.



ATTENTION! Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité. Ne branchez pas l'appareil avant de l'avoir entièrement monté. Protégez-vous impérativement les mains avec des gants pour le montage!

Chaîne et guide-chaîne

- > La chaîne [3] et le guide-chaîne [4] doivent impérativement être conformes aux spécifications techniques de l'appareil.



ATTENTION! Utilisez toujours une chaîne à rebond réduit ou une chaîne conforme aux normes en matière de réduction des rebonds. Une chaîne standard (non équipée des maillons permettant de limiter les rebonds) ne peut être utilisée que par une personne ayant de l'expérience dans l'utilisation de ce type d'appareil. Néanmoins, les chaînes à rebond réduit ne sont pas entièrement exemptes de rebonds. Une chaîne à rebond réduit ne doit en aucun cas être considérée comme une garantie de sécurité totale contre les blessures. Par conséquent, il est impératif d'utiliser une chaîne à rebond réduit en complément d'autres dispositifs de protection contre les rebonds (ex: la poignée de frein)!

- > Posez l'appareil sur une surface plane et adéquate, avec le couvercle [8] vers le haut.



ATTENTION! Avant de procéder au démontage, assurez-vous que la poignée de frein [2] est bien déverrouillée (voir section "En détails - Frein de chaîne"). Si la poignée de frein est verrouillée, tirez-la vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

Déployez la molette de verrouillage [6] (Fig. 1).
Desserrez le couvercle [8] en tournant la molette de verrouillage [6] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 2), puis ôtez-le.

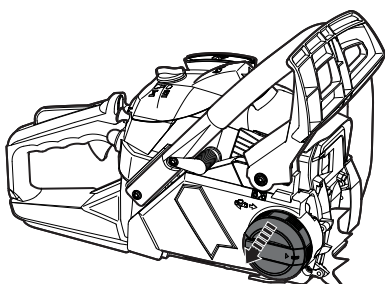


Fig. 1

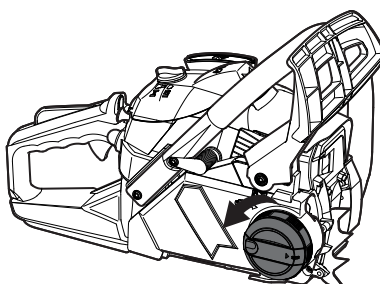


Fig. 2

- > Ôtez le couvercle et l'entretoise recouvrant les boulons [19] (l'entretoise ne doit pas être remise en place par la suite) (Fig. 3).
- > Enfilez la fente du guide-chaîne [4] sur les boulons [19], puis poussez le guide-chaîne [4] vers le pignon d'entraînement [22] situé à gauche, derrière l'embrayage [21] (Fig. 4).
- > Faites passer la chaîne [3] par dessus le pignon d'entraînement [22] situé derrière l'embrayage [21], puis enfiler-la autour du guide-chaîne [4] en faisant attention à bien orienter les lames dans le sens de rotation (Fig. 5).
- > Enfilez la chaîne dans la rainure autour du guide-chaîne (Fig. 6).

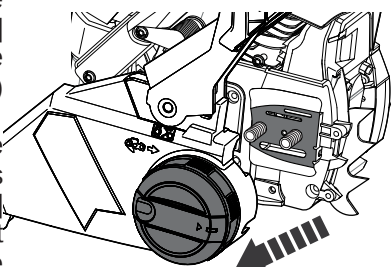


Fig. 3

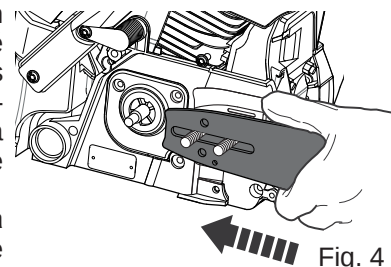


Fig. 4

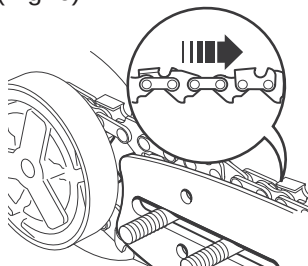


Fig. 5

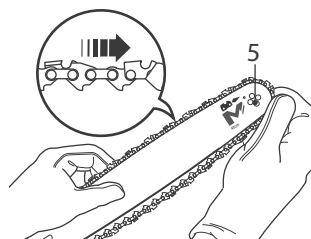


Fig. 6



ATTENTION! La flèche et l'icône de lame de coupe doivent être orientées dans le même sens que sur la photo.

- > La chaîne doit passer au-dessus de l'attrape-chaîne [20] (Fig. 7).
- > Tendez la chaîne [3] en poussant délicatement le guide-chaîne [4] vers la droite (Fig. 7).
- > Remettez le couvercle [8] en place et serrez légèrement la molette de verrouillage [6] (Fig. 8). Assurez-vous que la goupille de tension [7a] est bien insérée dans le trou inférieur du guide-chaîne (Fig. 9).

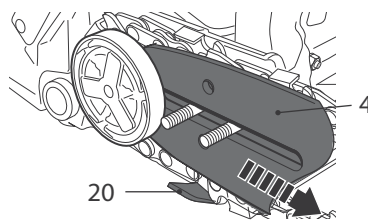


Fig. 7

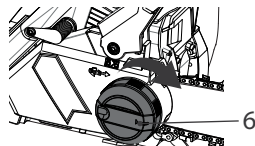


Fig. 8

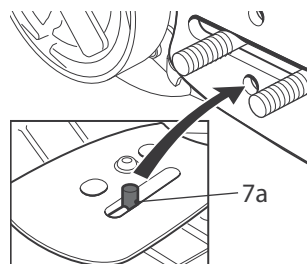


Fig. 9



REMARQUE: La chaîne [3] n'est pas encore tendue. Pour tendre la chaîne, reportez-vous à la section "Tension de la chaîne". La chaîne a besoin d'être retendue au bout d'environ 1 heure d'utilisation.

Tension de la chaîne

Contrôlez toujours la tension avant d'utiliser l'outil, après les premières coupes et régulièrement au cours du travail (toutes les 5 coupes environ). Lors de la première utilisation, une chaîne neuve peut s'allonger considérablement. Ceci est tout à fait normal pendant la période de rodage. Avec le temps, la chaîne aura besoin d'être retendue de moins en moins souvent.



ATTENTION! Débranchez toujours le connecteur de la bougie avant d'ajuster la tension de la chaîne!



Les lames de la chaîne sont très coupantes. Ne manipulez jamais la chaîne sans mettre des gants.

La chaîne doit être gardée tendue en permanence. Le risque de rebond augmente si la chaîne est détendue. Une chaîne détendue peut en outre sortir de la rainure du guide-chaîne. La chaîne risquerait alors d'être endommagée et de blesser l'utilisateur. Enfin, une chaîne détendue accélère l'usure du guide-chaîne, du pignon et de la chaîne elle-même.

Évitez de trop tendre la chaîne, vous risqueriez de surcharger le moteur et de l'abîmer. Évitez aussi de la laisser trop détendue, car elle risquerait de dérailler. Une chaîne correctement tendue permet de prolonger la durée de vie de l'appareil et fournit de meilleurs résultats de coupe. La durée de vie de la chaîne dépend principalement du graissage et de la tension.

- > Débloquer le collier de tension [7] tout en faisant glisser le levier de blocage [6] (fig. 8).
- > Soulevez le bout du guide-chaîne [4] et maintenez-le relevé pendant que vous tendez la chaîne.
- > Tournez le collier de tension [7] jusqu'à ce que les maillons d'entraînement touchent juste le bord inférieur du guide-chaîne [4] (Fig. 10).

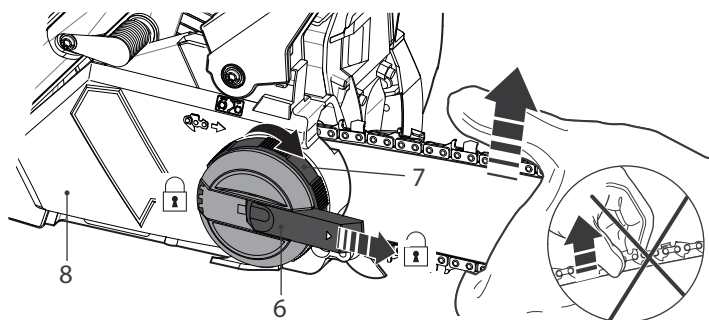


Fig. 10

- > Testez la tension de la chaîne [3] en soulevant la chaîne d'une main sans tenir l'appareil avec l'autre main. La chaîne est suffisamment tendue quand elle peut être décollée de 2-4 mm au niveau du milieu du guide-chaîne [4] (Fig. 12).

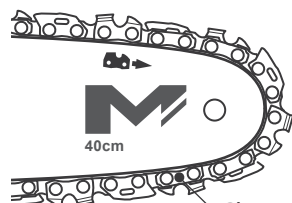


Fig. 11

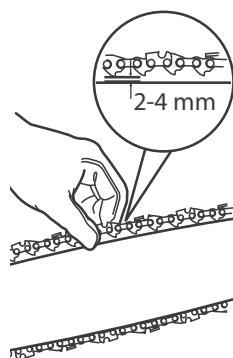


Fig. 12

- > Verrouillez le couvercle [8] en tournant la molette de verrouillage [6] (Fig. 10). Retourner le levier de blocage [6] (fig. 8) à la position fermée et s'assurer qu'il bloque correctement le collier de tension.

Huile et carburant



ATTENTION! Cet appareil est livré sans mélange huile-carburant dans le moteur! Il est indispensable de faire le plein de mélange huile-carburant avant d'utiliser l'appareil!

Cet appareil est équipé d'un moteur à 2 temps; les réservoirs d'huile et de carburant sont combinés et il est indispensable de faire le plein de mélange huile-carburant avant d'utiliser l'appareil. Utilisez du carburant et de l'huile à moteur du type indiqué dans les spécifications techniques.

ATTENTION! Le carburant et l'huile sont extrêmement inflammables. Les vapeurs explosent en cas d'ignition! Assurez-vous qu'aucune source de flamme nue n'est située à proximité de l'appareil ! Ne fumez pas pendant le remplissage d'huile ou de carburant!

- > Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Il est recommandé de placer une feuille isolante en dessous.
- > Dans un récipient adéquat, mélangez de l'essence sans plomb avec de l'huile de qualité pour moteurs 2 temps à refroidissement à air (Fig. 13).
- > Utilisez une huile avec antioxydant de qualité, portant une étiquette indiquant qu'elle est expressément destinée aux moteurs 2 temps à refroidissement à air (huile JASO FC ou ISO EGC).
- > N'utilisez pas d'huile BIA ou TWC (pour moteurs 2 temps à refroidissement à eau).
- > Le rapport de mélange essence/huile recommandé est 40:1.


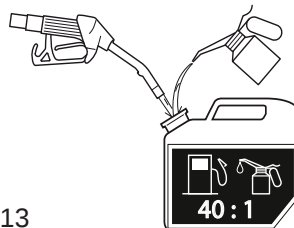


Fig. 13

REMARQUE: Le mélange ne doit en aucun cas s'effectuer directement dans le réservoir de l'appareil.

- > Dévissez le bouchon du réservoir de carburant (29), puis ôtez-le.
- > Remplissez le réservoir avec un mélange huile-carburant correctement dosé, en utilisant un entonnoir muni d'un filtre afin d'empêcher les éventuels résidus de pénétrer à l'intérieur. Évitez de trop remplir le réservoir. Laissez un espace d'au moins 5 mm entre la surface du carburant et la paroi supérieure du réservoir, afin que le carburant puisse s'étendre (Fig. 14).
- > Évitez de trop remplir les réservoirs et de les faire déborder.
- > Essayez les éventuelles coulures de carburant avec un chiffon

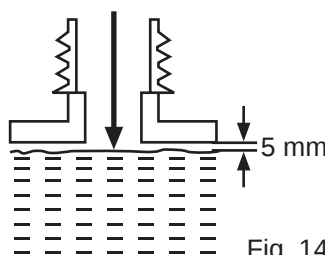

et remettez en place le bouchon du réservoir [28]. Serrez bien le bouchon [29] à l'aide de la clé mixte fournie [32] (Fig. 15).

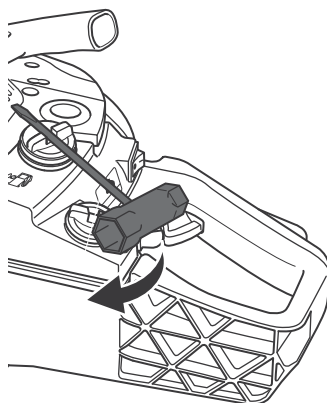


Fig. 15

- > Le carburant, l'huile usagée et les objets salis avec doivent être mis au rebut d'une manière conforme aux réglementations locales (voir section Mise au rebut et recyclage).



REMARQUE: L'huile et le carburant s'abîment avec le temps. Le moteur peut être difficile à démarrer si le carburant est resté dans le réservoir pendant plus de 30 jours.



À l'approche de la fin de la saison, il est préférable de mettre juste assez de carburant pour chaque séance de travail, afin que le réservoir soit vide à chaque fois que vous rangez l'appareil.



Si vous avez l'intention de laisser l'appareil inutilisé pendant plus de 30 jours, videz l'excédent de carburant..

Graissage de la chaîne

Remplissage



ATTENTION! L'appareil est fourni avec le réservoir d'huile vide! Il est indispensable de faire le plein d'huile de chaîne avant de l'utiliser. Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec une chaîne non graissée; cela l'endommagerait gravement.

Si vous faites fonctionner la tronçonneuse avec une chaîne sèche ou insuffisamment graissée, son efficacité s'en trouvera amoindrie, sa durée de vie sera raccourcie, outre le fait que la surchauffe entraînera une usure très rapide de la chaîne et du guide-chaîne.

La décoloration du guide-chaîne et l'émission de fumée sont les signes d'un graissage insuffisant. Un graissage adéquat de la chaîne pendant les travaux de coupe est essentiel afin de minimiser la friction de la chaîne avec le guide-chaîne.

- > Posez l'appareil sur une surface adéquate (n'importe laquelle), avec le bouchon du réservoir [28] vers le haut.
- > Dévissez le bouchon du réservoir [28], retirez-le, puis versez l'huile dans le réservoir. Pour le graissage de la chaîne, utiliser une l'huile spéciale pour chaîne de tronçonneuse. Ne pas utiliser une huile moteur.
- > Utilisez un entonnoir avec filtre: Cela permet d'éviter de renverser de l'huile et de faire déborder le réservoir, et cela empêche les éventuels résidus de pénétrer à l'intérieur. Laissez un espace d'environ 5 mm entre la surface de l'huile et la paroi supérieure du réservoir, afin que l'huile puisse se répandre de manière uniforme (Fig. 16).
- > Essuyez les éventuelles coulures avec un chiffon et remettez en place le bouchon du réservoir [28]. Serrez bien le bouchon [28] à l'aide de la clé mixte fournie [32] (Fig. 17).

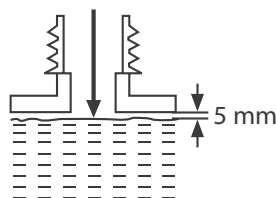


Fig. 16

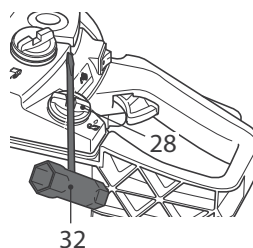


Fig. 17

Graissage de la chaîne



REMARQUE: Le lubrifiant, l'huile usagée et les objets qui en sont recouverts doivent être mis au rebut dans le respect des réglementations locales en vigueur.

Contrôle


- > Contrôlez le graissage de la chaîne avant chaque utilisation.




REMARQUE: Cet appareil est muni d'un système de graissage automatique. Ce système permet de libérer au fur et à mesure l'huile nécessaire à la chaîne et au guide-chaîne.

Le contrôle du graissage nécessite de démarrer le moteur. Avant de procéder au contrôle, l'appareil doit être entièrement monté et le mode d'emploi doit avoir été lu dans son intégralité.


- > La chaîne [3] et le guide-chaîne [4] doivent impérativement être bien placés au moment du contrôle de graissage.
- > Lancez le moteur, laissez-le tourner à vitesse moyenne et vérifiez que l'huile de chaîne est libérée comme sur l'illustration ci-contre (Fig. 18).

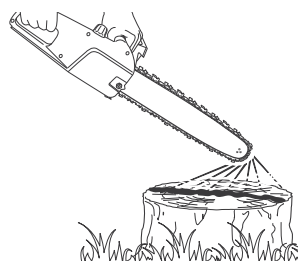

- > Pour ajuster le flux d'huile, tournez la vis de réglage du graisseur [36] (Fig. 19) situé sous l'appareil, à l'aide du tournevis fourni [34].

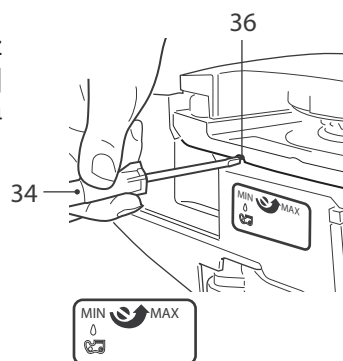

Commandes de fonctionnement

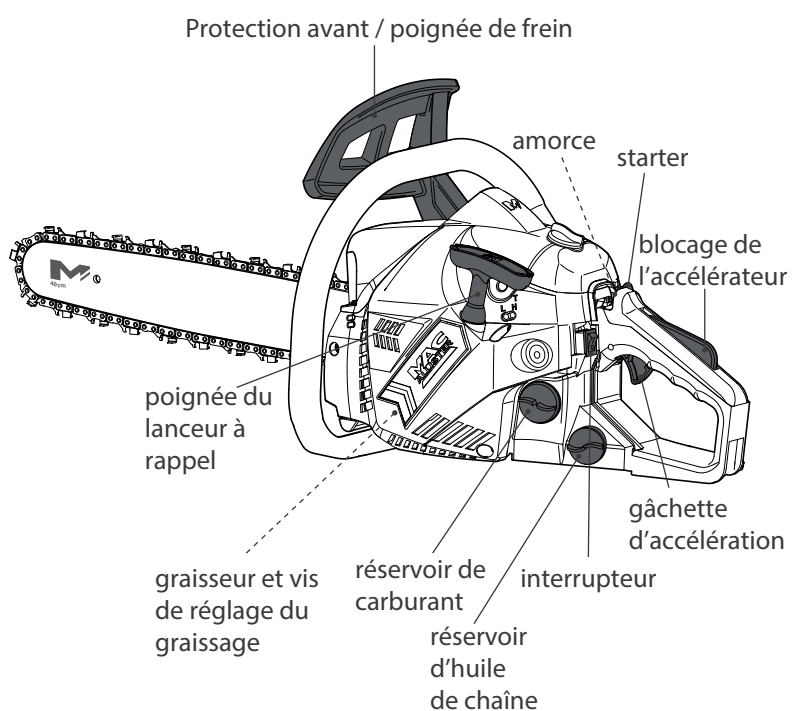

Pour commencer...

Réglages



Montage



Réglages



Carburant



Huile de chaîne

Démarrage à froid



Enclencher le frein de chaîne



Mettre l'interrupteur sur "I".



Tirer sur le starter



Actionner l'amorce jusqu'à ce que le carburant apparaisse



Tirer 4/5 fois sur le lanceur. La machine ne devrait pas encore démarrer.



Repousser le starter vers l'avant



Tirer le lanceur. La machine devrait démarrer



Appuyer sur le bouton de déblocage et sur la gâchette



Déverrouiller le frein de chaîne



Utiliser


Démarrage à chaud



Enclencher le
frein de chaîne



Mettre
l'interrupteur
sur "I".



Tirer sur
le starter



Repousser
le starter
vers
l'avant



Tirer sur la
poignée
du lanceur
à rappel



Appuyer sur
le bouton de
déblocage et
sur la gâchette



Déverrouiller
le
frein de chaîne



Utiliser

Arrêt



Relâcher la
gâchette et le
bouton de
déblocage



Mettre
l'interrupteur
sur "O".



Vider les
réservoirs



Nettoyage et
entretien



Ranger




ATTENTION! Ce guide de démarrage rapide ne donne qu'un bref aperçu des procédures de démarrage et d'arrêt de l'appareil! Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de lire le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois!

Et dans le détail...



Fonctions de l'appareil	33
Utilisation	38
Entretien et maintenance	47
Dépannage	58
Mise au rebut et recyclage	59
Garantie	60
Déclaration de conformité CE	61

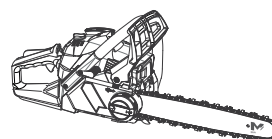

Domaine d'utilisation

Cette tronçonneuse thermique MCSWP40S possède un moteur d'une puissance maximale de 1,5 kW. Cet appareil est conçu pour couper des bûches d'une épaisseur maximale de 37 cm, à l'aide du guide-chaîne fourni. Il ne peut pas servir à couper d'autres matériaux (plastique, pierre, métal, bois contenant des objets étrangers).

Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec la chaîne et le guide-chaîne décrits dans le mode d'emploi. N'essayez en aucun cas d'utiliser des modèles de types ou de tailles différents.

Cet appareil permet d'effectuer des coupes horizontales ou verticales. Les coupes longitudinales ne peuvent être effectuées que par des professionnels.

Cet appareil ne doit pas être utilisé en dehors d'un domaine privé (ex: pour couper du bois dans une forêt).

Il ne peut pas servir pour travailler sur de la pierre ou sur des matériaux dangereux pour la santé.

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement. Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas pour d'autres travaux que ceux décrits dans le mode d'emploi.

Amorce

Si le moteur est froid, appuyez sur l'amorce [9] lors du démarrage (Fig. 20). Si le moteur est chaud, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'amorce.


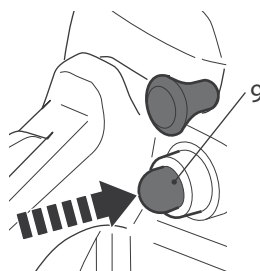


Fig. 20

Frein de chaîne

Le frein de chaîne est un dispositif de sécurité actionné par la poignée de frein [2]. En cas de rebond, il permet d'immobiliser immédiatement la chaîne.

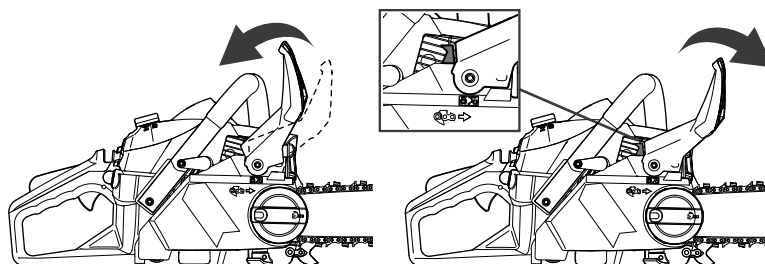

Poignée de frein [2] déverrouillée: l'appareil est prêt à l'emploi (Fig. 21)

Poignée de frein [2] enclenchée: la scie s'arrête dès que le frein est enclenché (Fig. 22)

Test de frein

Les contrôles décrits ci-dessous doivent être effectués avant chaque utilisation.

Le test du frein de chaîne a pour but de réduire les risques de blessures liées aux rebonds.

- > Vérifiez que la poignée de frein [2] est bien désactivée. Désactivez la poignée de frein [2] en la tirant vers l'arrière, en direction de la poignée avant [1] (Fig. 21).
- > Posez l'appareil sur une surface plane adéquate (n'importe laquelle), en vous assurant que la chaîne [3] n'est pas en contact avec la surface ni avec quelque objet que ce soit.
- > Prenez la poignée avant [1] avec la main gauche, en l'entourant bien entre le pouce et les doigts. Prenez la poignée arrière [11] avec la main droite en l'entourant bien entre le pouce et les doigts (Fig. 23).

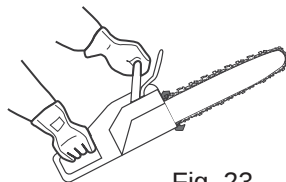


Fig. 23

Frein de chaîne

- > Démarrez l'appareil de la manière suivante: appuyez sur le bouton de blocage de la gâchette [26], puis appuyez à fond sur la gâchette [27] avec votre index et laissez-la enfoncée.
- > Pendant que le moteur tourne, activez le frein [2] en poussant la poignée de frein [2] vers l'avant avec la main gauche. Le moteur et la chaîne [3] doivent s'arrêter immédiatement.



REMARQUE: La chaîne ne peut pas démarrer si le frein à chaîne est enclenché.



ATTENTION! Si la chaîne ne s'immobilise pas alors que la poignée de frein est enclenchée, amenez l'appareil au magasin agréé le plus près de chez vous. N'utilisez pas l'appareil si la poignée de frein ne fonctionne pas correctement.

Démarrage/Arrêt

Démarrage

- > Enclencher le frein de chaîne.
- > Avant de lancer le moteur, assurez vous que la chaîne [3] n'est pas en contact avec quoi que ce soit.
- > Mettez l'interrupteur [24] sur "I" (Fig. 24) (démarrage à froid ou à chaud)

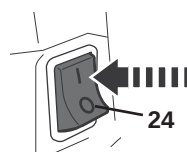


Fig. 24

Démarrage à froid - easy starter:

- > Sortez le starter [25] en position fermée (position de démarrage) (Fig. 25). Actionnez l'amorce (9) jusqu'à ce que la poire soit complètement remplie de carburant (Fig. 26).

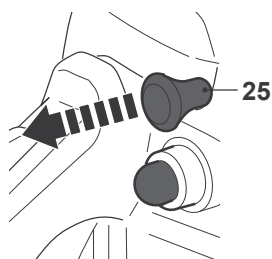


Fig. 25

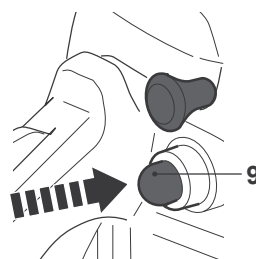


Fig. 26

- > Poser l'appareil au sol et le bloquer de façon stable en mettant un pied sur l'écran de protection de la manette arrière [10].
- > Tirer la manette du lanceur de démarrage [23], 4 ou 5 fois de suite, de manière constante et sans secousses (Fig. 27). Dans la première partie de course du lanceur, le dispositif se pré-charge et dans la dernière section il développe la force de démarrage. La machine ne devrait pas encore se mettre en fonction.

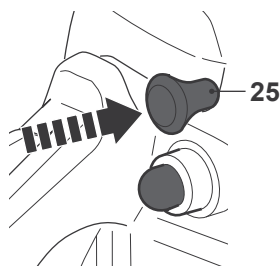


Fig. 27a

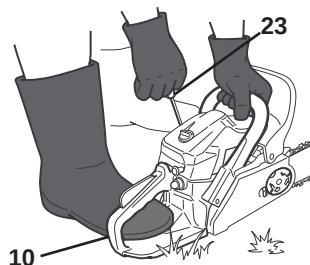


Fig. 27

- > Repousser le levier de starter [25] vers l'avant (Fig. 27a).
- > Puis tirez à nouveau sur la poignée du lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre.
- > Laisser tourner quelques secondes;
- > Appuyez sur le bouton de blocage et sur la gâchette. Attendre que le moteur revienne au ralenti.
- > Déverrouillez le frein de chaîne.
- > Saisissez l'appareil à deux mains, la main gauche sur la poignée avant [1] (pas sur la poignée de frein!) et la main droite sur la poignée arrière [11].

Démarrage à chaud:

- > Sortez le starter [25] en position fermée (position de démarrage).
- > Repousser le levier de starter [25] vers l'avant.
- > Posez l'appareil par terre et calez-le bien en mettant le pied sur l'écran de protection de la poignée arrière [10], puis tirez la poignée du lanceur (23) à rappel jusqu'à ce que le moteur démarre (Fig. 27).
- > Appuyez sur le bouton de blocage et sur la gâchette. Attendre que le moteur revienne au ralenti.
- > Déverrouillez le frein de chaîne.
- > Saisissez l'appareil à deux mains, la main gauche sur la poignée avant [1] (pas sur la poignée de frein!) et la main droite sur la poignée arrière.



ATTENTION! Le mouvement de retour de la corde doit toujours être lent et contrôlé!

Arrêt

- > Relâchez la gâchette [27] et laissez l'appareil tourner à vide pendant quelques instants.
- > Mettez l'interrupteur [24] sur "0" (arrêt) (Fig. 28).

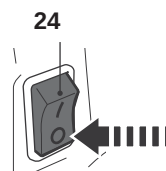


Fig. 28



ATTENTION L'appareil continue de bouger pendant un moment après l'arrêt du moteur! Attendez l'arrêt complet de la lame avant de poser l'appareil.

Utilisation générale

- > Avant chaque utilisation, examinez l'appareil et les accessoires afin de vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou usé.
- > Revérifiez le montage des accessoires, de la chaîne et du guide-chaîne.
- > Vérifiez le niveau de l'huile de chaîne et du carburant, et rajoutez-en si nécessaire.
- > Portez toujours l'appareil en le tenant par ses poignées. Afin d'assurer une bonne prise, les poignées doivent rester sèches et libres de taches de graisse.
- > Les ouvertures de ventilation doivent rester propres et dégagées en permanence. Le cas échéant, nettoyez-les avec une brosse à poils mous. Si elles sont obstruées, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
- > Éteignez immédiatement l'appareil si vous êtes distrait par quelqu'un ou si une personne s'approche de la zone de travail. Attendez l'arrêt complet de l'appareil avant de le poser.
- > Limitez votre temps de travail: Faites des pauses régulières, cela vous permettra d'être plus concentré dans votre travail et de mieux garder le contrôle de l'appareil.



ATTENTION Dans certains pays, des réglementations définissent les horaires et les jours spéciaux pendant lesquels ce type d'appareil peut être utilisé, ainsi que les restrictions d'utilisation en vigueur. Reinseignez-vous auprès des autorités de votre commune et respectez les réglementations; vous éviterez ainsi de commettre des infractions administratives et d'entrer en conflit avec vos voisins.

Utilisation/coupe de base

- > Pour vous entraîner, suivez une formation à l'utilisation des tronçonneuses: vous y apprendrez à utiliser les tronçonneuses d'une manière sûre et efficace. Familiarisez-vous avec les boutons et contrôles. Pratiquez tous les différents mouvements avec l'appareil éteint.

- > Tenez toujours l'appareil solidement, avec les deux mains. Prenez la poignée avant dans la main gauche, et la poignée arrière dans la main droite. Tenez toujours les deux poignées solidement tout le long du travail. N'utilisez jamais l'appareil en le tenant d'une seule main.
- > Vous devez impérativement être dans une position sûre lorsque vous utilisez l'appareil. Tenez l'appareil du côté droit du corps (Fig. 29).

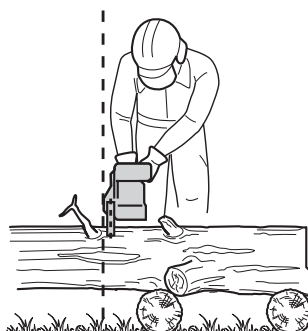


Fig. 29

- > Attendez que la chaîne [3] tourne à plein régime avant de commencer à couper. Avant de commencer la coupe, posez la tronçonneuse sur le bois en l'appuyant sur la griffe d'abattage [18], puis servez-vous de la griffe d'abattage comme point de levier au cours de la coupe (Fig. 30).

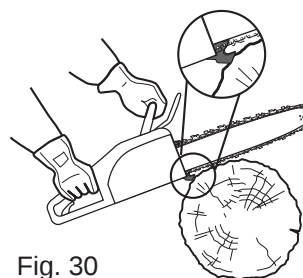


Fig. 30

- > Dans le cas de bûches plus larges, décollez la griffe du bois en tirant légèrement la tronçonneuse vers l'arrière, puis repositionnez la griffe à un point plus bas pour continuer la coupe. Ne sortez pas complètement l'appareil du bois pendant l'opération.
- > Ne forcez jamais sur l'appareil: Laissez la chaîne faire le travail et s'enfoncer progressivement dans le bois et contentez-vous d'exercer une pression minimale.
- > Ne tenez jamais l'appareil à bout de bras, et n'essayez pas de couper dans des endroits difficiles à atteindre. N'utilisez pas l'appareil debout sur une échelle. Ne le tenez jamais au-dessus des épaules (Fig. 31).

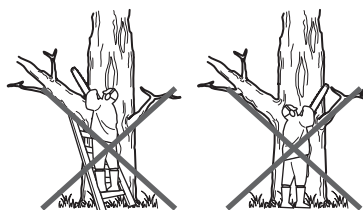


Fig. 31

Et dans le détail...

- > Le résultat est meilleur lorsque la chaîne tourne à vitesse constante pendant toute la coupe.
- > Faites attention lorsque vous arrivez à la fin de la coupe: Une fois libéré du bois, l'appareil peut changer brusquement de poids et l'utilisateur risque de se blesser aux jambes ou aux pieds. N'éteignez jamais l'appareil avant de l'avoir complètement libéré du bois.

Rebond



ATTENTION! Attention, risque de rebond! Les rebonds peuvent entraîner une dangereuse perte de contrôle de l'appareil et provoquer des blessures graves voire mortelles à l'utilisateur ou aux personnes se trouvant à proximité. Les rebonds par pincement ou par rotation constituent le principal danger lié à l'utilisation de cet appareil, et sont la cause principale des accidents; restez vigilant à tout instant!

Un rebond peut se produire quand la pointe ou l'extrémité du guide-chaîne touche un objet, ou quand le bois emprisonne la chaîne au niveau de la ligne de coupe.

Dans certains cas, le contact entre le bout du guide-chaîne [4] et un objet peut engendrer une réaction ultrarapide qui projette le guide-chaîne vers le haut ou vers l'utilisateur (Fig. 32 - 34).

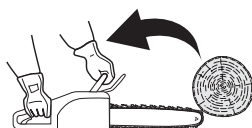


Fig. 32

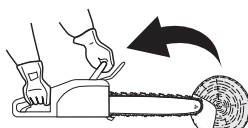


Fig. 33

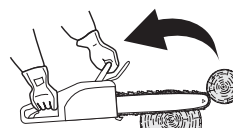


Fig. 34

- > Si la chaîne [3] est pincée au niveau du bord inférieur du guide-chaîne [4], l'appareil peut être projeté brutalement vers l'avant (Fig. 35).

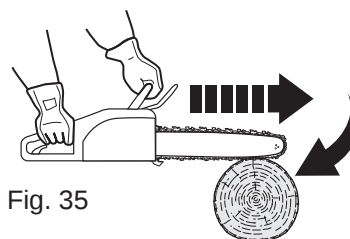


Fig. 35

- > Si la chaîne [3] est pincée au niveau du bord supérieur du guide-chaîne [4], celui-ci peut être projeté brutalement vers l'arrière (Fig. 36).

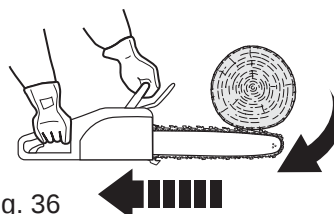


Fig. 36

- > Chacune de ces réactions peut vous faire perdre le contrôle de l'appareil et provoquer des blessures corporelles graves voire mortelles.
- > Une connaissance basique du phénomène du rebond permet de réduire le facteur de surprise, voire de l'éliminer. La plupart des accidents interviennent quand l'utilisateur est surpris par le rebond.
- > Tenez solidement l'appareil des deux mains tant que le moteur tourne, la main droite sur la poignée arrière [12] et la main gauche sur la poignée avant [1]. Serrez bien les poignées entre le pouce et les doigts des deux mains. Une prise solide permet de réduire l'effet des rebonds et de garder le contrôle de l'appareil.
- > Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement les mises en garde et les instructions d'utilisation dans leur intégralité.

Afin d'éviter les risques de rebond:

- Coupez avec le guide-chaîne en angle plat.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec une chaîne détendue, relâchée ou trop usée.
- Affûtez régulièrement la chaîne.
- Ne coupez jamais en tenant l'appareil au-dessus des épaules.
- Ne coupez jamais avec le bout du guide-chaîne.
- Tenez toujours l'appareil solidement, avec les deux mains.
- Utilisez toujours une chaîne à rebond réduit.
- Utilisez la griffe d'abattage comme point d'appui.
- Assurez-vous que la chaîne reste assez tendue.

Et dans le détail...

Coupe d'arbre

- > Si les opérations de coupe et d'abattage sont effectuées simultanément par deux personnes ou plus, la distance entre chacun des sites de travail doit être égale à au moins deux fois la hauteur de l'arbre à abattre. Les coupes doivent s'effectuer de manière à ce que les chutes d'arbres ne représentent pas de danger pour les biens et les personnes, ni pour les lignes électriques. En cas de contact d'un arbre avec une ligne électrique, prévenez immédiatement la compagnie en question.
- > L'utilisateur doit se tenir en amont de l'arbre, celui-ci étant a priori susceptible de rouler ou de glisser vers l'aval après sa chute
- > Avant le début de la coupe, il est indispensable de prévoir un itinéraire de retraite et de dégager tous les obstacles. L'itinéraire de retraite doit être dirigé vers l'arrière, en diagonale, du côté opposé à la direction de chute supposée (Fig. 37).
- > Avant le début de la coupe, examinez la courbe de l'arbre, l'emplacement des grosses branches et le sens du vent; ces facteurs permettent d'anticiper le sens de la chute de l'arbre.
- > Enlevez les éléments étrangers (cailloux, saletés, clous, agrafes, fils de fer, morceaux d'écorce) de l'arbre.

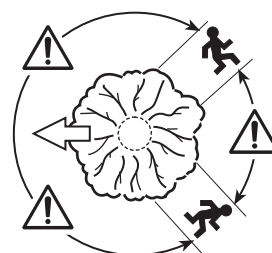


Fig. 37

Entaille d'abattage

Effectuez une entaille (Fig. 38, B) d'une profondeur égale à 1/3 du diamètre de l'arbre, perpendiculairement au sens de la chute (Fig. 38). Faites la coupe horizontale en premier. Ainsi, la chaîne et le guide-chaîne ne risqueront pas d'être coincés dans le bois lorsque vous ferez la deuxième entaille.

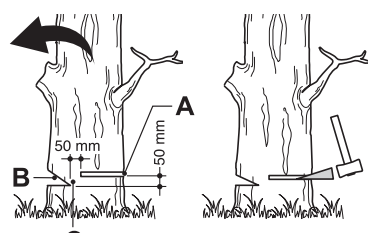


Fig. 38

Trait d'abattage

- > Le trait d'abattage (Fig. 38, A) doit être situé au moins 5 cm au-dessus de la ligne horizontale de l'entaille d'abattage (Fig. 38), et il doit être strictement parallèle à celle-ci. Laissez entre l'entaille et le trait d'abattage une épaisseur de bois assez conséquente pour pouvoir constituer une charnière. La charnière (Fig. 38, C) a pour but d'éviter que l'arbre ne pivote et tombe dans la mauvaise direction. Ne la coupez pas.
- > À mesure que la tronçonneuse approche de la charnière, l'arbre doit commencer à vaciller. S'il existe une probabilité que l'arbre tombe dans la mauvaise direction ou penche vers l'arrière et coince la lame, arrêtez de couper avant d'avoir achevé le trait de coupe, puis enfoncez un coin en bois, en plastique ou en aluminium dans le trait pour forcer l'arbre à tomber dans la direction souhaitée.
- > Lorsque l'arbre commence à tomber, sortez la tronçonneuse du bois, coupez le moteur, posez l'appareil par terre puis éloignez-vous en suivant l'itinéraire de retraite prévu. Gardez bien l'équilibre et faites attention aux chutes éventuelles de branches.

Ébranchage et élagage

L'ébranchage consiste à enlever les branches d'un arbre abattu. Pendant l'ébranchage, laissez les grosses branches inférieures afin que le tronc reste en suspension au-dessus du sol. Détachez les petites branches en une seule coupe (Fig. 39). Les branches sous tension doivent être coupées par en dessous, afin d'éviter tout risque de coincement de l'appareil.

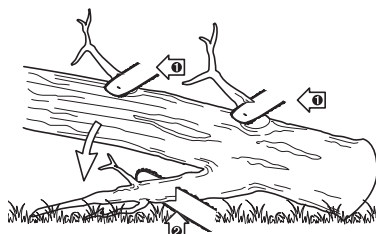


Fig. 39



ATTENTION! Ne montez jamais dans un arbre pour ébrancher ou pour élaguer! Ne travaillez en aucun cas debout sur une échelle, sur une plate-forme, sur un tronc, ou dans quelque position que ce soit susceptible de vous faire perdre l'équilibre et le contrôle de la scie! Lors de l'élagage, il est important de ne pas effectuer la coupe finale le long du tronc ou de la branche principale avant d'avoir coupé une extrémité de la branche pour en réduire le poids. Cela permet d'éviter que l'écorce ne se déchire au niveau du tronc.



ATTENTION ! Si les branches à élaguer sont situées au-dessus du niveau de la poitrine, laissez un professionnel se charger de l'élagage.

Coupe de fouets

On appelle "fouet" une branche, une souche déracinée ou un arbrisseau qui est fléchi par un autre morceau de bois, de telle sorte qu'il se détend brusquement lorsque le morceau de bois qui le retient est coupé ou enlevé.

Dans le cas d'un arbre abattu, il existe une forte probabilité pour que la souche déracinée se détende et revienne en position verticale une fois détachée du tronc.

Les fouets sont dangereux, soyez vigilant.

Débitage

Le débitage consiste à découper un tronc en rondins. Pour cela, il est très important de se tenir bien en équilibre, avec le poids du corps réparti sur les deux pieds. Si c'est possible, surélevez le tronc à l'aide de branches, de bûches ou de coins.

Pour une coupe plus facile, respectez les principes de base suivants:

- > Si le tronc est appuyé au sol sur toute sa longueur (Fig. 40), coupez-le par le dessus.

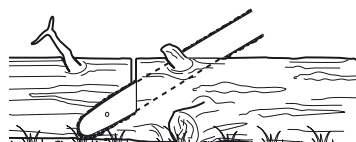


Fig. 40

- > Si le tronc est surélevé d'un seul côté (Fig. 41), coupez environ 1/3 de son diamètre par en dessous, puis terminez la coupe par le dessus, de manière à rejoindre la première entaille.
- > Si le tronc est surélevé des deux côtés (Fig. 42), coupez environ 1/3 de son diamètre par le dessus, puis coupez les 2/3 restants par en dessous, de manière à rejoindre la première entaille.
- > Lorsque vous débitez un tronc sur un terrain en pente, placez-vous toujours en amont du tronc (Fig. 43). Lorsque vous coupez toute la largeur d'un tronc en une seule fois, relâchez la pression à la fin de la coupe, mais sans desserrer les poignées, afin de garder le contrôle de l'appareil pendant toute l'opération. Faites attention à ce que la scie ne touche jamais le sol. À la fin de la coupe, attendez l'arrêt complet de la chaîne avant de bouger l'appareil. Coupez toujours le moteur avant de passer d'un arbre à un autre.

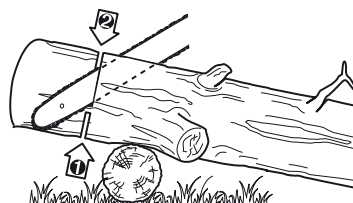


Fig. 41

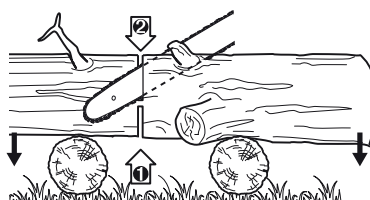


Fig. 42



Fig. 43

Et dans le détail...

- > Posez les petits rondins sur un tréteau ou sur un autre rondin pour les couper (Fig. 44).

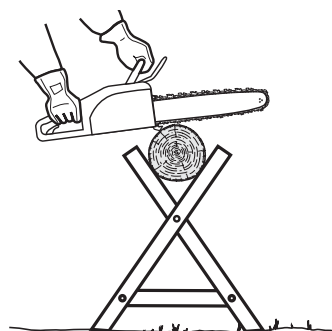


Fig. 44

- > Si le diamètre du rondin est suffisant pour insérer une cale sans toucher la chaîne, utilisez une cale pour maintenir le rondin en position et ainsi éviter les pincements (Fig. 45).

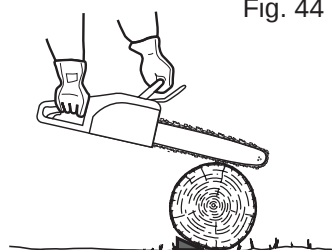


Fig. 45

Après usage

- > Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- > Examinez l'appareil, nettoyez-le puis rangez-le de la manière décrite ci-dessous.

Règles d'or pour l'entretien



ATTENTION! Éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et débranchez le connecteur de la bougie avant d'effectuer toute manipulation de contrôle, de nettoyage ou d'entretien.

- ① L'appareil doit rester propre. Nettoyez-le après chaque utilisation et avant de le ranger.
- ② Un nettoyage régulier et approfondi permet d'assurer la sécurité d'utilisation de l'appareil et contribue à prolonger sa durée de vie.
- ③ Avant chaque utilisation, examinez l'appareil afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou endommagées.



ATTENTION! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations de réparation et d'entretien que celles décrites dans le mode d'emploi! Toute autre manipulation doit être effectuée par un spécialiste qualifié!

Nettoyage général

- > Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé de savon doux. Pour les endroits difficiles à atteindre, utilisez une brosse.
- > En particulier, les ouvertures d'aération (30) doivent être nettoyées après chaque utilisation, à l'aide d'un chiffon et d'une brosse.
- > Enlevez les poussières tenaces avec de l'air comprimé (max. 3 bars).



REMARQUE: N'utilisez pas de substances chimiques, alcalines ou abrasives, ni de détergents ou de désinfectants caustiques; ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.

- > Examinez l'appareil pour voir si certaines pièces sont usées ou endommagées. Changez les pièces usées ou adressez-vous à un centre de réparation agréé pour faire réparer l'appareil avant de le réutiliser.

Pignon de renvoi



REMARQUE: Il n'est pas nécessaire d'enlever la chaîne [3] pour graisser le pignon de renvoi [5]. Le graissage peut se faire au cours du travail.

- > Nettoyez le pignon de renvoi [5].
- > Procurez-vous un pistolet de graissage jetable; insérez la pointe dans le trou de graissage (Fig. 46, A) et injectez l'huile jusqu'à ce qu'elle déborde du trou du pignon [5] (Fig. 46).

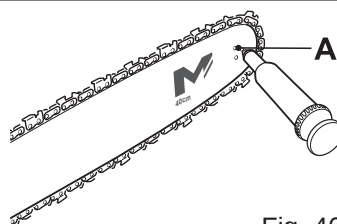


Fig. 46

- > Vérifiez que la poignée de frein [2] est désactivée. Faites tourner la chaîne [3] manuellement. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les dents du pignon [5] soient graissées.

Entretien de la chaîne et du guide-chaîne

Tous les problèmes liés au guide-chaîne peuvent être évités par un entretien régulier de l'appareil. La plupart des problèmes liés au guide-chaîne résultent d'une usure irrégulière, elle-même causée par un affûtage inadéquat ou irrégulier ou une erreur dans les réglages de profondeur. L'usure du guide-chaîne étant irrégulière, les rainures s'élargissent à certains endroits, faisant claquer la chaîne et rendant les coupes droites difficiles. Le guide-chaîne s'use rapidement s'il est insuffisamment graissé et si la chaîne est trop tendue. Afin de minimiser l'usure du guide-chaîne, un entretien régulier de la chaîne et du guide-chaîne est recommandé.

- > Démontez la chaîne et le guide-chaîne en suivant les étapes du montage dans l'ordre inverse.
- > Examinez le trou du réservoir d'huile [17]; s'il est bouché, nettoyez-le afin d'assurer un graissage correct de la chaîne et du guide-chaîne lorsque l'appareil fonctionne. Utilisez pour cela un fil de fer mou assez fin pour être introduit dans le trou de vidange d'huile (Fig. 47).

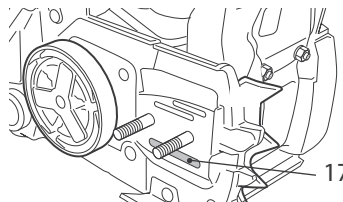


Fig. 47



REMARQUE: Il est facile de vérifier l'état des passages d'huile. Si les passages sont dégagés, la chaîne libère automatiquement un jet d'huile dans les secondes suivant le démarrage de l'appareil. Cet appareil est muni d'un système de graissage automatique.

- > Examinez le pignon d'entraînement [22]. S'il est usé ou endommagé, faites-le changer par un réparateur agréé.
- > Pour nettoyer les résidus accumulés dans les rails du guide-chaîne [4], utilisez un tournevis, un couteau de vitrier, une brosse métallique ou autre outil similaire. Cela permettra une meilleure circulation de l'huile afin que la chaîne et le guide-chaîne (4) soient correctement graissés en permanence. [3] (Fig. 48).

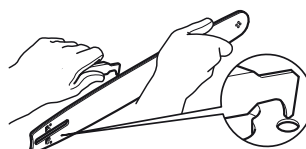


Fig. 48

- > Pour vérifier l'état d'usure du rail: Appliquez le bord droit d'une règle contre le bord des lames de coupe, comme indiqué sur l'illustration cidessous. Si le rail du guide-chaîne est en bon état, il doit y avoir un interstice entre la règle et le guide-chaîne. S'il n'y a aucun interstice (c.à.d. si vous pouvez appliquer la règle contre le guide-chaîne sur toute sa longueur), le rail du guide-chaîne est usé et a besoin d'être remplacé par un rail du même type (Fig. 49).

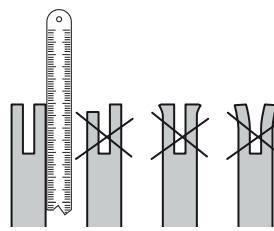


Fig. 49

- > Le fait de retourner le guide-chaîne [4] à 180° permet d'assurer une usure uniforme et donc de prolonger sa durée de vie.
- > Examinez la chaîne afin de repérer les traces éventuelles d'usure ou de détérioration. Changez-la en cas de besoin. Les utilisateurs expérimentés peuvent affûter eux-mêmes la chaîne lorsqu'elle est émoussée (voir section "Affûtage de la chaîne" ci-dessous).
- > Remettez en place la chaîne [3] et le guide-chaîne [4] en suivant les étapes décrites dans la section "Montage".

Entretien de la chaîne et du guide-chaîne

Affûtage de la chaîne



REMARQUE: Ne sciez jamais avec une chaîne émoussée. La chaîne est émoussée lorsque vous êtes obligé d'appuyer sur la tronçonneuse pour la faire entrer dans le bois et lorsque la sciure est très fine.

- > Faites affûter la chaîne [3] par un professionnel dans un centre de réparation agréé, ou faites-le vous-même à l'aide d'un kit d'affûtage adéquat.



ATTENTION! Vous ne pouvez affûter la chaîne vous-même que si vous avez assez de formation et d'expérience pour cela ! Utilisez toujours des outils adéquats pour affûter la chaîne!

- > La profondeur de coupe se définit par la différence de hauteur entre les dents et la rainure. Lors de l'affûtage de la chaîne [3], prenez note des points suivants (Fig. 50).

- Angle d'affûtage
- Angle de coupe
- Position de la lime
- Diamètre de la lime ronde
- Profondeur d'affûtage

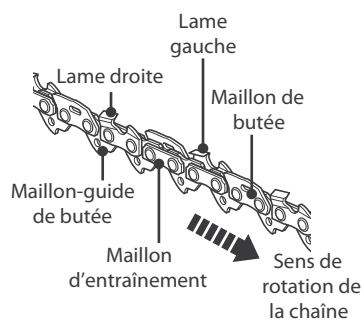


Fig. 50

- > Pour affûter la chaîne, procédez de la manière suivante:
 - Mettez des gants de travail.
 - Vérifiez que la chaîne est correctement tendue.
 - Enclenchez le frein pour immobiliser la chaîne sur le guide-chaîne.
- > Utilisez la lime ronde fournie [33] dont le diamètre est égal à 1,1 fois la hauteur des dents de coupe. 1/5 du diamètre de la lime

doit dépasser du haut des dents de coupe.

- > Afin de vous assurer que la lime est dans la bonne position, le plus simple est de vous procurer un guide d'affûtage, disponible dans la plupart des magasins d'outillage.
- > Limez perpendiculairement au guide-chaîne, selon un angle de 25° par rapport au sens de la marche (Fig. 51).

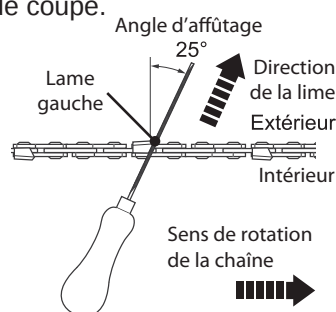


Fig. 51

- > Limez chacune des dents, en frottant toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Limez d'abord l'un des côtés de la chaîne, puis retournez l'appareil et répétez l'opération de l'autre côté.
- > Limez les dents de manière uniforme, en frottant le même nombre de fois chacune d'entre elles.
- > Gardez toutes les lames de la même longueur. Vérifiez la hauteur des limiteurs de profondeur une fois tous les 5 aiguisages. Si les limiteurs de profondeur sont également taillés, il est indispensable de les tailler dans leur profil d'origine.
- > Vérifiez la hauteur des limiteurs de profondeur à l'aide d'un instrument de mesure prévu à cet effet. Ces instruments de mesure sont disponibles dans la plupart des magasins d'outillage (Fig. 52).

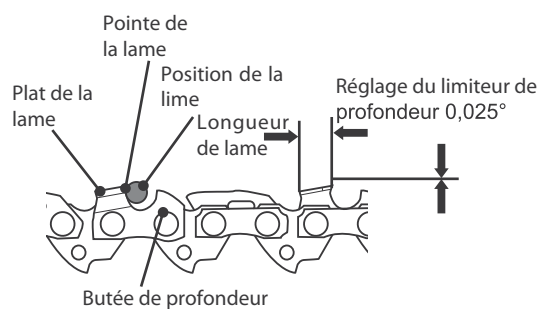


Fig. 52

Et dans le détail...

Filtre à air

Le filtre à air [14] doit faire l'objet de contrôles réguliers. Changez-le en cas de besoin.

- > Dévissez la vis de fixation [12] et ôtez le couvercle du filtre à air [13]. (Fig. 53-54).
- > Sortez le filtre à air [14] (Fig. 55) et séparez les deux moitiés.
- > Brossez les mailles du filtre pour en enlever toutes les saletés. Remettez en place le filtre à air [14] et appuyez sur les bords pour les enclencher en position.
- > Remettez en place le couvercle du filtre [13] et vissez la vis [12].

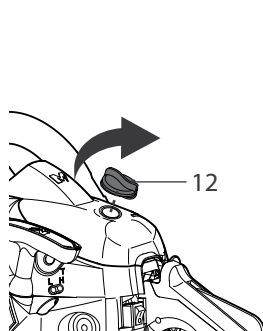


Fig. 53

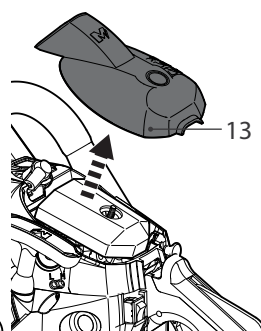


Fig. 54

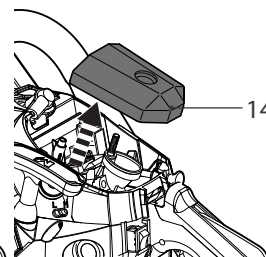


Fig. 55

Ailettes du cylindre

- > L'accumulation de poussière entre les ailettes du cylindre [16] peut provoquer une surchauffe du moteur. Les ailettes doivent faire l'objet d'un examen et d'un nettoyage régulier avec un jet d'air [16] (Fig. 56).

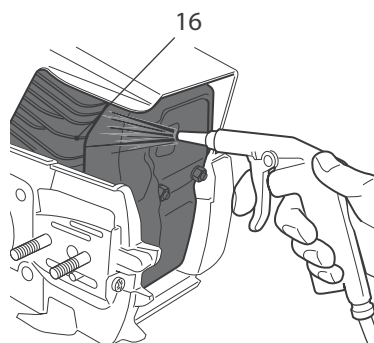


Fig. 56

Réservoir de carburant

- > Videz le réservoir avant de ranger l'appareil pour une durée de plus de 30 jours, faute de quoi le carburant risque de s'abîmer.
- > Dévissez le bouchon du réservoir de carburant [28], ôtez-le et videz le carburant dans un récipient adéquat à l'aide d'une pompe à carburant.

Filtre à carburant

- > Le réservoir de l'appareil est équipé d'un filtre situé à l'extrémité libre du tube à carburant (Fig. 57).
- > Enlevez complètement le bouchon du réservoir de carburant.
- > À l'aide d'un crochet métallique, sortez le filtre de son support.
- > Démontez le filtre et lavez-le avec de l'essence.
- > Une fois le filtre nettoyé, remontez-le délicatement et remettez-le en place dans le réservoir.
- > Refermez le bouchon après avoir inséré le fil de retenue à l'intérieur.

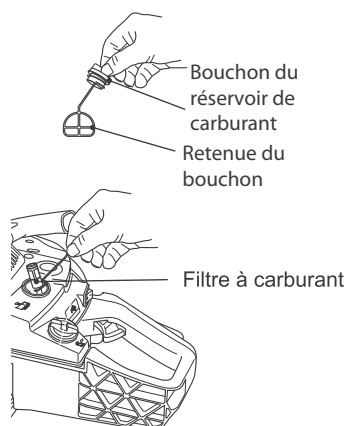


Fig. 57

Et dans le détail...

Bougie d'allumage

- > La bougie d'allumage doit faire l'objet d'un contrôle au bout de 25 heures d'utilisation, et avant de ranger l'appareil pour une longue durée (supérieure à 30 jours) s'il n'a pas été beaucoup utilisé. Nettoyez la bougie et changez-la si nécessaire.
- > Démontez le couvercle du filtre [13] puis sortez le filtre à air [14] de la manière décrite ci-dessus. Débranchez le connecteur de la bougie [15] (Fig. 58).
- > Dévissez la bougie d'allumage à l'aide de la clé mixte fournie [32], puis ôtez-la (Fig. 59).

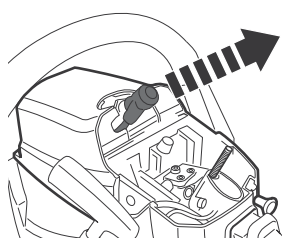


Fig. 58

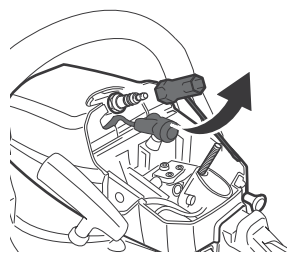


Fig. 59

- > Examinez la bougie afin de repérer les éventuelles traces de dommages ou d'usure. L'électrode doit normalement être de couleur marron clair.
- > Enlevez les éventuels résidus de l'électrode avec une brosse à poils mous; évitez de nettoyer excessivement l'électrode.
- > Si la bougie est mouillée (avec de l'essence), essuyez-la avec un chiffon mou.
- > Vérifiez l'écartement de la bougie. Il doit être de 0,5 mm (Fig. 60).

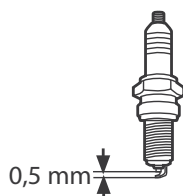


Fig. 60

- > La bougie doit être changée si l'électrode ou l'isolateur sont endommagés.
- > Pour changer la bougie, vissez-la d'abord à la main puis serrez-la légèrement avec la clé à bougie [32].



ATTENTION! Évitez de serrer la bougie trop fort, vous risqueriez de l'abîmer!

- > Remettez en place le couvercle du filtre [13] et vissez la vis [12].

Carburateur

Le carburateur est configuré par le fabricant. Si des modifications s'avèrent nécessaires, adressez-vous à un centre de réparation agréé ou à une personne de qualification équivalente. N'essayez pas d'effectuer les modifications par vous-même.

Silencieux

S'il s'avère nécessaire de modifier ou changer le silencieux, faites appel à un centre de réparation agréé ou à une personne de qualification équivalente.

Réparation

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Faites examiner et réparer l'appareil par un spécialiste qualifié.

Tableau d'entretien

Pièce	Manipulation à effectuer	Avant/ après chaque usage	10 heures	25 heures	50 heures / deux fois par an	100 heures / une fois par an
Ailettes du cylindre	nettoyage		x			
Filtre à air	nettoyage		x			
Bougie d'allumage	vérification			x		
Bougie d'allumage	nettoyage			x		
Bougie d'allumage	changement	Chaque fois que c'est nécessaire				
Filtre à air	vérification	x				
Filtre à air	nettoyage		x			
Filtre à air	changement	Chaque fois que c'est nécessaire				
Filtre à carburant	vérification	x				
Filtre à carburant	nettoyage		x			
Filtre à carburant	changement	Chaque fois que c'est nécessaire				
Chaîne	vérification	x				
Chaîne	graissage	x				
Chaîne	nettoyage	x				
Chaîne	changement	Chaque fois que c'est nécessaire				

Rangement

- > Nettoyez l'appareil (voir plus haut).
- > Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec, bien aéré et à l'abri du gel.
- > L'appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de portée des enfants.
Dans l'idéal, la température de la pièce dans laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 10 et 30°C.
- > Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans le sac [35] ou de le recouvrir avec un tissu afin de le protéger contre la poussière.

Transport

- > Éteignez l'appareil et débranchez le connecteur de la bougie avant de le déplacer où que ce soit.
- > Montez les protections de transport, le cas échéant.
- > Portez toujours l'appareil en le tenant par sa poignée.
- > Protégez l'appareil contre les risques de chocs ou de fortes vibrations auxquels il pourrait être soumis lors d'un déplacement en véhicule.
- > Maintenez-le bien en place de manière à ce qu'il ne puisse ni glisser ni tomber.
- > Rangez l'appareil et les accessoires dans le sac [35].

Dépannage

Les dysfonctionnements supposés sont souvent liés à des causes que l'utilisateur peut éliminer par lui-même. Il est donc recommandé de consulter cette section en cas de besoin. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



ATTENTION! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations que celles décrites dans le mode d'emploi! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même, toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien et de réparation devront être effectuées par un centre de réparation agréé ou par un spécialiste de qualification équivalente.

Problem	Cause possible	Solution
1. L'appareil ne démarre pas	1.1 Le réservoir de carburant n'est pas assez rempli 1.2 Vous n'avez pas actionné l'amorce alors que le moteur était froid 1.3 Vous avez actionné l'amorce alors que le moteur était chaud 1.4 La bougie est mouillée 1.5 La bougie est endommagée 1.6 Le connecteur de la bougie est mal branché	1.1 Ajoutez du carburant 1.2 Appuyez sur l'amorce, puis redémarrez 1.3 Séchez la 1.4 Séchez la 1.5 Changez la 1.6 Branchez le correctement
2. Le moteur s'arrête	2.1 Le réservoir de carburant n'est pas assez rempli 2.2 La lame est bloquée	2.1 Ajoutez du carburant 2.2 Enlevez l'objet à l'origine du blocage
3. Mauvais résultat de coupe	3.1 La chaîne n'est pas assez tendue 3.2 La chaîne est émoussée	3.1 Retendez la 3.2 Affûtez la chaîne ou changez la
4. Vibration, bruit ou émission de gaz excessifs	4.1 La chaîne est émoussée ou endommagée 4.2 Boulons/écrous desserrés 4.3 Huile/essence incorrecte	4.1 Changez la 4.2 Resserrez les boulons/écrous 4.3 Videz l'huile/essence inutilisée et remplissez avec de l'huile/essence qui convient

Mise au rebut et recyclage

- > Les produits usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.
- > L'essence, l'huile, l'huile usagée, les mélanges huile/essence ainsi que les objets salis avec de l'huile (ex: torchons) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les objets salis à l'huile doivent être mis au rebut d'une manière conforme aux réglementations locales: apportez-les dans un centre de recyclage.
- > Le produit est livré dans un emballage qui le protège pendant le transport. Ne jetez pas l'emballage avant de vous être assuré que le produit était complet et fonctionnait correctement. Puis recyclez l'emballage

Et dans le détail...

Garantie

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication. En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas

- une utilisation anormale;
- un manque d'entretien;
- une utilisation à des fins professionnelles;
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil;
- les frais de port et d'emballage du matériel.

Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client.

Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé

- les pièces dites d'usure (Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules sacs, filtres, télécommandes, etc.)

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

Ne convient pas pour utilisation avec du combustible E10 (SP95-E10) sous peine de perte de garantie.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation de ce produit seront disponibles pendant la durée de la garantie contractuelle de celui-ci.

Déclaration de conformité CE



Nous,
Castorama France
C.S.50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX
Déclarons que la machine désignée ci-dessous:
Tronçonneuse thermique 40cm3 MCSWP40S Réf:683414

Satisfait aux exigences de sécurité essentielles
des directives suivantes:

Directives:

Directive machines 2006/42/CE

Directive EMC 2004/108/CE

Directive de bruit extérieur 2000/14/CE & 2005/88/CE
Procédé d'évaluation de conformité et organisme notifié
concernant la directive 2000/14/CE: ANNEXE V,
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Type: MCSWP40S

Niveau de pression acoustique mesurée: 100 dB(A)

Niveau de puissance acoustique: 111 dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti: 114 dB(A)

Les normes et les spécifications techniques se réfèrent à :

EN ISO 11681-1:2011

EN ISO 14982:2009

Laboratoire notifié:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Laboratoire notifié européen sous le numéro 0197

Cette déclaration couvre les machines dont le numéro de série est
compris entre 00001 et 20000

Cyrille Vanbesselaere
Sourcing Director

Fait à: Templemars
Date: 20/02/2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Vanbesselaere'.



Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
macallister@castorama.fr
