




blyss

# Pack 3 prises télécommandées pour éclairage intérieur

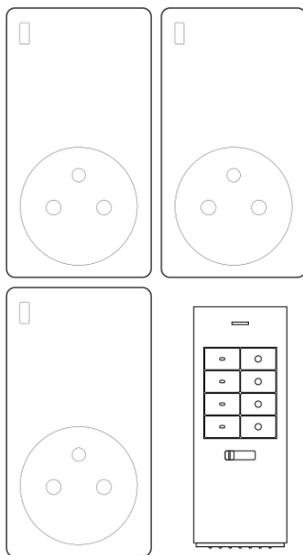

Version : 2

01



[1] x1




[2] x1

A




B

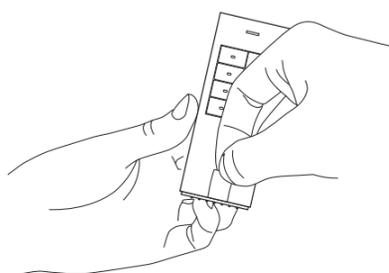

C



D

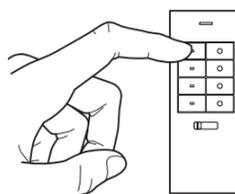

02




[1] x1




[2] x1


E

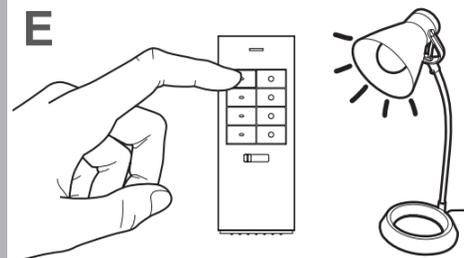


F

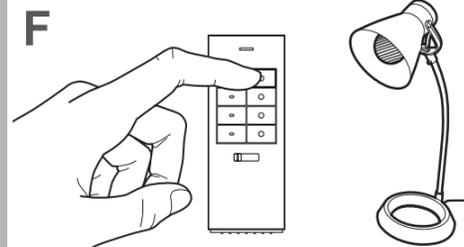

G

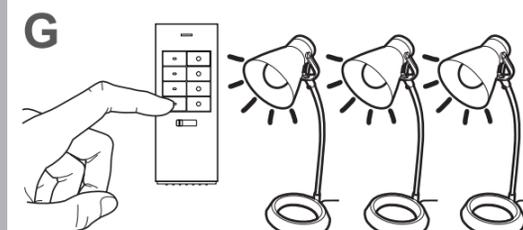


H

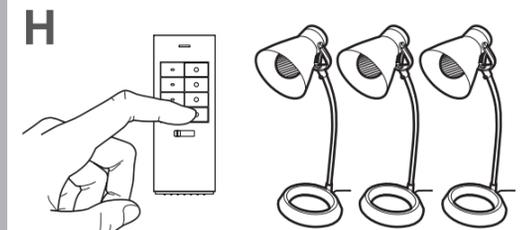

03





[1] x1

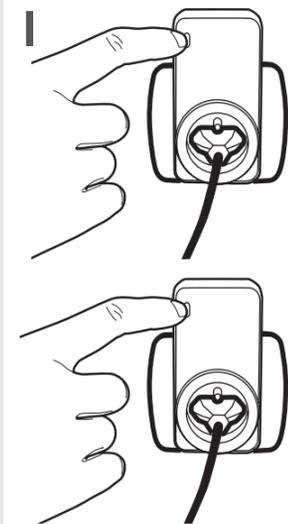


04



[1] x1

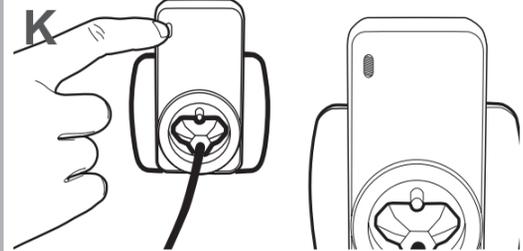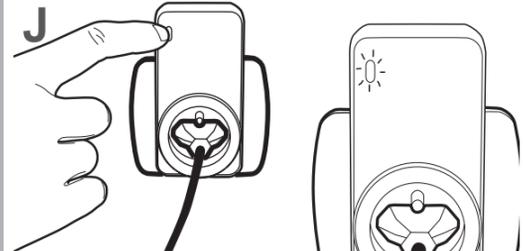

Votre produit

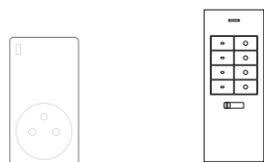

[1] x3

[2] x1

Pour bien commencer...

## Sécurité

- Utilisez la télécommande et les prises uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Pour une transmission radio optimale, espacez chaque prise d'au moins un mètre.

## 01 Programmation

**A** > Branchez la prise télécommandée au secteur, et l'appareil à commander dans la prise.

**B** > Retirez la languette plastique sous la télécommande pour connecter la pile.

**C** > Placez la prise en mode de réception : maintenez enfoncée la touche au sommet de la prise jusqu'à ce que le voyant clignote.

**D** > Dans les secondes qui suivent, appuyez sur l'une des trois touches « O » à gauche de la télécommande.

> La touche enfoncée est à présent associée à la prise.

> Procédez de même pour chacune des prises.

> Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils depuis une même touche.

> Ce produit peut être associé à une Blyssbox. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone, ou associer à une touche une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (par exemple : éteindre les éclairages, activer la surveillance, baisser la température,...) puis une autre séquence à votre retour.

> Connectez-vous sur le site internet : [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr) pour plus de détails

## 02 Utilisation

**E** > La touche « O » utilisée lors de l'étape de programmation permet d'allumer la prise.

**F** > La touche « O » à droite de la touche « O » utilisée permet d'éteindre la prise.

**G** > La touche « O » en bas à gauche allume tous les appareils programmés.

**H** > La touche « O » en bas à droite éteint tous les appareils programmés.

## 03 Utilisation manuelle

**I** > Vous pouvez allumer ou éteindre sans la télécommande, à l'aide d'une impulsion sur la touche de la prise.

> Chaque appui allume ou éteint alternativement l'appareil commandé.

## 04 Déprogrammation

> Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des télécommandes d'une prise.

**J** > Pour ce faire, maintenez la touche de la prise enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la prise clignote.

**K** > Relâchez puis maintenez de nouveau la touche de la prise jusqu'à ce que le voyant de la prise s'éteigne.

> La mémoire de la prise est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.

## Sélection du groupe

> La télécommande fournie peut piloter jusqu'à 12 appareils distincts, répartis en 4 groupes de 3.

> Pour attribuer un appareil à un des 4 groupes disponibles, sélectionnez le groupe **a, b, c** ou **d** à l'aide du sélecteur à l'avant de la télécommande.

> Effectuez ensuite la programmation, comme expliqué dans ce guide.

> Pour sélectionner le groupe d'appareils à commander, sélectionnez le groupe **a, b, c** ou **d** à l'aide du sélecteur à l'avant de la télécommande, puis utilisez les touches de télécommande que vous avez programmées au préalable.



> Remarque : Les touches servant à allumer ou éteindre tous les appareils sont indépendantes pour chaque groupe. Si par exemple le sélecteur est sur la position **a**, les touches du bas allumeront ou éteindront les appareils du groupe **a** uniquement.

## Effacement sélectif

> Si vous souhaitez effacer de la mémoire d'une prise une touche de télécommande précise (et non l'ensemble des touches enregistrées), recommencez la programmation avec la touche que vous souhaitez déprogrammer.

> La touche sera alors effacée de la mémoire de la prise.

## Autres utilisations possibles

> La télécommande de ce kit est polyvalente, l'attribution de ses touches dépend du type d'appareil(s) sur le(s)quel(s) elle est programmée :

> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour la programmation.

> Pour une motorisation de volets ou un micromodule de commande de volets roulants de la gamme Blyss Liveez :

○ : commande la montée/ l'arrêt du volet (en descente)

○ : commande la descente/ l'arrêt du volet (en montée)

> Pour un micromodule de commande de VMC de la gamme Blyss Liveez :

○ : commande la mise en vitesse rapide

○ : commande la mise en vitesse lente

> Pour les récepteurs de commande d'éclairage de la gamme Blyss Liveez :

○ : commande l'allumage de l'éclairage

○ : commande l'extinction de l'éclairage

> Pour une motorisation de portail de la gamme Blyss Liveez :

○ : commande l'ouverture/ l'arrêt/ la fermeture des deux battants

> Pour une motorisation de garage de la gamme Blyss Liveez :


○ : commande l'ouverture/ la fermeture/ l'arrêt de la porte



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

### De chez vous


> Via une **télécommande** Blyss

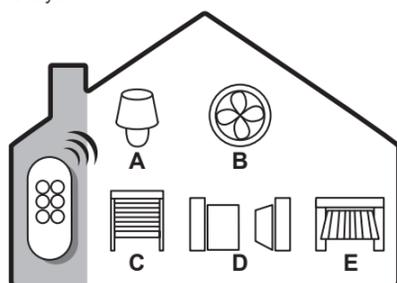

A. Eclairage intérieur/ extérieur  
B. VMC  
C. Volets  
D. Portail  
E. Porte de garage

### De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **Blyssbox** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

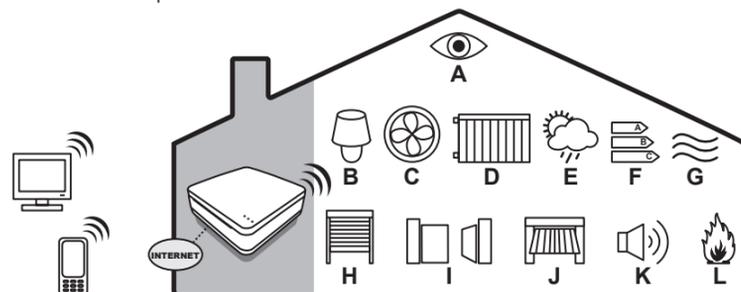

A. Surveillance  
B. Eclairage intérieur/ extérieur  
C. VMC  
D. Chauffage  
E. Météo  
F. Consommations énergétiques  
G. Détection inondation  
H. Volets  
I. Portail  
J. Porte de garage  
K. Détection intrusions  
L. Détection incendie

## Produits compatibles

### Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit

Gamme Gestion éclairage	Gamme Gestion chauffage	Gamme Motorisation/fermeture
réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870 - 630450 - 630457 - 699521	réfs. 599024	réfs. 599011 - 599013 - 599014 - 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857 - 599008 - 599009



### Emetteurs compatibles avec les prises de ce kit

Gamme Gestion éclairage	Gamme Vidéosurveillance	Gamme Motorisation/fermeture	Autres
réfs. 599031 - 582861 - 582862 - 599047 -	réfs. 582889 - 582892 - 587967	réfs. 582853 - 582858	réfs. 582886 - 582883 - 582864 - 664296



## Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Débranchez les prises du secteur avant tout entretien.
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

## Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande.

> Utilisez une pile 3Vdc par une pile CR2032.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

## Caractéristiques techniques

> 1 télécommande à 12 canaux (répartis en 4 groupes de 3 canaux) : possibilité de commander jusqu'à 12 appareils ou groupes d'appareils.

> Alimentation par une pile 3Vdc par une pile CR2032 (fournie)

> 3 prises télécommandées d'une puissance maximum de 2000W (230Vac - 50Hz - 9A).

> Portée en champ libre : 70m (avec tout accessoire compatible dont la portée est également indiquée à 70m).

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre la prise et la télécommande. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Capacité mémoire : jusqu'à 16 émetteurs distincts.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

## Mise au rebut/recyclage

 Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.

Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

## Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

> Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

## Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :  
Pack 3 prises télécommandées 699521 (AD867T + 3x AD867R)  
Est conforme à la directive 2014/53/UE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :  
EN61058-1:2002 + A2:2008  
NF C 61-314:2008 + A1:2010  
EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013  
EN62479:2010  
EN301489-1 V1.9.2  
EN301489-3 V1.6.1  
EN300220-2 V2.4.1

A Chambray les Tours Alexandre Chaverot,  
24/06/14 président



## Pictogrammes

 Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

 Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

 Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)