



RUECAB

ENSEMBLE GRILLOIR

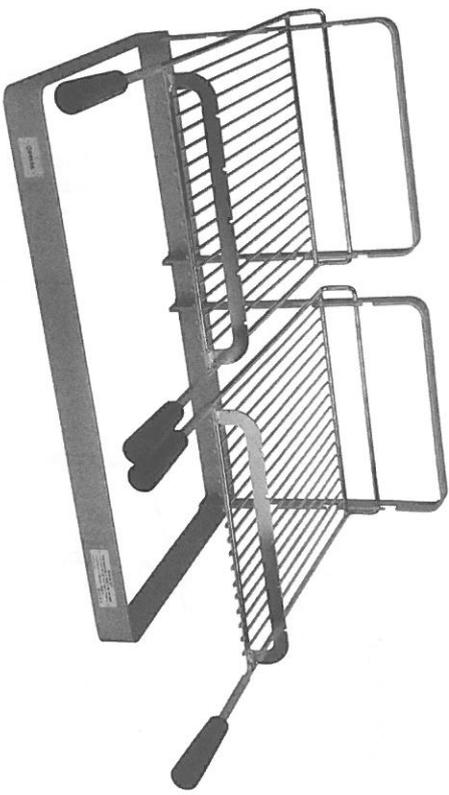

RENSEIGNEMENTS IMPORTANT DE SECURITÉ

- Consulter la notice avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser dans des locaux fermés. A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux, jamais à l'intérieur.
- Et jamais par grands vents.
- ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser uniquement des allumes feu conformes à l'EN 1860-3 ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le grilloir.
- ATTENTION ! Ce grilloir va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- Toute modification de l'appareil peut se révéler être dangereuse.
- Utiliser seulement sur sol stable.
- Ne pas utiliser le grilloir à proximité d'objet inflammable (+/- 5m).
- Ne pas laisser le grilloir sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- ATTENTION ! Ne pas laisser le grilloir à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jamais couvrir votre grilloir avant qu'il ne soit complètement refroidi.
- Ne pas entreposer, ni utiliser d'essence ou autres liquides inflammables à proximité de l'appareil.
- Utiliser des gants de protection pour manipuler les parties chaudes.
- Toujours installer le grilloir sur un support horizontal stable avant utilisation.
- Si les instructions de ce manuel ne sont pas respectées, des blessures sérieuses ou des dommages sur votre grilloir ou votre chariot roulant pourraient avoir lieu. Pour tous renseignements, contacter votre revendeur.

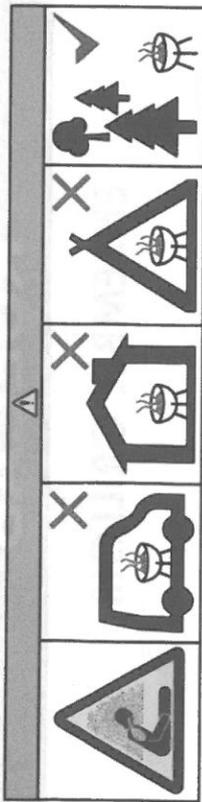

UTILISATION

- Le grilloir doit être chauffé et maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer la 1ère cuisson. Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- Commencer à griller la viande, le poisson... lorsque les braises sont incandescentes.
- Ne jamais éteindre les cendres incandescentes en utilisant de l'eau. Le choc thermique pourrait abîmer le barbecue.


ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Nettoyer votre grilloir avec de l'eau savonneuse et un chiffon ou une brosse en nylon.
- Nettoyer votre grilloir avec de l'eau savonneuse et un chiffon ou une brosse en nylon.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs de cuisinière en aérosol. L'utilisation de produits en aérosol sur les surfaces chaudes provoque des gaz corrosifs qui peuvent endommager votre grilloir.
- Rentrer votre grilloir en hiver, après l'avoir nettoyé, et le couvrir.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs de cuisinière en aérosol. L'utilisation de produits en aérosol sur les surfaces chaudes provoque des gaz corrosifs qui peuvent endommager votre grilloir.
- Rentrer votre grilloir en hiver, après l'avoir nettoyé, et le couvrir.

NB : Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas de non respect des instructions d'utilisation, pouvant amener déformations, fissures ou accidents.

ASSEMBLAGE

Introduire la crémaillère (1) dans le cadre à poser (2).

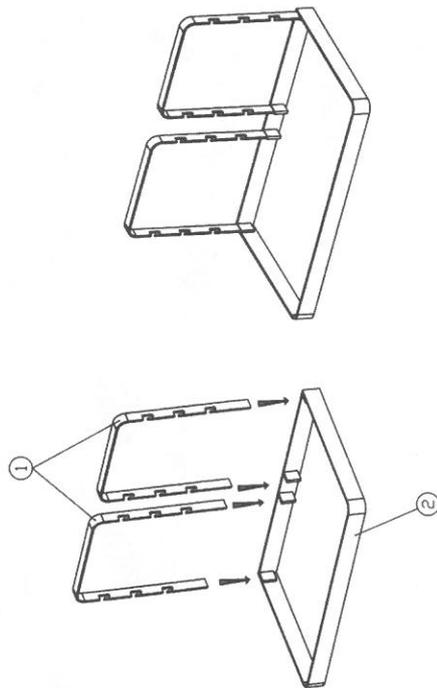

Fixer les 2 poignées (4) à la grille acier chromé (3) puis insérer dans les fentes prévues à cet effet sur les crémaillères, 3 hauteurs de cuisson possibles.

