



VENTILATEUR DE PLAFOND NEMO



Lire attentivement toutes les instructions
avant d'utiliser votre ventilateur

Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice, car elles fournissent des indications importantes sur la sécurité d'installation, d'emploi et d'entretien.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE POUR TOUTE UTILISATION ULTERIEURE.

Après avoir enlevé l'emballage s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un personnel qualifié ou à votre revendeur.

Les éléments de l'emballage ne doivent pas être à la portée des enfants car il s'agit de sources potentielles de danger.

Pour éviter tous risques d'électrocution, coupez l'électricité de votre disjoncteur avant de commencer l'installation ou d'effectuer l'entretien de votre ventilateur.

Soyez sûr que tout le raccordement électrique soit conforme aux codes et aux normes locales et nationales. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage électrique, veuillez contacter un électricien agréé et qualifié.

Vérifiez que l'endroit sélectionné pour votre ventilateur soit suffisamment dégagé pour la rotation des pales et laissez au minimum 2.30 mètres de hauteur entre le sol et les pales. L'écart entre les murs et le ventilateur doit être de 70 centimètres.

Pendant l'installation du ventilateur, une gaine isolante doit être mise sur les fils de l'alimentation électrique afin d'éviter un contact entre le plafond et ces fils.

Attention : la plaque de soutien et la tige doivent être solidement montées et capables de soutenir au moins 50 Kg pour réduire tout type d'accident. Utilisez seulement les vis fournies avec le ventilateur. La plaque de soutien doit être directement soutenue par la fondation du ventilateur (soit par la tige ou par la base).

Assurez-vous que la distance entre la calotte et le plafond ne soit pas supérieure à 5 mm. L'endroit où est fixée la calotte ne doit pas être plus petit que celle-ci

Les schémas électriques sont utilisés seulement à titre d'exemples. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un personnel qualifié ou à votre revendeur.

Une fois l'installation terminée, vérifiez que toute les connections soient absolument sécurisées.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de l'appareil

Ne pas insérer de corps étrangers, ni le bras en direction et dans le passage des pales lorsque celles-ci sont en fonctionnement pour éviter un accident.

Pour éviter tous risques de blessures corporelles ou de dommages sur le ventilateur, soyez prudent et arrêtez l'appareil lorsque vous travaillez autour du ventilateur ou lorsque vous le nettoyez.

Cet appareil ne devra être employé que pour l'usage pour lequel il a été spécialement conçu, c'est à dire pour la ventilation. Tout autre emploi est considéré comme impropre et par conséquent dangereux. Le fabricant ne peut pas être considéré comme responsable des dommages éventuels qui découlent de l'utilisation impropre, erronée ou irraisonnée de l'appareil.

L'utilisation de tout appareil électrique implique l'observation de quelques règles fondamentales :


NE PAS TOUCHER L'APPAREIL AVEC DES MAINS OU LES PIEDS HUMIDES OU MOUILLES - NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN EXTERIEUR

Ne pas joindre d'accessoires ou de dispositifs qui ne soient pas prévu par le fabricant. Pour n'importe quelle intervention technique, s'adresser au fabricant ou à votre revendeur.

Cet appareil est strictement réservé à un usage domestique.


Remarques : Les mesures de précautions et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne couvrent pas toutes les possibilités et situations qu'encourt l'utilisation de cet appareil. Veuillez donc être attentif et prudent lors de l'installation et de l'utilisation du ventilateur. Le fournisseur n'assumera aucune responsabilité en cas de blessure ou de dommage liés à une utilisation ou une installation incorrecte de ce ventilateur.

attachez le cintre de fixation en utilisant les vis fournies avec celle-ci. Vous installerez votre ventilateur raccordé à sa tige en glissant la boule dans le cintre.

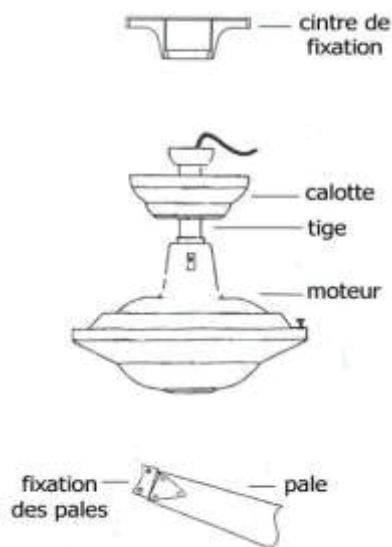

Rappel : Le cintre de soutien doit pouvoir supporter un poids minimum de 50 Kg Mettez des chevilles adaptées à votre type de plafond.

Vérifiez que l'endroit sélectionné pour votre ventilateur soit suffisamment dégagé pour la rotation des pales et laissez au minimum 2.30 mètres de hauteur entre le sol et les pales. L'écart entre les murs et le ventilateur doit être de 70 centimètres.

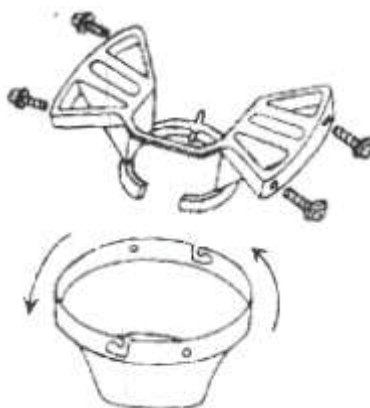

CONNEXIONS ELECTRIQUES

Avertissement : pour éviter tous risques d'électrocution, veuillez vérifier que le courant soit éteint avant de brancher les fils. Vérifiez que tous les raccordements soient serrés correctement et qu'aucun fil ne soit visible. En cas de doute veuillez contacter un électricien.

Brancher les fils. Par exemple, le fil neutre du ventilateur doit être relié au fil neutre du plafond. Répétez l'opération pour les autres fils.

N : fil neutre

L : fil de phase




: fil de terre

IMPORTANT :

Toujours vérifier que tous les fils sont correctement raccordés et fixés dans le bornier avant de remettre l'installation sous tension.

En cas de doute faire appel à un électricien qualifié.


IMPORTANT Une mauvaise connexion endommagera votre récepteur de télécommande.

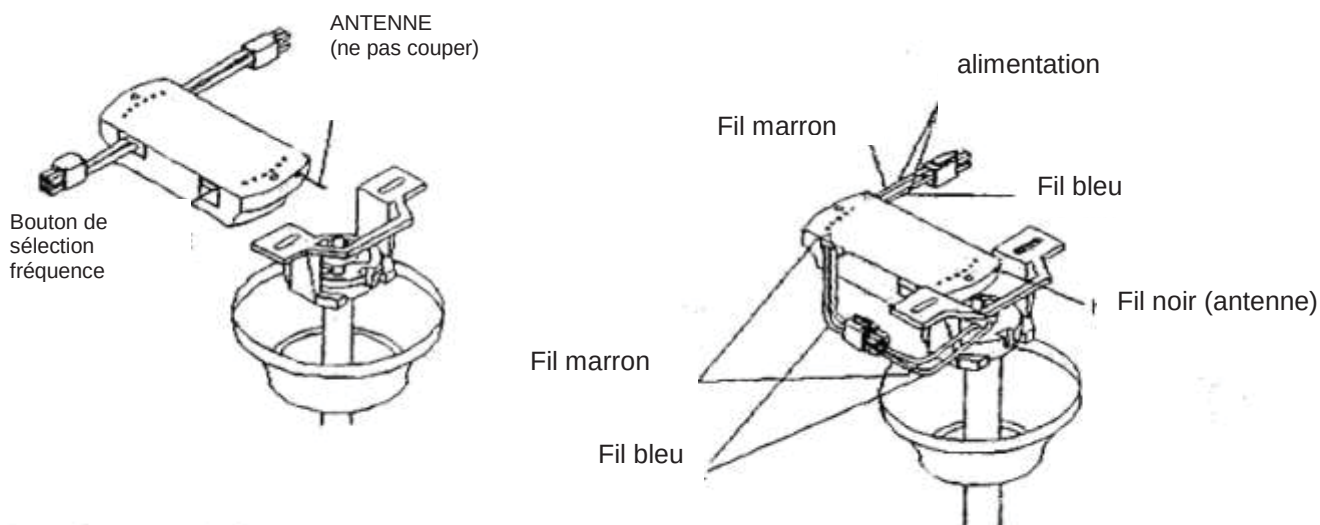


une fois connecté, glisser le récepteur dans la plaque de montage.

FREQUENCE

Sélectionner les mêmes fréquences entre le récepteur et la télécommande.


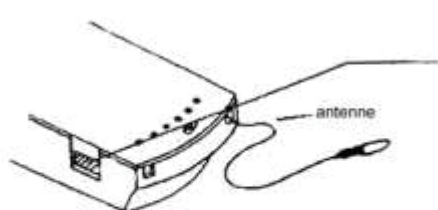


RECEPTEUR

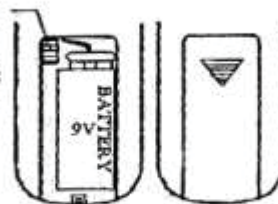


TELECOMMANDE

OFF : ARRET
HI : GRANDE VITESSE
MED : MOYENNE VITESSE
LOW : BASSE VITESSE

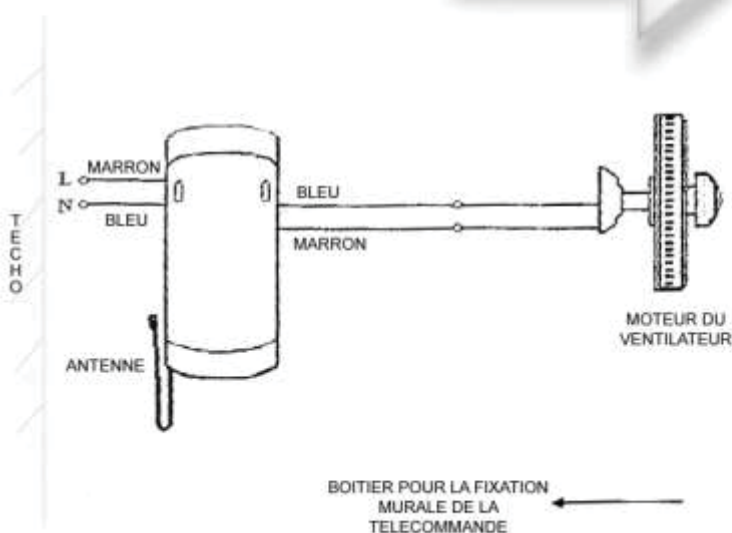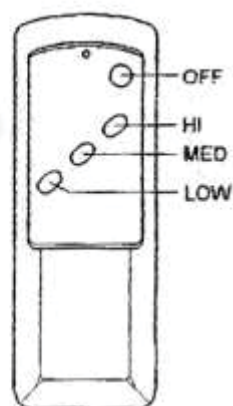

FIXATION DES PALES

Une fois le moteur installé, procéder à la fixation des pales comme indiqué sur le schéma.

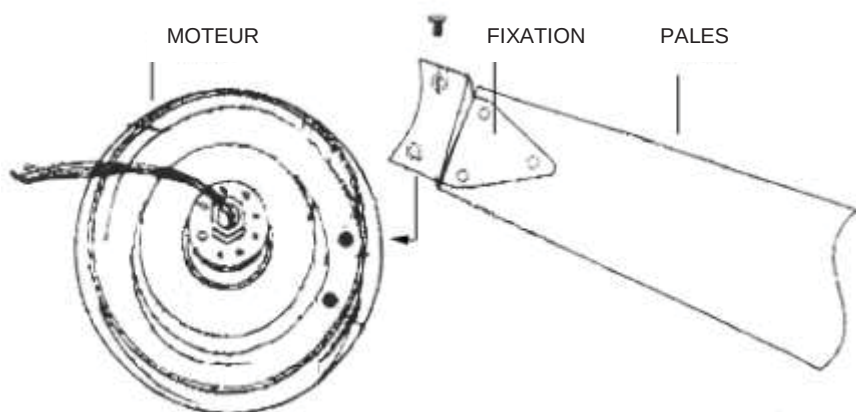

Alignez les deux trous et les deux fentes de la calotte et du cintre. Soulevez le ventilateur pour que les vis du cintre de soutien se positionnent dans les fentes de la calotte. Faites tourner le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour enclencher les deux vis. Vissez fermement ces vis. Installez puis vissez les deux autres vis dans les deux trous restants.

FONCTIONNEMENT

1. Restaurez le courant sur votre disjoncteur

Contrôle des vitesses

Par télécommande

Nombres de vitesses

1. Rapide
2. Moyenne
3. Lente
4. Arrêt

Contrôle des directions

Interrupteur fixé sur le ventilateur



↑ Pour harmoniser la température ambiante en hiver.

↓ Pour se rafraîchir en été.

POSITION ÉTÉ / HIVER

Eteignez votre ventilateur et laissez les pales tourner jusqu'à arrêt complet de celles-ci avant de changer le sens de la ventilation.

En été, actionnez l'interrupteur vers le bas. Ainsi, l'air sera soufflé vers le bas, produisant une brise rafraîchissante. En hiver, actionnez le commutateur vers le haut pour équilibrer la température de la pièce. En hiver utilisez une vitesse plus lente qu'en été.

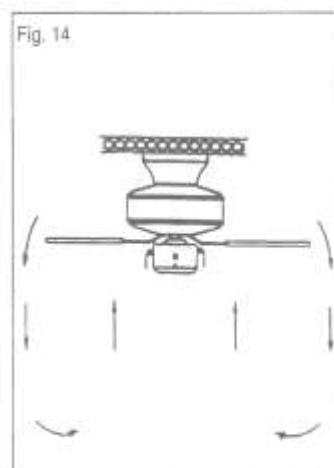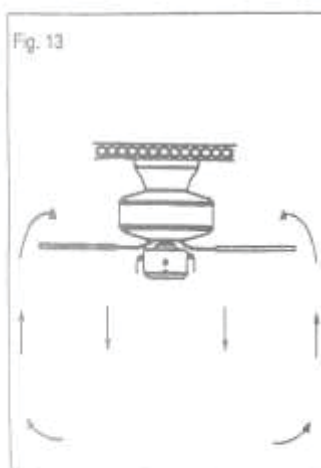

Le ventilateur ne fonctionne pas.

1. Vérifiez tous les fusibles et disjoncteurs.
2. Coupez l'électricité et vérifiez toutes les connexions des fils et du logement des interrupteurs.

Le ventilateur est bruyant.


1. Comptez une période de rodage de 24 heures.
2. Vérifiez que toutes les vis du ventilateur soient suffisamment fixées et serrées. Au bout d'un an d'utilisation, resserrez les vis. L'usure peut à la longue les détacher et causer un bruit cliquetant.
3. Assurez-vous que les écrous dans le logement des fils des interrupteurs ou dans la calotte ne cliquent pas les uns contre les autres. Utilisez un scotch adhésif si besoin.
4. Vérifiez que la calotte ne touche pas le plafond.
5. Assurez-vous que les vis qui maintiennent le support des pales au moteur soient serrées et que les rondelles soient bien utilisées.

Le ventilateur tourne mais ne brasse pas beaucoup d'air.

1. Le ventilateur tourne peut-être dans le sens inverse et l'air est dirigé vers le haut.
2. Vérifiez que les pales ont suffisamment de place pour tourner et qu'elles soient montées dans le bon sens.
3. Le ventilateur est peut-être trop petit par rapport à la taille de la pièce.

Le ventilateur secoue ou oscille.

1. Des mouvements légers ne doivent être perçus comme des défauts.
2. Assurez-vous que toutes les vis des pales et des supports soient bien serrées
3. La plupart des problèmes d'oscillation des ventilateurs sont dus quand le niveau des pales est inégal. Vérifiez ce niveau en choisissant un point sur le plafond au-dessus du bout d'une des pales. Mesurez cette distance comme représentée sur le schéma.
Tournez le ventilateur jusqu'à ce que la prochaine pale soit positionnée pour être mesurée. Répétez l'opération pour chaque pale.
4. Echangez deux pales adjacentes (côte à côte) pour rééquilibrer le poids du ventilateur.

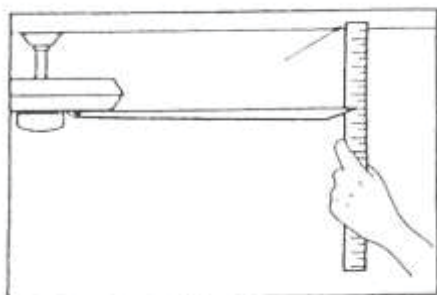

Point plafond

ENTRETIEN

1. Vérifiez que l'électricité soit coupée à votre disjoncteur avant toute réparation ou nettoyage.
2. mouvement du ventilateur crée à la longue l'usure des vis et des connexions électriques, entraînant des bruits cliquetants. Vérifiez toutes les connexions du support, de la plaque de soutien et des attaches pales deux fois par an et revissez toutes vis si nécessaire.
3. Nettoyez les parties métalliques votre ventilateur régulièrement. Dépoussiérez avec un tissu doux ou une brosse douce. La finition des pales contient une laque qui empêche le ternissement.
4. N'utilisez jamais d'huile pour votre ventilateur. Ses roulements sont lubrifiés à vie et vous garantissent une utilisation silencieuse.

AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENE 2002/96/EC



Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Fabriqué à Taiwan

Importé par EUREM 5 RUE MONTGOLFIER 79230 PRAHECQ