

# INTUITION

## PLAN DE TRAVAIL CHANTS DROITS Epaisseur 3,8 cm

### Stratifié


#### CONSEILS DE POSE



##### 1. Mise à dimension du plan de travail.


Bien vérifier les dimensions du plan de travail. S'il est prévu d'installer le plan de travail contre un mur, contrôler la planéité de ce dernier, notamment dans les angles.

Tracer, avec un crayon gras, sur l'envers du plan de travail la découpe à effectuer. La coupe sera plus nette avec une scie électrique mais si vous souhaitez utiliser une scie à main choisissez une lame à denture fine. Dans les deux cas, commencer par le devant du plan.

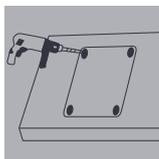

##### 2. Découpe pour évier, plaques chauffantes encastrées.

Tracer la découpe à effectuer en se référant aux dimensions d'encastrement (consulter la notice de l'objet à encastrer). Percer un ou plusieurs trous aux angles avec une mèche à bois puis découper avec une scie sauteuse en reliant les trous entre eux. Après avoir fait des finitions rapides avec une râpe à bois et dépoussiéré, enduire toutes les surfaces de coupe avec un produit au silicone afin d'éviter les infiltrations. Appliquer impérativement du ruban adhésif aluminium sous le plan au niveau du four et du lave-vaisselle. Ce ruban adhésif est fourni avec l'électro-ménager ou se trouve dans tout magasin de bricolage.

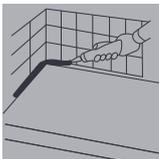


##### 3. Raccords de plans de travail.

Mettre toujours du silicone dans les points de jonction :

- entre deux plans.
- entre un plan et une crédence.
- entre un plan et un mur.
- entre un plan et la plaque de cuisson et l'évier.

##### 4. Collage des chants

Enduire le chant du plan de travail ainsi que la bande de chant avec de la colle néoprène. Assembler et laisser sécher 24h. Couper aux dimensions la bande restante et assurer la finition au papier de verre.

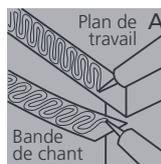


Appliquer de la colle néoprène sur le plan de travail et la bande de chant.




Une fois sec au toucher on pose la bande de chant sur le chant du plan de travail.

ATTENTION: Dès que la colle est en contact on ne peut plus bouger la bande de chant.

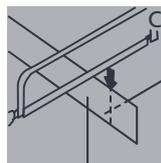

Couper le chant sur les extrémités à l'aide d'une scie à métaux.

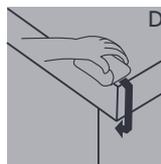

Ajuster à la lime et au papier de verre.

Enlever les résidus de colle néoprène à l'écosolvant.

#### CONSEILS D'UTILISATION

Nos plans de travail sont réalisés avec du stratifié très résistant. Ils sont durables dans le temps et offrent une facilité d'entretien. Nos plans sont résistants à l'abrasion et aux chocs normaux des ustensiles de cuisine. Cependant, une entaille au couteau ou de tout autre objet tranchant ou pointu est irréparable. Ne pas couper directement des aliments sans utiliser une planche à découper. La surface du plan de travail résiste jusqu'à une température d'environ 180°C. Il est conseillé d'utiliser un dessous de plat et éviter tout contact direct avec le plan pour éviter toutes traces indélébiles.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

Du fait de leur surface dure et étanche, les stratifiés décoratifs Haute Pression n'exigent pas de soin particulier. Ils sont donc en règle générale, faciles à nettoyer. Pour un nettoyage régulier, ne jamais utiliser de produit récurant ou abrasif (poudre à récurer, laine d'acier) ni de produit de polissage, ni de cire, ni de nettoyant pour meubles, ni d'agent de blanchiment. N'employer aucun produit de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels. Il est recommandé de nettoyer régulièrement votre plan de travail à l'eau savonneuse.

#### Epaisseur 3,8 cm

Garantie 5 ans

Castorama France

CS 50101 Templemars

59637 Wattignies CEDEX

www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104

PRIX APPEL LOCAL