madécostore

INST- ER1300/04
Store enrouleur

e.roll®

FR

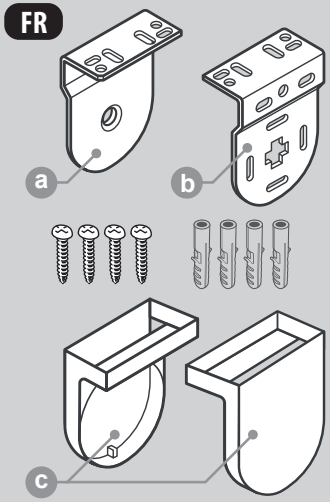

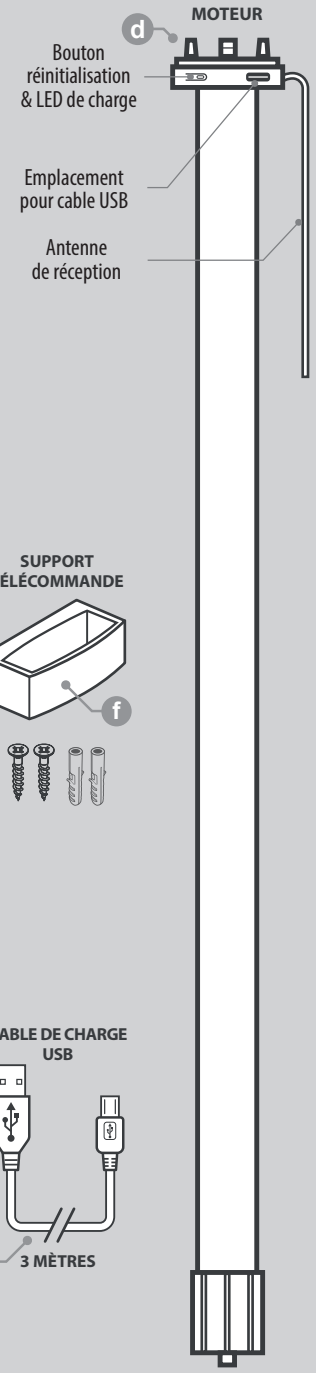

TÉLÉCOMMANDE

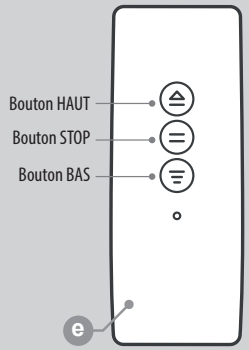

SUPPORT TÉLÉCOMMANDE

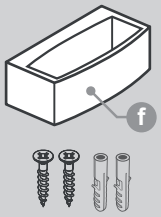

ARRIÈRE TÉLÉCOMMANDE

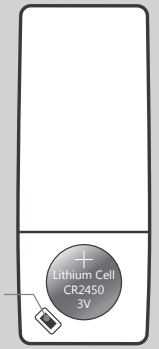

Bouton P2
(pour programmation)

CABLE DE CHARGE USB

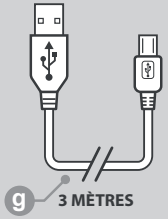

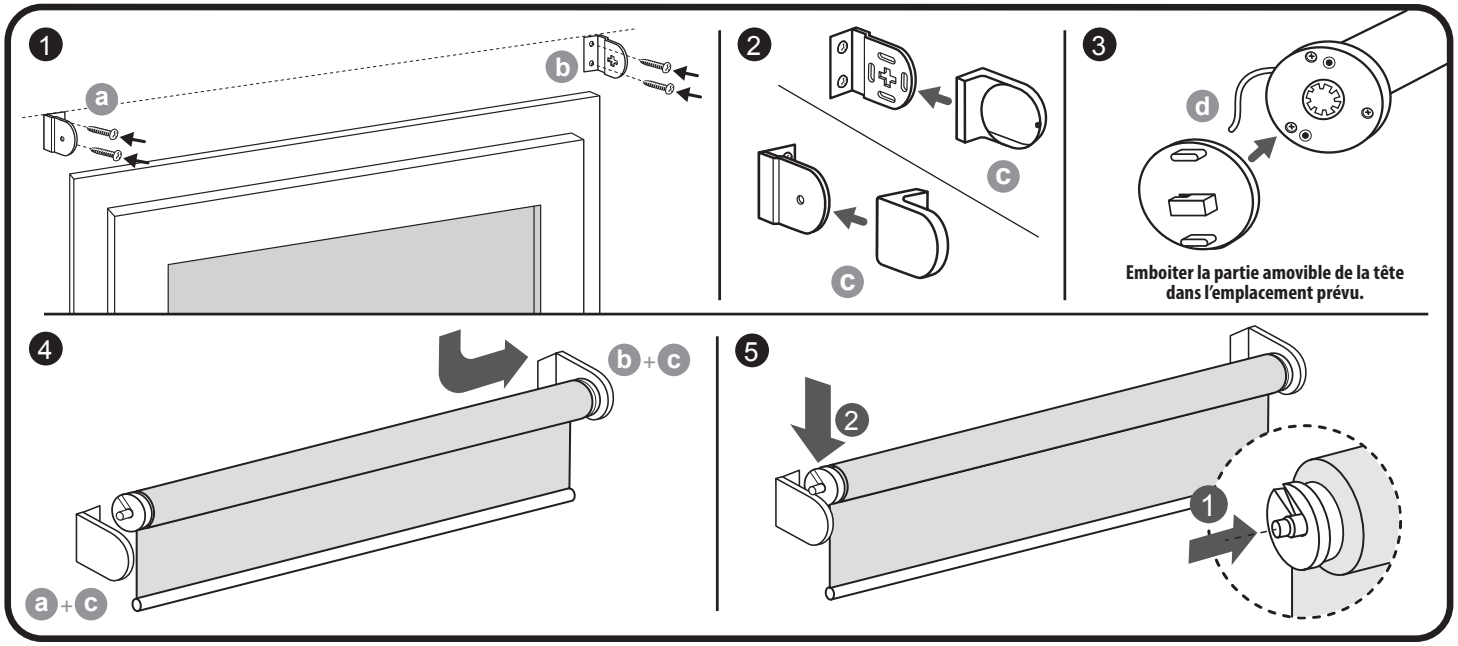

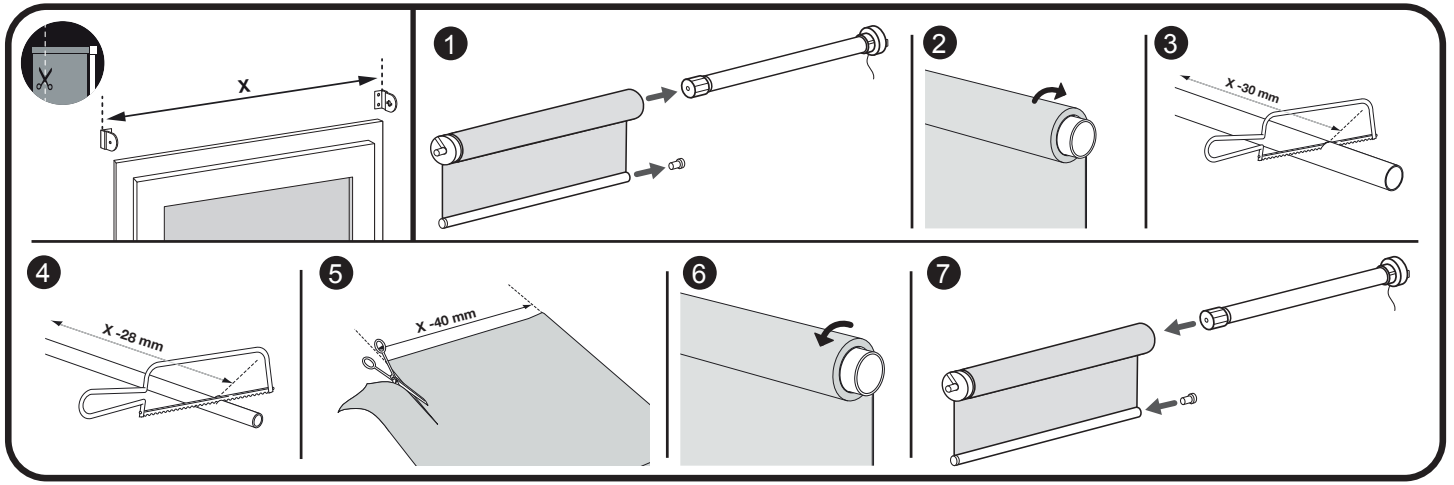

Synchronisation de la télécommande

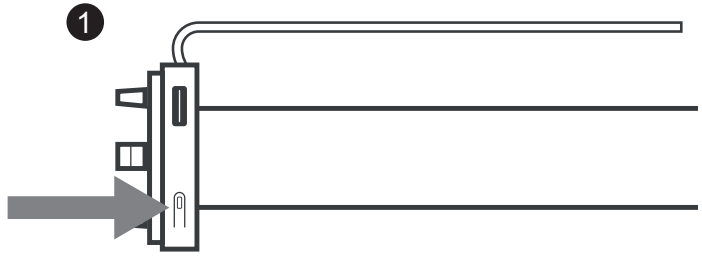

Appuyer sur le bouton P1 du moteur jusqu'à **un va-et-vient et 1 BIP**.

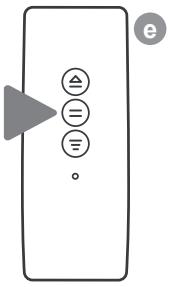

Appui LONG
mouvement
2 va-et-vient
3 BIP.

Vérification du sens de rotation

Cette opération ne fonctionne que si les limites n'ont pas été réglées.

Si en appuyant sur le bouton HAUT, votre store descend, il vous faut changer le sens de rotation.

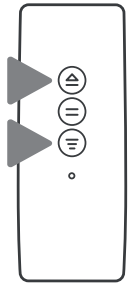

Appui LONG
1 mouvement moteur Haut / Bas

OK **Le sens de direction est changé.**

Réglage des limites

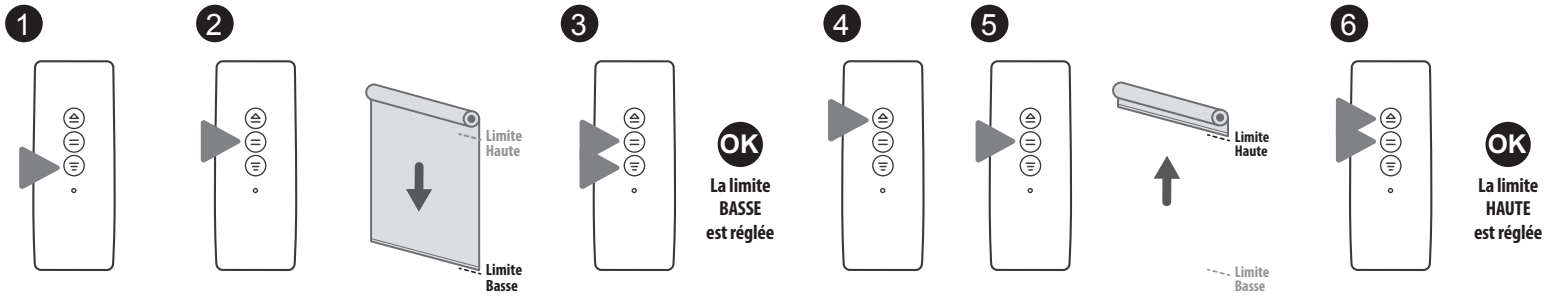

Appui LONG mouvement moteur BAS

Appui COURT arrêt moteur

Appui LONG 2 mouvements moteur Haut / Bas 3 BIP

Appui LONG mouvement moteur HAUT

Appui COURT arrêt moteur

Appui LONG 2 mouvements moteur Haut / Bas 3 BIP

Réinitialisation

Appuyer sur le bouton P1 moteur jusqu'à ce qu'il y ait **4 va-et-vient ainsi que 4 BIP du moteur**.

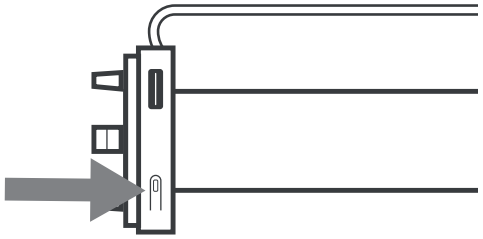

Cas d'anomalies

Problèmes	Causes	Solutions
Le moteur ne répond pas.	La batterie du store est déchargée.	Recharger à l'aide du câble USB.
	La pile de la télécommande est déchargée.	Changer la pile (CR2430 V3).
	Antenne de reception ne reçois pas le signale.	Dégager l'antenne. Réinitialiser le moteur.
Fonctionnement imprévu du moteur.	Mauvaise manipulation de réglage.	
Le moteur tourne dans le mauvais sens.	Mauvaise manipulation de réglage.	Réinitialiser le moteur et reprendre les instructions dès le début.

• Pour déconnecter une télécommande d'un moteur, suivre l'étape «Synchroniser la télécommande».

Modification de la limite basse

Pour la modification de la limite haute, faite les mêmes manipulations en appuyant sur les boutons HAUT et STOP simultanément.

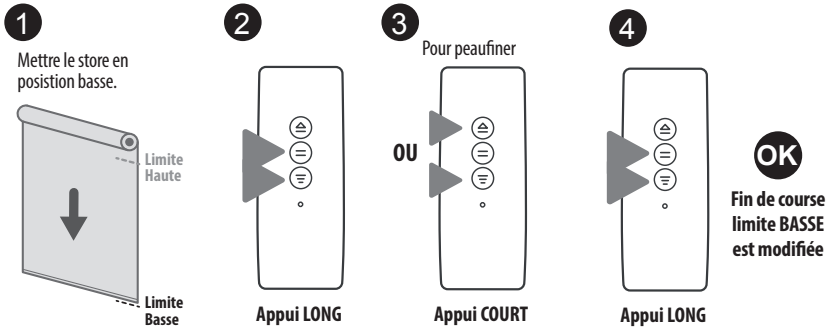

Appui LONG mouvement moteur Haut / Bas

Appui COURT mouvement moteur Haut **ou** Bas

Appui LONG mouvement moteur Haut / Bas

Mise en place support télécommande

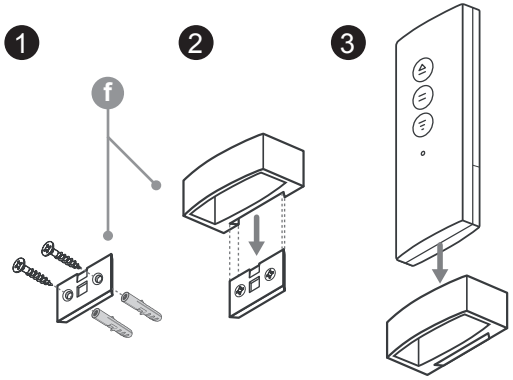

Mise en charge du moteur

La charge du moteur de votre store peut se faire, sans décrocher le store.

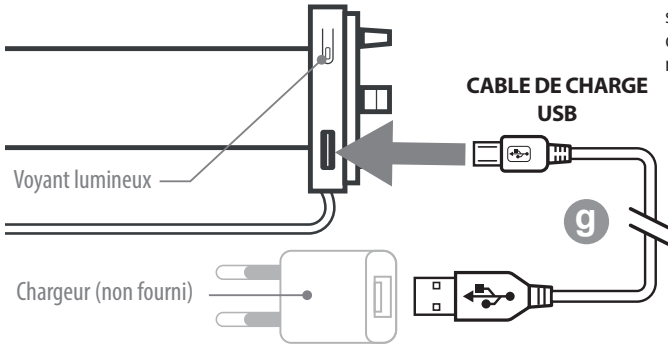

Seul un câble USB est disponible dans le KIT. Il est nécéssaire d'utiliser un chargeur secteur pour câble USB (ex : chargeur de téléphone) pour recharger votre store.

Recharger votre store lorsque le voyant lumineux devient rouge. Le voyant lumineux devient vert quand la charge est terminée.

Pour recharger votre store enrouleur, utiliser le chargeur **E53** secteur pour câble USB (vendu séparément).

Ce kit motorisable peut être être associé à la box connectée E34 ou à la télécommande E32 (Multi-canal à distance, qui a la capacité de contrôler jusqu'à 5 stores simultanément).

madécostore
www.madeco.fr

Madecostore
7, rue nationale
59710 Pont-à-Marcq
FRANCE

Montage et programmation sur notre chaîne YOUTUBE : Madéco Store

https://www.youtube.com/channel/UCtFiwg_fg--JvGmHuhFHdCA/videos