

Colonne de douche complète
Robinetterie thermostatique



RECOMMANDATIONS

Pour un bon fonctionnement

Précaution d'installation: en cas de première installation, le réseau d'eau doit être purgé de toute impureté pour éviter d'endommager votre robinet.

A noter qu'un minimum de 3 bars est nécessaire pour une utilisation classique.


Au delà de 4 bars, installer un réducteur de pression.

AVERTISSEMENT: Si les arrivées d'eau ne possèdent pas de bouchons d'arrêt, fermer l'alimentation en eau.

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES




MONTAGE

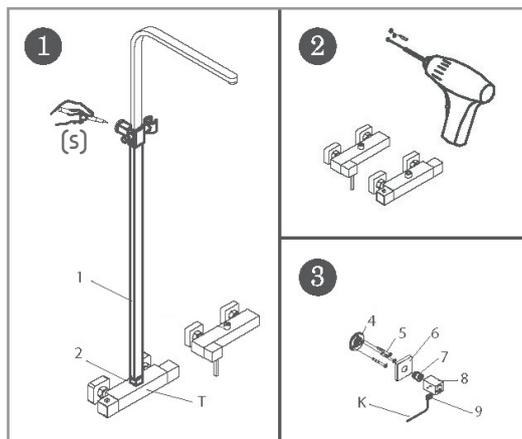

- 1- Insérer vos raccords excentrés dans vos arrivées d'eau (eau chaude à gauche et eau froide à droite) en ayant fait l'étanchéité. Visser les rosaces puis fixer votre mitigeur avec le bouton température à droite pour un mitigeur thermostatique classique ou à gauche pour un mitigeur thermostatique à technologie corps froid
 - Monter le tube (1) sur la sortie haute du mitigeur (T) en vissant modérément l'écrou (2)
 - Repérer, à l'aide d'un crayon, les trous de fixation du support (S), en ayant vérifié l'aplomb de la colonne.
 - Démontez le tube (1) du mitigeur (T)

2- Percer les trous et insérer les chevilles adaptées à votre mur

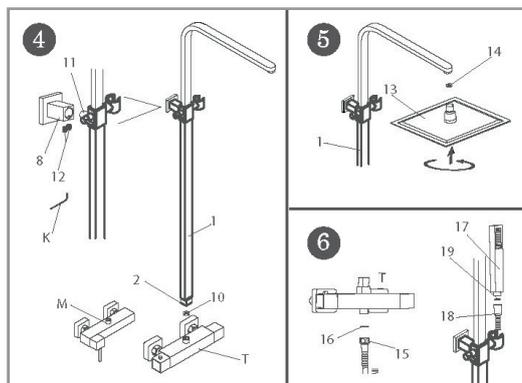

- 2- Percer les trous et insérer les chevilles adaptées à votre mur
- 3- Fixer la platine (4) à l'aide des vis (5)
 - Positionner la rosace (6) et la fixer à l'aide de la broche (7)
 - Mettre le support (8) sur la broche (7) et visser les 2 vis BTR (9) à l'aide la clef (K)

- 4- Monter le tube (1) sur la sortie haut du mitigeur (T) après avoir positionné le joint (10)
 - Insérer la fixation (11) du tube dans le support (8) fixé au mur
 - Visser les 2 vis BTR (12) du support à l'aide la clef (K) et serrer l'écrou (2) du tube

5- Monter la douche de tête (13) sur le tube (1) en assurant l'étanchéité avec le joint (14)


- 6- Relier l'écrou du flexible (15) à la sortie basse du mitigeur (T) en assurant l'étanchéité avec le joint (16)
 - Relier la douchette à main (17) à l'écrou conique du flexible (18) en assurant l'étanchéité avec le joint (19)

ENTRETIEN

Les surfaces des produits de robinetterie nécessitent un entretien régulier pour conserver un aspect optimal.

Voici donc quelques recommandations :

- essuyer la robinetterie après usage à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
- ne jamais utiliser de produits abrasifs, acides, ou chlorés (à base d'acide chlorhydrique, fluorhydrique, phosphorique). Ces produits agressifs attaquent les revêtements et ternissent vos robinetteries.
- nettoyer les surfaces chromées en utilisant un savon liquide doux ou de l'eau savonneuse en veillant à rincer correctement en eau claire après nettoyage.
- activer les pièces mobiles (inverseur, manette de régulation de température pour les thermostatiques...) au moins une fois par semaine pour garantir leur bon fonctionnement dans le temps.

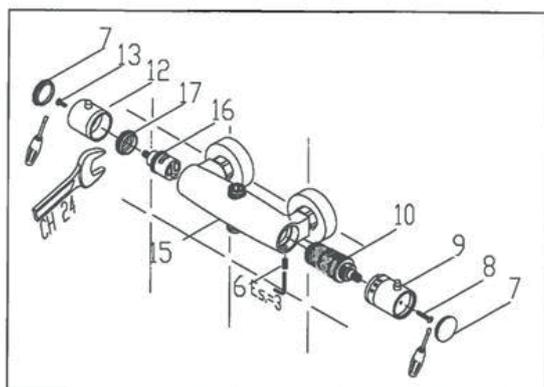

Flasher ce QRcode pour être directement sur la rubrique de conseils d'entretien et nettoyage de notre site: www.sarodis.fr



Remplacement des cartouches:

Purger les tuyauteries et mitigeurs en laissant couler l'eau une fois l'ancienne cartouche démontée. Cela évacuera les impuretés, sable, boue, ect. et prolongera la vie de votre nouvelle cartouche.

- A l'aide d'un tournevis, enlever les caches-vis (7), dévisser les vis (8) ou (13) (selon la pièce que vous remplacez) et enlever le croisillon (9) ou (12)
- Pour extraire la cartouche (10) : dévisser et enlever la vis (6) à l'aide d'une clef Allen n°3 puis enlever la cartouche (10) du corps (15) à l'aide d'une pince
- Pour extraire l'inverseur (16) : dévisser et enlever la bague (17) à l'aide d'une clef plate de 24 puis enlever l'inverseur (16) du corps (15) à l'aide d'une pince
- Pour remonter les éléments, suivre les instructions dans le sens inverse

GARANTIE

La colonne de douche que vous venez d'acquérir est garantie 5 ans à partir de la date d'achat, sauf les composants comme la douche de tête, la douchette à main, la cartouche thermostatique et la cartouche inverseur qui sont garantis 2 ans.

La garantie ne couvre en aucun cas :

- Les composants d'usure normale comme mousseur, flexible, joint
- Les dommages causés par une installation ne respectant pas les recommandations de cette notice ou une utilisation anormale
- Les dommages dus à un mauvais entretien ou à l'utilisation de produits d'entretien impropres
- Les dommages causés par le calcaire
- Les dommages causés par la présence de sédiment dans la tuyauterie
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces détachées non d'origine

Conserver bien votre ticket de caisse ou facture, cela vous sera demandé en cas de SAV.

La garantie s'entend hors coût de main d'œuvre et de transport.

Merci d'avoir choisi Sarodis !



4 Avenue les Bertins, ZA - 49125 Tiercé
Tél. 02 41 42 17 50 - Fax 02 41 42 17 49
Email : info@sarodis.fr
Site : www.sarodis.fr

