
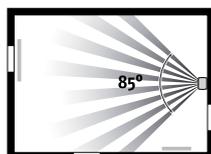


Caractéristiques

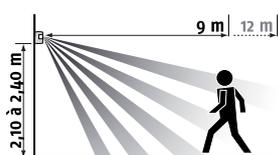

Portée	12 m
Angle	85°
Hauteur de fixation	2,10 m – 2,40 m
Autoprotégé à l'ouverture	
Utilisation	intérieur
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Type de pile	pile alcaline CR123A
Autonomie en usage courant	2 ans

somfy.

EMNO 00178-01 01/2010

Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques



Vous venez d'acheter un détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques pour votre système d'alarme SOMFY et nous vous en remercions.

Principe de fonctionnement

Le détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques permet de détecter toute présence humaine dans une pièce, en la présence d'un petit animal domestique, d'une hauteur inférieure à 40 cm, lorsque le système d'alarme est en marche.




Pour les chiens de plus de 40 cm de hauteur, privilégier le détecteur de mouvement pour habitat avec gros chien.

HOME
MOTION BY

somfy®

Précautions d'emploi

Les détecteurs de mouvement sont sensibles à la chaleur : ne jamais orienter le détecteur de mouvement directement vers une fenêtre, au-dessus ou en face d'une source de chaleur (radiateur, convecteur ou cheminée) ou dans une véranda pour éviter tout déclenchement intempestif.

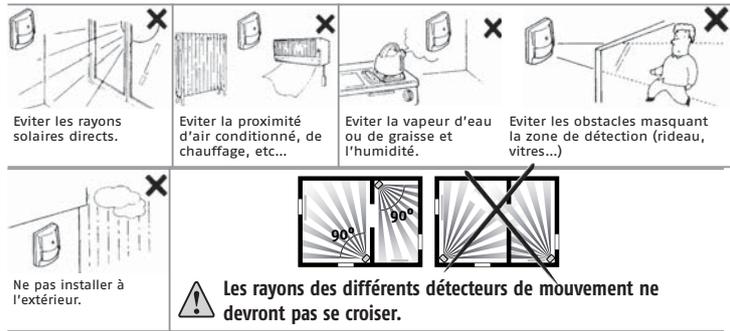

Conseil : Pour des chiens de taille moyenne, fixer plutôt le détecteur à 2,40 m. Veiller à ce que le détecteur soit fixé moins de 80 cm au-dessus d'un meuble sur lequel un chat peut grimper.

Affecter une zone au détecteur


Le détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques est livré configuré en **zone C**, avec un **déclenchement immédiat** de l'alarme en cas d'intrusion.

📖 Pour modifier ce choix, se reporter à la notice principale de votre système d'alarme.

Mise en place de la pile

Ouvrir le détecteur. Insérer la pile alcaline **CR123A** fournie en respectant bien les polarités **+** et **-**, et en vérifiant bien que les extrémités des piles sont en contact avec les contacts piles.

Ne pas refermer tout de suite le détecteur.

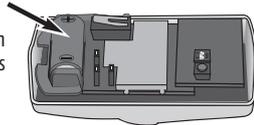

Mémorisation du détecteur

📖 Se reporter à la notice principale de votre système d'alarme pour mettre la centrale en mode mémorisation.

Vous disposez alors de 2 minutes pour appuyer sur la touche du détecteur.

...BIP ! sur la centrale confirme la mémorisation du détecteur sur la centrale. Ne pas refermer tout de suite le détecteur.




Fixation du détecteur

⚠️ Ne pas égarer l'écrou  dans le sachet avec la visserie.


Se servir du fond pour fixer le détecteur.

Ne pas refermer tout de suite le détecteur.

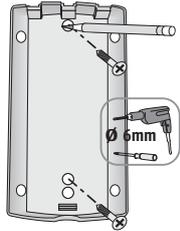

Personnalisation du fonctionnement du détecteur

Le détecteur possède 3 cavaliers :

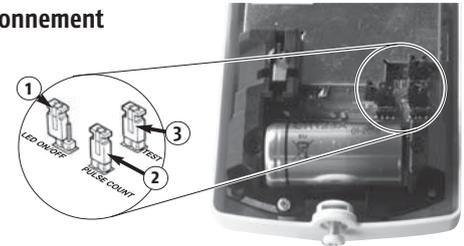

	1 - Témoin lumineux	2 - Détection 2 ou 4 impulsions	3 - Mode TEST
ON 	Avec témoin lumineux en façade en cas de détection. ⚠️ L'autonomie de la pile du détecteur en sera affectée.	Détection sur 2 impulsions (la plus sensible) (détecteur livré dans ce mode).	Mode test : avec témoin lumineux à chaque détection (cavalier 1 sur ON).
OFF 	Sans témoin lumineux en cas de détection (détecteur livré dans ce mode).	Détection sur 4 impulsions. Recommandé en cas de présence de plusieurs animaux domestiques.	Mode normal d'utilisation.

Le mode TEST est utilisé pour vérifier la portée du détecteur. Le détecteur est positionné, le fond fixé au mur, sans le visser, et en passant dans le champ du détecteur. Une fois le TEST validé, remettre impérativement le cavalier 3 en position OFF pour passer en mode utilisation.

Fermeture du détecteur

Positionner l'écrou  dans son logement, engager la vis de fermeture.

Refermer le détecteur. Visser la vis, à la base du détecteur.

