


Rockwell

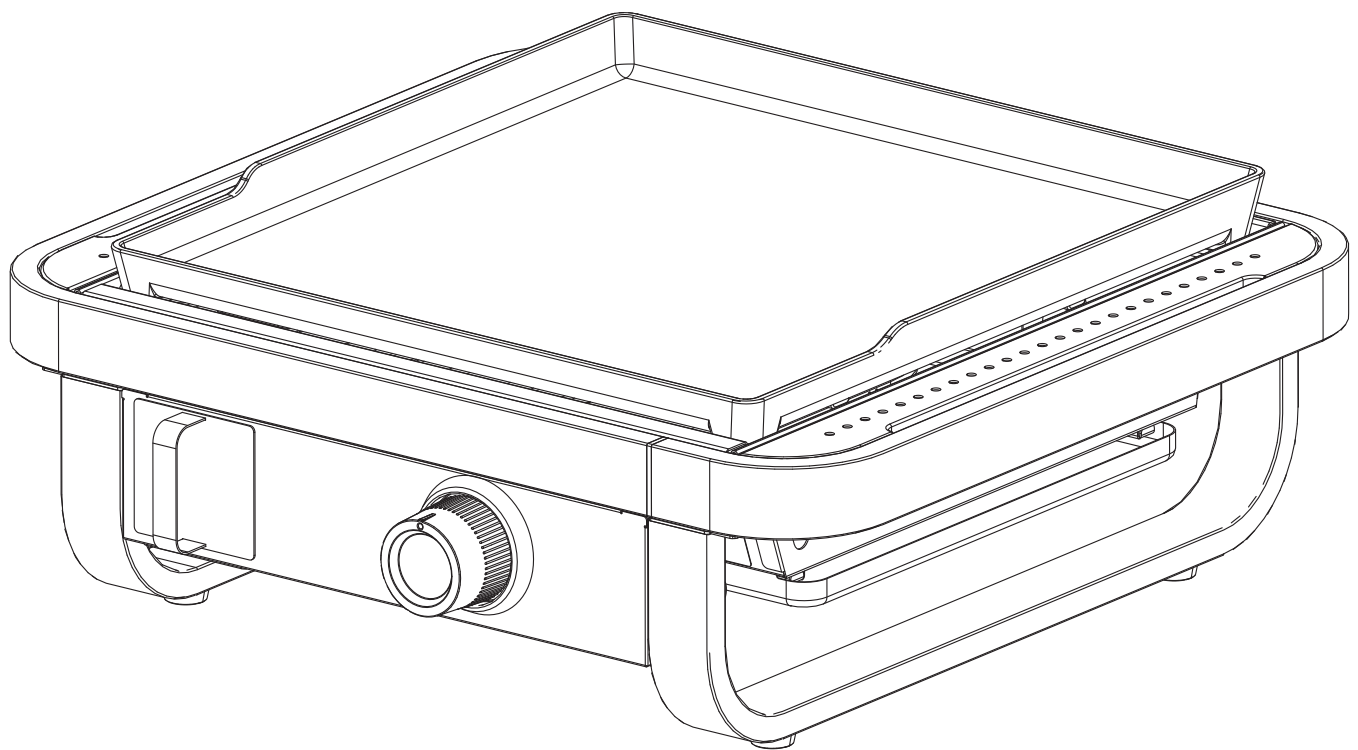

3663602431220/ 3663602431237



EN Contents
RUS Содержание
PT Conteúdo

FR Contenu
RO Cuprins
TR İçindekiler

PL Zawartość
ES Contenido

2



Preparation

3

FR	Description du produit	3
PL	Opis produktu	3
RUS	Описание продукта	3
RO	Descrierea produsului	3
ES	Descripción del producto	3
PT	Descrição do produto	3
TR	Ürün Açıklaması	3



Use

30

FR	Utilisation	36
PL	Użytkowanie	42
RUS	Использование	48
RO	Utilizare	54
ES	Uso	60
PT	Utilização	66
TR	Kullanım	72



Safety

4

FR	Sécurité	7
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	10
RUS	Безопасность	13
RO	Siguranță	16
ES	Seguridad	19
PT	Segurança	22
TR	Emniyet	25



Care

33

FR	Entretien	39
PL	Pielęgnacja	45
RUS	Уход	51
RO	Îngrijire	57
ES	Cuidado	63
PT	Cuidados	69
TR	Bakım	75



Product description

28

FR	Description du produit	28
PL	Opis produktu	28
RUS	Описание продукта	28
RO	Descrierea produsului	28
ES	Descripción del producto	28
PT	Descrição do produto	28
TR	Ürün Açıklaması	28



Maintenance

34

FR	Maintenance	40
PL	Konserwacja	46
RUS	Обслуживание	52
RO	Întreținere	58
ES	Mantenimiento	64
PT	Manutenção	70
TR	Onarım	76



Assembly

29

FR	Assemblage	29
PL	Montaż	29
RUS	Сборка	29
RO	Asamblare	29
ES	Montaje	29
PT	Montagem	29
TR	Montaj	29



EN IMPORTANT -
Please read carefully
before use.

FR IMPORTANT : lire
attentivement avant
utilisation.

PL WAŻNE – Przeczytać
uważnie przed
użyciem.


RUS ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.
Внимательно прочтите
перед использованием.

RO IMPORTANT - Citiți
cu atenție înainte de
utilizare.


ES IMPORTANTE: Lea
las instrucciones
atentamente antes de
utilizar el producto.

PT IMPORTANTE - Leia
atentamente antes de
utilizar.

TR ÖNEMLİ - Lütfen
kullanmadan önce
dikkatle okuyun.

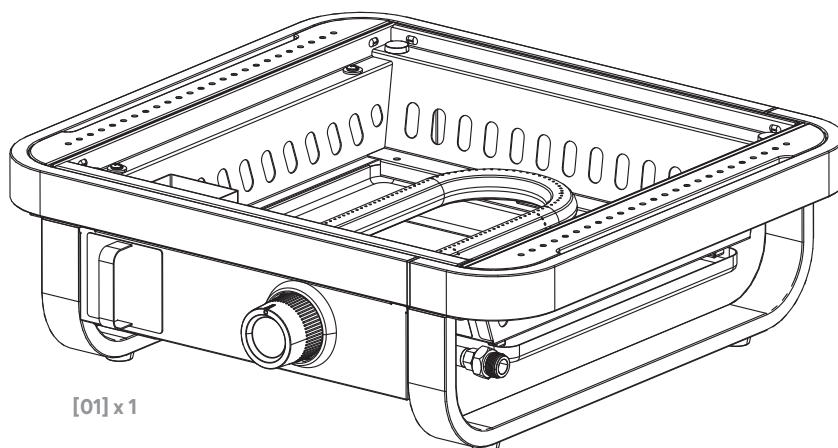

[01] x 1

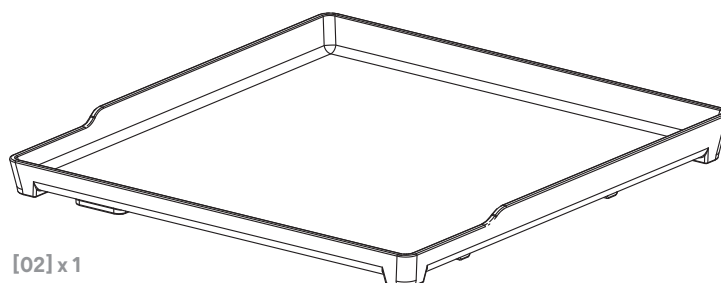


[02] x 1

Before you start

! IMPORTANT: Read the instructions before using the appliance. Keep these instructions for future reference.

! USE OUTDOORS ONLY.

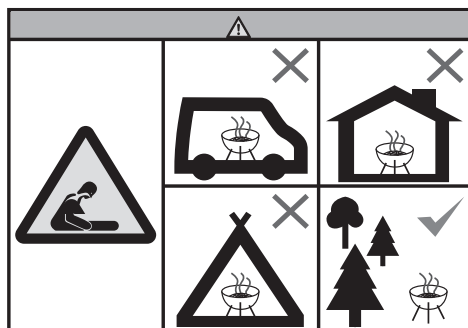

Unpack

- Check the pack and make sure you have all of the parts listed above.
- It is recommended that the carton is cut open and spread out on the floor to use as a protective surface during assembly.
- When you are ready to start, make sure that you have the right tools to hand, plenty of space and a clean dry area for assembly.
- Remove all transit packaged parts from the inside of the grill body before assembly. Ensure all packaging and plastic bags are disposed of safely.
- **IMPORTANT:** Remove all protective film from stainless steel parts when assembling and before using the appliance.

Safety Warning

01 General

- **WARNING: OUTDOOR USE ONLY,** the appliance should not be used in any enclosed space or inside/ under a gazebo or similar outdoor structures due to **CARBON MONOXIDE** and **FIRE HAZARDS**.
- **IMPORTANT:** Ensure the appliance is only positioned and used on flat, **LEVEL**, non flammable surface or ground to aid with fat/grease run off.
- This appliance is not intended for use with charcoal or other

similar fuel.

- This product is not suitable for use with Lava Rock.
- Position the gas supply bottle on level ground next to the appliance and safely away from any source of heat.
- Should you need to change the gas bottle, confirm that the appliance is switched off, and that there are no sources of ignition (cigarettes, naked flames, sparks, etc.) near before proceeding.
- (For models with extendable worktop or foldable side shelf) Make sure the worktop/side shelf is fully extended/unfolded and locked before use.
- Always leak test the unit – annually, when dismantled, when parts are replaced, or if the gas cylinder is removed or replaced. **FAILURE TO DO THIS COULD CAUSE SERIOUS INJURY, OR DAMAGE TO THE APPLIANCE.**
- Always replace worn parts- do not use appliance if a leak, wear, or damage is found.
- **DO NOT** use petrol, white spirit, lighter fluid, alcohol or other similar chemicals to ignite the appliance.
- **WARNING:** Accessible parts may be very hot. Keep young children away.
- **DO NOT** move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- **DO NOT** cook with the hood/ lid (if present) down when the control knobs set to 'HIGH' – this will damage your appliance. (With hood/lid down cook on 'Low')
- **DO NOT** leave this product unattended when in use.
- The handle may become very hot during use. Always open the hood (if present) using oven gloves or mittens holding the centre of the handle.
- Take care when opening the hood (if present) to ensure that hot steam does not burn you.
- Keep children and pets at a safe distance from the unit when in use.
- **IMPORTANT:** Do not obstruct any ventilation openings in the appliance body.
- **DO NOT** allow grease, fat or food residue to build on or in the appliance – **RISK OF FIRE**.
- Never overload the grill with food – evenly space over the cooking grill surface, ensuring sufficient air circulation to the burners.
- If you smell gas—turn off the appliance, extinguish all flames, open the hood (if present). If the odour continues, immediately contact your gas supplier.
- In the event of an uncontrollable fire, immediately disconnect the gas cylinder moving it away from fire and contact the fire services. **DO NOT PUT YOURSELF AT RISK!**
- This appliance must be kept away from flammable materials during use.
- Ensure aerosols are not used near this unit when in use.
- When storing the appliance or gas cylinder, ensure they are away from flammable materials or liquids.
- The gas cylinder must not be stored next to this or any other appliance.
- Never store gas bottles indoors.
- Gas bottles should never be stored or used laid on their side.
- **DO NOT** modify the appliance. Any modification to this appliance may be dangerous. Never dismantle the injectors from the product.
- Failure to read and follow these instructions could result in serious injury or damage to property.
- Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.
- **IMPORTANT:** Whilst every care is taken in the manufacture of this product, care must be taken during assembly in case sharp edges are present.
- Always use a flexible gas hose complying with EN16436-1 to connect the appliance with the gas cylinder and regulator.
- **DO NOT TIGHTEN EXCESSIVELY; DO NOT USE TEFLON RIBBON OR LIQUID SEALING ON THE CONNECTIONS.**
- **IMPORTANT – FOLLOW GAS LEAK TEST ADVICE BEFORE USE. ENSURE ALL CONNECTIONS ARE TIGHT AND SECURE.**
- Inspect the gas hose to ensure it is free from any twists or tension. The hose should hang freely with no bends, folds, or kinks that could obstruct free flow of gas. Apart from the connection point, no part of the hose should touch any hot parts.
- Always inspect the hose for cuts,



Safety

cracks, or excessive wear before use. If the hose is damaged, it must be replaced with a hose suitable for use with LPG and meet the national standards for the country of use. The length of the hose must not exceed 1.5 m.

- **IMPORTANT:** Only use metallic type gas cylinders with this appliance.

02 Choosing a location

- **USE OUTDOORS ONLY.** This product should be placed in a well-ventilated area. **NEVER** use indoors, in an enclosed area or below ground level.
- Take care to ensure that it is not placed **UNDER** any combustible surface or material.
- The sides of this appliance should **NEVER** be closer than 1 metre from any combustible surface or material.
- **IMPORTANT:** Do not obstruct any ventilation openings in the appliance body.
- Do not place the cylinder under the gas grill.

03 Mounting the regulator on the gas cylinder

- Confirm all control knobs are in the off position.
- Connect the regulator to the gas bottle according to your regulator and bottle dealer's instructions.
- This appliance has been supplied with a PROPANE REGULATOR (only use with Propane gas).
- This product is intended for use with LPG bottled gas only. (A regulator complying with standard EN16129 of 28 mbar must be used for Butane gas or 37 mbar for Propane gas.)
- **NEVER** use an adjustable regulator with this product.
- This appliance is intended to use only with Calor Patio Gas® green propane bottle, which will supply gas all year round, even on cold winter days.
- Propane minimum bottle size: 5 kg
- Butane bottles, normally blue, or BBQ gas will supply sufficient gas in summer. Butane gas must not be used in colder temperatures. Contact your local gas supplier for advice.
- Butane minimum bottle size: 7 kg

04 Leak testing

- **IMPORTANT:** Perform the leak test before use in a well-ventilated area.
- **NEVER USE AN OPEN / NAKED FLAME TO TEST FOR LEAKS AT ANYTIME, DO NOT IGNITE THE APPLIANCE DURING THE LEAK TESTING.**
- Confirm all the control knobs are in the off position.
- Correctly connect the gas cylinder to the appliance as in the previous section.
- Open the control valve of gas cylinder.
- Check for leaks by brushing a solution of ½ water and ½ soap (washing up liquid) over all gas system joints, including all valve connections, hose connections, regulator connections and jubilee clip.
- **OBSERVE:** If bubbles form over any part of the joints there is a leak.
- Always wipe the mixed solution from all connections after leak testing.
- Turn off the gas and tighten all joints.
- Repeat test. If bubbles form again, do not use the appliance. Please contact your local dealer for assistance.
- Leak test annually and whenever the gas bottle is removed or replaced.

05 Flare-up control

- **IMPORTANT: FLARE UPS CAN OCCUR FROM RESIDUE FAT AND JUICES DRIPPING ONTO THE BURNERS AND HOT VAPOUR BAR.**
- To reduce this regularly clean the burners and vapour bar.
- To control flare-up, it is advisable to trim away excess fat from meat and poultry before grilling.
- The burners should always be placed on the low setting during cooking.



Always protect your hands when handling anything near the cooking surface of the appliance.

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products
www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie



Safety

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solution
Burner will not light using the ignition system	LP gas cylinder is empty	Replace with full cylinder
	Faulty regulator	Have regulator checked or replace
	Obstructions in burner	Clean burner
	Obstructions in gas jets or gas hose	Clean jets and gas hose
	Electrode wire is loose or disconnected on electrode or ignition unit	Reconnect wire
	Electrode or wire is damaged	Change electrode and wire
	Faulty pushbutton ignitor (for models with push button ignition)	Change ignitor
	Ignitor battery has run out (for models with electronic ignition)	Change battery
Burner will not light with a match	LP gas cylinder is empty	Replace with full cylinder
	Faulty regulator	Have regulator checked or replace
	Obstructions in burner	Clean burner
	Obstructions in gas jets or gas hose	Clean jets and gas hose
Low flame or flashback (fire in burner tube – a hissing or roaring noise may be heard)	LP gas cylinder too small	Use larger cylinder
	Obstructions in burner	Clean burner
	Obstructions in gas jets or gas hose	Clean jets and gas hose
	Windy conditions	Use unit in a more sheltered position
Gas valve knob difficult to turn	Gas valve jammed	Replace gas valve

Technical and legal information

Country		GB
EAN		3663602431220
Reference (Model number)		G-P-2KFU
Nominal heat input		3 kW
Nominal gas consumption	Propane	214 g/h
	Butane	218 g/h
Gas type		Propane
		Butane
Gas pressure	Propane	37 mbar
	Butane	28-30 mbar
Injector size	Main	0.84
	Side (if appl)	n/a
Injector marking		0.84
Appliance category		I3+(28-30/37)



2531-19 2531CT-0187




Avant de commencer

⚠ Important : Consultez la notice avant l'utilisation. Veuillez conserver le présent manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

⚠ A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux.

- A monter soi-même.

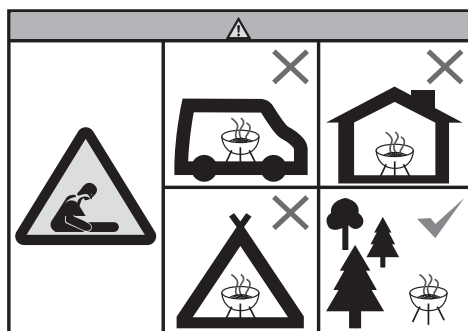

Déballage

- Assurez-vous que toutes les pièces répertoriées ci-avant sont présentes.
- Il est recommandé de couper et déplier le carton sur le sol de manière à l'utiliser comme surface de protection pendant l'assemblage.
- Une fois prêt, assurez-vous d'avoir les outils adéquats à portée de main, suffisamment d'espace et une surface propre et sèche pour l'assemblage.
- Avant le montage, retirez de l'intérieur du corps du produit toutes les pièces emballées. Assurez-vous d'éliminer en toute sécurité les matériaux d'emballage et les sacs en plastique.
- **IMPORTANT :** détachez toutes les pellicules de protection des pièces en inox lors de l'assemblage et avant d'utiliser l'appareil.

Avertissements

01 Généralités

- **ATTENTION :** UTILISATION A L'EXTERIEUR UNIQUEMENT, les barbecues ne doivent pas être utilisés dans des espaces fermés ou à l'intérieur de/sous un belvédère, ni dans toutes

structures extérieures similaires en raison du dégagement de MONOXYDE DE CARBONE et des RISQUES D'INCENDIES.

- **IMPORTANT :** assurez-vous que l'appareil est toujours placé et utilisé sur une surface ou un sol plan, HORIZONTAL et non inflammable afin de faciliter l'écoulement des graisses.
- Ce produit n'est pas prévu pour l'utilisation de charbon de bois ou de tout autre combustible de ce type.
- Ce produit n'est pas adapté à l'usage d'ustensiles en pierre de lave.
- Placez la bouteille de gaz sur un sol horizontal, près de l'appareil et suffisamment à l'écart de toute source de chaleur.
- Si vous devez remplacer la bouteille de gaz, assurez-vous tout d'abord que l'appareil est arrêté et qu'aucune source d'allumage (cigarette, flamme nue, étincelle, etc.) ne se trouve à proximité.
- (Pour les modèles équipés d'une tablette escamotable ou d'une tablette latérale pliable) Assurez-vous que la tablette/tablette latérale est entièrement déployée/dépliée et verrouillée avant toute utilisation.
- Effectuez le test de détection des fuites chaque année, et systématiquement lors du démontage, du remplacement de pièces et quand la bouteille de gaz est retirée ou remplacée. **NEGLIGER CE POINT PEUT ENTRAINER DES BLESSURES SERIEUSES OU ENDOMMAGER L'APPAR**
- Toujours remplacer les pièces usées : ne pas utiliser l'appareil en cas de fuite, usure ou dommage.
- N'utiliser ni pétrole, ni white-spirit, ni liquide d'allumage, ni alcool ou autre produit similaire pour allumer l'appareil.
- **ATTENTION :** des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.
- **NE PAS** déplacer l'appareil pendant l'utilisation
- Fermez le robinet du récipient de gaz après usage.
- **NE PAS** cuisiner avec le couvercle (s'il est présent) abaissé lorsque les vannes sont sur grand feu,

sous peine d'endommager votre appareil. Cuisinez sur petit feu si le couvercle est abaissé.

- **NE PAS** laisser ce produit sans surveillance quand il est en cours d'utilisation.
- La poignée peut devenir brûlante pendant l'utilisation. Pour ouvrir le couvercle (s'il est présent), portez toujours des gants ou des moufles ignifugés et tenez la poignée en son centre.
- Lorsque vous ouvrez le couvercle (s'il est présent), prenez garde à ne pas vous faire brûler par la vapeur.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à une distance de sécurité pendant l'utilisation de l'appareil.
- **IMPORTANT :** n'obstruez aucune ouverture de ventilation sur le corps de l'appareil.
- **NE PAS** laisser la graisse ou les résidus d'aliments s'accumuler sur l'appareil ou à l'intérieur : **RISQUE D'INCENDIE.**
- Ne surchargez jamais la grille de cuisson : disposez les aliments uniformément sur la surface de la grille de cuisson, en maintenant une circulation d'air suffisante vers les brûleurs.
- Si vous percevez une odeur de gaz, arrêtez l'appareil, éteignez toutes les flammes et ouvrez le couvercle (s'il est présent). Si l'odeur persiste, contactez immédiatement une personne compétente résoudre le problème. **NE PRENEZ PAS DE RISQUE !**
- En cas de feu incontrôlable, débranchez immédiatement la bouteille de gaz, portez-la à l'écart des flammes et appelez les pompiers. **NE PRENEZ PAS DE RISQUES !**
- Cet appareil doit être tenu à l'écart de tous matériaux inflammables durant son utilisation.
- Assurez-vous qu'aucun aérosol n'est employé à proximité de cet appareil lors de son utilisation.
- La bouteille de gaz ne doit pas être entreposée à proximité du barbecue ou de tout autre appareil.
- Ne jamais entreposer les bouteilles de gaz à l'intérieur des locaux.
- Les bouteilles de gaz ne doivent jamais être stockées ni utilisées en position couchée.
- **NE PAS** modifier l'appareil. Toute modification de l'appareil est



Sécurité

formellement interdite et peut se révéler très dangereuse et annule la garantie. Notamment, ne jamais démonter les injecteurs du produit.

- Ne pas lire ou ne pas observer ces instructions peut entraîner de graves blessures ou dégâts matériels.
- Les parties protégées du produit ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.
- Important : malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, manipulez-le avec précaution car certaines arêtes peuvent être coupantes.
- **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT ; NE PAS UTILISER DE RUBAN TEFLON OU DE LIQUIDES D'ÉTANCHEITE SUR LES RACCORDEMENTS.**
- **IMPORTANT : SUIVEZ LES DIRECTIVES DE DETECTION DES FUITES DE GAZ AVANT TOUTE UTILISATION. ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES RACCORDS SONT FERMEMENT ET SOLIDEMENT SERRES.**
- Vérifiez que le tuyau de gaz n'est soumis à aucune torsion ni tension. Le tuyau doit être déployé librement sans être tordu, plié ou entortillé, afin de permettre le libre écoulement du gaz. Hormis le point de raccordement, le tuyau ne doit toucher aucune des pièces chaudes de l'appareil.
- Avant d'utiliser le tuyau, examinez-le pour vous assurer qu'il ne présente ni entailles, ni fissures, ni signes d'usure excessive. Si le tuyau est endommagé, il doit être remplacé par un tuyau de gaz et conforme aux normes en vigueur. La longueur du tuyau ne doit pas dépasser 1,5 m.
- Le tuyau est un flexible qui doit être conforme à la norme XP D 36-112 ou NF D 36-12. Les tuyaux flexibles caoutchouc armés XP D 36-112 ont une durée de vie de 10 ans et doivent être remplacés lorsqu'ils sont en fin de vie.

02 Choix d'un emplacement

- A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux et dans un endroit bien ventilé. **NE JAMAIS** utiliser à l'intérieur des locaux, dans un espace confiné ou en sous-sol.

- Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.
- Les parois de l'appareil ne doivent **JAMAIS** se trouver à moins d'un mètre de toute surface ou matériau combustible.
- **IMPORTANT** : n'obstruez aucune ouverture de ventilation sur le corps de l'appareil.
- Ne pas placer la bouteille de gaz sous l'appareil.

03 Montage du régulateur sur la bouteille de gaz

- Vérifiez que tous les boutons de commande de l'appareil sont sur la position «OFF».
- Raccordez le détendeur à la bouteille de gaz en suivant les instructions du détaillant qui vous les a fournis.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec du gaz en bouteille GPL exclusivement. (Un détendeur conforme à la norme EN16129 de 28 mbar doit être utilisé pour le gaz butane ou de 37 mbar pour le gaz propane.)
- Ne jamais utiliser de détendeur réglable avec ce produit.
- Les bouteilles de propane sont recommandées pour une utilisation toute l'année, même en hiver.
- Capacité minimale de la bouteille de propane : 5 kg
- Les bouteilles de butane peuvent être utilisées l'été mais ne doivent pas être utilisées par basses températures.
- Capacité minimale de la bouteille de butane : 6 kg

04 Le test de fuite

- **IMPORTANT** : procédez au test de détection des fuites dans un espace bien ventilé avant toute utilisation.
- **NE JAMAIS UTILISER UNE FLAMME NUE POUR DETECTER LES FUITES DE GAZ. NE PAS ALLUMER L'APPAREIL PENDANT LE TEST.**
- Vérifiez que tous les boutons de commande de l'appareil sont sur la position «OFF».
- Raccordez correctement la bouteille de gaz à l'appareil comme dans la section précédente.
- Ouvrez la vanne de la bouteille

de gaz.

- Pour détecter les fuites, appliquez au pinceau une solution à parts égales d'eau et de savon liquide sur tous les raccords du circuit de gaz : vannes, tuyau, détendeur et l'écrou hexagonal.
- **OBSERVEZ** : si des bulles apparaissent n'importe où sur les raccords, cela indique une fuite.
- Après le test de détection des fuites, essuyez toujours tous les raccords.
- Coupez l'alimentation en gaz et resserrez tous les raccords.
- Recommencez le test. S'il se forme à nouveau des bulles, n'utilisez pas l'appareil. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter votre revendeur.
- Effectuez le test de détection des fuites tous les ans et chaque fois que la bouteille de gaz est retirée ou remplacée.

05 Contrôle des flambées

- **IMPORTANT : DES FLAMBEES PEUVENT ETRE PROVOQUEES PAR DES RESIDUS DE GRAISSE ET DE JUS S'EGOUTTANT SUR LES BRULEURS ET LA BARRE DE VAPORISATION CHAUDE.**
- Pour les diminuer, nettoyez régulièrement les brûleurs et la barre de vaporisation.
- Pour réduire les flambées, il est recommandé d'enlever les excès de gras sur la viande et les volailles avant la cuisson.
- Les brûleurs doivent toujours être réglés en position basse pendant la cuisson.



Veillez à toujours protéger vos mains pour manipuler tout objet proche de la surface de cuisson de l'appareil.

UK Fabricant :
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Fabricant :
Kingfisher International Products B.V.
Rapunburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

www.kingfisher.com/products

www.castorama.fr

www.bricodepot.fr



Sécurité

Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Les brûleurs ne s'allument pas lorsque j'utilise le système d'allumage	La bouteille de gaz est vide	Remplacez la bouteille vide
	Le régulateur est défectueux	Faites contrôler et remplacer le régulateur
	Les trous des brûleurs sont bouchés	Nettoyez les brûleurs
	Les gicleurs ou tuyaux de gaz sont bouchés	Nettoyez les gicleurs ou tuyaux de gaz
	Le fil de l'électrode est desserré ou déconnecté de l'électrode ou du circuit d'allumage	Reconnectez le fil
	L'électrode ou le fil est endommagé	Changez l'électrode et le fil
	L'allumeur à pression est défectueux (pour les modèles avec allumage par bouton-poussoir)	Changez l'allumeur
	La pile ne fonctionne plus (pour les modèles avec allumage électronique)	Remplacez la pile par une pile neuve de type équivalent
Les brûleurs ne s'allument pas avec une allumette	La bouteille de gaz est vide	Remplacez la bouteille vide
	Le régulateur est défectueux	Faites contrôler et remplacer le régulateur
	Les trous des brûleurs sont bouchés	Nettoyez les brûleurs
	Les gicleurs ou tuyaux de gaz sont bouchés	Nettoyez les gicleurs ou tuyaux de gaz
Flamme faible ou retour de flamme (feu à l'intérieur du tube du brûleur – on entend un bruit de sifflement ou de bruissement)	La bouteille de gaz est trop petite	Utilisez une bouteille plus grande
	Les trous des brûleurs sont bouchés	Nettoyez les brûleurs
	Les gicleurs ou tuyaux de gaz sont bouchés	Nettoyez les gicleurs ou tuyaux de gaz
	Temps venteux	Placez l'appareil dans un endroit plus protégé
Le bouton du robinet de gaz est difficile à tourner	Le robinet de gaz est bloqué	Remplacez le robinet de gaz

Informations techniques et légales

Pays		FR
EAN		3663602431237
Référence (Numéro de modèle)		G-P-2KFU
Débit calorifique nominal		3 kW
Consommation nominale de gaz	Propane (G31)	214 g/h
	Butane (G30)	218 g/h
Type de gaz:		Propane (G31)
		Butane (G30)

Pays		FR
Pression de gaz	Propane	37 mbar
	Butane	28-30 mbar
Taille de l'injecteur	Principal	0,84
	Latéral (le cas échéant)	n/a
Marquage de l'injecteur		0.84
Catégorie d'appareil		I3+(28-30/37)

CE 2531-19 2531CT-0187

Le système a été conçu et fabriqué conformément aux normes européennes énumérées ci-dessous: EN 498 et EN 437 ainsi que ses modifications ultérieures (normes gaz). L'appareil est conforme aux exigences essentielles du règlement Appareils à Gaz 2016-426.


Le tuyau est un flexible qui doit être conforme à la norme XP D 36-112 ou NF D 36-125. Les tuyaux flexibles caoutchouc armés XP D 36-112 ont une durée de vie de 10 ans et doivent être remplacés lorsqu'ils sont en fin de vie.



Przed rozpoczęciem użytkowania

⚠ Ważne: Przeczytaj je dokładnie przed użyciem. Instrukcje należy zachować do ponownego wykorzystania w przyszłości.

⚠ Stosować tylko na wolnej przestrzeni.

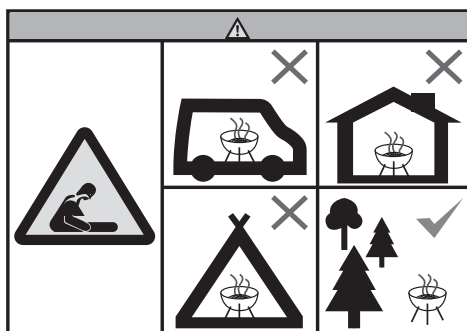

Rozpakować

- Sprawdź opakowanie i upewnij się, że zawiera ono wszystkie części wyszczególnione powyżej.
- Po otwarciu opakowania zalecamy rozłożenie go na podłodze w celu ochrony powierzchni na czas montażu.
- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że posiadasz odpowiednie narzędzia, dużo miejsca oraz czystą i suchą przestrzeń.
- Przed rozpoczęciem montażu wyjmij z grilla opakowane części włożone tam na czas transportu. Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania oraz plastikowe torebki zostaną zutylistowane w odpowiedni sposób.
- **WAŻNE** - przed rozpoczęciem montażu oraz przed użyciem grilla zdejmij warstwę ochronną z części ze stali nierdzewnej.

Zasady bezpieczeństwa

01 Ogólne

- **UWAGA - NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ**, nie wolno używać grilla w żadnych zamkniętych pomieszczeniach lub w/pod altanką lub podobnych strukturach zewnętrznych ze względu na **TLENEK WĘGLA** i

RYZIKO POŻARU.

- **WAŻNE** - upewnij się, że grill stoi na płaskiej, **RÓWNEJ**, niepalnej powierzchni lub ziemi, aby tłuszcz mógł zostać łatwiej odprowadzony.
- Grill nie jest przeznaczony do użytku z węglem drzewnym lub podobnym paliwem.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku z Lava Rock.
- Umieść butlę gazową na równej powierzchni obok grilla i w bezpiecznej odległości od wszelkich źródeł ciepła.
- Jeśli potrzebna jest wymiana butli, najpierw upewnij się, że grill jest wyłączony i że w pobliżu nie ma potencjalnych źródeł zapłonu (papierosy, otwarty ogień, iskry itd.).
- (W przypadku modeli z wysuwanym blatem lub składaną szafką boczną) Przed użyciem upewnij się, że blat/szafka boczna są w pełni wysunięte/rozłożone i zablokowane.
- Przeprowadzaj test na ulatnianie się gazu - co roku, po rozmontowaniu, po wymianie części, po usunięciu lub wymianie butli gazowej. **NIESPRAWDZENIE I NIEPRZEPROWADZENIE TESTU NA ULATNIANIE SIĘ GAZU MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNY URAZ CIAŁA ORAZ USZKODZIĆ URZĄDZEN**
- Zawsze wymieniaj zużyte części - nie używaj grilla jeśli ulatnia się gaz, grill nosi oznaki zużycia lub został uszkodzony.
- **NIE** używaj benzyny, spirytusu, płynu z zapalniczki, alkoholu lub podobnych chemikaliów do zapalenia grilla.
- **OSTRZEŻENIE:** dostępne części urządzenia mogą być bardzo gorące. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.
- Nie przesuwaj urządzenia w trakcie jego działania.
- Po użyciu należy zakręcić zawór na butli z gazem.
- **NIE** grilluj z zamkniętą osłoną/pokrywą (jeśli występuje), gdy pokręta ustawione są na pozycję „HIGH” (wysoka temperatura) - uszkodzi to urządzenie. (Przy zamkniętej osłonie/ pokrywie grilluj w niskiej temperaturze oznaczonej napisem „Low”)
- **NIE** zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Podczas pracy uchwyt może bardzo się rozgrzać. Zawsze otwieraj osłonę (jeśli występuje) przy pomocy rękawic kuchennych lub ściereczki, trzymając za środek uchwytu.
- Uważaj podczas otwierania osłony, (jeśli występuje) aby nie oparzyć się gorącą parą.
- Podczas pracy trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia.
- **Ważne** - nie blokuj otworów wentylacyjnych grilla.
- **NIE** pozwól, aby na lub w grillu gromadziły się resztki tłuszczu lub jedzenia - **RYZIKO POŻARU**.
- Nigdy nie przeładuj grilla jedzeniem - rozłóż je równo na powierzchni grilla, zapewniając palnikom odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Jeśli poczujesz gaz, wyłącz urządzenie, zgaś płomień i otwórz pokrywę (jeśli występuje). Jeśli wciąż czuć gaz natychmiast skontaktuj się z dostawcą butli gazowej.
- W razie niekontrolowanego wybuchu pożaru, natychmiast odłącz butlę gazową, umieść ją z dala od ognia i skontaktuj się ze Strażą Pożarną. **NIE RYZYKUJ!**
- Podczas używania urządzenia należy trzymać z dala od materiałów palnych.
- Upewnij się, że podczas pracy urządzenia w pobliżu nie są używane aerozole.
- Przy przechowywaniu grilla lub butli gazowej upewnij się, że znajdują się one z dala od łatwopalnych materiałów lub cieczy.
- Butla gazowa nie może być przechowywana w pobliżu tego i żadnego innego urządzenia.
- Nigdy nie przechowuj butli gazowych w pomieszczeniach.
- Butli gazowych nie wolno przechowywać i używać na leżąco.
- Nie wolno zmieniać konstrukcji urządzenia. Jakikolwiek modyfikacje niniejszego grilla mogą być niebezpieczne. Nigdy nie demontuj dysz z produktu.
- Nieprzeczytanie i niestosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważny uraz lub uszkodzenie mienia.
- Części zaplombowane



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

przez producenta lub jego przedstawiciela nie mogą zostać modyfikowane przez użytkownika.

- Ważne - Pomimo wszelkich starań zachowanych podczas produkcji niniejszego produktu, zachowaj ostrożność podczas montażu, ze względu na możliwe występowanie ostrych krawędzi.
- Do łączenia urządzenia z regulatorem lub butlą gazową używać wyłącznie węża elastycznego zgodnego z normą EN16436-1.
- NIE PRZEKRĘCAJ ŚRUB, NIE UŻYWAJ TAŚMY TEFLONOWEJ LUB PŁYNNEGO USZCZELNIACZA NA ZŁĄCZACH.
- WAŻNE - POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI TESTU NA ULATNIANIE SIĘ GAZU. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SĄ SZCZELNE I ZABEZPIECZONE.
- Sprawdź czy wąż gazowy nie jest skręcony lub napięty. Wąż powinien swobodnie zwisać; nie może być skręcony, zgięty lub zapętlony, gdyż mogłoby to utrudniać przepływ gazu. Oprócz miejsca połączeniowego, żadna część węża nie może dotykać gorących części grilla.
- Przed użyciem zawsze sprawdzaj wąż pod kątem nacięć, pęknięć lub zużycia. Jeśli wąż jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na wąż odpowiedni do użytkowania z LPG i spełniać narodowe standardy w kraju użytkowania. Długość węża nie może przekraczać 1,5 m.

02 Wybieranie miejsca

- Stosować tylko na wolnej przestrzeni. Grill nadaje się WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ i powinien zostać umieszczony w miejscu z dobrą wentylacją. NIGDY nie używaj grilla w pomieszczeniach, w zamkniętej przestrzeni lub pod ziemią.
- Upewnij się, że grill nie znajduje się POD łatwopalną powierzchnią lub materiałem.
- Boki grilla NIGDY nie mogą się znajdować bliżej niż 1 metr od łatwopalnej powierzchni lub materiału.
- Ważne - nie blokuj otworów wentylacyjnych grilla.
- Nie stawiaj butli gazowej pod grillem.

03 Montaż reduktora na butli gazowej

- Upewnij się, że wszystkie pokrętła grilla znajdują się na pozycji off (wyłączony).
- Podłącz reduktor do butli gazowej zgodnie z instrukcjami sprzedawcy reduktora i butli.
- Produkt ten jest przeznaczony do użycia wyłącznie z gazem z butli LPG. (Konieczne jest zastosowanie reduktora zgodnego ze standardem EN16129 – 28 mbar w przypadku stosowania butanu oraz 37 mbar dla propanu.)
- NIGDY nie używaj regulowanego reduktora wraz z urządzeniem.
- Minimalny rozmiar butli: 3 kg

04 Test na ulatnianie się gazu

- WAŻNE - Przeprowadź test przed użyciem, w miejscu z dobrą wentylacją.
- NIGDY NIE UŻYWAJ OTWARTEGO OGNI DO PRZEPROWADZENIA TESTU. NIE WŁĄCZAJ GRILLA PODCZAS PRZEPROWADZANIA TESTU.
- Upewnij się, że wszystkie pokrętła grilla znajdują się na pozycji off (wyłączony).
- Podłącz butlę gazową do grilla, jak opisano w poprzednim rozdziale.
- Otwórz zawór regulujący butli gazowej.
- Sprawdź, czy gaz się ulatnia poprzez rozproszanie roztworu złożonego z ½ wody i ½ mydła (środku do zmywania naczyń) na wszystkich złączeniach gazowych, złączeniach węża, złączeniach regulatora oraz zacisku węża.
- OBSERWUJ - jeśli nad którąkolwiek częścią złączy utworzą się bąbelki, ulatnia się stamtąd gaz.
- Po zakończeniu testu wytrzyj roztwór ze wszystkich złączy.
- Wyłącz dopływ gazu i dokręć wszystkie złącza.
- Powtórz test. Jeśli bąbelki ponownie się utworzą, nie używaj grilla. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
- Przeprowadzaj test raz do roku oraz gdy butla gazowa jest usuwana lub wymieniana.

05 Kontrola wybuchów ognia

- WAŻNE - WYBUCHY MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE PRZEZ RESZTKI TŁUSZCZU I SOKÓW Z POŻYWIENIA KAPIĄCYCH NA PALNIKI ORAZ GORĄCĄ ZAPORĘ PARY.
- Aby zredukować wybuchy należy regularnie czyścić palniki oraz zaporę.
- Aby kontrolować wybuchy, przed grillowaniem zaleca się usunięcie zbędnego tłuszczu z mięsa i drobiu.
- Podczas grillowania palniki muszą być ustawione na pozycję low (niska temperatura).



Chroń ręce podczas robienia czegokolwiek w pobliżu powierzchni przeznaczonej do grillowania.

UK Producent:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

www.kingfisher.com/products

www.castorama.pl



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Rozwiązywanie problemów


Problem	Możliwa Przyczyna	Rozwiązanie
Palnik nie zapala się przy użyciu zapalnika	Butla gazowa jest pusta	Wymień na pełną butlę gazową
	Reduktor został uszkodzony	Oddaj reduktor do sprawdzenia lub wymień
	Palnik jest zablokowany	Wyczyść palnik
	Blokada w dyszach gazowych lub wężu gazowym	Wyczyść dysze i węź
	Przewód elektrody jest luźny lub rozłączony na elektrodzie lub jednostce zapłonowej.	Ponownie podłącz przewód
	Elektroda lub przewód jest uszkodzony	Wymień elektrodę i przewód
	Zapalnik został uszkodzony (dla modeli z przyciskiem zapłonu)	Wymień zapalnik
	Bateria się wyczerpała (dla modeli z zapłonem elektrycznym)	Wymień na baterię takiego samego typu
Palnik nie zapala się przy użyciu zapalniczki	Butla gazowa jest pusta	Wymień na pełną butlę gazową
	Reduktor został uszkodzony	Oddaj reduktor do sprawdzenia lub wymień
	Palnik jest zablokowany	Wyczyść palnik
	Blokada w dyszach gazowych lub wężu gazowym	Wyczyść dysze i węź
Mały płomień lub przepływ wsteczny (ogień w przewodzie palnika - możliwy syczący lub huczący dźwięk)	Butla gazowa jest zbyt mała	Użyj większej butli
	Palnik jest zablokowany	Wyczyść palnik
	Blokada w dyszach gazowych lub wężu gazowym	Wyczyść dysze i węź
	Wietrzne warunki	Użyj grilla w bardziej osłoniętym miejscu
Zawór pokrętła trudny do przekręcenia	Zawór gazu zablokowany	Wymień zawór gazu



Перед началом

⚠ Внимание! Внимательно их прочтите перед использованием. Храните инструкции для использования в будущем.

⚠ Продукция предназначена **ТОЛЬКО** для **ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ**.

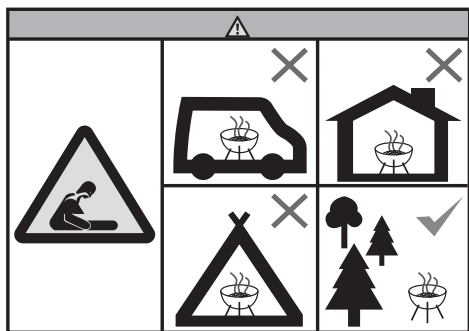

Распаковка

- Проверьте упаковку и проверьте наличие всех частей по списку сверху.
- Рекомендуются раскрывать и раскладывать коробку на полу, чтобы использовать ее в качестве защитной поверхности во время сборки.
- Когда вы будете готовы к запуску, убедитесь в том, что у вас под рукой есть все необходимые инструменты, у вас достаточно места и есть чистое сухое место для сборки.
- Выньте все транспортировочные части упаковки из гриля перед сборкой. Убедитесь в том, что вся упаковка и полиэтиленовые пакеты утилизированы безопасным способом.
- **ВАЖНО** – Удалите всю защитную пленку с деталей из нержавеющей стали при сборке и перед использованием барбекю.

Указания по безопасности

01 Общие сведения

- **ВНИМАНИЕ!** ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. Барбекю нельзя использовать в закрытом

пространстве, на балконе, в беседке и других подобных местах вследствие выделения **УГАРНОГО ГАЗА** и **ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ**.

- **ВАЖНО** – убедитесь в том, что барбекю установлено и используется на **РОВНОЙ** невоспламеняемой поверхности или земле, чтобы жир стекал.
- Барбекю не предназначено для использования с углем или похожим топливом.
- Эта продукция не подходит для использования с лавой.
- Поместите емкость с газом на ровную поверхность возле барбекю на безопасном расстоянии от источника тепла.
- Если вам нужно заменить емкость с газом, убедитесь в том, что барбекю отключено, и что поблизости нет источников возгорания (сигарет, открытого огня, искр и так далее).
- (Для моделей с раздвижной рабочей поверхностью или складной боковой полкой) Перед использованием убедитесь, что рабочая поверхность/боковая полка полностью раздвинута/разложена и зафиксирована.
- Всегда проверяйте утечку – ежегодно, во время демонтажа, при замене деталей, или если газовый баллон заменяется или отключается. **ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ, ТО МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ БАРБЕКЮ.**
- Всегда заменяйте изношенные детали, не используйте барбекю, если обнаружена утечка, износ или повреждение.
- **НЕ** используйте бензин, уайт-спирит, жидкость для зажигалок, спирт и подобные химикаты для поджигания барбекю.
- Дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии от устройства по время использования.
- **НЕ** перемещайте продукцию во время использования.
- Всегда отключайте подачу газа на газовом баллоне, если устройство не используется.
- **НЕ** готовьте с опущенным козырьком/крышкой (при наличии), если ручки управления установлены в высокое

положение – это повредит прибор. (С опущенным козырьком/крышкой готовьте в низком положении).

- **НЕ** оставляйте продукцию без внимания во время использования.
- Ручка может очень нагреться во время использования. Всегда открывайте козырек (при наличии), используя перчатки или рукавицы и держась за центр ручки.
- Будьте аккуратны, открывая козырек (при наличии), чтобы горячий пар вас не обжег.
- Дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии от устройства по время использования.
- Важно – не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе барбекю.
- **НЕ** давайте жиру или остаткам пищи накапливаться в барбекю – **ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА**.
- Никогда не перегружайте гриль продуктами – равномерно расположите на поверхности гриля, оставив достаточно места для циркуляции воздуха к горелкам.
- Если вы слышите запах газа, отключите прибор, погасите пламя и откройте козырек (при наличии). Если запах остается, немедленно свяжитесь с поставщиком газа.
- В случае неконтролируемого огня немедленно отключите газовый баллон, переместив его от огня, и свяжитесь с пожарной службой. **НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ РИСКУ!**
- В процессе использования держите устройство на безопасном расстоянии от горючих материалов.
- Не используйте аэрозоли возле используемого устройства.
- При хранении барбекю или газового баллона убедитесь в том, что они находятся вдали от воспламеняемых материалов или жидкостей.
- Газовый баллон не должен храниться вблизи этого или других устройств.
- Никогда не храните емкости с газом в помещении.
- Емкости с газом нельзя хранить или использовать в



Безопасность

- горизонтальном положении.
- НЕ модифицируйте компоненты этой продукции. Любые изменения барбекю могут быть опасными. Никогда не снимайте инжекторы с продукции.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.
- Части, запечатанные производителем или его представителем, не могут изменяться пользователем.
- Важно – В то время как при изготовлении предпринимается все меры безопасности, во время сборки также нужно быть аккуратным, если есть острые углы.
- Для подключения устройства к газовому баллону и регулятору используйте гибкий газовый шланг, соответствующий стандарту EN16436-1.
- НЕ ПЕРЕЖИМАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕФЛОНОВУЮ ЛЕНТУ ИЛИ ЖИДКОЕ ЗАПАИВАНИЕ НА СОЕДИНЕНИЯХ.
- ВАЖНО – СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОВЕРКИ УТЕЧКИ ГАЗА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАНЫ И НАДЕЖНЫ.
- Проверьте газовый рукав, чтобы убедиться в том, что на нем нет перегибов или натяжений. Рукав должен свисать свободно без перегибов, складок или узлов, которые могут помешать свободному течению газа. Кроме точки соединения, никакая часть рукава не должна касаться горячих частей барбекю.
- Всегда проверяйте рукав на предмет порезов, трещин или чрезмерного износа перед использованием. Если рукав поврежден, его нужно заменить рукавом, подходящим для использования со сжиженным нефтяным газом, который соответствует государственным стандартам в стране использования. Длина рукава не должна превышать 1,5 м.

02 Выбор места

- Барбекю предназначено ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, его нужно помещать в хорошо проветриваемом месте. НИКОГДА не используйте в помещении, в закрытом пространстве или ниже уровня земли.
- Проверьте, не находится ли барбекю ПОД горючей поверхностью или материалом.
- Боковые части барбекю НИКОГДА не должны быть ближе чем на метр от любой горючей поверхности или материала.
- Важно – не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе барбекю.
- Не помещайте баллон под газовый гриль.

03 Установка регулятора на газовый баллон

- Проверьте, чтобы все ручки управления барбекю были в отключенном положении.
- Подключите регулятор к емкости с газом в соответствии с инструкциями регулятора и поставщика емкости.
- Это изделие предназначено для использования только со сжиженным газом в баллонах. (Следует использовать регулятор (стандарт EN16129) на 28 мбар для бутана или на 37 мбар для пропана.)
- НИКОГДА не используйте настраиваемый регулятор с этим барбекю.
- Минимальный размер емкости с пропаном: 13 кг
- Бутан нельзя использовать при низких температурах. Обратитесь за советом к местному поставщику газа.
- Минимальный размер емкости с бутаном: 15 кг

04 Проверка утечки

- ВАЖНО – Выполните проверку утечки перед использованием в хорошо проветриваемом месте.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧКИ, НЕ ЗАЖИГАЙТЕ БАРБЕКЮ ВО

ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧКИ.

- Проверьте, чтобы все ручки управления были в отключенном положении.
- Правильно подключите газовый баллон к барбекю, как в предыдущем разделе.
- Откройте контрольный клапан газового баллона.
- Проверьте утечки, нанеся раствор из ½ воды и ½ мыла (моющей жидкости) на все соединения газовой системы, включая все соединения клапана, рукава, регулятора и стяжного хомута.
- ВНИМАНИЕ – если на части соединения появляются пузыри, значит, есть утечка.
- Вытирайте раствор со всех соединений после проверки утечки.
- Отключите газ и затяните все соединения.
- Повторите проверку. Если пузыри опять появляются, не используйте барбекю. Обратитесь к местному поставщику за помощью.
- Проверяйте утечку ежегодно и во время замены или отключения газового баллона.

05 Контроль вспышек пламени

- ВАЖНО – ВСПЫШКИ ПЛАМЕНИ МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ИЗ-ЗА ОСТАТКОВ ЖИРА И СОКА, КАПАЮЩИХ НА ГОРЕЛКИ И ГОРЯЧУЮ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ.
- Чтобы этого избежать, регулярно чистите горелки и пароизоляцию.
- Для контроля вспышек рекомендуется срезать излишки жира с мяса перед приготовлением.
- Горелки нужно всегда помещать на низкий уровень во время приготовления.



Всегда защищайте руки при работе возле поверхностей барбекю.

Импортёр/Уполномоченное:
ООО "Касторама РУС"
Дербеневская наб.,
дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru



Безопасность

Импортер/Уполномоченное:

ООО "Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС"
Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва,
115114

Изготовитель для России:

Тайшань Уинмакс Энд Уинмастер
Металворк Индастриз Лтд.

Адрес:


№ 5 Энд 6, Гао Синь Текнолоджи
Девелопмент Дистрикт Тайшань Сити.
Гуандун. 529200, Китай

Устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решения
Горелка не загорается с использованием системы поджигания	Газовый баллон пуст	Заменить полным баллоном
	Неисправность регулятора	Проверить или заменить регулятор
	Засорение горелки	Почистить горелку
	Засорение газовых рожков или газового рукава	Почистить рожки и газовый рукав
	Электродная проволока не закреплена или отключена от электрода или блока зажигания	Подключить проволоку
	Электрод или проволока повреждены	Заменить электрод и проволоку
	Неисправность кнопочного зажигателя (для моделей с кнопкой поджигания)	Заменить зажигатель
	Батарея зажигателя села (для моделей с электрическим розжигом)	Заменить батарею
Горелка не загорается с использованием спички	Газовый баллон пуст	Заменить полным баллоном
	Неисправность регулятора	Проверить или заменить регулятор
	Засорение горелки	Почистить горелку
	Засорение газовых рожков или газового рукава	Почистить рожки и газовый рукав
Низкое пламя или обратная вспышка (огонь в трубке горелки – может слышаться шипение или рев)	Газовый баллон слишком мал	Использовать больший баллон.
	Засорение горелки	Почистить горелку
	Засорение газовых рожков или газового рукава	Почистить рожки и газовый рукав
	Ветреная погода	Использовать барбекю в более закрытом месте
Ручка газового клапана поворачивается с трудом	Газовый клапан забился	Заменить газовый клапан

Înainte de a începe

- ! Important:** Citiți-le în totalitate înainte de utilizare. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.
- ! A se utiliza numai în exterior.**

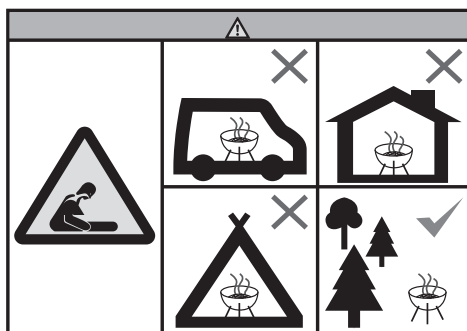

Scoateți din ambalaj

- Verificați pachetul și asigurați-vă că aveți toate piesele listate mai sus.
- Se recomandă să fie tăiată cutia de carton și să fie întinsă pe podea pentru a folosi ca suprafață de protecție în timpul asamblării.
- Când sunteți gata de a începe, asigurați-vă că aveți sculele potrivite la îndemână, spațiu suficient și o zonă curată și uscată pentru asamblare.
- Îndepărtați toate piesele ambalate pentru transport din interiorul corpului grătarului înainte de asamblare. Asigurați-vă că toate ambalajele și pungile din plastic sunt eliminate în siguranță.
- IMPORTANT** - îndepărtați toate foliile de protecție de pe piesele din oțel inoxidabil când asamblați grătarul și înainte de a-l folosi.

Avertisment de siguranță

01 Generalități

- AVERTISMENT – UTILIZARE NUMAI ÎN EXTERIOR,** grătarele nu trebuie folosite în niciun spațiu închis sau în interior/sub foisor sau alte structuri de exterior similare datorită MONOXIDULUI DE CARBON și a PERICOLULUI DE INCENDIU.
- IMPORTANT** – asigurați-vă că grătarul este poziționat și folosit numai pe suprafețe sau terenuri plate, ORIZONTALE, neinflamabile, pentru a ajuta ca grăsimea

să curgă.

- Grătarul nu este proiectat pentru folosirea cu cărbune sau combustibil similar.
- Acest produs nu este potrivit pentru utilizarea cu Lava Rock.
- Așezați butelia de gaz pe o fundație orizontală, lângă grătar și la o distanță sigură de orice sursă de căldură.
- Dacă trebuie să schimbați butelia de gaz, asigurați-vă că grătarul este oprit și că nu există surse de aprindere (țigări, flăcări ascunse, scânteii, etc.) în apropiere înainte de a începe.
- (Pentru modelele cu masă de lucru extensibilă sau raft lateral rabatabil) Asigurați-vă că masa de lucru/raftul lateral este extins/derabatat complet și blocat înainte de utilizare.
- Faceți întotdeauna testul de scurgeri – anual, când este demontat, când sunt înlocuite piese sau dacă cilindrul de gaz este scos sau înlocuit. **DACĂ NU FACEȚI ACEASTA, SE POATE AJUNGE LA RĂNIRI SERIOASE SAU DETERIORĂRI ALE GRĂTARULUI.**
- Înlocuiți întotdeauna piesele uzate – nu folosiți grătarul dacă găsiți o scurgere, uzură sau deteriorare.
- NU folosiți benzină, solvent nafta, lichid de aprindere, alcool sau alte produse chimice similare pentru a aprinde grătarul.
- Țineți copiii și animalele de casă la o distanță sigură de aparat când funcționează.
- NU mutați aparatul când funcționează.
- IMPORTANT** – asigurați-vă întotdeauna că tava de picurare este captușită cu folie și cu un strat de nisip.
- NU prăjiți cu calota/capacul coborâte când butoanele de control sunt fixate la 'HIGH' – aceasta va deteriora grătarul. (cu calota/capacul coborâte, coaceți la 'Low')
- NU lăsați acest produs nesupravegheat când funcționează.
- Mănerul poate deveni foarte fierbinte în timpul utilizării. Deschideți întotdeauna calota (dacă există) folosind mănuși de bucătărie ținând de centrul mănerului.
- Aveți grijă când deschideți calota (dacă există) pentru a vă asigura că aburul fierbinte nu vă arde.
- Țineți copiii și animalele de casă la o distanță sigură de aparat când funcționează.
- Important** – nu astupați nicio deschidere de ventilație din corpul grătarului.
- NU permiteți grăsimii sau resturilor de alimente să se depună pe sau în grătar – **RISC DE INCENDIU.**
- Nu supraîncărcați niciodată grătarul cu alimente – așezați-le uniform cu distanțe mici între ele, asigurând o circulație suficientă a aerului la arzător.
- Dacă simțiți miros de gaz-opriți grătarul, stingeți toate flăcările, deschideți calota grătarului. Dacă mirosul continuă, luați imediat legătura cu furnizorul de gaz.
- În cazul unui incendiu care nu poate fi controlat, desfăceți imediat cilindrul de gaz mutându-l departe de foc și luați legătura cu pompierii. **NU VĂ PUNEȚI SINGURI ÎN PERICOL!**
- Acest aparat trebuie ținut la distanță de materialele inflamabile în timpul folosirii.
- Asigurați-vă că nu se folosesc aerosoli lângă aparat când acesta este folosit.
- Când depozitați grătarul sau cilindrul de gaz, asigurați-vă că ele sunt departe de materiale sau lichide inflamabile.
- Cilindrul de gaz nu trebuie depozitat lângă acest aparat sau oricare altele.
- Nu depozitați niciodată buteliile de gaz în interior.
- Buteliile de gaz nu trebuie depozitate sau folosite așezate pe o parte.
- NU modificați nicio componentă a acestui produs. Orice modificare la acest grătar poate fi periculoasă. Nu demontați niciodată injectoarele de la produs.
- Dacă nu citiți și respectați aceste instrucțiuni, pot rezulta răniri grave sau deteriorări ale proprietății.
- Piesele etanșate de către producător sau agenții săi nu trebuie modificate de către utilizator.
- Important** – Cu toate că au fost luate măsurile la fabricarea acestui produs, trebuie să aveți grijă și în timpul asamblării în cazul în care există margini ascuțite.
- Folosiți întotdeauna un furtun de gaz flexibil în conformitate



Siguranță

cu EN16436-1 pentru a conecta aparatul la cilindru de gaz și la regulator.

- **NU STRÂNGEȚI EXCESIV; NU FOLOSIȚI BANDĂ DE TEFLON SAU LICHID DE ETANȘARE PE CONEXIUNI.**
- **IMPORTANT - ÎNAINTE DE UTILIZARE URMAȚI SFATUL DE TESTARE A SCURGERILOR DE GAZ. ASIGURAȚI-VĂ CĂ TOATE RACORDURILE SUNT STRÂNSE ȘI ASIGURATE.**
- Verificați furtunul de gaz pentru a vă asigura că nu există răsuciri sau întinderi. Furtunul trebuie să atârne liber, fără îndoituri, cute sau bucle care ar putea împiedica curgerea liberă a gazului. În afară de punctul de racord, nicio parte a furtunului nu trebuie să atingă părțile fierbinți ale grătarului.
- Verificați întotdeauna furtunul înainte de folosire pentru tăieturi, crăpături sau uzură excesivă. Dacă furtunul este deteriorat, el trebuie înlocuit cu un furtun potrivit pentru folosirea cu GPL și care să corespundă standardelor naționale din țara în care se folosește. Lungimea furtunului nu trebuie să depășească 1,5 m.

02 Alegerea unui loc

- Acest grătar este proiectat **DOAR PENTRU FOLOSIRE ÎN EXTERIOR** și trebuie așezat într-o zonă bine ventilată. Nu îl folosiți **NICIODATĂ** în interior, într-o zonă închisă sau sub nivelul solului.
- Aveți grijă să vă asigurați că nu este așezat **SUB** nicio suprafață sau material combustibil.
- Lateralele grătarului nu trebuie să fie **NICIODATĂ** mai aproape de 1 metru de orice suprafață sau material combustibil.
- Important - nu astupați nicio deschidere de ventilație din corpul grătarului.
- Nu puneți cilindru sub grătarul cu gaz.

03 Montarea regulatorului pe cilindru de gaz

- Asigurați-vă că toate butoanele de control ale grătarului sunt în poziția oprit.
- Cuplați regulatorul la butelia de gaz conform instrucțiunilor comerciantului regulatorului

și buteliei.

- Acest produs este proiectat numai pentru folosirea cu GPL îmbuteliat. (trebuie folosit un regulator care respectă standardul EN16129 de 28 mbar pentru butan sau de 37 mbar pentru propan.)
- Nu folosiți **NICIODATĂ** un regulator reglabil cu acest grătar.
- Mărimea minimă a buteliei de gaz: 7 kg
- Butanul nu trebuie folosit la temperaturi scăzute. Luați legătura cu furnizorul dvs. de gaz pentru sfaturi.

04 Testarea scurgerilor

- **IMPORTANT** – verificați testul de scurgeri înainte de folosirea într-o zonă bine ventilată.
- **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ O FLACĂRĂ DESCHISĂ / ASCUNSĂ PENTRU TESTAREA SCURGERILOR, NU APRINDEȚI GRĂTARUL ÎN TIMPUL TESTULUI DE SCURGERI.**
- Asigurați-vă că toate butoanele de control sunt în poziția oprit.
- Racordați corect cilindru de gaz la grătar conform secțiunii anterioare.
- Deschideți ventilul de control al cilindrului de gaz.
- Verificați contra scurgerilor prin aplicarea cu peria a unei soluții de ½ apă și ½ săpun (de spălat lichid) pe toate racordurile sistemului de gaz, inclusiv toate racordurile ventilului, ale furtunului, ale regulatorului și clema basculantă.
- **OBSERVAȚI** – dacă apar bule deasupra oricărei părți a racordurilor, acolo există o scurgere.
- Ștergeți întotdeauna amestecul de soluție de pe toate racordurile, după testul de scurgeri.
- Opriți gazul și strângeți toate legăturile.
- Repetați testul. Dacă se formează din nou bule, nu folosiți grătarul. Luați legătura cu furnizorul dvs. pentru ajutor.
- Faceți testul de scurgeri anual și ori de câte ori este scoasă sau înlocuită butelia.

05 Controlul flăcărilor

- **IMPORTANT** – IZBUCNIRILE DE FLĂCĂRI POT SĂ APARĂ DE LA RESTURILE DE GRĂSIME ȘI ZEAMĂ CARE PICURĂ ÎN ARZĂTOARE ȘI

BARIERA DE VAPORI FIERBINȚI.

- Pentru a reduce aceasta, curățați în mod regulat arzătoarele și bariera de vapori.
- Pentru a controla izbucnirile de flăcări, se recomandă să curățați grăsimea în exces de pe carne înainte de a o prăji.
- Arzătoarele trebuie reglate întotdeauna pe treapta cea mai mică în timpul prăjirii.



Protejați-vă întotdeauna mâinile când mânuți ceva aproape de suprafața de prăjire a grătarului.

UK Producător:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products
www.bricodepot.ro



Siguranță

Ghid de depanare

Problema	Cauza posibilă	Soluția
Arzătorul nu se aprinde folosind sistemul de aprindere	Cilindrul de GPL este gol	Înlocuiți-l cu un cilindru plin
	Regulator defect	Verificați sau înlocuiți regulatorul
	Blocări în arzător	Curățați arzătorul
	Blocări în duzele de gaz sau furtunele de gaz	Curățați duzele de gaz și furtunele de gaz
	Firul electrodului este slăbit sau desfăcut de la electrod sau unitatea de aprindere	Reconectați firul
	Electrodul sau firul sunt deteriorate	Înlocuiți electrodul sau firul
	Butonul aprinzătorului este defect	Înlocuiți aprinzătorul
	Bateria aprinzătorului s-a descărcat	Înlocuiți bateria
Arzătorul nu se aprinde cu un chibrit	Cilindrul de GPL este gol	Înlocuiți cu un cilindru plin
	Regulator defect	Verificați sau înlocuiți regulatorul
	Blocări în arzător	Curățați arzătorul
	Blocări în duzele de gaz și furtunele de gaz	Curățați duzele de gaz și furtunele de gaz
Flacără mică sau retur al flăcării (foc în țeava arzătorului – se poate auzi o pocnitură sau un șuierat)	Cilindrul de GPL prea mic	Folosiți un cilindru mai mare
	Blocări în arzător	Curățați arzătorul
	Blocări în duzele de gaz și furtunele de gaz	Curățați duzele de gaz și furtunele de gaz
	Vreme cu vânt	Folosiți grătarul într-o poziție mai adăpostită
Butonul ventilului de gaz greu de rotit	Ventil de gaz gripat	Înlocuiți ventilul de gaz




Seguridad

19

Antes de comenzar

⚠ Importante: Por favor, léalas por completo antes de utilizar el producto. Guarde estas instrucciones para futura referencia.

⚠ Este producto es SOLO PARA USO EN EXTERIORES.

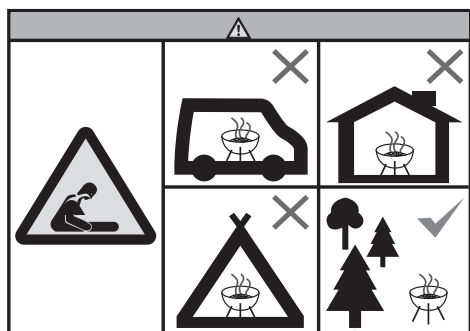

Desembalaje

- Verifique los empaques y asegúrese de tener todas las piezas mencionadas anteriormente.
- Se recomienda cortar el cartón y cubrir el suelo con para usarlo como superficie protectora durante el armado.
- Cuando esté listo para comenzar, asegúrese de tener todas las herramientas a mano, mucho espacio y un área seca.
- Retire todas las piezas del interior de la parrilla antes de realizar el armado. Asegúrese de eliminar correctamente los empaques y bolsas plásticas.
- **IMPORTANTE:** retire todas las películas protectoras de las piezas de acero inoxidable cuando realice el armado y antes de encender la parrilla.

Advertencia de seguridad

01 General

- **ADVERTENCIA: SOLO PARA USO EN ESPACIOS EXTERIORES,** las barbacoas no deben utilizarse en sitios cerrados ni debajo/ dentro de un cenador o estructura para exteriores similar, debido a la emisión de **MONÓXIDO DE CARBONO** y al **RIESGO DE INCENDIOS**.
- **IMPORTANTE:** asegúrese de que la

parrilla está bien ubicada y póngala solo sobre un lugar plano, **NIVELADO** y que no sea inflamable para que ayude en la eliminación de la grasa.

- Esta parrilla no está hecha para usarse con carbón u otro combustible similar.
- Este producto no es apto para usarse con Rocas de Lava (Lava Rocks).
- Ponga el cilindro de gas al nivel del suelo, al lado de la parrilla, a una distancia segura de cualquier fuente de calor.
- Si necesitase cambiar el cilindro de gas, confirme que la parrilla está apagada y que no hay fuentes de ignición cercanas (cigarrillos, flamas, chispas, etc.) antes de proceder.
- (Para modelos con encimera extensible o estante lateral plegable) Asegúrese de que la encimera/estante lateral está completamente extendido/ desplegado y bloqueado antes de su uso.
- Realice siempre una prueba de fugas en la parrilla, una vez al año, al desarmarla, cuando cambie sus piezas o si saca o cambia el cilindro de gas. **EL NO REALIZAR ESTAS PRUEBAS PODRÍA CAUSAR LESIONES SEVERAS O DAÑOS A LA PARRILLA.**
- Cambie siempre las piezas gastadas: no use la parrilla si tiene fugas o si aprecia desgaste o daños en ella.
- **NO** use petróleo, espíritu blanco (white spirit), fluido para encender fogatas u otros químicos similares para encender la parrilla.
- Mantenga a los niños y mascotas a una distancia segura cuando use la parrilla.
- **NO** mueva este producto mientras esté en uso.
- Corte siempre el suministro de gas desde el cilindro cuando no use la parrilla.
- **NO** cocine con la tapa/ campana (si hubiera) cerrada cuando las perillas de control estén en potencia "ALTA" ya que esto dañará su aparato (Con la tapa/campana abajo, cocine en potencia "baja").
- **NO** deje este producto sin supervisión mientras lo use.
- La manilla puede calentarse mucho durante el uso. Siempre abra la

campana (si hubiera) utilizando guantes o mitones, tomando la manilla desde el centro.

- Tenga cuidado al abrir la campana (si hubiera) para asegurarse de que el vapor caliente no lo queme.
- Mantenga a los niños y mascotas a una distancia segura de la parrilla cuando la use.
- **Importante:** No obstruya ninguna de las aperturas de ventilación de la parrilla.
- **NO** permita que se acumulen grasa o residuos de comida sobre o dentro de la parrilla. **REPRESENTA UN RIESGO DE INCENDIO.**
- Nunca sobrecargue la parrilla con comida: organice el espacio equitativamente sobre la parrilla, asegurando una suficiente circulación de aire a los quemadores.
- Si usted huele gas, apague el aparato, extinga las llamas y abra la campana de la parrilla (si hubiera). Si el mal olor persiste, contacte inmediatamente a su proveedor de gas.
- En caso de un incendio incontrolable, desconecte el cilindro de gas y sáquelo del área del incendio. Llame a los bomberos. **¡NO SE EXPONGA AL RIESGO!**
- Este electrodoméstico debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso.
- Asegúrese de no usar aerosoles cerca de esta unidad mientras se use.
- Al guardar la parrilla o el cilindro de gas, asegúrese de que estén lejos de materiales o líquidos inflamables.
- El cilindro de gas no se debe almacenar al lado de este o cualquier otro aparato.
- Nunca almacene cilindros de gas en lugares cerrados.
- Los cilindros de gas nunca debieran usarse o almacenarse de costado o ladeados.
- **NO** modifique los componentes de este producto. Cualquier modificación a esta parrilla podría ser peligrosa. Nunca desarme los inyectores del producto.
- El no leer y seguir estas instrucciones puede causar lesiones graves o daños a la propiedad.
- El usuario no debe alterar las piezas selladas por el fabricante o su agente.



Seguridad

- Importante - Aunque se tiene todo el cuidado posible durante la fabricación del producto, debe permanecer alerta durante el montaje por si hay bordes afilados.
- Para conectar el electrodoméstico al cilindro de gas y regulador, utilice siempre una manguera flexible para gas que cumpla con la norma EN 16436-1.
- NO APRIETE LAS CONEXIONES EXCESIVAMENTE NI UTILICE CINTA TEFLÓN O LÍQUIDO DE SELLADO.
- IMPORTANTE: REALICE LAS PRUEBAS DE FUGAS DE GAS ANTES DE USAR. ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS CONEXIONES ESTÉN FIRMES Y SEGURAS.
- Inspeccione la manguera del gas para asegurarse de que no tiene torsiones o tensiones. La manguera debiera colgar libremente sin dobleces, pliegues o apretones que pudieran obstruir el libre flujo de gas. Aparte del punto de conexión, ninguna parte de la manguera debiera tocar piezas calientes de la parrilla.
- Antes de usar, siempre inspeccione la manguera en busca de cortes, trizaduras o desgaste excesivo. Si la manguera está dañada, debe reemplazarse con una apta para uso con GPL y que cumpla con los estándares nacionales del país donde se usará. El largo de la manguera no debe sobrepasar los 1,5 m.
- Conecte el regulador al cilindro de gas siguiendo las instrucciones del fabricante del regulador y del cilindro de gas.
- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado con bombona de gas LPG exclusivamente. (Ha de utilizarse un regulador que cumpla la norma EN16129 de 28 mbar para el gas butano o de 37mbar para gas propano.)
- NUNCA use un regulador ajustable con esta parrilla.
- Tamaño mínimo del cilindro de propano: 13 kg
- El gas Butano no se debe usar a temperaturas bajas. Contacte a su proveedor local de gas para obtener asesoramiento.
- Tamaño mínimo del cilindro de Butano: 15 kg

04 Prueba de fugas

- IMPORTANTE: Antes de usar, realice las pruebas de fugas en un lugar bien ventilado.
- NUNCA USE UNA FLAMA ABIERTA / DESNUDA PARA LAS PRUEBAS DE FUGAS. NO ENCIENDA LA PARRILLA DURANTE LA PRUEBA DE FUGAS.
- Confirme que todos los seguros están en la posición de apagado.
- Conecte el cilindro de gas a la parrilla como lo muestra la sección anterior.
- Abra la válvula de control del cilindro de gas.
- Busque fugas cubriendo la manguera y sus uniones con una solución de 1/2 agua y 1/2 detergente (líquido para lavar vajillas). Cubra también todas las conexiones de válvulas, conexiones de la manguera, conexiones del regulador y abrazaderas.
- OBSERVE: Si aparecen burbujas en cualquier parte de las uniones, entonces hay una fuga.
- Quite siempre la solución de agua y detergente de todas las conexiones después de realizar la prueba de fugas.
- Apague el gas y apriete todas las uniones.
- Repita la prueba. Si se forman burbujas nuevamente, no use la parrilla. Contacte a su proveedor local para obtener ayuda.
- Realice la prueba de fugas una vez al año y cada vez que saque o reemplace el cilindro de gas.

05 Control de llamaradas

- IMPORTANTE: PUEDE HABER LLAMARADAS DEBIDO A LOS RESIDUOS DE GRASA Y ESCURRIMIENTO DE JUGOS SOBRE LOS QUEMADORES Y LA BARRA DE VAPOR CALIENTE.
- Para reducir esto, limpie los quemadores y la barra de vapor regularmente.
- Para controlar las llamaradas, se recomienda eliminar el exceso de grasa antes de utilizar la parrilla.
- Los quemadores debieran siempre ponerse en potencia baja antes de comenzar la cocción.



Proteja siempre sus manos al manipular cualquier cosa cerca de las superficies de cocción de la parrilla.

UK Fabricante:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Fabricante:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products
www.bricodepot.es

02 Elegir una ubicación

- Esta parrilla es para USO EN EXTERIORES ÚNICAMENTE y debiera ubicarse en un lugar bien ventilado. NUNCA la use en interiores, en un área sin circulación de aire o bajo el nivel del mar.
- Tenga cuidado para estar seguro de no dejar la parrilla BAJO alguna superficie o material combustible.
- Importante: No obstruya ninguna de las aperturas de ventilación de la parrilla.
- No ponga el cilindro debajo de la parrilla a gas

03 Instalación del regulador en el cilindro

- Asegúrese de que todos los controles de la parrilla están en la posición de apagado.



Seguridad

Resolución de problemas


Problema	Causa posible	Solución
El quemador no enciende utilizando el sistema de encendido	El cilindro de gas GPL está vacío	Reemplace con un cilindro lleno
	Regulador con fallas	Verifique el regulador o cámbielo
	Obstrucciones en el quemador	Limpie el quemador
	Obstrucciones en las salidas de gas o en la manguera	Limpie las salidas y la manguera
	El alambre del electrodo está suelto o desconectado en el electrodo o unidad de ignición	Reconecte el alambre
	El electrodo o el alambre están dañados	Cambie el electrodo y el alambre
	El botón del encendedor falla (para modelos con botón encendedor)	Cambie el encendedor
	La batería del encendedor se agotó (para modelos con encendido electrónico)	Cambie la batería
El quemador no enciende utilizando cerillos	El cilindro de gas PL está vacío	Reemplace con un cilindro lleno
	Regulador con fallas	Verifique el regulador o cámbielo
	Obstrucciones en el quemador	Limpie el quemador
	Obstrucciones en las salidas de gas o en la manguera	Limpie las salidas y la manguera
Flamas débiles o en sentido contrario (fuego en el tubo del quemador, podría oírse un sonido de rugido o pitidos)	El cilindro de gas PL es muy pequeño	Use un cilindro más grande
	Obstrucciones en el quemador	Limpie el quemador
	Obstrucciones en las salidas de gas o en la manguera	Limpie las salidas y la manguera
	Condiciones climáticas con viento	Use la parrilla en un lugar más protegido
Cuesta trabajo mover la perilla de la válvula de gas	Válvula del gas atascada	Reemplace la válvula del gas



Antes de começar

⚠ Importante: Deve lê-las atentamente antes de utilizar o aparelho. Guarde estas instruções para referência futura.

⚠ USAR APENAS NO EXTERIOR.

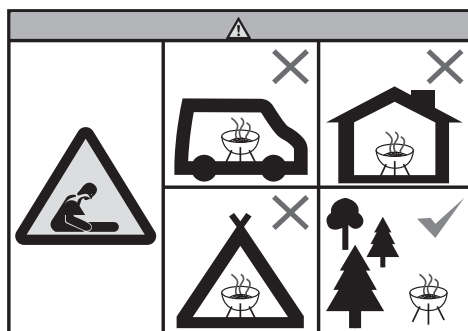

Desembalar

- Verifique a embalagem e certifique-se de que tem todas as peças indicadas acima.
- Recomenda-se que o cartão da embalagem seja cortado e aberto no chão para usar como superfície de proteção durante a montagem.
- Quando estiver pronto para começar, certifique-se de que tem as ferramentas certas à mão, espaço suficiente e uma área limpa e seca para a montagem.
- Remova todas as peças empacotadas para trânsito do interior do corpo da grelha antes da montagem. Certifique-se de que todas as embalagens e sacos de plástico são eliminados de forma segura.
- **IMPORTANTE** - Remova todas as películas protetoras das peças de aço inoxidável durante a montagem e antes de usar o aparelho.

Aviso de segurança

01 Geral

- **AVISO: USAR APENAS AO AR LIVRE**, as churrasqueiras não devem ser utilizadas em qualquer espaço fechado ou dentro/debaixo de pavilhões de jardim ou estruturas ao ar livre similares, devido ao **MONÓXIDO DE CARBONO** e ao **PERIGO DE INCÊNDIO**.
- **IMPORTANTE** - Assegure-se de que o aparelho só é posicionado e usado em superfícies ou pisos planos, **NIVELADOS** e não inflamáveis, para ajudar com as gorduras que escorrem.
- Este aparelho não se destina a ser usado com carvão ou outro combustível similar.
- Este produto não é adequado para usar com Pedra de Lava.
- Coloque a garrafa de fornecimento de gás em terreno plano ao lado do aparelho e em segurança afastada de qualquer fonte de calor.
- Se precisar de mudar a garrafa de gás, deve confirmar que o aparelho está desligado e que não existem fontes de ignição (cigarros, chamas desprotegidas, faíscas, etc.) nas proximidades antes de continuar.
- (Para os modelos com bancada extensível ou prateleira lateral dobrável) Verifique se a bancada/prateleira lateral está totalmente estendida/desdobrada e bem fixa antes da utilização.
- Faça sempre o teste de fugas da unidade - anualmente, quando desmontada, quando as peças são substituídas ou se a garrafa de gás é removida ou substituída. **NÃO FAZER ISTO PODE INCORRER EM FERIMENTOS GRAVES OU DANOS NO APARELHO.**
- Substitua sempre as peças desgastadas - não use o aparelho se for encontrada uma fuga, desgastes ou danos.
- **NÃO** use gasolina, aguarrás, fluido de isqueiro, álcool ou outros produtos químicos semelhantes para acender o aparelho.
- **AVISO:** as partes acessíveis podem estar muito quentes. Mantenha as crianças afastadas.
- **NÃO** mover o aparelho durante a utilização.
- Desligar o fornecimento de gás na garrafa de gás depois da sua utilização.
- **NÃO** cozinhe com a tampa/cobertura (se houver) para baixo com os botões de controlo ajustados para 'ALTO' - isso irá danificar o seu aparelho. (Com a tampa/cobertura em baixo cozinhe em lume 'Baixo')
- **NÃO** deixe este produto sem supervisão quando estiver a ser usado.
- A pega pode ficar muito quente durante o uso. Abrir sempre a tampa (se houver) usando luvas ou pegas de cozinha, segurando pelo centro da pega.
- Tome cuidado ao abrir a tampa (se houver) para garantir que o vapor quente não o/a queima.
- Mantenha as crianças e os animais de estimação a uma distância segura da unidade quando estiver a ser utilizada.
- **IMPORTANTE** - Não obstruir as aberturas de ventilação no corpo do aparelho.
- **NÃO** permita que as gorduras ou resíduos de alimentos se acumulem sobre ou dentro do aparelho - **RISCO DE INCÊNDIO.**
- Nunca sobrecarregue a grelha com alimentos - espalhe-os uniformemente sobre a superfície da grelha de cozinhar, garantindo uma circulação de ar suficiente para os queimadores.
- Se lhe cheirar a gás, desligue o aparelho, apague todas as chamas e abra a tampa (se houver). Se o odor continuar, entre imediatamente em contacto com o fornecedor de gás.
- No caso de um incêndio incontrolável, desligue imediatamente a garrafa de gás afastando-a do fogo e entre em contacto com os bombeiros. **NÃO SE PONHA EM RISCO!**
- Este aparelho deve ser mantido afastado de materiais inflamáveis durante a utilização.
- Certifique-se de que não são usados aerossóis perto desta unidade quando estiver a ser utilizada.
- Quando armazenar o aparelho ou a garrafa de gás, assegure-se de que estão afastados de materiais ou líquidos inflamáveis.
- A garrafa de gás não deve ser armazenada junto deste ou de qualquer outro aparelho.
- Nunca guarde garrafas de gás no interior.
- As garrafas de gás nunca devem ser armazenadas nem usadas deitadas de lado.
- **NÃO** modifique o aparelho. Qualquer modificação neste aparelho pode ser perigosa. Nunca desmonte os injetores do produto.
- Não ler e seguir estas instruções,



Segurança

pode resultar em ferimentos graves ou danos à propriedade.

- As peças seladas pelo fabricante ou pelo seu agente não devem ser alteradas pelo utilizador.
- **IMPORTANTE** – Embora sejam tomados todos os cuidados no fabrico deste produto, deve ter cuidado durante a montagem no caso de existirem rebordos afiados.
- Use sempre uma mangueira de gás flexível em conformidade com a norma EN16436-1 para ligar o aparelho à botija de gás e ao regulador.
- **NÃO APERTAR EXCESSIVAMENTE; NÃO USAR FITA DE TEFLON NEM VEDANTES LÍQUIDOS NAS JUNTAS.**
- **IMPORTANTE** – SIGA OS CONSELHO DO TESTE DE FUGAS DE GÁS ANTES DE UTILIZAR. GARANTA QUE TODAS AS LIGAÇÕES ESTÃO APERTADAS E SEGURAS.
- Inspeccionar a mangueira de gás para garantir que está isento de quaisquer torções ou tensão. A mangueira deve ficar suspensa livremente sem curvas, dobras ou torções que possam obstruir o fluxo de gás. Para além do ponto de ligação, nenhuma parte da mangueira deve tocar em quaisquer partes quentes.
- Inspeccione sempre a mangueira para ver se há cortes, rachas ou desgaste excessivo antes da utilização. Se a mangueira estiver danificada, deve ser substituída por uma mangueira adequada para utilização com GLP e cumprir as normas nacionais para o país de utilização. O comprimento da mangueira não deve exceder 1,5 m.

02 Escolher um local

- **USAR APENAS AO AR LIVRE.** Este produto deve ser instalado numa área bem ventilada. **NUNCA** usar no interior, numa área fechada ou abaixo do nível do solo.
- Tenha cuidado para garantir que não seja colocado **POR BAIXO** de qualquer superfície ou material combustível.
- Os lados deste aparelho **NUNCA** devem ficar a menos de 1 metro de distância de qualquer superfície ou material combustível.
- **IMPORTANTE** – Não obstruir as aberturas de ventilação no corpo

do aparelho.

- Não coloque a garrafa de gás por baixo da grelha de gás.

03 Montar o regulador na botija de gás

- Confirme que todos os botões de controlo estão na posição de desligado.
- Ligue o regulador à garrafa de gás de acordo com as instruções do regulador e do revendedor de gás.
- Este aparelho foi equipado com um **REGULADOR DE PROPANO** (usar apenas gás Propano).
- Este produto destina-se a ser usado apenas com gás engarrafado de GLP. (Deve ser usado um regulador que cumpra com a norma EN16129 de 28 mbar para gás Butano ou de 37 mbar para gás Propano).
- **NUNCA** utilizar um regulador ajustável com este produto.
- Este aparelho foi concebido para ser usado apenas com a garrafa verde de propano da Calor Patio Gas®, que irá fornecer gás durante todo o ano, mesmo nos dias frios de inverno.
- Tamanho mínimo da garrafa de propano: 13 kg
- As garrafas de butano, normalmente azuis, ou o gás de BBQ, irão fornecer gás suficiente no verão. O gás butano não deve ser usado em temperaturas mais frias. Contacte o seu fornecedor de gás local para aconselhamento.
- Tamanho mínimo da garrafa de butano: 15 kg

04 Teste de Fugas

- **IMPORTANTE** – Realize o teste de fugas antes de utilizar numa área bem ventilada.
- **NUNCA USE UMA CHAMA ABERTA/VIVA PARA TESTAR FUGAS EM QUALQUER MOMENTO, NÃO ACENDA O APARELHO DURANTE O TESTE DE FUGAS.**
- Confirme que todos os botões de controlo estão na posição de desligados.
- Ligue corretamente a garrafa de gás ao aparelho como mostrado na secção anterior.
- Abra a válvula de controlo da garrafa de gás.
- Para verificar a existência de fugas, escovar uma solução de ½ de água

e ½ de sabão (detergente líquido) ao longo de todas as juntas do sistema de gás, incluindo todas as ligações da válvula, ligações da mangueira, as ligações do regulador e as braçadeiras.

- **OBSERVE** – caso se formem bolhas sobre qualquer parte das juntas, existe uma fuga.
- Limpe sempre a solução mista de todas as ligações após o teste de fugas.
- Desligue o gás e aperte todas as juntas.
- Repita o teste. Se as bolhas se formarem novamente, não use o aparelho. Entre em contacto com o revendedor local para obter assistência.
- O teste de fugas deve ser feito anualmente e sempre que a garrafa de gás é removida ou substituída.

05 Controlo de labaredas

- **IMPORTANTE** – AS LABAREDAS PODEM SURTIR DOS RESÍDUOS DE GORDURAS E SUCOS QUE PINGAM PARA OS QUEIMADORES E A BARRA DE VAPOR QUENTE.
- Para reduzir essa situação, limpe regularmente os queimadores e a barra de vapor.
- Para controlar o surgimento de labaredas, é aconselhável cortar o excesso de gorduras da carne e das aves antes de as grelhar.
- Os queimadores devem ser sempre ajustados para o nível baixo durante a cozedura.



Proteja sempre as mãos ao manusear qualquer coisa perto da superfície de cozedura do aparelho.

UK Fabricante:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Fabricante:

Kingfisher International Products B.V.
Rapunburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products
www.bricodepot.pt



Segurança

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
O queimador não acende usando o sistema de ignição	A garrafa de gás LP está vazia	Substituir por uma garrafa cheia
	Regulador defeituoso	O regulador deve ser verificado ou substituído
	Obstruções no queimador	Limpar o queimador
	Obstruções nos jatos de gás ou na mangueira de gás	Limpar o queimador
	O fio do eletrodo está solto ou desligado no eletrodo ou na unidade de ignição	Voltar a ligar o fio
	O eletrodo ou o fio está danificado	Mudar o eletrodo e o fio
	Botão de ignição com defeito (para modelos com botão de ignição)	Mudar o sistema de ignição
	A bateria de ignição está esgotada (para modelos com ignição eletrónica)	Mudar a bateria
O queimador não acende com um fósforo	A garrafa de gás LP está vazia	Substituir por uma garrafa cheia
	Regulador defeituoso	Verificar ou substituir o regulador
	Obstruções no queimador	Limpar o queimador
	Obstruções nos jatos de gás ou na mangueira de gás	Limpar os jatos e a mangueira de gás
Baixa inflamação ou flashback (lume no tubo do queimador - pode ser ouvido um ruído sibilante ou rugido)	Garrafa de gás LP muito pequena	Usar uma garrafa maior
	Obstruções no queimador	Limpar o queimador
	Obstruções nos jatos de gás ou na mangueira de gás	Limpar os jatos e a mangueira de gás
	Condições ventosas	Usar a unidade numa posição mais abrigada
Botão de válvula de gás difícil de rodar	Válvula de gás bloqueada	Substituir a válvula de gás




Emniyet

25

Siz başlamadan önce

⚠ Önemli: Kullanmadan önce, lütfen hepsini iyice okuyun. Bu talimatları gelecekte başvuru amacıyla muhafaza edin.

⚠ Bu ürün SADECE AÇIK HAVADA KULLANIM içindir.

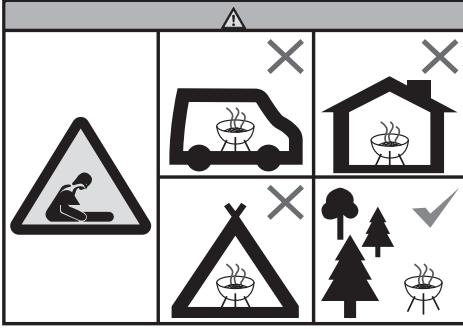

Paketi açma

- Paketi kontrol edin ve yukarıdaki listede bulunan tüm parçaların paket içinde bulunduğundan emin olun.
- Kartonun kesilerek açılması ve yere serilerek montaj sırasında koruyucu bir yüzey olarak kullanılması önerilir.
- Başlamaya hazır olduğunuzda, doğru aletlerin hazır olduğundan, yeteri kadar geniş, temiz ve kuru bir montaj alanına sahip olduğunuzdan emin olun.
- Montajdan önce ızgara gövdesinin içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Tüm ambalaj ve plastik torbaları güvenli bir şekilde imha edin.
- ÖNEMLİ** - Montaj sırasında ve barbeküyü kullanmadan önce paslanmaz çelik parçalardaki tüm koruyucu filmleri çıkarın.

Güvenlik uyarıları

01 Genel

- UYARI** - SADECE DIŞ MEKANDA KULLANIN, barbeküler KARBON MONOKSİT ve YANGIN TEHLİKESİ nedeniyle kapalı alanlarda, çardak içinde/altında veya benzeri açık yapılarda kullanılmamalıdır.
- ÖNEMLİ** - yağın rahat akması için barbekünün düz, YATAY, yanıcı olmayan bir yüzey veya zemin üzerine yerleştirilerek kullanıldığından emin olun.

- Bu barbekü kömür veya diğer benzeri yakıtlarla kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu ürün volkanik kayalarla kullanım için uygun değildir.
- Gaz kaynağını barbekünün yanında düz bir yüzey üzerine ve her türlü ısı kaynağından uzak olacak şekilde yerleştirin.
- Gaz tüpünü değiştirmeniz gerekirse, barbekünün kapalı olduğundan ve yakın çevrede ateşleyici unsurlar (sigara, çıplak alev, kıvılcım vb.) olmadığından emin olun.
- (Genişletilebilir tezgahlı veya katlanabilir yan raflı modeller için) Kullanmadan önce tezgahın/yan rafın tamamen genişletildiğinden/açıldığından ve kilitlendiğinden emin olun.
- Ünitenin kaçak testini yılda bir kez, demonte etme sırasında, parçalar değiştirildiğinde veya gaz silindiri yenilenirse mutlaka yapın. KAÇAK TESTİNİN YAPILMAMASI CİDDİ YARALANMALARA VEYA BARBEKÜNÜN HASAR GÖRMESİNE YOL AÇABİLİR.
- Aşınan parçaları değiştirin- kaçak, aşınma veya hasar varsa barbeküyü kullanmayın.
- Barbeküyü yakmak için benzin, beyaz ispirto, çakmak gazı, alkol veya diğer benzeri kimyasal maddeleri KULLANMAYIN.
- Cihaz kullanımdayken çocukları ve evcil hayvanları güvenli bir mesafede tutun.
- Bu ürün kullanılırken HAREKET ETTİRMEYİN.
- Cihaz kullanılmadığı zaman gaz beslemesini daima gaz silindirinden kapatın.
- Kontrol düğmeleri 'YÜKSEK' konuma ayarlıyken kapak kapalı (varsa) olarak pişirme YAPMAYIN - aksi takdirde cihazınız hasar görür. (Kapak kapalıyken 'Düşük' konumunda pişirme yapın)
- Bu ürünü çalışır durumdayken gözetimsiz BIRAKMAYIN.
- Kullanım sırasında tutma sapı çok sıcak olabilir. Kapağı (varsa) daima tutma sapının ortasından tutarak ve fırın eldiveni kullanarak açın.
- Kapağı (varsa) açarken sıcak buharın sizi yakmaması için dikkatli olun.
- Cihaz kullanımdayken çocukları ve evcil hayvanları güvenli bir mesafede tutun.

- Önemli** - Barbekü gövdesindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Barbeküde gres, yağ veya gıda artıklarının birikmesine izin VERMEYİN - YANGIN TEHLİKESİ.
- Izgaraya asla aşırı yiyecek yüklemeyin - ızgara yüzeyinde eşit derecede boşluk bırakarak ocaklarda yeteri kadar hava sirkülasyonu oluşmasını sağlayın.
- Gaz kokusu alırsanız- cihazınızı kapatın, tüm alevleri söndürün, (varsa) barbekü kapağını açın. Koku devam ediyorsa, derhal gaz tedarikçisi ile irtibata geçin.
- Kontrol edilemeyen bir yangın durumunda gaz silindirini/tüpünü derhal ateşten uzaklaştırarak bağlantısını kesin ve itfaiyeyi arayın. KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN!
- Bu alet, kullanım sırasında yanıcı malzemelerden uzak tutulmalıdır.
- Ünite çalışır durumdayken yakın çevrede sprey/aerosol kullanmayın.
- Barbekü veya gaz silindirini muhafaza ederken, yanıcı madde veya sıvılardan uzak olmasına dikkat edin.
- Gaz tüpü bu barbekünün veya başka cihazların yakınında muhafaza edilmemelidir.
- Gaz tüpleri kapalı havada asla saklanmamalıdır.
- Gaz tüpleri asla yan yatırırlarak saklanmamalı veya kullanılmamalıdır.
- Bu ürünün herhangi bir parçası üzerinde değişiklik YAPMAYIN. Barbekü üzerinde yapılan değişiklikler tehlikeli olabilir. Asla ürün üzerindeki enjektörleri demonte etmeyin.
- Bu talimatların okunmaması ve talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara veya mal hasarına yol açabilir.
- Üretici veya bayi tarafından mühürlenmiş parçalar kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.
- Önemli** - Bu ürünün üretimi sırasında her türlü özen gösterilmiş olsa da, keskin kenarlar ihtimaline karşı montaj sırasında dikkatli olunmalıdır.
- Cihazı gaz tüpüne ve regülatöre bağlamak için daima EN16436-1 standardıyla uyumlu esnek bir gaz hortumu kullanın.
- AŞIRI SIKMAYIN, BAĞLANTILARDA TEFLON BANT VEYA SIVI CONTA KULLANMAYIN.
- ÖNEMLİ** - KULLANMADAN ÖNCE GAZ KAÇAK TESTİ TAVSİYELERİNE



Emniyet

UYUN. TM BAĐLANTILARIN SIKI VE GVENLİ OLDUĐUNDAN EMİN OLUN.

- Gaz hortumunda bklme veya gerilme olmadıĐından emin olmak iin hortumu inceleyin. Hortumda gaz akıřını kesebilecek bklme, kıvrılma veya dolařma olmamalı ve serbeste asılı kalmalıdır. Hortumun baĐlantı noktası dıřında hibir blm sıcak barbek paralarına temas etmemelidir.
- Kullanmadan nce daima hortumda kesik, atlak veya aşınma olup olmadıĐını kontrol edin. Hortum hasar grrse, LPG ile kullanım iin uygun bir hortumla deĐiřtirilmeli ve kullanılan lkenin ulusal standartlarına uymalıdır. Hortum uzunluĐu 1,5 m'yi gememelidir.

02 Bir konum seme

- Bu barbek SADECE AIK HAVADA KULLANIM iindir ve ok iyi havalandırılan bir alana yerleřtirilmelidir. ASLA kapalı alanda, bina iinde veya yer seviyesinin altında kullanmayın.
- Yanıcı bir yzey veya malzeme ALTINA yerleřtirilmediĐinden emin olun.
- Barbeknn kenarları ile yanıcı yzey veya malzemeler arasındaki mesafe ASLA 1 metreden az olmamalıdır.
- nemli - Barbek gvdesindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Silindiri gazlı ızgaranın altına yerleřtirmeyin.

03 Reglatrn gaz silindiri (tp) zerine monte edilmesi

- Tm barbek kontrol dĐmelerinin kapalı konumda olduĐundan emin olun.
- Reglatr tpe baĐlarken reglatr ve tp bayisinin talimatlarına uyun.
- Bu rn sadece LPG tp gazla kullanım iin tasarlanmıřtır. (Btan gazı iin 28mbar veya Propan gazı iin 37mbar EN16129 standardı ile uyumlu reglatr kullanılmalıdır.)
- Bu barbekyle ASLA ayarlanabilir reglatr kullanmayın.
- Propan minimum tp ebatı: 13 kg
- Btan gazı soĐuk havalarda kullanılmamalıdır. Bilgi almak iin yerel gaz tedarikinize danıřın.
- Btan minimum tp ebatı: 15 kg

04 Kaak Testi

- NEMLİ - Kullanmadan nce kaak testini iyi havalandırılmıř bir alanda gerekleřtirin.
- ASLA KAAK TESTİ İİN AIK/IPLAK ATEř KULLANMAYIN. KAAK TESTİ SIRASINDA BARBEKY YAKMAYIN.
- Tm kontrol dĐmelerinin kapalı konumda olduĐundan emin olun.
- Gaz silindirini nceki blmde anlatıldıĐı gibi barbekye baĐlayın.
- Gaz silindirinin kontrol vanasını aın.
- Tm gaz sistemi baĐlantılarına (vana baĐlantıları, hortum baĐlantıları, reglatr baĐlantıları ve hortum kelepesi) fıra ile ½ su ve ½ sabun (bulařık sıvısı) solsyonu srerek kaak kontrol yapın.
- DİKKAT - baĐlantılardan herhangi birinde kabarcık oluřursa kaak var demektir.
- Kaak testinden sonra baĐlantılara srlen karıřım solsyonunu temizleyin.
- Gazı kapatın ve tm baĐlantıları sıkın.
- Testi tekrarlayın. Tekrar kabarcık oluřursa, barbeky kullanmayın. Ltfen yardım iin yerel bayinizle irtibata gein.
- Kaak testini yılda bir kez ve gaz tpn ıkardıĐınızda veya deĐiřtirdiĐinizde tekrarlayın.

05 Parlama kontrol

- NEMLİ- OCAK VE SICAK BUHAR UBUĐU ZERİNE DAMLAYAN ARTIK YAĐ VE SULAR SONUCU PARLAMALAR MEYDANA GELEBİLİR.
- Bu durumu azaltmak iin ocakları ve buhar ubuĐunu dzenli olarak temizleyin.
- Parlamaları kontrol etmek iin, ızgara ncesinde sıĐır, tavuk vb. etindeki fazla yaĐı sıyırın.
- Piřirme iřlemi sırasında ocaklar daima dřk ayarda tutulmalıdır.



Barbeknn piřirme yzeyi civarında herhangi bir parayı tutarken daima ellerinizi koruyun.

UK retici Firma::

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU retici Firma::

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

TR İthalatı Firma:

KOTAř YAPI MARKETLERİ TİC. A.ř.
Tařdelen Mah. Sırrı elik Bulvarı No: 5
34788 Tařdelen/ekmeky/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonları ve yedek para temini iin ařaĐıda yer alan Kotař Mřteri Hattı ve Kotař Genel Mdrlk irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOTAř MřTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50



Emniyet

Arıza tespiti

Sorun	Olası nedenleri	Çözümler
Ateşleme sistemi ile ocak yakılamıyor	LP gaz silindiri boştur	Dolu silindir takın
	Arızalı regülatör	Regülatörü kontrol ettirin veya değiştirin
	Ocakta tıkanıklık vardır	Ocağı temizleyin
	Gaz memelerinde veya gaz hortumunda tıkanıklık vardır	Gaz memelerini ve hortumunu temizleyin
	Elektrot kablosu gevşektir veya elektrot/ateşleme ünitesindeki bağlantısı kesiktir	Kabloyu tekrar bağlayın
	Elektrot veya kablo hasarlıdır	Elektrot ve kabloyu değiştirin
	Ateşleme düğmesi arızalıdır (ateşleme düğmesi olan modeller için)	Ateşleyiciyi değiştirin
	Ateşleyici pili bitmiştir (elektronik ateşlemeli modeller için)	Pili değiştirin
Ocak kibritle yanmıyor	LP gaz silindiri boştur	Dolu silindir takın
	Arızalı regülatör	Regülatörü kontrol ettirin veya değiştirin
	Ocakta tıkanıklık vardır	Ocağı temizleyin
	Gaz memelerinde veya gaz hortumunda tıkanıklık vardır	Gaz memelerini ve hortumunu temizleyin
Düşük alev veya alevin geri tepmesi (ocak tüpünde ateş- tıslama veya gürlleme sesi duyulabilir)	LP gaz silindiri çok küçük	Büyük silindir kullanın.
	Ocakta tıkanıklık vardır	Ocağı temizleyin
	Gaz memelerinde veya gaz hortumunda tıkanıklık vardır	Gaz memelerini ve hortumunu temizleyin
	Rüzgarlı koşullar	Barbeküyü daha korunaklı bir yerde kullanın
Gaz vanası düğmesi zor döndürülüyor	Gaz vanası sıkışmıştır	Gaz vanasını değiştirin




EN Product description
RUS Описание продукта
PT Descrição do produto

FR Description du produit
RO Descrierea produsului
TR Ürün Açıklaması

PL Opis produktu
ES Descripción del producto

28

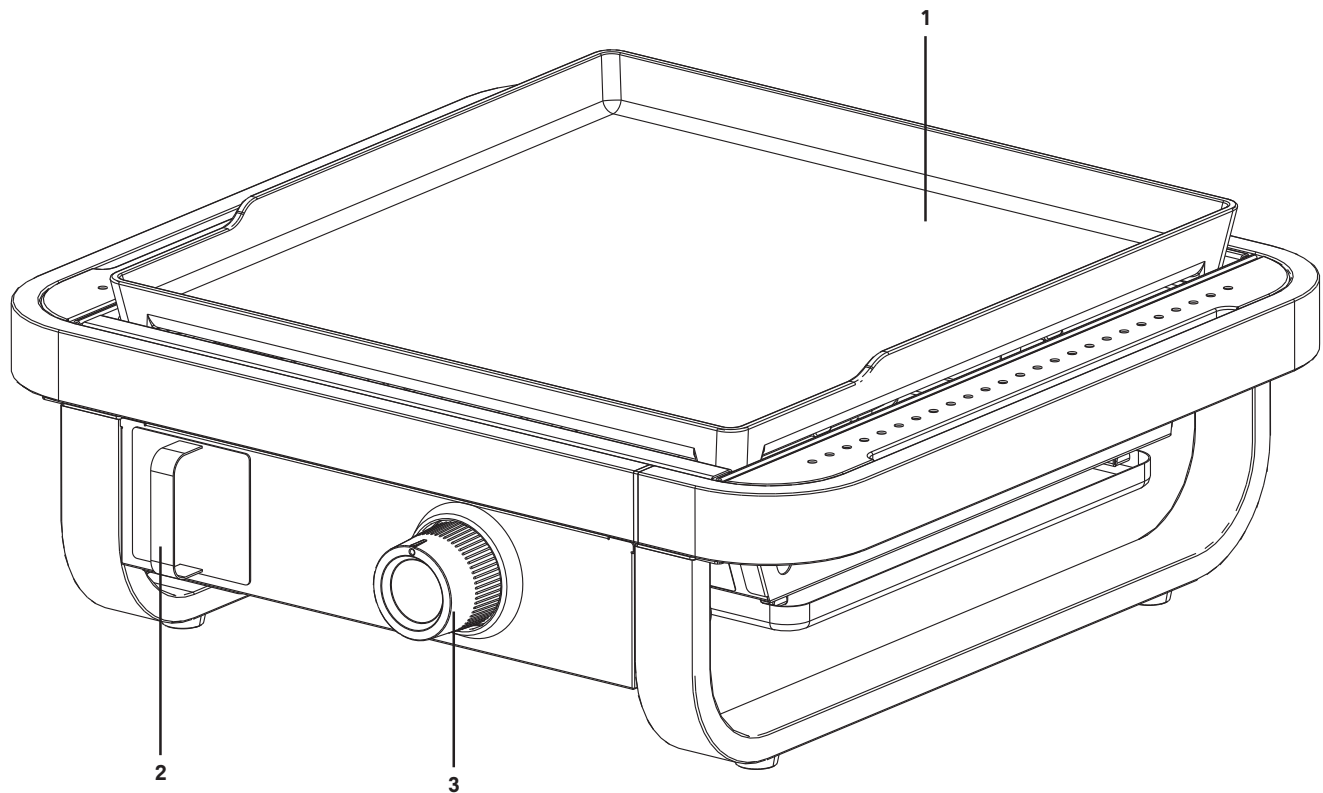

EN 1. Griddle
2. Drip tray / Grease cup / Fat collector

3. Control knobs

FR 1. Avertissements de sécurité d'ordre général
2. Bac d'égouttage/Tasse à graisse/Bac de récupération de graisses

3. Boutons de commande de gaz

PL 1. Ogólne ostrzeżenia o bezpieczeństwie
2. Tacka ociekowa/ pojemnik na tłuszcz/ zbiornik na tłuszcz

3. Pokrętki kontrolne

RUS 1. Общие правила техники безопасности
2. Поддон/масленка/жироуловитель

3. Ручки управления

RO 1. Avertismente generale de siguranță
2. Tava de picurare / cana de grăsime

3. Butoane de control

ES 1. Advertencias de seguridad generales
2. Bandeja escurridora/ tazón para la grasa/ recolector de grasa

3. Perillas de control

PT 1. Avisos de segurança geral
2. Bandeja de gotejamento / recipiente de gordura / recolha de gorduras

3. Botões de controlo

TR 1. Genel güvenlik uyarıları
2. Damlama tepsisi / Yağ kabı / Yağ toplayıcı

3. Kontrol düğmeleri




EN Assembly
RUS Сборка
PT Montagem

FR Assemblage
RO Asamblare
TR Montaj

PL Montaż
ES Montaje

29


01




[1] x 1



[2] x 1

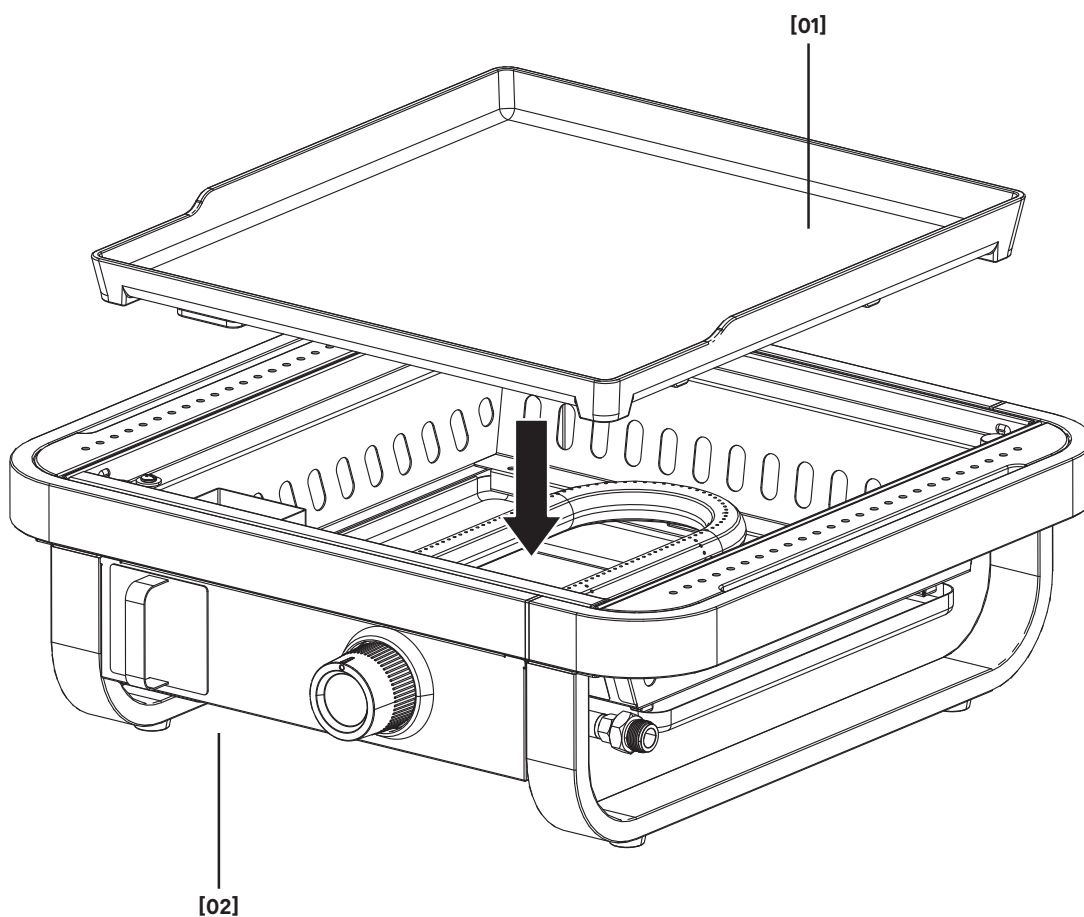

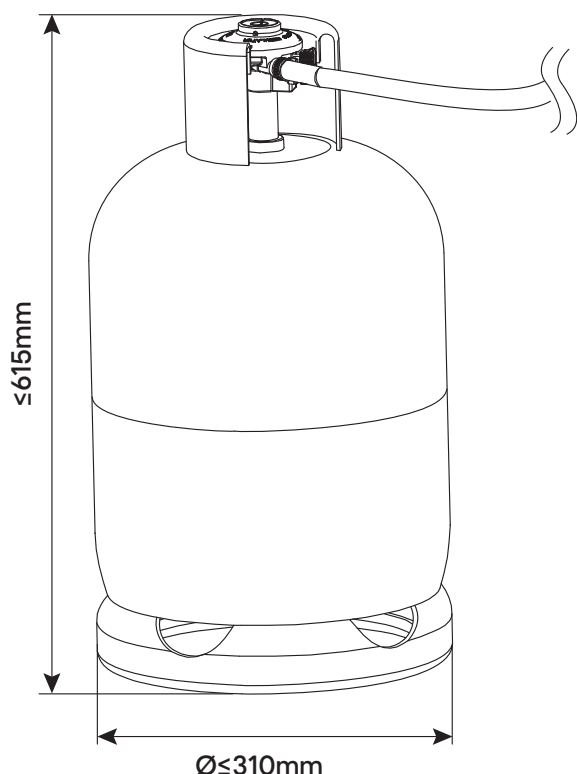


1. This appliance has been supplied with a PROPANE REGULATOR (only use with Propane gas).
2. This appliance is intended for use with LPG bottled gas only. (A regulator of 28 mbar must be used for Butane gas or 37 mbar for Propane gas.)
3. NEVER use an adjustable regulator with this product.
4. This appliance is intended to use only with Calor Patio Gas® green propane bottle, which will supply gas all year round, even on cold winter days.

Leak testing

1. **IMPORTANT:** Perform the leak test before use in a well-ventilated area.
2. NEVER USE AN OPEN / NAKED FLAME TO TEST FOR LEAKS AT ANYTIME, DO NOT IGNITE THE APPLIANCE DURING THE LEAK TESTING.
3. Confirm all the control knobs are in the off position.
4. Correctly connect the gas cylinder to the appliance as in the previous section.
5. Open the control valve of gas cylinder.
6. Check for leaks by brushing a solution of ½ water and ½ soap (washing up liquid) over all gas system joints, including all valve connections, hose connections, regulator connections and jubilee clip.
7. **OBSERVE:** If bubbles form over any part of the joints there is a leak.

8. Always wipe the mixed solution from all connections after leak testing.
9. Turn off the gas and tighten all joints.
10. Repeat test. If bubbles form again, do not use the appliance. Please contact your local dealer for assistance.
11. Leak test annually and whenever the gas bottle is removed or replaced.

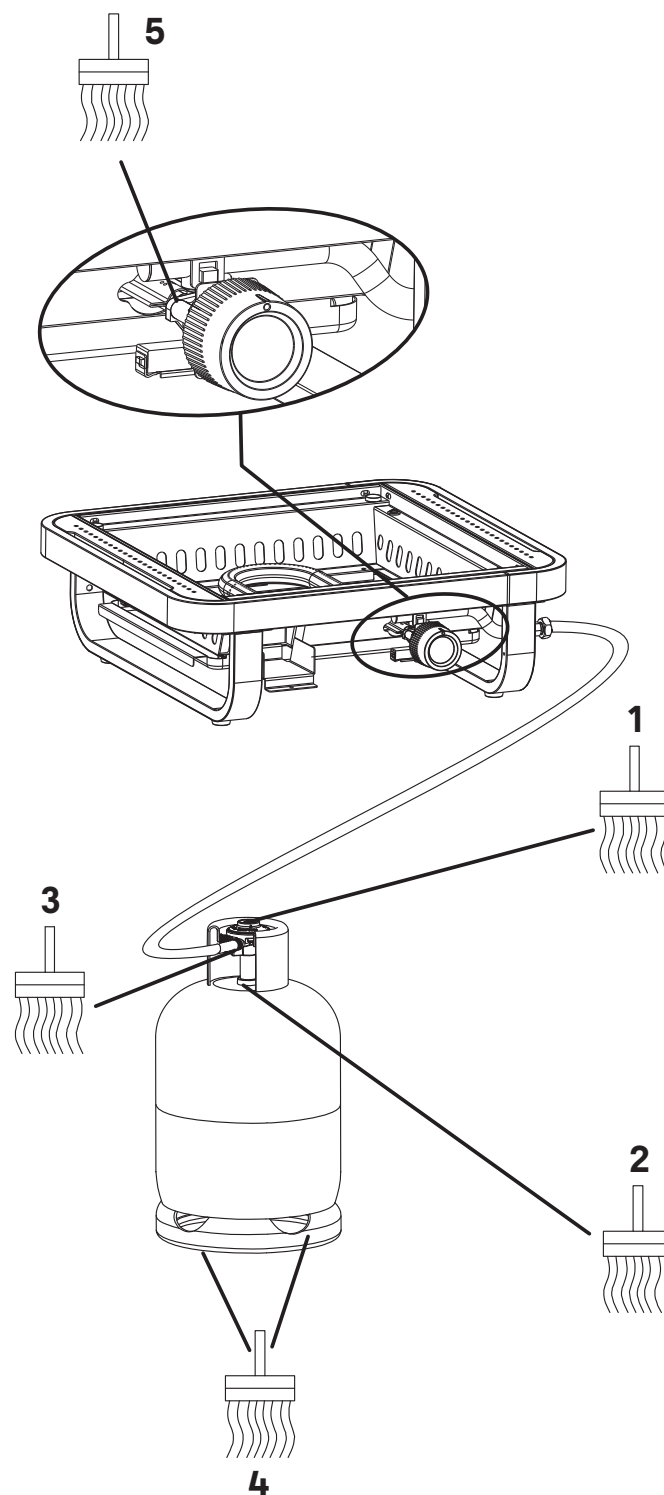



Use

Before you start

01 Before each use

⚠ IMPORTANT: Carry out leak detection testing in a well ventilated area before any use.

⚠ IMPORTANT: The hood should be open during preheating.



- To prevent foods from sticking to the cooking grill, please use a long handled brush to apply a light coat of cooking or vegetable oil before each barbecuing session.
- Note: When cooking for the first time, paint colours may change slightly as a result. This is normal and should be expected.

02 Food cooking information

- Please read and follow this advice when cooking on your barbecue.
- ALWAYS wash your hands before or after handling uncooked meat and before eating.
- ALWAYS keep raw meat away from cooked meat and other foods. • Before cooking ensure barbecue grill surfaces and tools are clean and free of old food residues.
- DO NOT use the same utensils to handle cooked and uncooked foods.
- Ensure all meat is cooked thoroughly before eating.
- **CAUTION:** Eating raw or under cooked meat can cause food poisoning (e.g. bacteria strains such as E.coli).
- To reduce the risk of under cooked meat cut open to ensure it is cooked all the way through internally.
- **CAUTION:** If meat has been cooked sufficiently the meat juices should be clear in colour and there should be no traces of pink/red juice or meat colouring.
- Pre-cooking of larger meat or joints is recommended before finally cooking on your barbecue
- After cooking on your barbecue always clean the grill cooking surfaces and utensils.

The control panel

1. Control knobs
2. Off position
3. High position
4. Low position

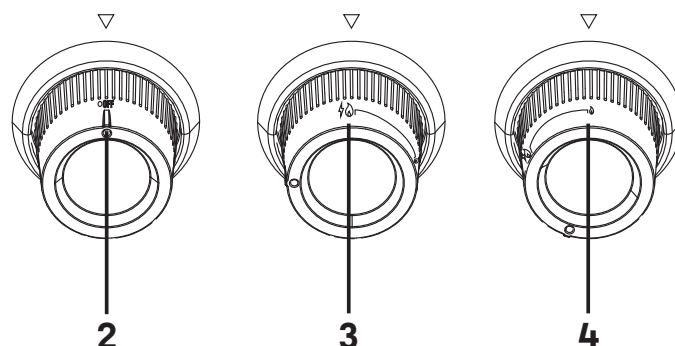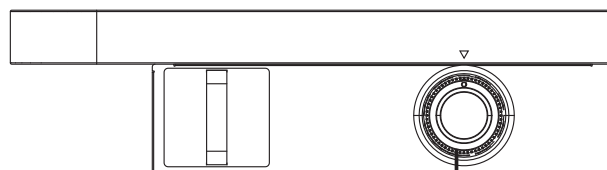

Operation

01 Lighting the appliance

1. If the appliance has a lid/hood, open it.
2. Ensure all knobs are in the OFF position. Open the gas control valve on the gas bottle or regulator.
3. Each control has its own ignitor. Push and turn the control knob anti-clockwise to the high position. After each click sound (spark generated by ignitor), turn the knob to off position and try again if the burner is not lit.
4. If burner fails to ignite, turn control knob to the off position and turn gas off at the bottle or regulator. Wait five minutes, then repeat the above steps.
5. If the appliance still fails to light, please refer to the manual ignition instructions in section below.
6. After successful lighting, light each burner as desired.
7. Before cooking for the first time and after turning on, the control should be set at the high position for 3-5 minutes in order to preheat the appliance. This process should be done before every cooking session.




Use

8. After completion of preheating, turn the burners to low position for best cooking results.

02 Manual lighting instructions

1. If the appliance has a lid/hood, open it.
2. Ensure all knobs are in the OFF position. Open the gas control valve on the gas bottle or regulator.
3. Insert lit match through the match-lighting hole on either left or right side of the appliance.

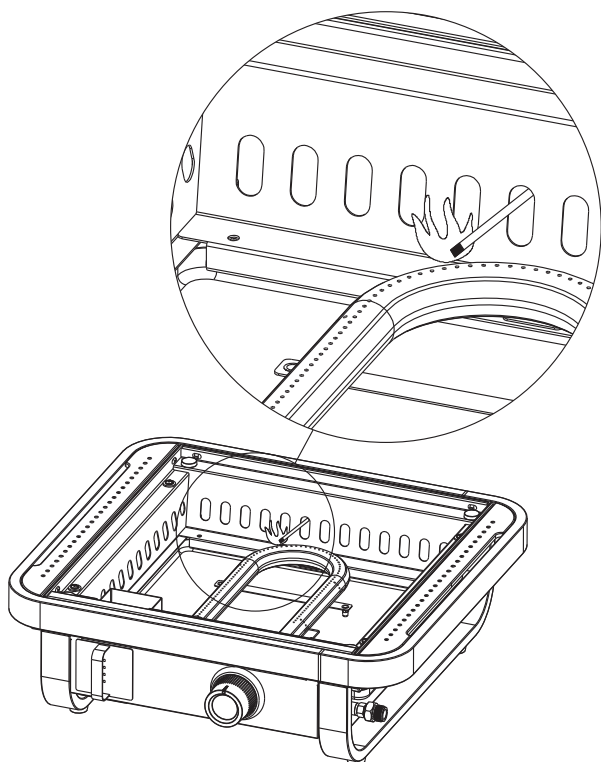

4. Push and turn the control knob anti-clockwise to the high position.
5. After successful lighting, light the other burners as desired.
6. Before cooking for the first time and after turning on, the control should be set at the high position for 3-5 minutes in order to preheat the appliance. This process should be done before every cooking session.
7. After completion of preheating, turn the burners to their low position for the best cooking results.

After each use

01 End of cooking session

- After each cooking session, turn the appliance burners to the “high” position and burn for 5 minutes. This procedure will burn off cooking residue, thus making cleaning easier.
- **IMPORTANT:** Keep the hood/lid (if present) open during the cleaning.
- Ensure the appliance and its components are sufficiently cool before cleaning.
- Check and tighten all screws & bolts, etc on the appliance.

02 Turning off your appliance

- When you have finished using your appliance, turn all the control valves fully clockwise to the “OFF” position, then switch off the gas at the bottle. Wait until the appliance is sufficiently cool before closing the hood/lid.
- Ensure the appliance and its components are sufficiently cool before cleaning or moving.



01 The golden rules for care

- Regularly clean your appliance between each use and especially after extended periods of storage.
- Ensure the appliance and its components are sufficiently cool before cleaning.
- Never douse the appliance with water when its surfaces are hot.
- **IMPORTANT:** Do not use abrasive cleaners or materials when cleaning painted cooking grill or griddle surfaces.
- In order to extend the life and maintain the condition of your appliance, we strongly recommend that the unit be covered when left outside for any length of time, especially during the winter months. Do not leave the appliance exposed to adverse weather conditions or stored in damp, moist areas.
- **IMPORTANT:** Metal cooking barbecue tools can be used on the cooking surfaces. It is recommended if the cooking tools have pointed or serrated parts/edges that care is taken in use, so not to scratch or damage the grill or griddle cooking surfaces.

02 Cooking surfaces (grill, griddle, warming rack)

- **IMPORTANT:** Clean with hot water.
- **IMPORTANT:** Do not use metal grill brushes or abrasive pads on the grill or griddle cooking surfaces. This will scratch and damage the cooking surface.
- To remove any food residue, use a mild cream cleaner on a non-abrasive pad. Some cleaning products may scratch or cause cooking surface coatings to flake and chip, only use a sponge or kitchen cloth when cleaning.
- Clean the drip tray / grease cup / fat collector with soap and warm water using a non-abrasive cleaning cloth or sponge!
- Perform a more thorough cleaning of the appliance body.
- Use a mild cream cleaner on a non-abrasive pad.
- Remove cooking surfaces and burners before full cleaning.
- Do not immerse the gas controls or manifold in water.
- Regularly remove excess grease or fat from the appliance body with a soft plastic or wooden scraper.
- It is not necessary to remove all the grease from the body. If you need to clean fully, use hot soapy water and a cloth, or nylon-bristled brush only.

03 After 5 or 6 uses

- Perform a more thorough cleaning of the appliance body.
- Use a mild cream cleaner on a non-abrasive pad.
- Remove cooking surfaces and burners before full cleaning.
- Do not immerse the gas controls or manifold in water.




01 At the beginning of the season

- Check and tighten all screws & bolts, etc on the appliance.
- Inspect the burners to ensure they are free of insects, food residue or other debris which may have collected in the burner holes.
- Check that the venturi tubes of the burners properly fit over the valve outlets.
- Inspect the hose for cuts, cracks, or excessive wear before use. If the hose is damaged, it must be replaced with hose suitable for use with LPG and meet the national standards for the country of use. The length of the hose must not exceed 1.5 m.


02 At the end of the season

- The burners should be removed and cleaned annually, or whenever heavy build-up is found, to ensure that there are no signs of blockage (debris, insects) in either the burner portholes or the venturi tubes.


1

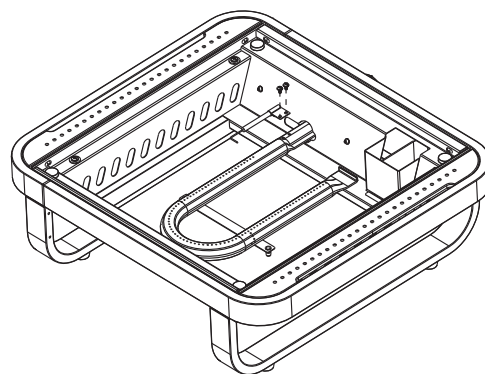

2

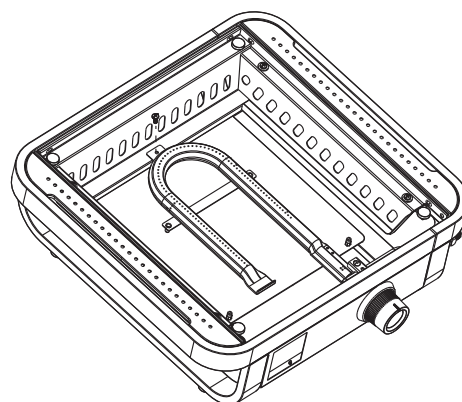

3




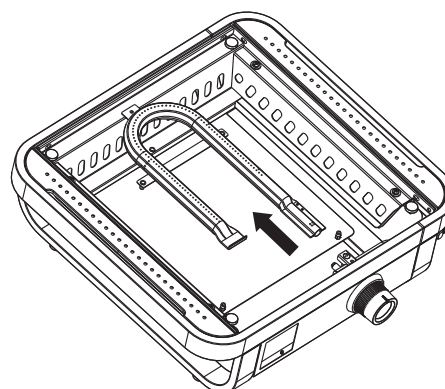


- Use a pipe cleaner to clear obstructions.
- A wire brush can be used to remove corrosion from the burner surfaces.
- When refitting the burners, be careful to check that the venturi tubes of the burners fit over the valve outlets.




Maintenance


1

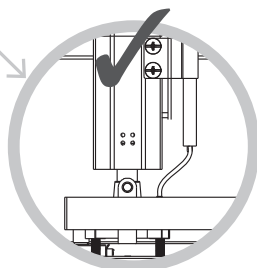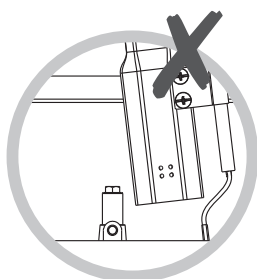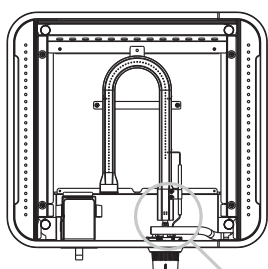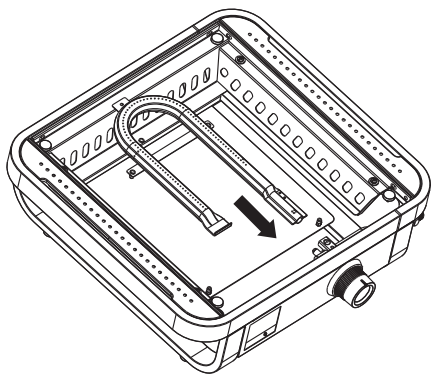

2

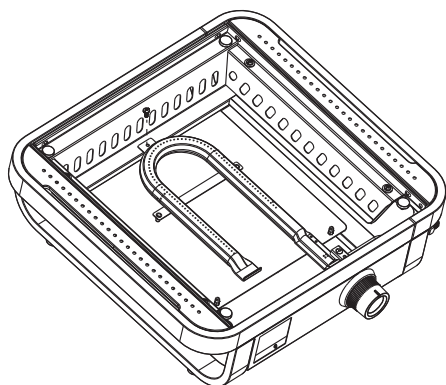


3

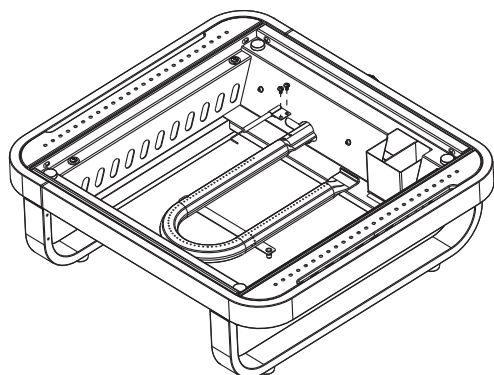

- After fitting the ignition pins, check if spark can be produced by pressing the ignition button. If not, re-adjust the distance between the pin and the burner.
- Store your appliance in a cool dry place.
- DO NOT store or cover the appliance until fully cooled.
- Cover the burners with aluminium foil in order to prevent insects or other debris from collecting in the burner holes.
- If the appliance is to be stored indoors, the gas bottle must be disconnected and left outside. The gas bottle should always be stored outside, in a dry, well-ventilated area, away from any sources of heat or ignition. Do not let children tamper with the bottle.
- **WARNING:** DO NOT store the gas bottle inside the cabinet of the appliance when not in use.
- DO NOT leave your appliance uncovered when not in use. Store your appliance in a shed or garage when not in use to protect against the effects of extreme weather conditions, particularly if you live near coastal areas. Prolonged exposure to sunlight, standing water, sea-air/salt water can all cause damage to your appliance. (A barbecue cover may not be sufficient to protect your appliance in some of these situations).
- When storing the appliance or gas cylinder, ensure they are away from flammable materials or liquids.
- The gas cylinder must not be stored next to this or any other appliance.
- Gas bottles should never be stored laid on their side.
- Never store gas bottles indoors.

03 Servicing

- **IMPORTANT:** We recommend that servicing of this appliance should be performed either after 100 hours use or annually, whichever is achieved first.

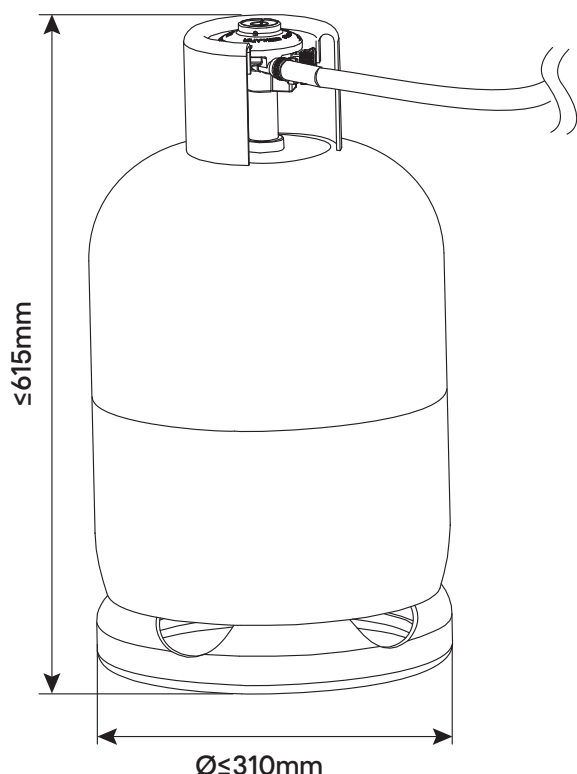


1. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec du gaz en bonbonnes LPG exclusivement. (Un détendeur de 28 mbar doit être utilisé pour le gaz butane ou de 37 mbar pour le gaz propane).
2. Ne jamais utiliser de détendeur réglable avec ce produit.
3. Les bouteilles de propane sont recommandées pour une utilisation toute l'année, même en hiver.

Le test de fuite

1. **IMPORTANT** : procédez au test de détection des fuites dans un espace bien ventilé avant toute utilisation.
2. **NE JAMAIS UTILISER UNE FLAMME NUE POUR DETECTER LES FUITES DE GAZ. NE PAS ALLUMER L'APPAREIL PENDANT LE TEST.**
3. Vérifiez que tous les boutons de commande de l'appareil sont sur la position «OFF».
4. Raccordez correctement la bouteille de gaz à l'appareil comme dans la section précédente.
5. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.
6. Pour détecter les fuites, appliquez au pinceau une solution à parts égales d'eau et de savon liquide sur tous les raccords du circuit de gaz : vannes, tuyau, détendeur et l'écrou hexagonal.
7. **OBSERVEZ** : si des bulles apparaissent n'importe où sur les raccords, cela indique une fuite.

8. Après le test de détection des fuites, essuyez toujours tous les raccords.
9. Coupez l'alimentation en gaz et resserrez tous les raccords.
10. Recommencez le test. S'il se forme à nouveau des bulles, n'utilisez pas l'appareil. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter votre revendeur.
11. Effectuez le test de détection des fuites tous les ans et chaque fois que la bouteille de gaz est retirée ou remplacée.

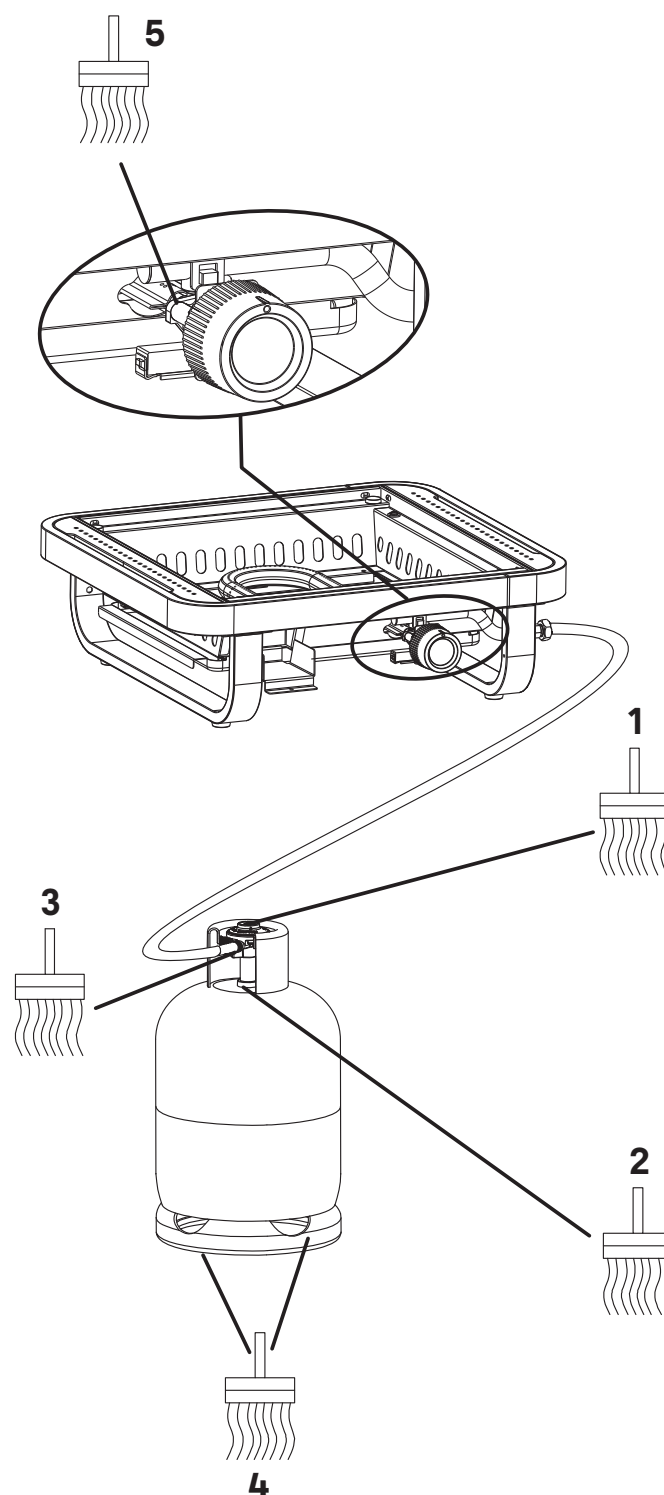



Utilisation


Avant de commencer

- ⚠ IMPORTANT:** procédez au test de détection des fuites dans un espace bien ventilé avant toute utilisation.
- ⚠ IMPORTANT:** le couvercle doit être ouvert au cours du préchauffage..


- Avant toute utilisation et pour éviter que les aliments n'attachent à la grille de cuisson, utilisez une brosse à long manche pour appliquer un léger film d'huile végétale ou de cuisson.
- Remarque : Suite à la première cuisson, la couleur du vernis peut s'altérer légèrement. Il s'agit d'un effet normal et prévisible.

Le panneau de contrôle

- Boutons de commande de gaz
- Position «OFF»
- Position grand feu
- Position petit feu

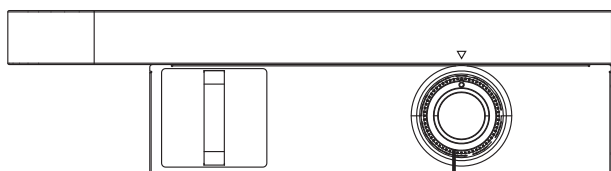

1

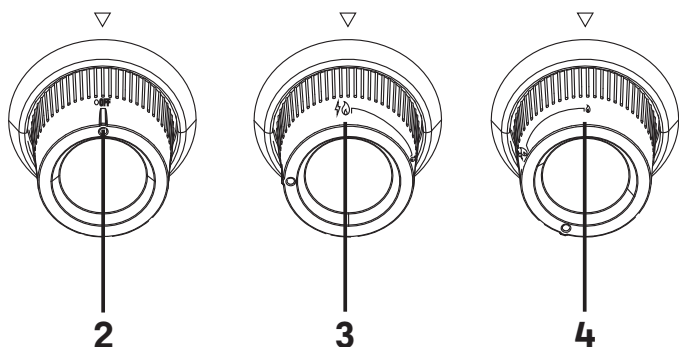

2

3

4

Fonctionnement de l'appareil

01 Allumage de l'appareil


- Si l'appareil est équipé d'un couvercle, ouvrez-le/la.
- Vérifiez que tous les boutons sont en position «OFF». Ouvrez la vanne de gaz sur la bouteille ou le détendeur.
- Chaque bouton de commande de gaz possède son propre allumeur. Poussez et tournez le bouton sur la position grand feu en le maintenant enfoncé 2 à 3 secondes. Si après chaque clic émis par l'étincelle de l'allumeur, le brûleur ne s'est pas allumé, ramenez le bouton en position «OFF» et répétez l'opération.
- Si vous ne parvenez pas à allumer le brûleur après plusieurs essais, mettez le bouton de commande en position «OFF» et fermez le gaz sur la bouteille ou sur le détendeur. Attendez cinq minutes, puis répétez les étapes ci-dessus.
- Si l'appareil ne peut toujours pas être allumé, veuillez vous reporter aux instructions de la section «allumage manuel de l'appareil» pour l'allumer manuellement.
- Une fois l'allumage réussi, enclenchez chaque brûleur à votre convenance.
- Avant la toute première cuisson et une fois l'appareil allumé, maintenez le bouton de commande sur la position haute pendant 3 à 5 minutes pour le préchauffer. Il est recommandé de répéter cela à chaque fois que vous vous apprêtez à utiliser cet appareil.
- A l'issue du préchauffage, ramenez les brûleurs sur petit feu pour de meilleurs résultats de cuisson.



Utilisation

02 Allumage manuel de l'appareil

1. Si l'appareil est équipé d'un couvercle, ouvrez-le/la.
2. Vérifiez que tous les boutons sont en position «OFF». Ouvrez la vanne de gaz sur la bouteille ou le détendeur.
3. Introduisez une allumette enflammée dans le trou prévu à cet effet sur le côté gauche ou droit de l'appareil.

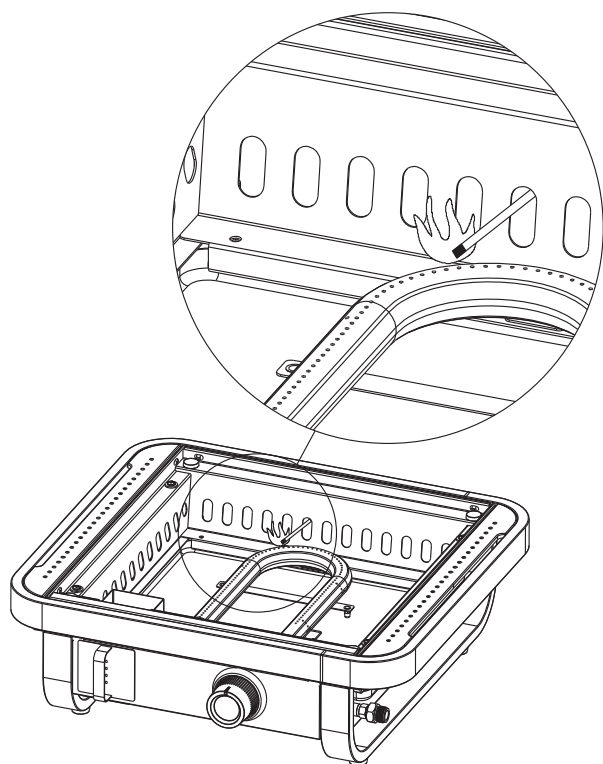

4. Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le mettre sur grand feu.
5. Une fois l'allumage réussi, enclenchez les autres brûleurs à votre convenance.
6. Avant la toute première cuisson et une fois l'appareil allumé, maintenez le bouton de commande sur la position haute pendant 3 à 5 minutes pour le préchauffer. Il est recommandé de répéter cela à chaque fois que vous vous apprêtez à utiliser cet appareil.
7. A l'issue du préchauffage, ramenez les brûleurs sur petit feu pour de meilleurs résultats de cuisson.

Après utilisation

01 Fin d'une séance de cuisson

- Après chaque session de cuisson, réglez les brûleurs de l'appareil sur grand feu et laissez-les allumés ainsi pendant 5 minutes. Cette procédure permet d'incinérer les résidus de cuisson pour faciliter le nettoyage.
- **IMPORTANT** : maintenez le couvercle (s'il est présent) ouvert lors de cette étape de nettoyage.
- Contrôlez et resserrez toutes les vis, boulons, etc.

02 Extinction de votre appareil

- Après chaque utilisation, tournez à fond tous les boutons de commande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position «OFF», puis coupez le gaz sur la bouteille. Attendez pour fermer le couvercle que l'appareil soit suffisamment refroidi.
- Assurez-vous que l'appareil et ses composants sont suffisamment refroidis avant de les nettoyer ou de les déplacer.



01 Les règles d'or pour l'entretien

- Nettoyez toujours votre appareil entre deux utilisations et tout particulièrement après un stockage prolongé.
- N'aspergez jamais l'appareil d'eau lorsque ses surfaces sont chaudes.
- **IMPORTANT** : ne pas utiliser d'ustensiles ou de produits abrasifs pour le nettoyage du grill ou des plaques de cuisson vernies.
- Pour prolonger la vie de votre appareil, ne le laissez pas à l'extérieur sans protection. Recouvrez le d'une housse adaptée lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **IMPORTANT** : des ustensiles métalliques pour barbecue/plancha peuvent être utilisés sur les surfaces de cuisson. Si les ustensiles de cuisson présentent des pointes ou des arêtes en dents de scie, il est recommandé de les utiliser avec précaution pour éviter de rayer ou d'endommager la grille ou les plaques de cuisson.

02 Surfaces de cuisson

- **IMPORTANT** : nettoyer à l'eau chaude.
- **IMPORTANT** : ne pas utiliser de brosses métalliques ni de tampons abrasifs sur la grille ou les plaques de cuisson. Cela causerait des rayures et endommagerait la surface de cuisson.
- Nettoyez les surfaces de cuisson avec de l'eau chaude savonneuse. Pour enlever les éventuels résidus d'aliments, utilisez un nettoyant doux sur une éponge non abrasive. Certains produits nettoyants peuvent provoquer des rayures ou dégrader les enduits en copeaux ou en flocons, nettoyez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon de cuisine seulement.
- Nettoyez le bac d'égouttage/la tasse à graisse/le bac de récupération de graisses au savon et à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge non abrasifs !
- Effectuez un nettoyage plus poussé du corps de l'appareil.
- Utilisez un nettoyant doux sur une éponge non abrasive.
- Avant le nettoyage complet, retirez les surfaces de cuisson et les brûleurs.
- Ne pas plonger les vannes ou les tubulures de gaz dans l'eau.
- Enlevez régulièrement l'excès d'huile ou de graisse du corps de l'appareil à l'aide d'un racloir souple en plastique ou en bois.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever entièrement la graisse

03 Toutes les 5 ou 6 utilisations

- Effectuez un nettoyage plus poussé du corps de l'appareil.
- Utilisez un nettoyant doux sur une éponge non abrasive.
- Avant le nettoyage complet, retirez les surfaces de cuisson et les brûleurs.
- Ne pas plonger les vannes ou les tubulures de gaz dans l'eau.




01 En début de saison

- Contrôlez et resserrez toutes les vis, boulons, etc.
- Examinez les brûleurs et assurez-vous que leurs orifices ne sont pas obstrués.
- Vérifiez que les tubes venturi sont correctement positionnés au-dessus des sorties des vannes.


02 En fin de saison

- Les brûleurs doivent être retirés et nettoyés tous les ans et chaque fois que des dépôts importants sont constatés, afin de s'assurer que ni les orifices des brûleurs ni les tubes venturi ne sont encombrés.


1

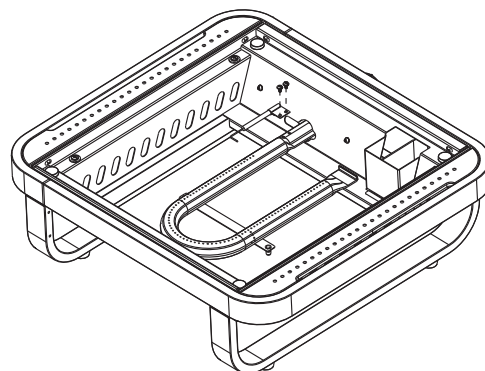

2

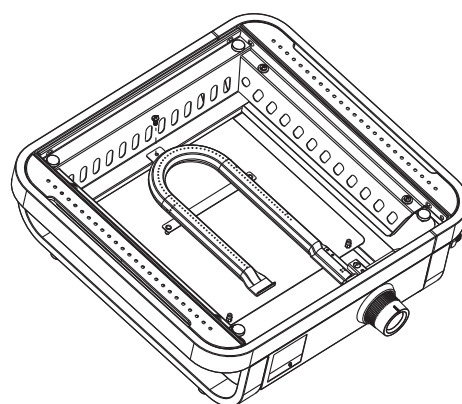

3




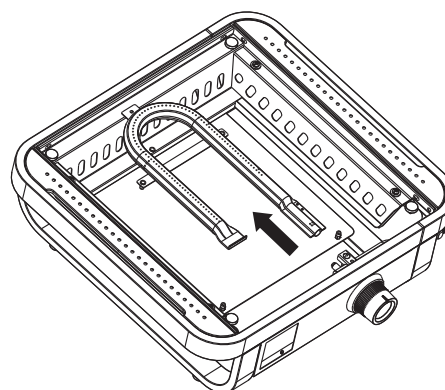


- Utilisez un cure-pipe pour déboucher les orifices obstrués.
- La corrosion à la surface des brûleurs peut être enlevée à l'aide d'une brosse métallique.
- Lors du remontage des brûleurs, assurez-vous que les tubes venturi sont correctement positionnés par dessus les sorties des vannes.




Maintenance


1

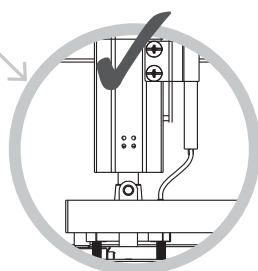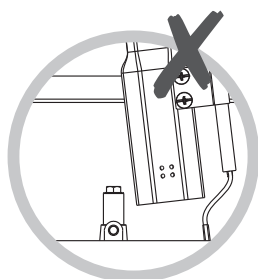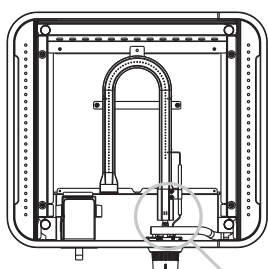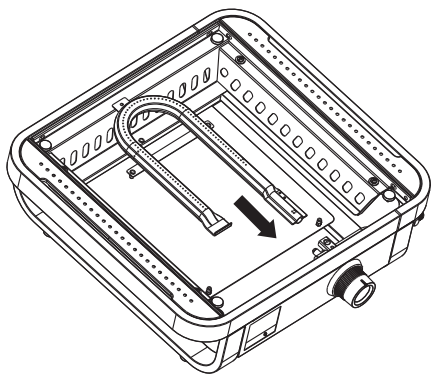

2

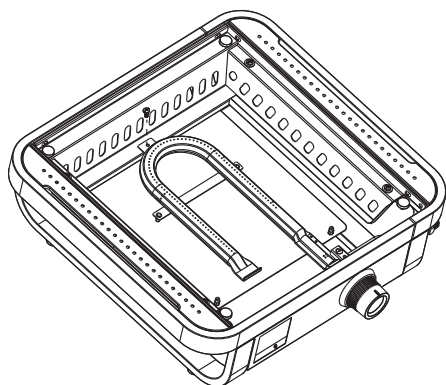


3

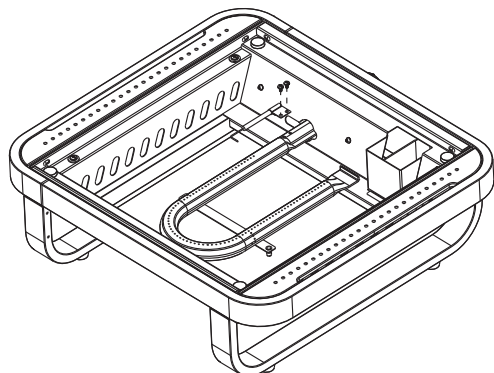

- Après avoir soulevé la broche d'allumage, vérifiez si l'étincelle peut être produite en appuyant sur le bouton d'allumage. Dans le cas contraire, réajustez la distance entre la broche et le brûleur.
- Rangez votre appareil dans un endroit sec et frais.
- **NE PAS** entreposer ni recouvrir l'appareil avant qu'il ne soit complètement refroidi.
- Recouvrez les brûleurs de feuilles d'aluminium pour empêcher les insectes et les débris de s'accumuler dans les orifices.
- Si l'appareil est entreposé à l'intérieur des locaux, la bouteille de gaz doit être débranchée et laissée à l'extérieur. La bouteille de gaz doit toujours être entreposée à l'extérieur, dans un endroit sec, bien aéré et éloigné de toute source de chaleur ou d'allumage. Ne laissez pas les enfants manipuler la bouteille.
- **AVERTISSEMENT** : **NE** rangez **PAS** la bouteille de gaz dans le cabinet de l'appareil lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- **NE PAS** laisser ce produit non couvert quand il n'est pas utilisé. Pour protéger votre appareil des dommages causés par les intempéries, entreposez-le dans un abri ou un garage quand vous ne l'utilisez pas (en particulier si vous habitez près des côtes). Toute exposition prolongée aux rayons du soleil, aux eaux stagnantes, à l'air marin ou à l'eau de mer est susceptible d'endommager votre appareil. Dans ces cas, une housse pour barbecue/plancha ne suffira pas toujours à protéger votre appareil.
- La bouteille de gaz ne doit pas être entreposée à proximité du barbecue ou de tout autre appareil.
- Ne jamais entreposer les bouteilles de gaz à l'intérieur des locaux.

03 Entretien

- **IMPORTANT** : nous vous conseillons d'entretenir cet appareil après 100 heures d'utilisation ou tous les ans..

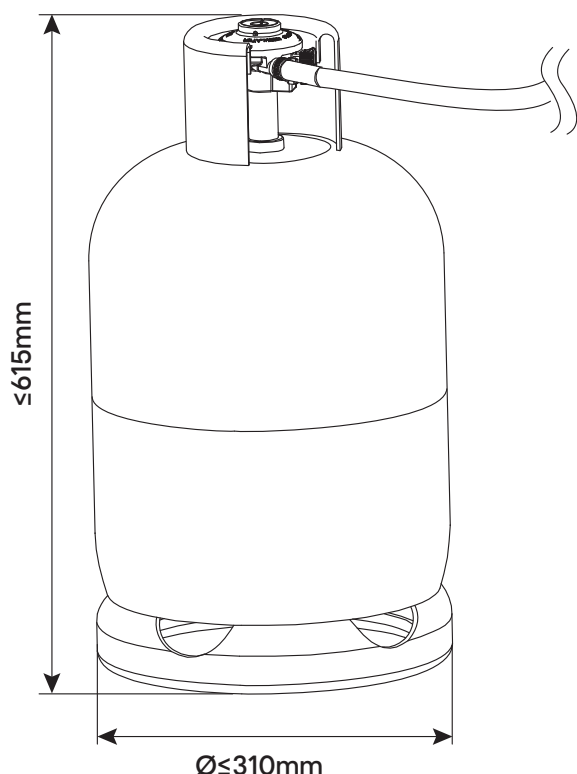


1. Grill nadaje się wyłącznie do użytku z butlami gazowymi LPG. (Do mieszanek propan/butan - 37 mbar).
2. NIGDY nie używaj regulowanego reduktora wraz z urządzeniem.

Test na ulatnianie się gazu

1. **WAŻNE** - Przeprowadź test przed użyciem, w miejscu z dobrą wentylacją.
2. NIGDY NIE UŻYWAJ OTWARTEGO OGNIĄ DO PRZEPROWADZENIA TESTU. NIE WŁĄCZAJ GRILLA PODCZAS PRZEPROWADZANIA TESTU.
3. Upewnij się, że wszystkie pokrętła grilla znajdują się na pozycji off (wyłączony).
4. Podłącz butlę gazową do grilla, jak opisano w poprzednim rozdziale.
5. Otwórz zawór regulujący butli gazowej.
6. Sprawdź, czy gaz się ulatnia poprzez rozproszanie roztworu złożonego z ½ wody i ½ mydła (środek do zmywania naczyń) na wszystkich złączach gazowych, złączach węża, złączach regulatora oraz zacisku węża.
7. **OBSERWUJ** - jeśli nad którąkolwiek częścią złączy utworzą się bąbelki, ulatnia się stamtąd gaz.
8. Po zakończeniu testu wytrzyj roztwór ze wszystkich złączy.

9. Wyłącz dopływ gazu i dokręć wszystkie złącza.
10. Powtórz test. Jeśli bąbelki ponownie się utworzą, nie używaj grilla. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
11. Przeprowadzaj test raz do roku oraz gdy butla gazowa jest usuwana lub wymieniana.

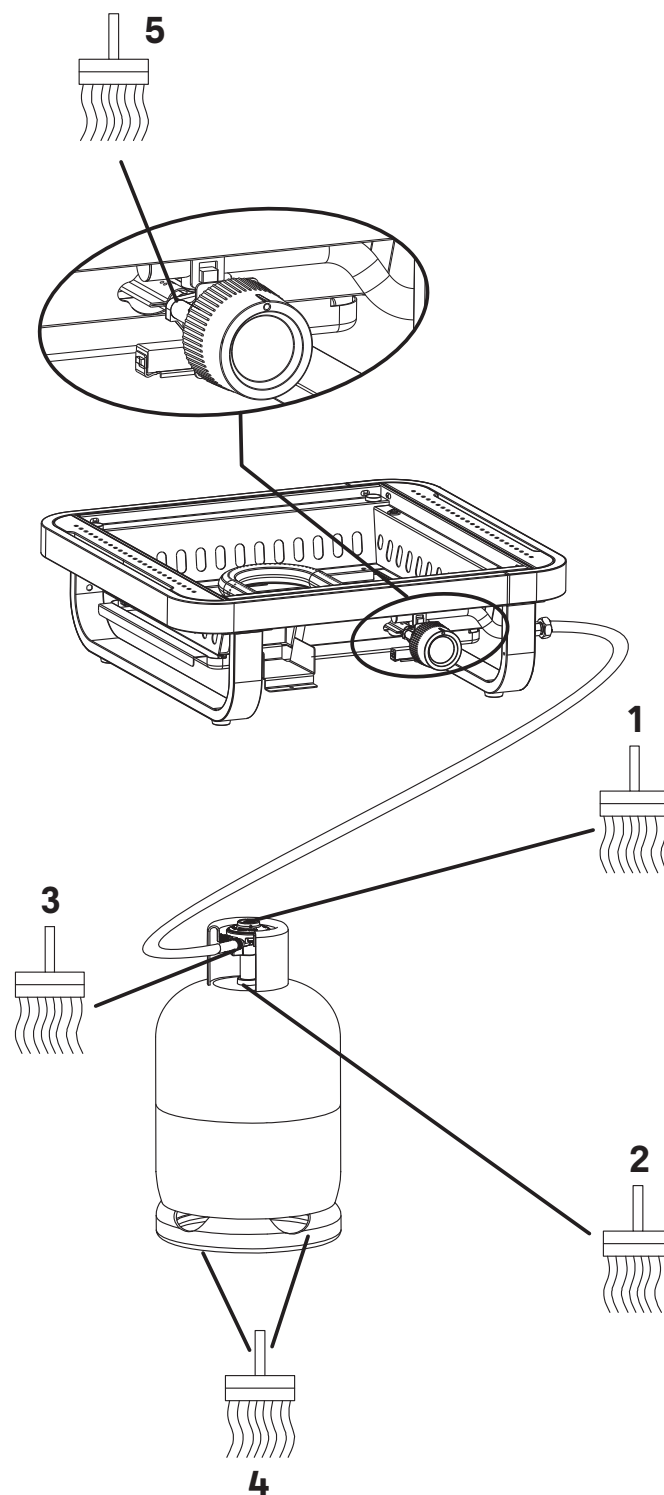



Użytkowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania


⚠ WAŻNE - Przeprowadź test przed użyciem, w miejscu z dobrą wentylacją.

⚠ WAŻNE - Pokrywa powinna być otwarta podczas podgrzewania.


- Aby pożywienie nie przywierało do grilla, przed każdym grillowaniem nałóż ciekłą warstwę oleju do smażenia lub oleju warzywnego przy pomocy długiego pędzla z uchwytem.
- Uwaga: przy pierwszym grillowaniu kolor farby może się lekko zmienić. Jest to normalne zjawisko i należy się go spodziewać.

Panel kontrolny

1. Pokrętła kontrolne
2. Wyłączone (OFF)
3. Pozycja „high” (wysoka temperatura)
4. Pozycja „low” (niska temperatura)

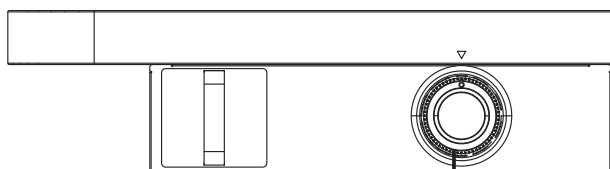

1

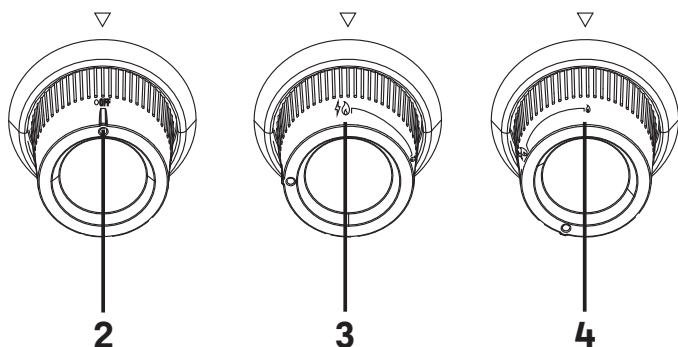

2

3

4

Używanie urządzenia

01 Zapalanie grilla


1. Jeśli urządzenie wyposażone jest w pokrywę/okap, należy je otworzyć.
2. Upewnij się, że wszystkie pokrętła grilla znajdują się na pozycji off (wyłączony). Otwórz zawór regulujący na butli gazowej lub reduktorze.
3. Każdy przycisk ma własny zapalacz. Naciśnij i przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję high (wysoka temperatura). Po każdym klikającym dźwięku (iskra wytworzona przez zapalacz przekręć pokrętło na pozycję „OFF” (wyłączony) i, jeśli palnik nie jest zapalony, spróbuj ponownie.
4. Jeśli palnik się nie zapali, przekręć pokrętło na pozycję off (wyłączony) i wyłącz gaz na butli lub reduktorze. Poczekać pięć minut, a następnie powtórz wyżej opisane kroki.
5. Jeśli grill wciąż się nie zapali, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi manualnego zapalenia znajdującymi się poniżej.
6. Po udanym zapaleniu, zapal palniki zgodnie z oczekiwaniami.
7. Przed pierwszym gotowaniem, w celu wstępnego podgrzania urządzenia, kontroler powinien zostać ustawiony w położeniu wysokim na 3-5 minut. Proces ten należy przeprowadzić przed każdym gotowaniem.
8. Po nagrzanu grilla, przekręć palniki na pozycję low (niska temperatura), aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.



Użytkowanie

02 Wskazówki dotyczące manualnego zapalania grilla

1. Jeśli urządzenie wyposażone jest w pokrywę/okap, należy je otworzyć.
2. Upewnij się, że wszystkie pokrętki grilla znajdują się na pozycji off (wyłączony). Otwórz zawór regulujący na butli gazowej lub reduktorze.
3. Włóż zapaloną zapałkę przez otwór znajdujący się po lewej lub prawej stronie grilla.

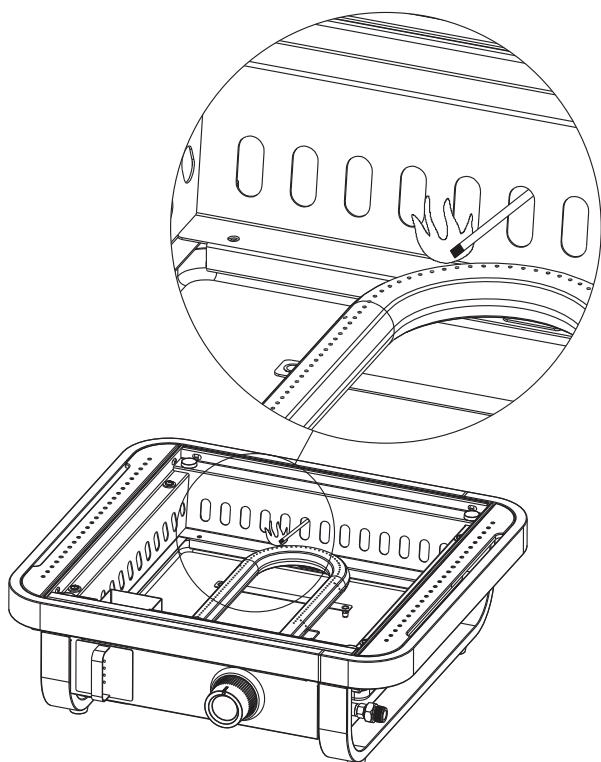

4. Naciśnij i przekręć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję high (wysoka temperatura).
5. Po udanym zapaleniu, zapal inne palniki według uznania.
6. Przed pierwszym gotowaniem, w celu wstępnego podgrzania urządzenia, kontroler powinien zostać ustawiony w położeniu wysokim na 3-5 minut. Proces ten należy przeprowadzić przed każdym gotowaniem.
7. Po nagrzeniu grilla, przekręć palniki na pozycję low (niska temperatura), aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Po użyciu

01 Zakończenie grillowania

- Po każdym grillowaniu, ustaw palniki grilla na pozycję „high” (wysoka temperatura) i poczekaj 5 minut. Pomoże to spalić resztki pożywienia pozostałe po grillowaniu, jednocześnie czyniąc czyszczenie łatwiejszym.
- **WAŻNE:** Podczas czyszczenia, osłona/pokrywa (jeśli występuje) musi być otwarta.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że grill i jego części wystarczająco ostygły.
- Sprawdź i dokręć wszystkie śruby itd. na grillu.

02 Wyłączanie grilla

- Po skończeniu używania grilla, przekręć wszystkie zawory w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pozycję „Off” (wyłączony), a następnie wyłącz butlę gazową. Przed zamknięciem osłony/pokrywy poczekaj, aż grill wystarczająco ostygnie.
- Przed czyszczeniem lub przestawieniem na inne miejsce upewnij się, że grill i jego części wystarczająco ostygły.



01 Zasady konserwacji

- Regularnie czyść grilla po każdym użyciu, a zwłaszcza po długim okresie przechowywania.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że grill i jego części wystarczająco ostygły.
- Nigdy nie polewaj grilla wodą, gdy jego powierzchnie są gorące.
- **WAŻNE:** nie używaj ściernych środków czyszczących lub ściernych materiałów do czyszczenia pomalowanych części grilla lub blachy do grillowania.
- Aby przedłużyć okres użytkowania i utrzymać grill w dobrym stanie, zaleca się przykrywanie grilla, jeśli ma być on pozostawiony na zewnątrz przez jakikolwiek okres, zwłaszcza podczas miesięcy zimowych. Nie wystawiaj grilla na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i nie przechowuj go w wilgotnym miejscu.
- **WAŻNE:** metalowe narzędzia do grillowania mogą być używane na powierzchniach przeznaczonych do grillowania. Zaleca się zachowanie ostrożności jeśli narzędzia mają ostro zakończone lub ząbkowane części/ krawędzie, aby nie zarysować lub nie uszkodzić grilla lub blachy do grillowania.

02 Powierzchnie grilla (ruszt, blacha, kratka do podgrzewania)

- **WAŻNE:** czyść gorącą wodą.
- **WAŻNE:** nie używaj metalowych szczotek i gąbek ściernych do czyszczenia rusztu i blachy do grillowania. Spowoduje to porysowanie i uszkodzenie powierzchni grilla.
- Aby usunąć resztki pożywienia, używaj łagodnego środka czyszczącego i miękkiej gąbki. Niektóre środki czyszczące mogą porysować powierzchnię grilla lub spowodować, że zacznie się ona tłuszczyć i odpadać; używaj wyłącznie gąbki lub ścierki kuchennej do czyszczenia.
- Tackę ociekową/ pojemnik na tłuszcz/ zbiornik na tłuszcz należy czyścić ciepłą wodą z mydłem, używając nieściernej szmatki lub gąbki.
- Wyczyść grill bardzo dokładnie.
- Używaj łagodnego środka czyszczącego i miękkiej gąbki.
- Przed czyszczeniem zdejmij powierzchnie grilla oraz palniki.
- Nie zanurzaj pokręteł i kolektora w wodzie.
- Regularnie usuwaj zbędny tłuszcz z grilla przy pomocy miękkiej plastikowej lub drewnianej skrobaczki.
- Nie trzeba usuwać całego tłuszczu z grilla. Jeśli chcesz całkowicie wyczyścić grill, użyj gorącej wody ze środkiem do zmywania naczyń oraz szmatki, lub tylko szczotki z nylonowym włosiem.

03 Po każdym 5-6 użyciach

- Wyczyść grill bardzo dokładnie.
- Używaj łagodnego środka czyszczącego i miękkiej gąbki.
- Przed czyszczeniem zdejmij powierzchnie grilla oraz palniki.
- Nie zanurzaj pokręteł i kolektora w wodzie.




01 Na początku sezonu grillowego

- Sprawdź i dokręć wszystkie śruby itd. na grillu.
- Sprawdź palniki, aby upewnić się, że nie ma na nich insektów, resztek jedzenia lub innych pozostałości, które mogły się nagromadzić w otworach na palniki.
- Sprawdź, czy zwężki Venturiego palników są odpowiednio umocowane nad wyjściami zaworów.
- Przed użyciem zawsze sprawdzaj wąż pod kątem nacięć, pęknięć lub zużycia. Jeśli wąż jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na wąż odpowiedni do użytkowania z LPG i spełniać standardy obowiązujące w kraju użytkowania. Długość węża nie może przekraczać 1,5 m.


02 Na końcu sezonu grillowego

- Palniki należy wyjąć i wyczyścić raz do roku, lub gdy nagromadzi się na nich dużo pozostałości, aby upewnić się, że otwory na palniki i zwężki Venturiego nie są zablokowane (resztki, insekty).


1

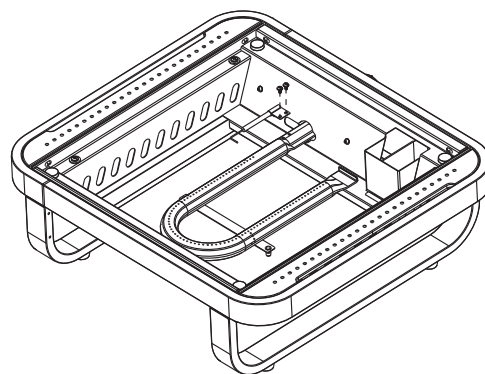

2

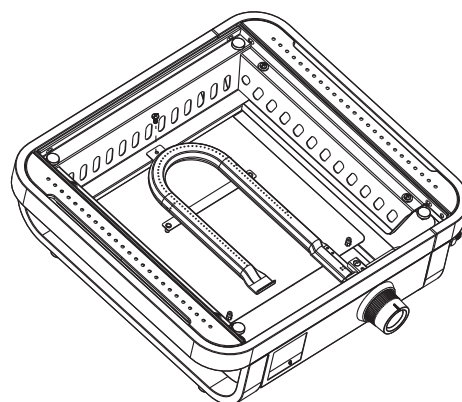

3




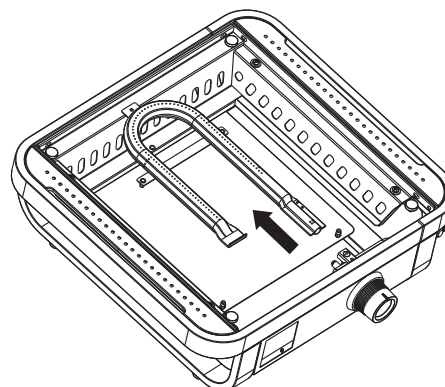


- Usuń pozostałości przy pomocy czyścika do fajki.
- Do usunięcia korozji z powierzchni palników można użyć drucianej szczotki.
- Przy wkładaniu palników uważaj, aby zwężki Venturiego palników znajdowały się ponad wyjściami zaworów.




Konserwacja


1

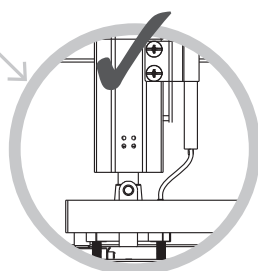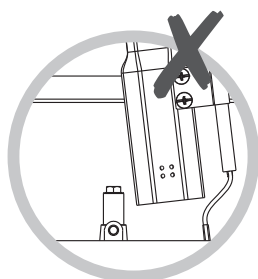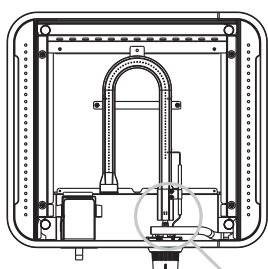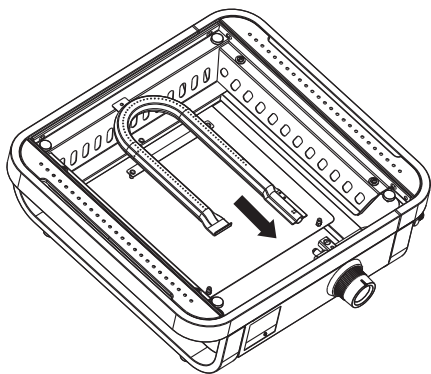

2

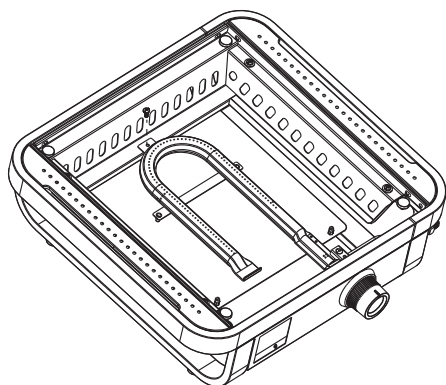


3

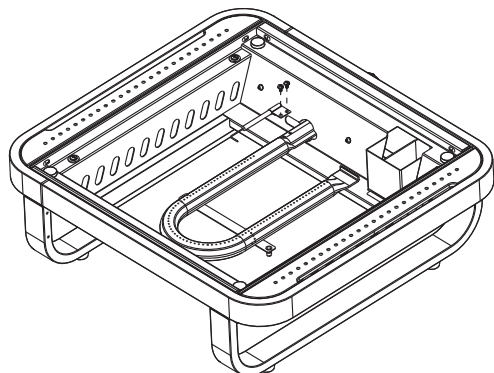

- Po montażu elektrod zapłonowych, należy sprawdzić czy powstaje iskra po naciśnięciu przycisku zapłonu. Jeśli nie, ponownie ustawić odległość pomiędzy elektrodą a palnikiem.
- Przechowuj grilla w zimnym, suchym miejscu.
- NIE przechowuj i nie przykrywaj grilla dopóki całkowicie nie ostygnie.
- Przykrywaj palniki folią aluminiową, aby insekty oraz inne pozostałości nie gromadziły się w otworach na palniki.
- Jeśli grill ma być przechowywany w pomieszczeniu, butla gazowa musi zostać odłączona i pozostawiona na zewnątrz. Butla gazowa musi być przechowywana na zewnątrz, w suchym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła lub zapłonu. Nie pozwól dzieciom bawić się butlą.
- **OSTRZEŻENIE:** NIE przechowywać butli z gazem wewnątrz szafki, jeśli urządzenie nie jest używane.
- NIE zostawiaj grilla bez przykrycia, jeśli nie jest w użyciu. Przechowuj urządzenie w komórce lub garażu, aby chronić je przed efektami ekstremalnych warunków pogodowych, zwłaszcza jeśli mieszkasz w pobliżu terenów nadbrzeżnych. Długie wystawienie na działanie światła słonecznego, stojącej wody, morskiego powietrza/ słonej wody może uszkodzić grilla. (W niektórych sytuacjach przykrycie grilla może być niewystarczającą ochroną).
- Przy przechowywaniu grilla lub butli gazowej upewnij się, że znajdują się one z dala od łatwopalnych materiałów lub cieczy.
- Butla gazowa nie może być przechowywana w pobliżu tego i żadnego innego urządzenia.
- Butle gazowe nie mogą być przechowywane w pozycji leżącej.
- Nigdy nie przechowuj butli gazowych w pomieszczeniach.

03 Serwis

- **WAŻNE:** zalecamy konserwację urządzenia po 100 godzinach użytkowania lub raz na rok, w zależności od tego co nastąpi w pierwszej kolejności.

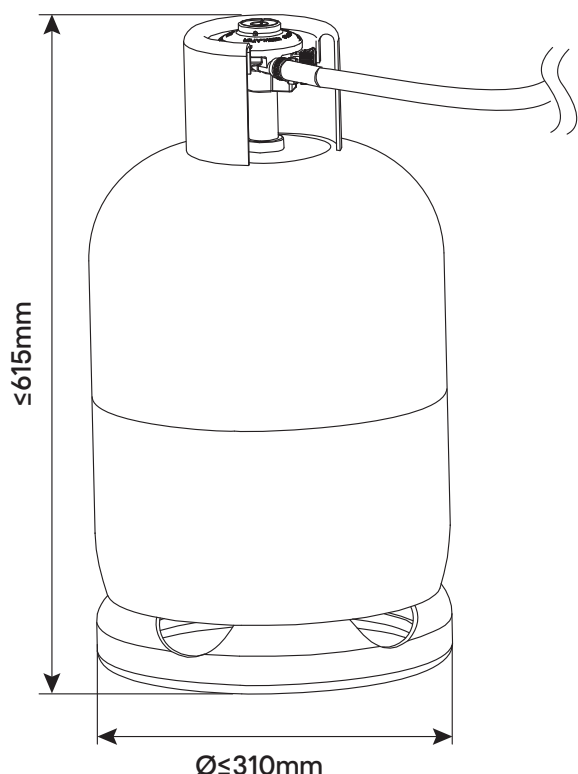


1. Это барбекю предназначено для использования только со сжиженным баллонным нефтяным газом (нужно использовать регулятор 28 мбар для бутана или 37 мбар для пропана).
2. НИКОГДА не используйте настраиваемый регулятор с этим барбекю.

Проверка утечки

1. **ВАЖНО** – Выполните проверку утечки перед использованием в хорошо проветриваемом месте.
2. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧКИ, НЕ ЗАЖИГАЙТЕ БАРБЕКЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ УТЕЧКИ.
3. Проверьте, чтобы все ручки управления были в отключенном положении.
4. Правильно подключите газовый баллон к барбекю, как в предыдущем разделе.
5. Откройте контрольный клапан газового баллона.
6. Проверьте утечки, нанеся раствор из ½ воды и ½ мыла (моющей жидкости) на все соединения газовой системы, включая все соединения клапана, рукава, регулятора и стяжного хомута.
7. **ВНИМАНИЕ** – если на части соединения появляются пузыри, значит, есть утечка.
8. Вытирайте раствор со всех соединений после проверки утечки.
9. Отключите газ и затяните все соединения.

10. Повторите проверку. Если пузыри опять появляются, не используйте барбекю. Обратитесь к местному поставщику за помощью.
11. Проверяйте утечку ежегодно и во время замены или отключения газового баллона.

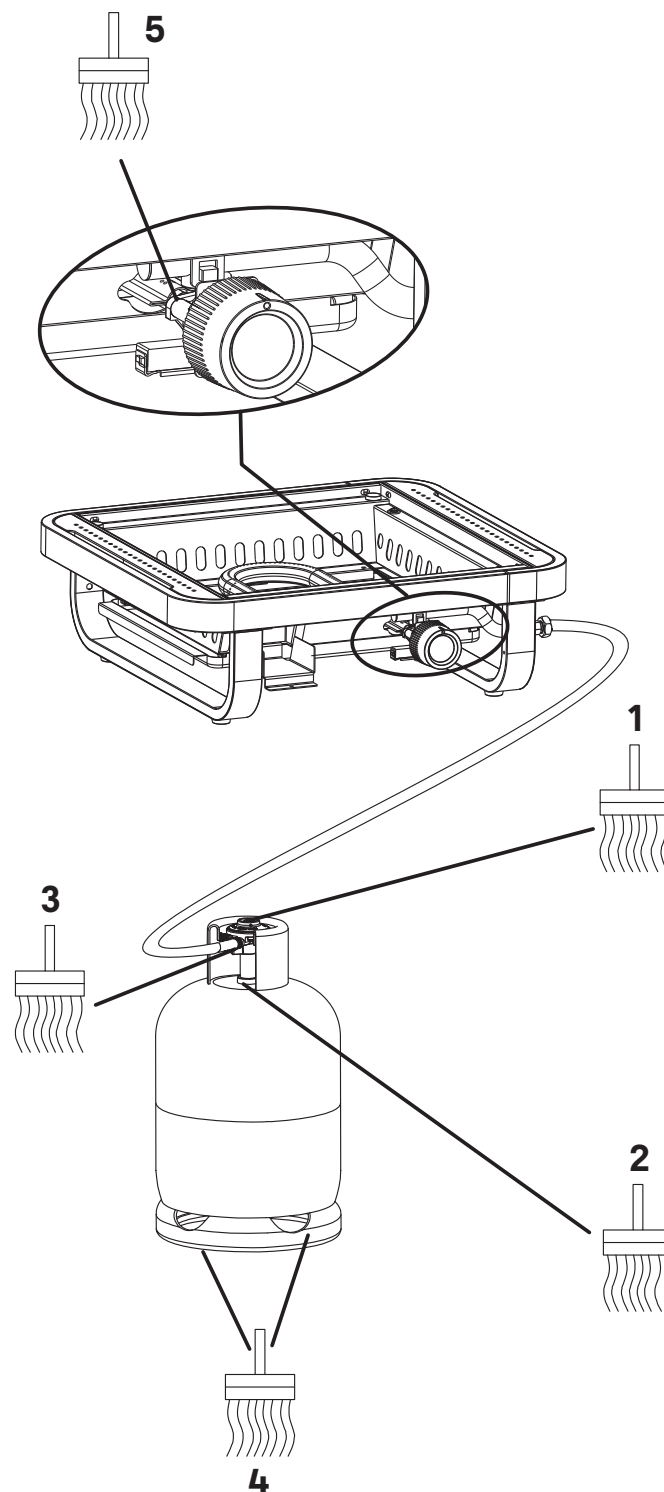



Использование

Перед началом


⚠ ВАЖНО – Выполните проверку утечки перед использованием в хорошо проветриваемом месте.

⚠ ВАЖНО – Козырек должен быть открытым во время прогрева.


- Чтобы продукты не прилипали к решетке, используйте щетку с длинной ручкой для нанесения тонкого слоя кулинарного или растительного масла перед каждым сеансом приготовления барбекю.
- Примечание: При приготовлении в первый раз цвета краски могут немного измениться. Это нормально и ожидаемо.

Панель управления

1. Ручки управления
2. Положение Выкл (OFF)
3. Высокое положение
4. Низкое положение

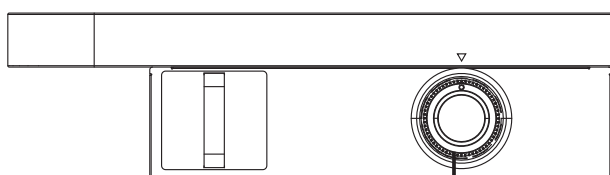

1

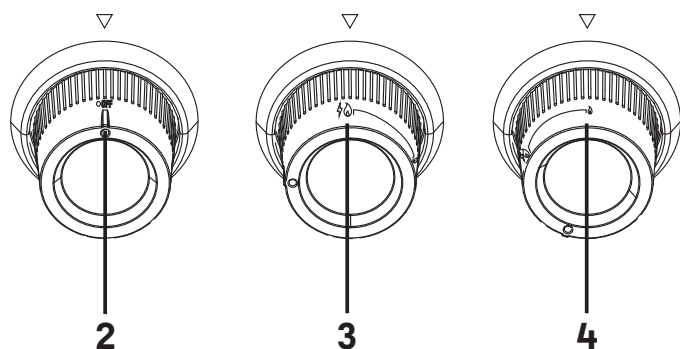

Управление устройством

01 Зажигание барбекю


1. Откройте крышку/колпак (при наличии).
2. Убедитесь в том, что ручки находятся в отключенном положении. Откройте контрольный газовый клапан на емкости с газом или регуляторе.
3. Каждая ручка имеет собственный зажигатель. Нажмите и поверните эту ручку управления против часовой стрелки в высокое положение. После каждого щелчка (искра, вызванная зажигателем) поворачивайте ручку в выключенное положение и попробуйте еще раз, если горелка не зажглась.
4. Если горелка не загорается, поверните ручку управления в выключенное положение и отключите газ на баллоне или регуляторе. Подождите пять минут и повторите вышеуказанные шаги.
5. Если барбекю все еще не загорается, обратитесь к инструкциям по ручному зажиганию в разделе внизу.
6. После успешного зажигания зажгите горелки по желанию.
7. Перед первым приготовлением горелки должны погореть в высоком положении в течение 3-5 минут, чтобы прогреть барбекю. Эту процедуру нужно выполнять перед каждым сеансом приготовления.
8. После завершения прогрева поверните горелки в низкое положение для лучших результатов приготовления.



Использование

02 Инструкции по ручному зажиганию

1. Откройте крышку/колпак (при наличии).
2. Убедитесь в том, что ручки находятся в отключенном положении. Откройте контрольный газовый клапан на емкости с газом или регуляторе.
3. Вставьте зажженную спичку в отверстие для зажигания с левой или правой стороны барбекю.

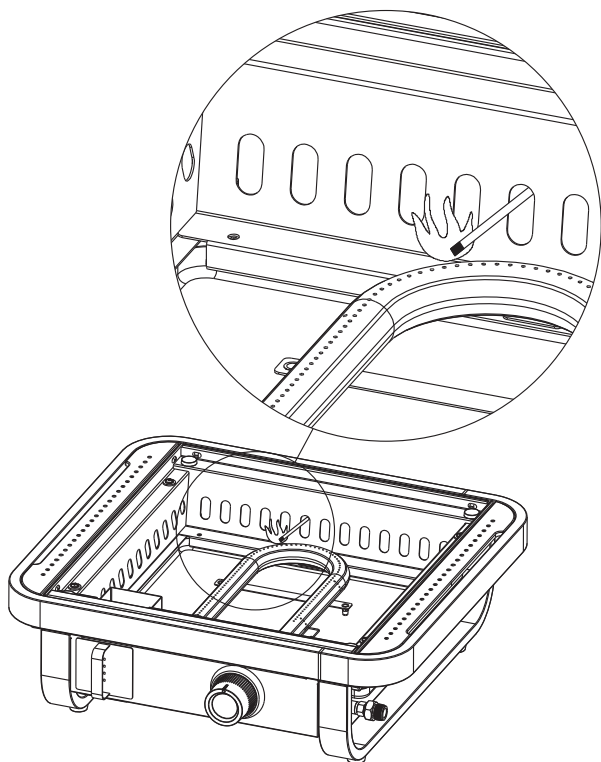

4. Нажмите и поверните эту ручку управления против часовой стрелки в высокое положение.
5. После успешного зажигания зажгите другие горелки по желанию.
6. Перед первым приготовлением горелки должны погореть в высоком положении в течение 3-5 минут, чтобы прогреть барбекю. Эту процедуру нужно выполнять перед каждым сеансом приготовления.
7. После завершения прогрева поверните горелки в низкое положение для лучших результатов приготовления.

После использования

01 Завершение сеанса приготовления

- После каждого сеанса приготовления устанавливайте горелки барбекю в высокое положение и прогревайте в течение 5 минут. Эта процедура сожжет остатки пищи и сделает чистку легче.
- **ВАЖНО!** На время чистки откройте козырек/крышку (при наличии).
- Перед чисткой убедитесь в том, что барбекю и его компоненты полностью остыли.
- Проверьте и зафиксируйте все винты и болты на барбекю.

02 Отключение барбекю

- После завершения использования барбекю поверните все контрольные клапаны полностью по часовой стрелке до выключенного положения, потом отключите газ на баллоне. Подождите, пока барбекю остынет перед закрытием крышки/козырька.
- Перед чисткой или перемещением убедитесь в том, что барбекю и его компоненты полностью остыли.



01 Золотых правил

для постоянного использования

- Регулярно чистите барбекю между использованиями, а особенно после длительного периода хранения.
- Перед чисткой убедитесь в том, что барбекю и его компоненты полностью остыли.
- Никогда не заливайте барбекю водой, когда его поверхность еще горячая.
- **ВАЖНО** – Не используйте абразивные очистители или материалы во время чистки окрашенной поверхности гриля или противня.
- Чтобы продлить срок службы и поддерживать хорошее состояние барбекю, мы настоятельно рекомендуем накрывать его каждый раз, когда он остается на открытом воздухе, особенно зимой. Не оставляйте барбекю на улице при плохих погодных условиях, а также не храните его во влажном месте.
- **ВАЖНО** – Для поверхностей можно использовать металлические приспособления для барбекю. Рекомендуется быть аккуратным во время использования кухонных принадлежностей, если они имеют острые или зазубренные части/края, чтобы не поцарапать или повредить поверхности гриля или противня.

02 Поверхности для готовки (гриль, противень, нагревающая решетка)

- **ВАЖНО** – Мыть горячей водой.
- **ВАЖНО** – Не используйте металлические щетки для гриля или абразивные тампоны для поверхностей гриля или противня. Так вы поцарапаете и повредите поверхности.
- Чтобы удалить остатки пищи, используйте мягкий очищающий крем на неабразивном тампоне. Некоторые очистители могут поцарапать или повредить покрытие поверхностей, для отшелушивания используйте только губку или кухонную ткань при чистке.
- Мойте поддон/масленку/жироуловитель мылом и теплой водой, используя неабразивную ткань или губку!
- Выполняйте более тщательную чистку корпуса барбекю.
- Используйте мягкий очищающий крем на неабразивном тампоне.
- Снимайте поверхности для приготовления и горелки перед полной очисткой.
- Не погружайте управление газом или трубопровод в воду.
- Регулярно удаляйте остатки жира из корпуса барбекю нежестким пластиковым или деревянным скребком.
- Нет необходимости удалять весь жир из корпуса. Если вы хотите произвести полную очистку, используйте горячую мыльную воду и ткань или просто щетку с нейлоновой щетиной.

03 При использовании

каждые 5 – 6 раз

- Выполняйте более тщательную чистку корпуса барбекю.
- Используйте мягкий очищающий крем на неабразивном тампоне.
- Снимайте поверхности для приготовления и горелки перед полной очисткой.
- Не погружайте управление газом или трубопровод в воду.




01 В начале сезона барбекю

- Проверьте и зафиксируйте все винты и болты на барбекю.
- Проверьте горелки, чтобы убедиться в том, что в них нет насекомых, остатков пищи или других загрязнений, которые могли попасть в отверстия горелки.
- Проверьте правильную установку трубки вентури горелок на выпусках клапанов.
- Проверьте рукав на предмет порезов, трещин или чрезмерного износа перед использованием. Если рукав поврежден, его нужно заменить рукавом, подходящим для использования со сжиженным нефтяным газом, который соответствует государственным стандартам в стране использования. Длина рукава не должна превышать 1,5 м.


02 В конце сезона барбекю

- Горелки нужно снимать и чистить ежегодно, или когда обнаружено сильное загрязнение, чтобы не было видимых засорений (загрязнений, насекомых) в пропускных отверстиях горелки или трубках вентури.


1

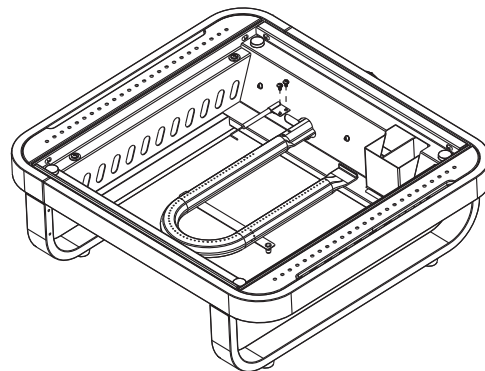

2

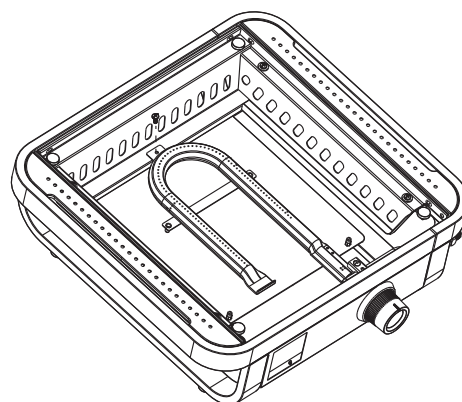

3




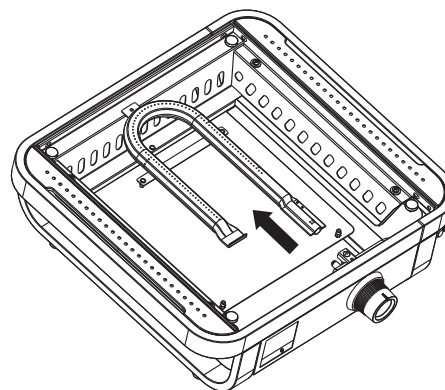


- Используйте трубоочиститель для удаления засорений.
- Можно использовать проволочную щетку для удаления коррозии с поверхности горелки.
- При повторной установке горелок не забудьте убедиться в том, что трубки вентури горелок установлены над выпусками клапанов.




Обслуживание


1

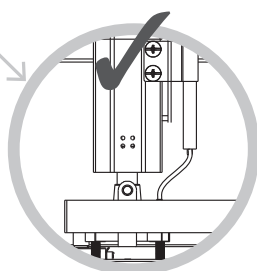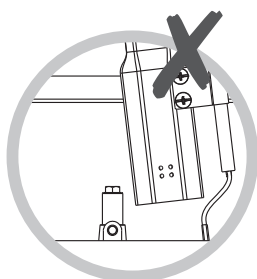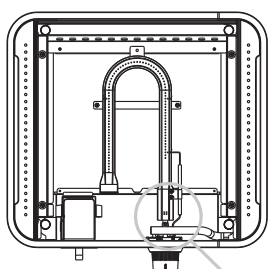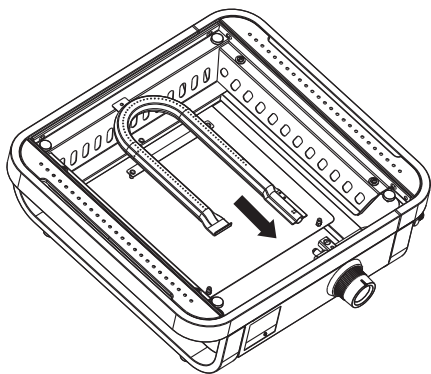

2

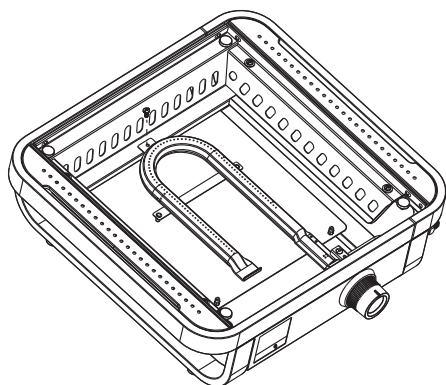


3

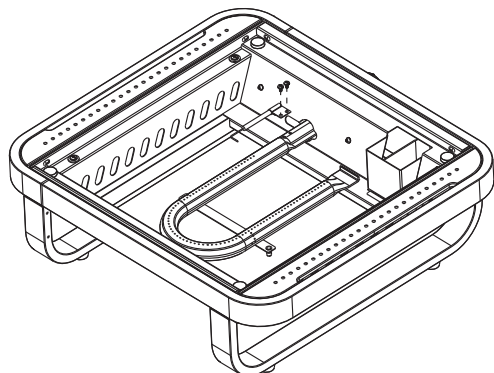

- После установки запальных электродов нажмите кнопку поджигания и убедитесь, что появляется искра. При необходимости отрегулируйте расстояние между электродами и горелкой.
- Храните барбекю в прохладном сухом месте.
- НЕ прячьте и не накрывайте барбекю до полного остывания.
- Накройте горелки алюминиевой фольгой, чтобы предотвратить попадание насекомых или других загрязнений в отверстия горелки.
- Если барбекю будет храниться в помещении, газовый баллон нужно отключить и оставить снаружи. Газовый баллон нужно всегда хранить на улице, в сухом проветриваемом помещении вдали от источников нагрева и возгорания. Не позволяйте детям играть с баллоном.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ храните газовый баллон в корпусе устройства, когда оно не используется.
- НЕ оставляйте барбекю ненакрытым, если оно не используется. Храните устройство в сарае или гараже, если оно не используется, чтобы защитить его от экстремальных погодных условий, особенно если вы живете в прибрежных районах. Длительное воздействие солнца, стоячей воды, морского воздуха или соленой воды может повредить барбекю. (Крышки барбекю может быть недостаточно для защиты устройства в некоторых ситуациях).
- При хранении барбекю или газового баллона убедитесь в том, что они находятся вдали от воспламеняемых материалов или жидкостей.
- Газовый баллон не должен храниться вблизи этого или других устройств.
- Емкости с газом нельзя хранить в горизонтальном положении.
- Никогда не храните емкости с газом в помещении.

03 Обслуживание

- **ВАЖНО** – Мы рекомендуем производить обслуживание устройства через 100 часов использования или каждый год, что будет раньше.

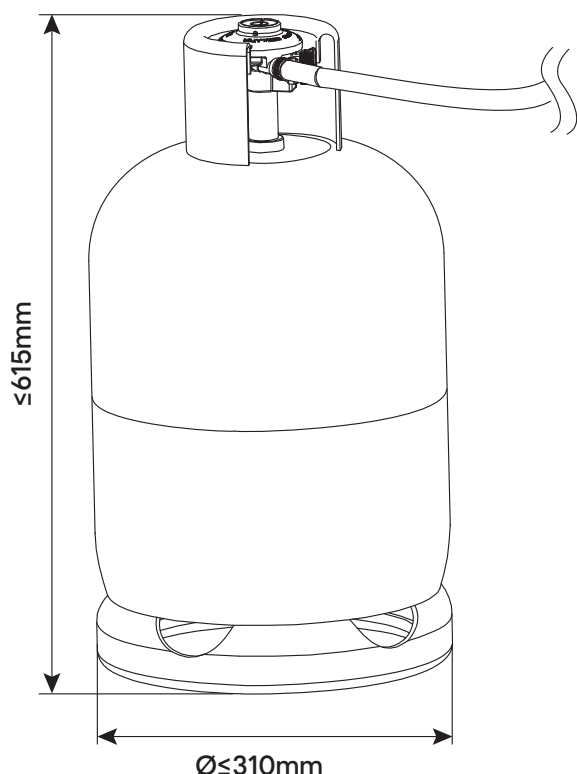


1. Acest grătar este proiectat numai pentru folosirea cu GPL îmbuteliat.
2. Nu folosiți NICIODATĂ un regulator reglabil cu acest grătar.

Testarea scurgerilor

1. **IMPORTANT** – verificați testul de scurgeri înainte de folosirea într-o zonă bine ventilată.
2. **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ O FLACĂRĂ DESCHISĂ / ASCUNSĂ PENTRU TESTAREA SCURGERILOR, NU APRINDEȚI GRĂTARUL ÎN TIMPUL TESTULUI DE SCURGERI.**
3. Asigurați-vă că toate butoanele de control sunt în poziția oprit.
4. Racordați corect cilindru de gaz la grătar conform secțiunii anterioare.
5. Deschideți ventilul de control al cilindru de gaz.
6. Verificați contra scurgerilor prin aplicarea cu peria a unei soluții de ½ apă și ½ săpun (de spălat lichid) pe toate racordurile sistemului de gaz, inclusiv toate racordurile ventilului, ale furtunului, ale regulatorului și clema basculantă.
7. **OBSERVAȚI** – dacă apar bule deasupra oricărei părți a racordurilor, acolo există o scurgere.
8. Ștergeți întotdeauna amestecul de soluție de pe toate racordurile, după testul de scurgeri.
9. Opriți gazul și strângeți toate legăturile.

10. Repetați testul. Dacă se formează din nou bule, nu folosiți grătarul. Luați legătura cu furnizorul dvs. pentru ajutor.
11. Faceți testul de scurgeri anual și ori de câte ori este scoasă sau înlocuită butelia.

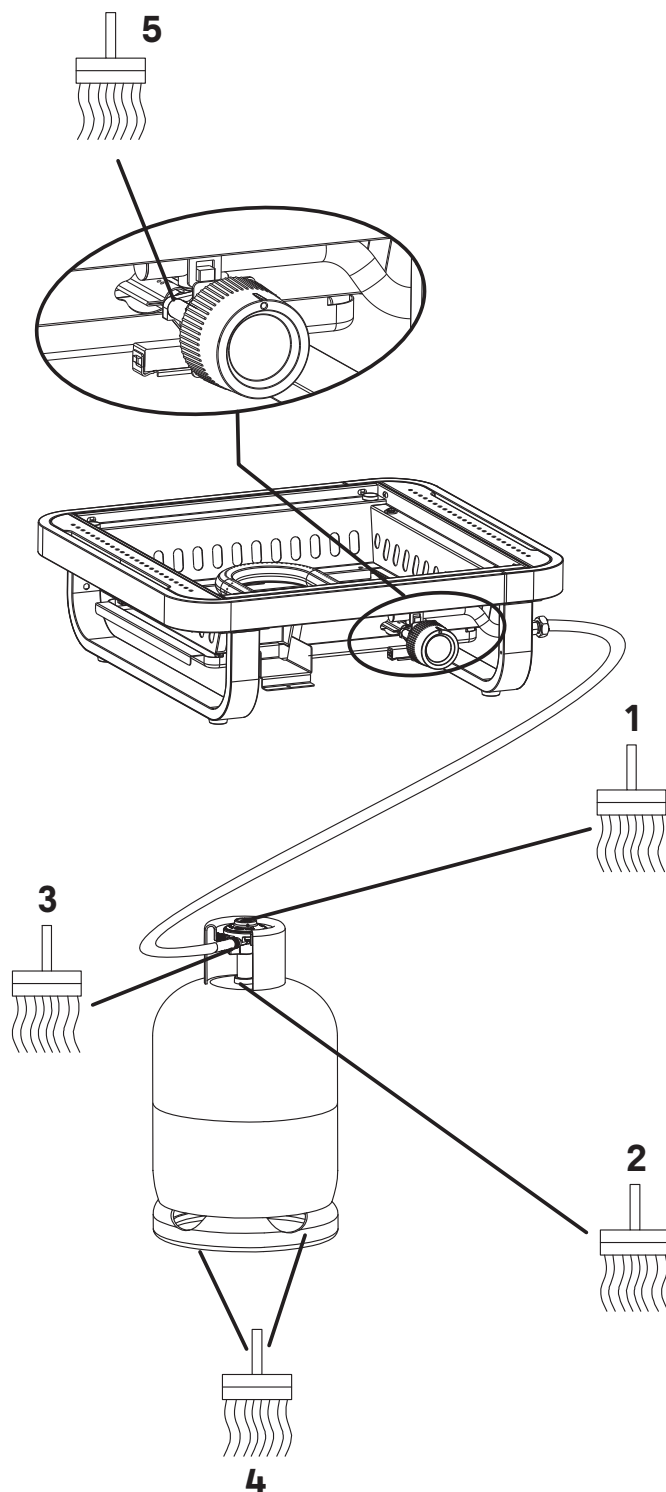



Utilizare

Înainte de a începe


⚠ IMPORTANT – verificați testul de scurgeri înainte de folosirea într-o zonă bine ventilată.

⚠ IMPORTANT – calota trebuie să fie deschisă în timpul preîncălzirii.

- Pentru a preveni lipirea alimentelor de grilul de prăjire, vă rugăm să folosiți o perie cu coadă lungă pentru a aplica un strat subțire de ulei de gătit sau ulei vegetal înainte de fiecare prăjire.
- Notă: Când prăjiți pentru prima dată, culorile de vopsire se pot modifica ușor. Acest lucru este normal și este de așteptat.

Panoul de control

1. Butoane de control
2. Poziția OPRIT (OFF)
3. Poziția de sus
4. Poziția de jos

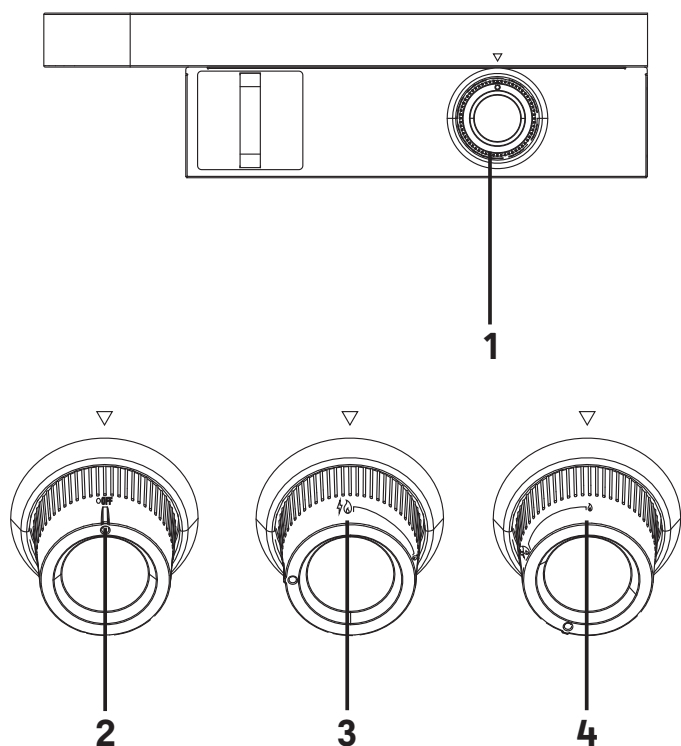

Operarea aparatului

01 Aprinderea grătarului


1. Deschideți capacul/calota. Dacă aparatul are un capac/calotă, deschideți-l/o.
2. Asigurați-vă că toate butoanele sunt în poziția oprit. Deschideți ventilul de control al gazului de la butelie sau regulator.
3. Fiecare buton de control are propriul aprinzător. Împingeți și rotiți butonul de control în sens antiorar către poziția de sus. După fiecare clic (scânteie generată de aprinzător) rotiți butonul în poziția oprit și încercați din nou, dacă arzătorul nu este aprins.
4. Dacă arzătorul nu se aprinde, rotiți butonul de control în poziția oprit și opriți gazul de la butelie sau regulator. Așteptați cinci minute apoi repetați etapele de mai sus.
5. Dacă grătarul tot nu se aprinde, vedeți instrucțiunile pentru aprinderea manuală din secțiunea de mai jos.
6. După aprindere, aprindeți fiecare arzător așa cum doriți.
7. Înainte de a prăji pentru prima dată, arzătoarele trebuie să ardă în poziția de sus timp de 3-5 minute pentru a preîncălzi grătarul. Acest proces trebuie efectuat înainte de fiecare prăjire.
8. După încheierea preîncălzirii, mutați arzătoarele în poziția de jos pentru cele mai bune rezultate de prăjire.



Utilizare

02 Instrucțiuni de aprindere manuală

1. Deschideți capacul/calota. Dacă aparatul are un capac/calotă, deschideți-l/o.
2. Asigurați-vă că toate butoanele sunt în poziția oprit. Deschideți ventilul de control al gazului de la butelie sau regulator.
3. Introduceți chibritul de aprindere prin gaura pentru aprindere cu chibritul din partea stângă sau dreaptă a grătarului.

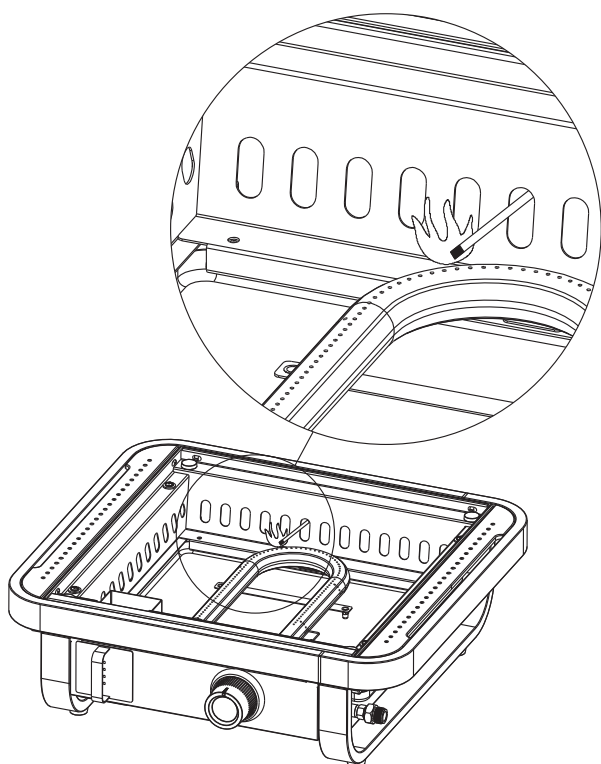

4. Împingeți și rotiți butonul de control în sens antiorar către poziția de sus.
5. După aprindere, aprindeți celelalte arzătoare așa cum doriți.
6. Înainte de a prăji pentru prima dată, arzătoarele trebuie să ardă în poziția de sus timp de 3-5 minute pentru a preîncălzi grătarul. Acest proces trebuie efectuat înainte de fiecare prăjire.
7. După încheierea preîncălzirii, mutați arzătoarele în poziția de jos pentru cele mai bune rezultate de prăjire.

După folosire

01 Încheierea prăjirii

- După fiecare prăjire, puneți arzătoarele pe poziția de sus și ardeți-le timp de 5 minute. Acest procedeu va arde resturile de prăjire, ceea ce va face mai ușoară curățarea.
- **IMPORTANT:** țineți calota/capacul (dacă există) deschis(ă) în timpul curățării.
- Asigurați-vă că grătarul și componentele sale sunt suficient de reci înainte de curățare.
- Verificați și strângeți toate șuruburile și bolțurile, etc. de la grătar.

02 Oprirea grătarului

- Când ați terminat de folosit grătarul, rotiți toate ventilele de control complet în sens orar în poziția „OFF”, apoi opriți gazul de la butelie. Așteptați până când grătarul este suficient de rece înainte de a închide calota/capacul.
- Asigurați-vă că grătarul și componentele sale sunt suficient de reci înainte de curățare sau mutare.



01 Regulile de aur pentru îngrijire

- Curățați în mod regulat grătarul dvs. între utilizări și în special după perioade lungi de depozitare.
- Asigurați-vă că grătarul și componentele sale sunt suficient de reci înainte de curățare.
- Nu aruncați niciodată apă peste grătar când suprafețele lui sunt fierbinți.
- **IMPORTANT:** nu folosiți substanțe de curățare sau materiale abrazive când curățați grătarul vopsit sau suprafețele tăvii.
- Pentru a prelungi viața și a menține starea grătarului, recomandăm să-l acoperiți când rămâne afară orice perioadă de timp, în special în timpul lunilor de iarnă. Nu lăsați grătarul expus condițiilor de vreme rea și nu-l depozitați în locuri cu umezeală.
- **IMPORTANT:** pe suprafețele de prăjire din metal ale grătarului pot fi folosite ustensile pentru grătar din metal. Dacă uneltele de grătar au părți/margini ascuțite sau zimțate, se recomandă să aveți grijă ca la folosire să nu zgâriați sau să deteriorați suprafețele de prăjire ale grătarului sau tăvii.

02 Suprafețele de prăjire (gril, tavă, suport de încălzire)

- **IMPORTANT:** curățați cu apă fierbinte.
- **IMPORTANT:** nu folosiți perii metalice sau suporturi abrazive pe grătar sau suprafețele tăvii. Aceasta va zgâria și va deteriora suprafața de prăjire.
- Pentru a îndepărta orice rest de mâncare, folosiți un produs de curățare delicat pe un suport neabraziv. Unele produse de curățare pot zgâria suprafața sau pot face ca acoperirea să se cojească sau să se așchieze, folosiți un burete sau o cârpă de bucătărie când curățați.
- Curățați tava de picurare / cana de grăsime cu săpun și apă caldă, folosind o cârpă sau un burete de curățare neabraziv!
- Efectuați o curățare mai amănunțită a corpului grătarului.
- Folosiți un produs de curățare cremă delicat pe un suport neabraziv.
- Scoateți suprafețele de prăjire și arzătoare înainte de curățarea totală.
- Nu scufundați butoanele de control a gazului sau tuburile în apă.
- Îndepărtați în mod regulat grăsimea în exces de pe corpul grătarului cu o racletă din plastic moale sau din lemn.
- Nu este necesar să îndepărtați toată grăsimea de pe corp. Dacă trebuie să curățați complet, folosiți doar apă fierbinte cu săpun sau o perie cu păr din plastic.

03 După 5 sau 6 utilizări

- Efectuați o curățare mai amănunțită a corpului grătarului.
- Folosiți un produs de curățare cremă delicat pe un suport neabraziv.
- Scoateți suprafețele de prăjire și arzătoare înainte de curățarea totală.
- Nu scufundați butoanele de control a gazului sau tuburile în apă.




01 La începutul sezonului

- Verificați și strângeți toate șuruburile și bolțurile, etc. de la grătar.
- Verificați arzătoarele să nu aibă insecte, resturi alimentare sau alte reziduuri care s-ar fi putut aduna în găurile arzătorului.
- Verificați ca tuburile Venturi ale arzătoarelor să se potrivească bine pe ieșirile ventilelor.
- Verificați furtunul înainte de folosire pentru tăieturi, crăpături sau uzură excesivă. Dacă furtunul este deteriorat, el trebuie înlocuit cu un furtun potrivit pentru folosirea cu GPL și care să corespundă standardelor naționale din țara în care se folosește. Lungimea furtunului nu trebuie să depășească 1.5 m.


02 La sfârșitul sezonului

- Arzătoarele trebuie scoase și curățate în fiecare an sau de câte ori se găsesc depuneri mari, pentru a vă asigura că nu există semne de blocaj (reziduuri, insecte) atât în orificiile arzătoarelor cât și în tuburile Venturi.


1

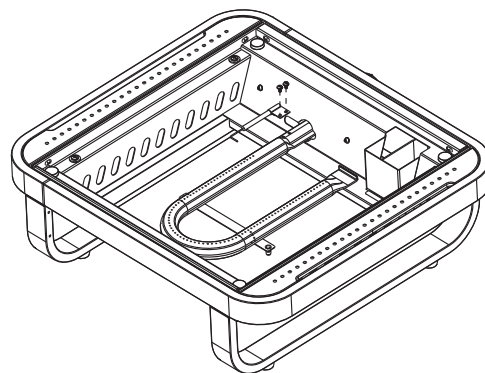

2

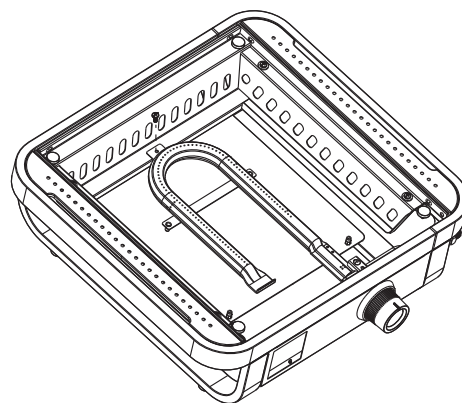

3




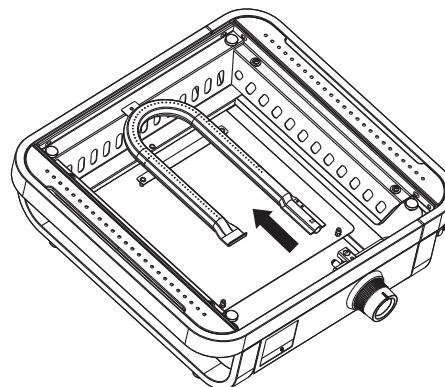


- Folosiți un dispozitiv de curățat țevi pentru a curăța blocările.
- Poate fi folosită o perie de sârmă pentru a îndepărta coroziunea de pe suprafețele arzătorului.
- Când remontați arzătoarele aveți grijă ca tuburile Venturi ale arzătoarelor să se potrivească pe ieșirile ventilelor.




Întreținere


1

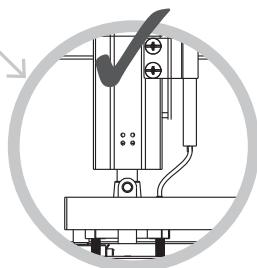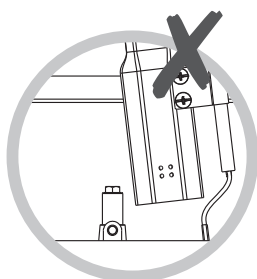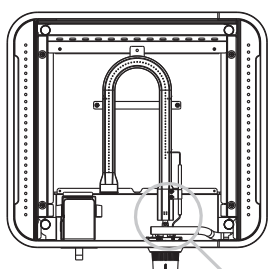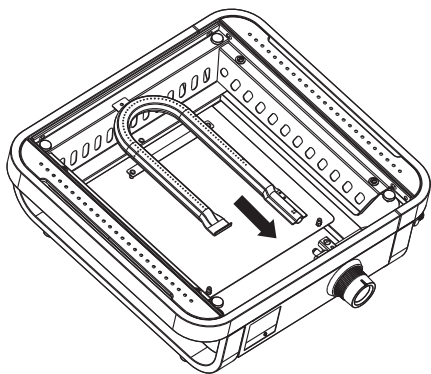

2

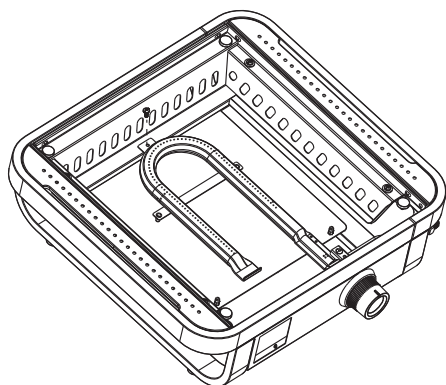


3

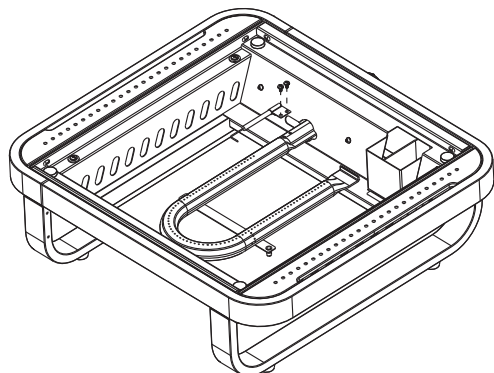

- După montarea știfturilor de aprindere, verificați dacă pot fi produse scântei prin apăsarea butonului de aprindere. Dacă nu, reglați din nou distanța dintre știft și arzător.
- Depozitați grătarul într-un loc răcoros și uscat.
- NU depozitați și nu acoperiți grătarul până când nu s-a răcit complet.
- Acoperiți arzătoarele cu folie de aluminiu pentru a preveni depunerea insectelor sau a altor reziduuri în găurile arzătorului.
- Dacă grătarul trebuie depozitat în interior, butelia de gaz trebuie desfăcută și lăsată afară. Butelia de gaz trebuie depozitată întotdeauna afară, într-o zonă uscată, bine ventilată, departe de orice surse de căldură sau aprindere. Nu permiteți copiilor să umble la butelie.
- **AVERTISMENT:** NU depozitați butelia de gaz în interiorul carcasei aparatului când nu se funcționează.
- NU lăsați grătarul neacoperit când nu funcționează. Depozitați aparatul într-o baracă sau garaj când nu îl folosiți, pentru a a-l proteja împotriva efectelor condițiilor meteorologice extreme, în special dacă locuiți aproape de zone de coastă. Expunerea prelungită la soare, apă stătătoare, aer de mare/apă sărată poate duce la deteriorarea grătarului dvs. (un capac de grătar s-ar putea să nu fie suficient pentru a proteja aparatul dvs. în unele din aceste situații).
- Când depozitați grătarul sau cilindrul de gaz, asigurați-vă că ele sunt departe de materiale sau lichide inflamabile.
- Cilindrul de gaz nu trebuie depozitat lângă acest aparat sau oricare altele.
- Buteliile de gaz nu trebuie depozitate niciodată așezate pe o parte.
- Nu depozitați niciodată buteliile de gaz în interior.

03 Întreținerea

- **IMPORTANT:** recomandăm ca întreținerea acestui aparat să fie făcută ori după 100 de ore ori anual, care perioadă este atinsă prima.

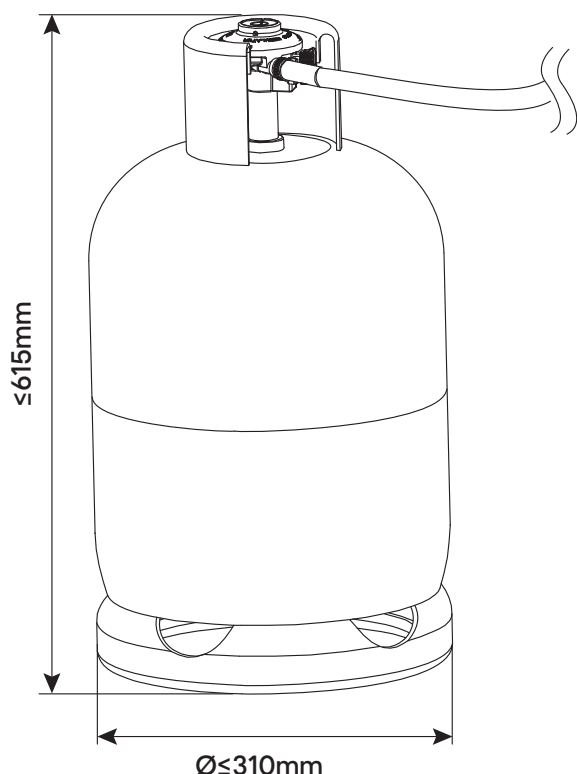


1. Esta parrilla está hecha para uso solo con cilindros de gas licuado GPL. (Se debe usar un regulador de 28 mbar para gas Butano o uno de 37 mbar para gas Propano).
2. NUNCA use un regulador ajustable con esta parrilla.

Prueba de fugas

1. **IMPORTANTE:** Antes de usar, realice las pruebas de fugas en un lugar bien ventilado.
2. NUNCA USE UNA FLAMA ABIERTA / DESNUDA PARA LAS PRUEBAS DE FUGAS. NO ENCIENDA LA PARRILLA DURANTE LA PRUEBA DE FUGAS.
3. Confirme que todos los seguros están en la posición de apagado.
4. Conecte el cilindro de gas a la parrilla como lo muestra la sección anterior.
5. Abra la válvula de control del cilindro de gas.
6. Busque fugas cubriendo la manguera y sus uniones con una solución de 1/2 agua y 1/2 detergente (líquido para lavar vajillas). Cubra también todas las conexiones de válvulas, conexiones de la manguera, conexiones del regulador y abrazaderas.
7. **OBSERVE:** Si aparecen burbujas en cualquier parte de las uniones, entonces hay una fuga.
8. Quite siempre la solución de agua y detergente de todas las conexiones después de realizar la prueba de fugas.

9. Apague el gas y apriete todas las uniones.
10. Repita la prueba. Si se forman burbujas nuevamente, no use la parrilla. Contacte a su proveedor local para obtener ayuda.
11. Realice la prueba de fugas una vez al año y cada vez que saque o reemplace el cilindro de gas.

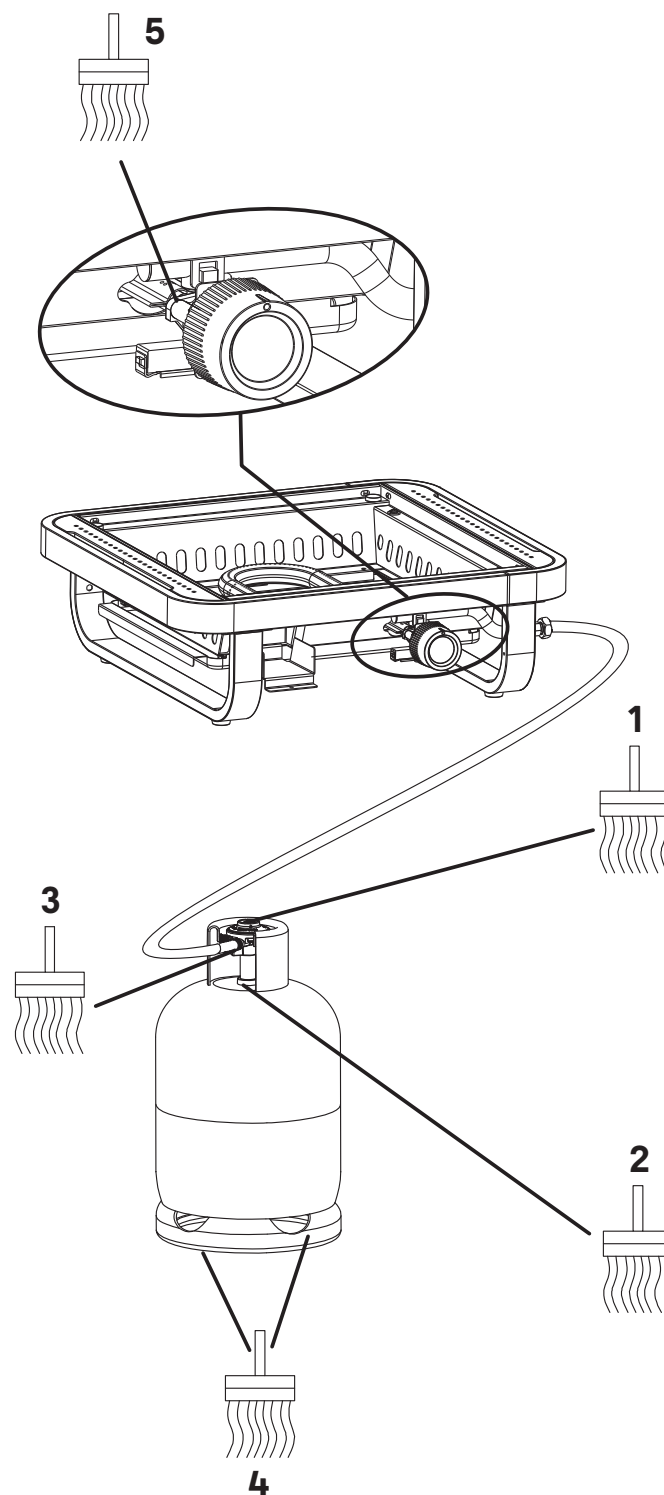



Uso

Antes de empezar


⚠ IMPORTANTE: Antes de usar, realice las pruebas de fugas en un lugar bien ventilado.

⚠ IMPORTANTE: La campana debiera permanecer abierta durante el pre-calentado.

- Para evitar que los alimentos se peguen a la parrilla, utilice una escobilla de mango largo para aplicar una pequeña capa de aceite vegetal antes de utilizar este producto.
- Nota: Al utilizar por primera vez, los colores de la pintura podrían cambiar levemente como resultado. Esto es algo normal y esperable.

El panel de control

1. Perillas de control
2. Posición de apagado (OFF)
3. Posición alto
4. Posición Bajo

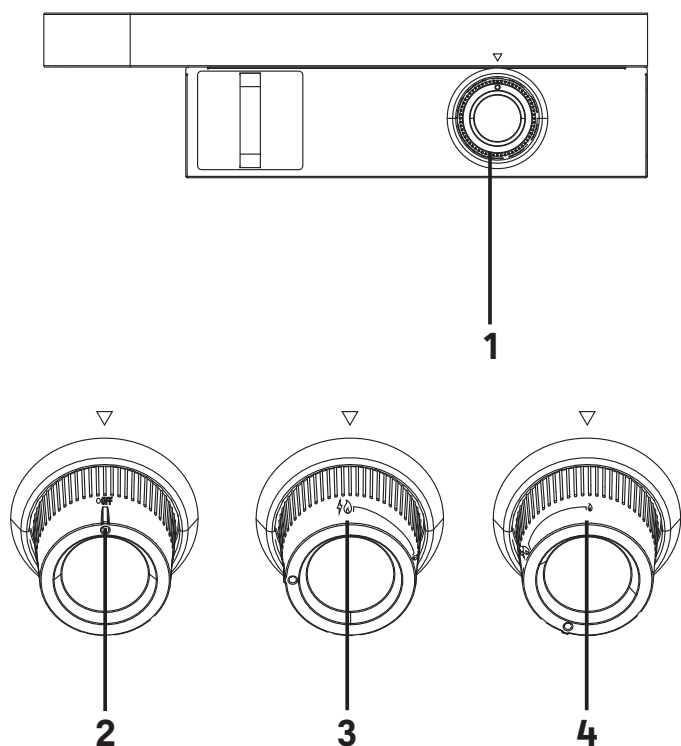

Uso del aparato

01 Encender la parrilla


1. Si el aparato tiene una tapa/cubierta, ábrala o quítela.
2. Asegúrese de que todas las perillas están en la posición de apagado. Abra la válvula de control de gas en el cilindro de gas o en el regulador.
3. Cada control tiene su propio encendedor. Presione la perilla de control y gírela en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta alcanzar la posición alta. Después de cada sonido clic (chispa generada por el encendedor), mueva la perilla hacia la posición de apagado e intente nuevamente en caso de que el quemador no se haya encendido.
4. Si el quemador no se enciende, mueva la perilla de control hacia la posición de apagado así como también el regulador del cilindro de gas. Espere cinco minutos y repita los pasos.
5. Si la parrilla sigue sin encender, lea el manual de instrucciones de encendido.
6. Luego de tener éxito al encender la parrilla, encienda cada quemador según lo desee.
7. Antes de cocinar con la parrilla por primera vez, los quemadores debieran moverse a la posición de potencia alta durante 3-5 minutos para pre-calentar la parrilla. Este proceso debiera hacerse cada vez, antes de usar la parrilla.
8. Luego de pre-calentar la parrilla, mueva los quemadores a la posición baja para obtener mejores resultados de cocción.



Uso

02 Instrucciones de encendido manual

1. Si el aparato tiene una tapa/cubierta, ábrala o quítela.
2. Asegúrese de que todas las perillas están en la posición de apagado. Abra la válvula de control de gas en el cilindro de gas o en el regulador.
3. Inserte un cerillo encendido en el costado izquierdo o derecho de la parrilla (en el agujero destinado para esto).

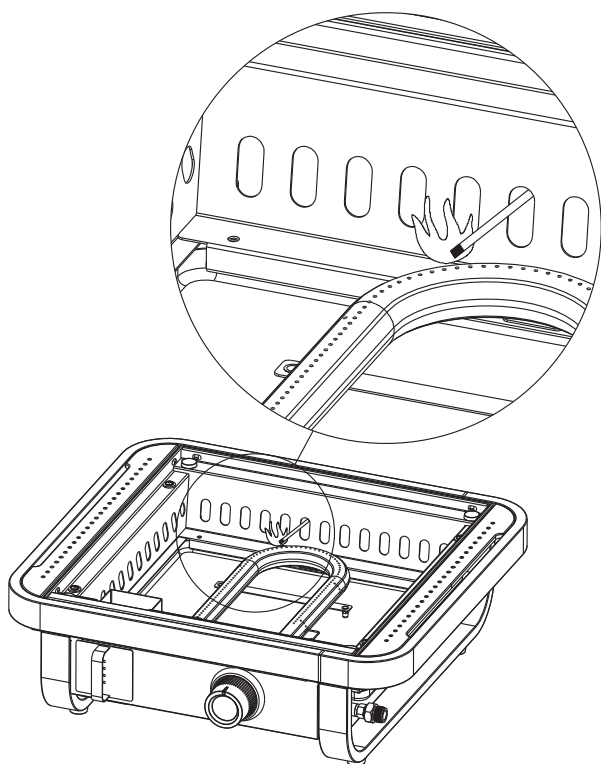

4. Presione y gire la perilla de control en el sentido contrario de las manecillas del reloj hasta alcanzar la posición de potencia alta.
5. Luego de tener éxito al encender la parrilla, encienda los demás quemadores según lo desee.
6. Antes de cocinar con la parrilla por primera vez, los quemadores debieran moverse a la posición de potencia alta durante 3-5 minutos para pre-calentar la parrilla. Este proceso debiera hacerse cada vez, antes de usar la parrilla.
7. Luego de terminar el proceso de pre-calentado, mueva los quemadores hasta la posición de potencia baja para obtener mejores resultados de cocción.

Después de su uso

01 Fin del proceso de cocción

- Después de cada sesión, ponga los quemadores de la cocina en la posición de potencia “alta” durante 5 minutos. Este procedimiento quemará todos los residuos, facilitando el proceso de limpieza.
- **IMPORTANTE:** mantenga la tapa/ campana (si hubiera) abierta durante la limpieza.
- Asegúrese de que la parrilla y sus componentes están lo suficientemente fríos antes de limpiarla.
- Verifique y apriete todos los pernos, tornillos, etc. de la parrilla.

02 Cómo apagar su parrilla

- Cuando haya terminado de usar su parrilla, mueva todas las válvulas de control completamente hacia la posición de “Apagado” (Off), en el sentido contrario a las manecillas del reloj; luego, corte el gas desde el cilindro. Espere hasta que la parrilla esté lo suficientemente fría antes de cerrar la tapa/campana.
- Asegúrese de que todos los componentes de la parrilla están lo suficientemente fríos antes de limpiarla o moverla.



01 Las reglas de oro para el cuidado

- Limpie su parrilla regularmente después de usar y especialmente después de periodos largos sin haberla usado.
- Asegúrese de que la parrilla y sus componentes están lo suficientemente fríos antes de limpiarla.
- Nunca arroje agua sobre la parrilla cuando las superficies estén aun calientes.
- **IMPORTANTE:** No use limpiadores o materiales abrasivos cuando limpie las superficies pintadas o de cocción.
- Para extender la vida útil y mantener en buen estado a su parrilla, recomendamos que la cubra cuando la deje en exteriores, sin importar la cantidad de tiempo, especialmente durante los meses de invierno. No deje la parrilla expuesta a condiciones adversas ni la almacene en lugares húmedos.
- **IMPORTANTE:** Las herramientas de metal se pueden utilizar sobre las superficies de la parrilla. Se recomienda cuidado en caso de que las herramientas de cocina tengan bordes/piezas dentadas o puntiagudas, para no rayar o dañar la parrilla o la superficie de cocción de ésta.

02 Superficies de Cocina (rejilla, plancha, rejilla de elevación)

- **IMPORTANTE:** Limpiar con agua caliente.
- **IMPORTANTE:** No use cepillos de metal o telas abrasivas sobre la rejilla o la plancha. Esto causará rayas y daño a las superficies.
- Para eliminar los residuos de comida, utilice un limpiador en crema suave o una tela no abrasiva. Algunos productos de limpieza pueden rayar o causar que la cobertura de las superficie se descascare o desprenda; utilice solo una esponja o paño de cocina.
- Limpie la bandeja escurridora/ tazón para la grasa/ recolector de grasa con jabón y agua templada. ¡Utilice un trapo de limpieza o una esponja que sean suaves y no abrasivos!
- Realice una limpieza más exhaustiva del cuerpo de la parrilla.
- Utilice un limpiador en crema suave o un paño no abrasivo.
- Retire las superficies que están en contacto con los alimentos y los quemadores antes de realizar una limpieza a fondo.
- No sumerja los controles de gas o el colector en agua.
- Retire el exceso de grasa de la parrilla regularmente, utilizando un plástico suave o una espátula de madera.
- No es necesario que retire toda la grasa. Si desea limpiar la parrilla a fondo, use solo agua caliente con detergente y un paño o cepillo suave de nylon.

03 Después de 5 o 6 usos

- Realice una limpieza más exhaustiva del cuerpo de la parrilla.
- Utilice un limpiador en crema suave o un paño no abrasivo.
- Retire las superficies que están en contacto con los alimentos y los quemadores antes de realizar una limpieza a fondo.
- No sumerja los controles de gas o el colector en agua.




01 Al comienzo de la temporada

- Verifique y apriete todos los pernos, tornillos, etc. de la parrilla.
- Inspeccione los quemadores para asegurarse de que no hay insectos, residuos de comida u otros sedimentos que podrían juntarse en los agujeros de los quemadores.
- Verifique que los tubos venturi de los quemadores encajen correctamente en las boquillas de las válvulas.
- Antes de usar, inspeccione la manguera en busca de cortes, trizaduras o desgaste excesivo. Si se daña la manguera, debe reemplazarse con una apta para uso con GPL que cumpla con los estándares del país de uso. El largo de la manguera no debe ser mayor que 1,5 m.


02 Al final de la temporada

- Los quemadores debieran sacarse y limpiarse una vez al año o cada vez que se use con gran regularidad para asegurarse de que no haya signos de bloqueos (insectos, sedimentos) en los agujeros de los quemadores o en los tubos venturi.


1

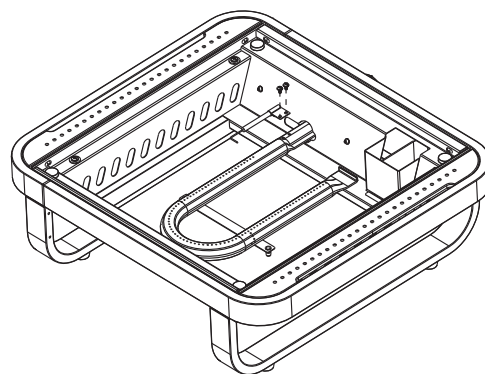

2

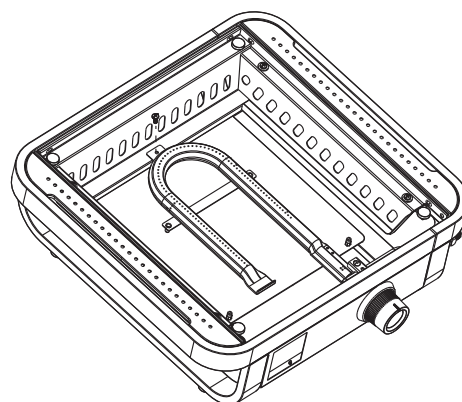

3




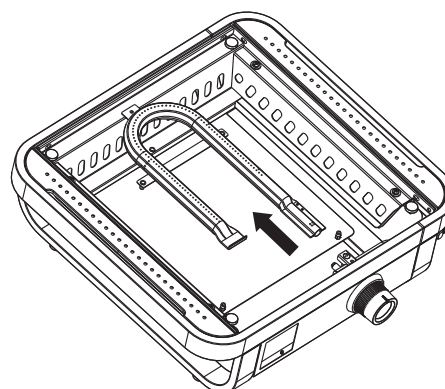


- Utilice un limpiador de cañerías para quitar las obstrucciones.
- Se puede usar una escobilla de metal para quitar la corrosión de la superficie de los quemadores.
- Al reinstalar los quemadores, tenga cuidado y verifique que los tubos venturi de los quemadores encajen sobre las boquillas de las válvulas.




Mantenimiento


1

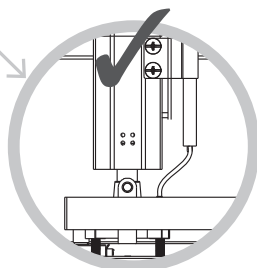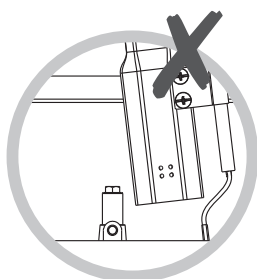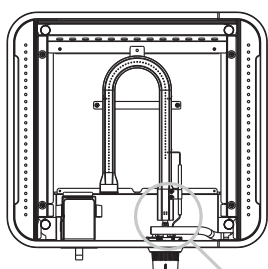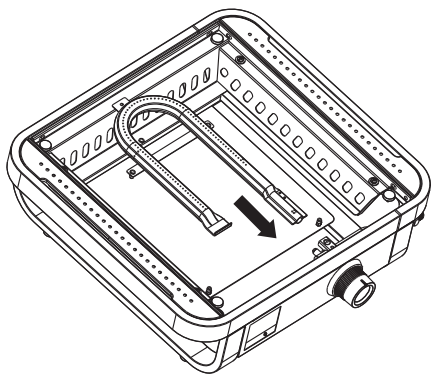

2

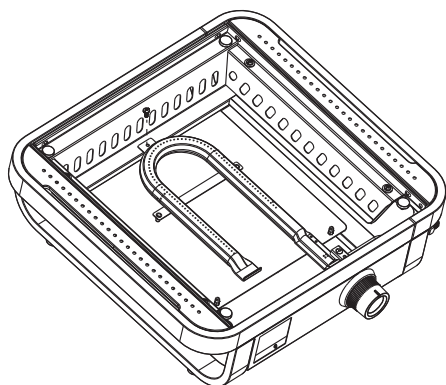


3

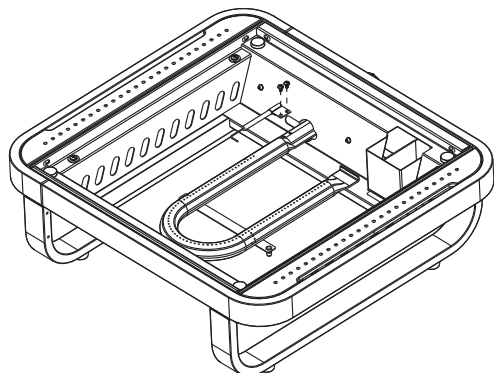

- Después de colocar los pines de ignición, compruebe si, apretando el botón de ignición, se producen chispas. En caso contrario, reajuste la distancia entre los pines y el quemador.
- Almacene su parrilla en un lugar fresco y seco.
- NO guarde o cubra la parrilla hasta que se haya enfriado completamente.
- Cubra los quemadores con papel aluminio para evitar la presencia de insectos u otros sedimentos en los agujeros de los quemadores.
- Si la parrilla se guarda en un lugar cerrado, se debe desconectar el cilindro de gas y dejarse fuera de dicho lugar. El cilindro se debe almacenar afuera, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de cualquier fuente de calor o ignición. No deje que los niños se acerquen al cilindro de gas.
- **ADVERTENCIA:** NO almacene la bombona de gas dentro del mueble del aparato cuando no esté en uso.
- NO debe su parrilla sin cubrir cuando no la use. Almacene la parrilla en un cobertizo o garaje cuando no la use para protegerla de condiciones climáticas extremas, particularmente si vive cerca de zonas costeras. La exposición prolongada a la luz solar, agua estancada y aire marino/agua salada pueden dañar a la parrilla. (Puede que cubrir la parrilla no sea suficiente para protegerla en algunas de estas situaciones).
- Al guardar la parrilla o el cilindro de gas, asegúrese de que estén lejos de materiales o líquidos inflamables.
- El cilindro de gas no se debe almacenar al lado de este o cualquier otro aparato.
- Los cilindros de gas nunca deben almacenarse de costado.
- Nunca almacene cilindros de gas en lugares cerrados.

03 Mantenimiento

- **IMPORTANTE:** Recomendamos que el mantenimiento de este producto se realice ya sea después de 100 horas de uso o una vez al año, lo que se cumpla primero.

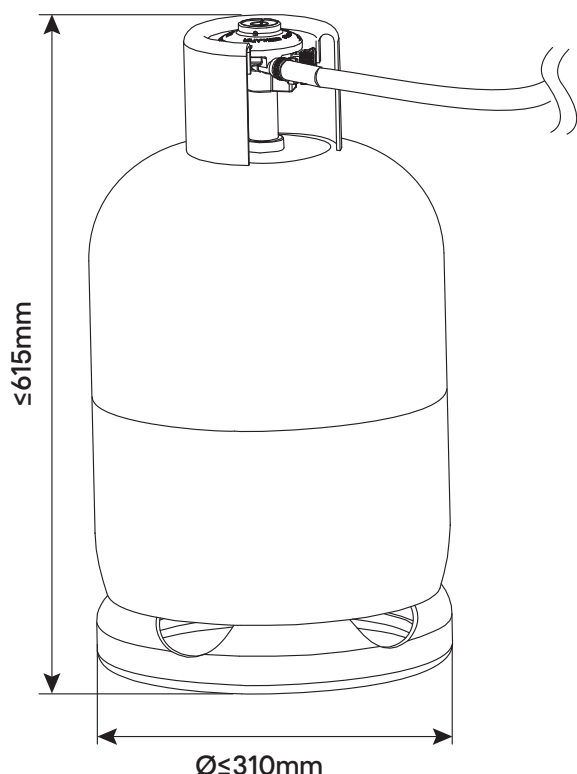


1. Este aparelho foi equipado com um REGULADOR DE PROPANO (usar apenas gás Propano).
2. Este aparelho destina-se a ser usado apenas com gás engarrafado de GLP. (Deve ser usado um regulador de 28 mbar para gás butano ou de 37 mbar para gás propano).
3. NUNCA utilizar um regulador ajustável com este produto.

Teste de Fugas

1. **IMPORTANTE** - Realize o teste de fugas antes de utilizar numa área bem ventilada.
2. NUNCA USE UMA CHAMA ABERTA/VIVA PARA TESTAR FUGAS EM QUALQUER MOMENTO, NÃO ACENDA O APARELHO DURANTE O TESTE DE FUGAS.
3. Confirme que todos os botões de controlo estão na posição de desligados.
4. Ligue corretamente a garrafa de gás ao aparelho como mostrado na secção anterior.
5. Abra a válvula de controlo da garrafa de gás.
6. Para verificar a existência de fugas, escovar uma solução de 1/2 de água e 1/2 de sabão (detergente líquido) ao longo de todas as juntas do sistema de gás, incluindo todas as ligações da válvula, ligações da mangueira, as ligações do regulador e as braçadeiras.
7. **OBSERVE** - caso se formem bolhas sobre qualquer parte das juntas, existe uma fuga.

8. Limpe sempre a solução mista de todas as ligações após o teste de fugas.
9. Desligue o gás e aperte todas as juntas.
10. Repita o teste. Se as bolhas se formarem novamente, não use o aparelho. Entre em contacto com o revendedor local para obter assistência.
11. O teste de fugas deve ser feito anualmente e sempre que a garrafa de gás é removida ou substituída.

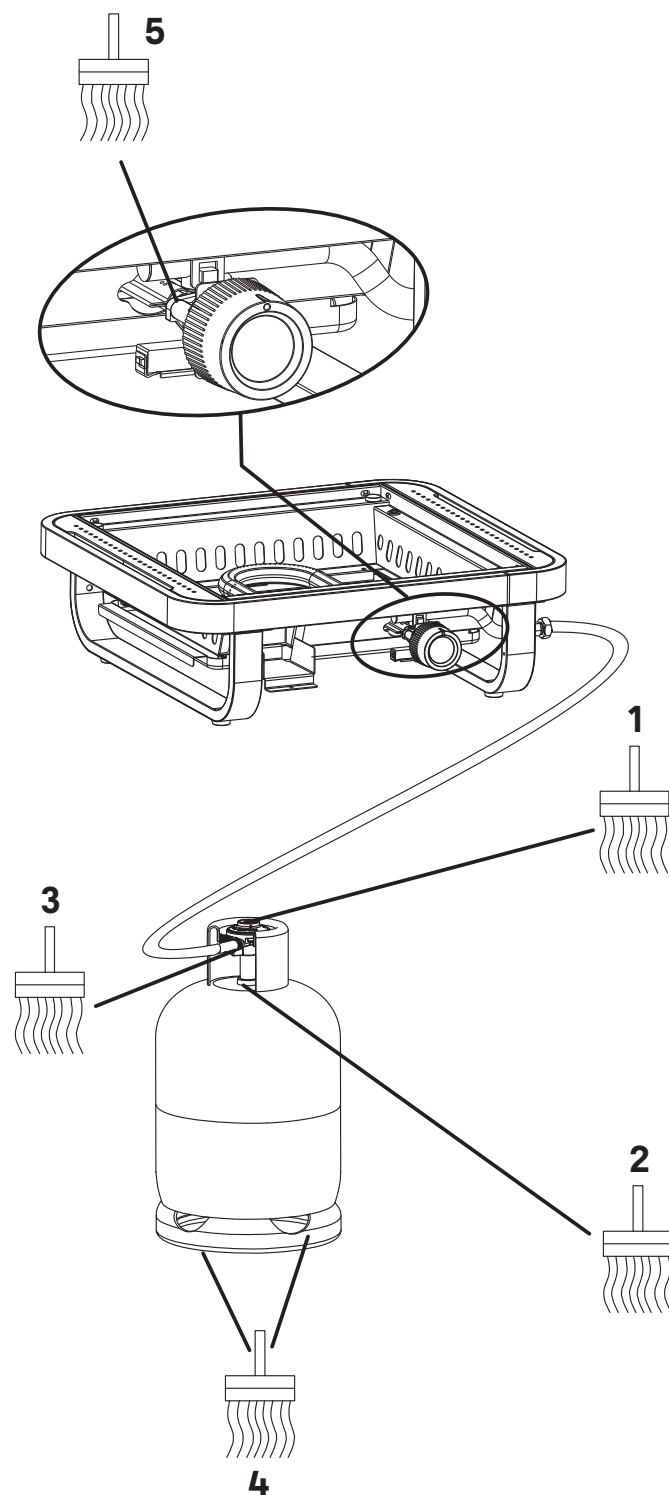



Utilização

Antes de começar


⚠ IMPORTANTE: Realize o teste de fugas antes de utilizar numa área bem ventilada.

⚠ IMPORTANTE: A tampa deve ficar aberta durante o pré-aquecimento.

- Para evitar que os alimentos se peguem à grelha de cozinhar, use um pincel de cabo comprido para aplicar uma ligeira camada de óleo de cozinhar ou óleo vegetal antes de cada churrasco.
- Nota: Quando cozinhar pela primeira vez, pode resultar que as cores da pintura mudem ligeiramente. Isso é normal e deve ser esperado.

O painel de controlo

1. Botões de controlo
2. Posição desligada (OFF)
3. Posição alta
4. Posição baixa

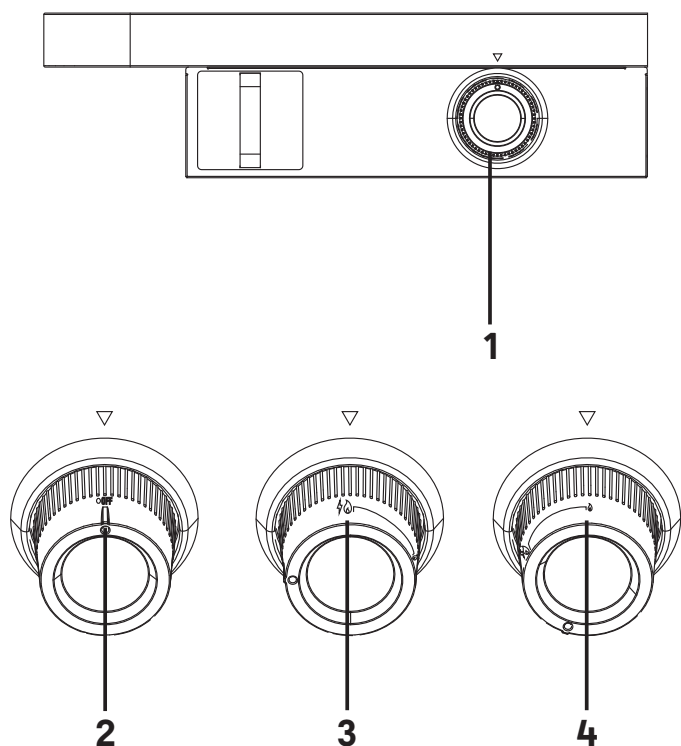

Utilização do aparelho

01 Acender o aparelho


1. Se o aparelho tiver uma tampa/cobertura, abra-a.
2. Certifique-se de que todos os botões estão na posição de desligado. Abra a válvula de controlo de gás na garrafa de gás ou no regulador.
3. Cada controlo tem a sua própria ignição. Empurre e rode o botão de controlo no sentido anti-horário para a posição alta. Depois de cada som de clique (faísca gerada pela ignição), rode o botão para a posição de desligado (Off) e tente novamente se o queimador ainda não estiver aceso.
4. Se o queimador não acender, rode o botão de controlo para a posição de desligado e desligue o gás na garrafa ou no regulador. Aguarde cinco minutos e repita os passos acima.
5. Se o aparelho ainda não acender, consulte as instruções de ignição manual na secção abaixo.
6. Depois de acender com sucesso, acenda cada queimador conforme desejar.
7. Antes de cozinhar pela primeira vez e depois de ligar, o controlo deve ser regulado para a posição alta durante 3 a 5 minutos para pré-aquecer o aparelho. Este processo deve ser feito antes de cada sessão de cozinhar.
8. Depois de concluir o pré-aquecimento, mude os queimadores para a posição baixa para obter melhores resultados ao cozinhar.



Utilização

02 Instruções para acender manualmente

1. Se o aparelho tiver uma tampa/cobertura, abra-a.
2. Certifique-se de que todos os botões estão na posição de desligado. Abra a válvula de controlo de gás na garrafa de gás ou no regulador.
3. Insira um fósforo aceso através do orifício para acender com fósforos no lado esquerdo ou no lado direito do aparelho.

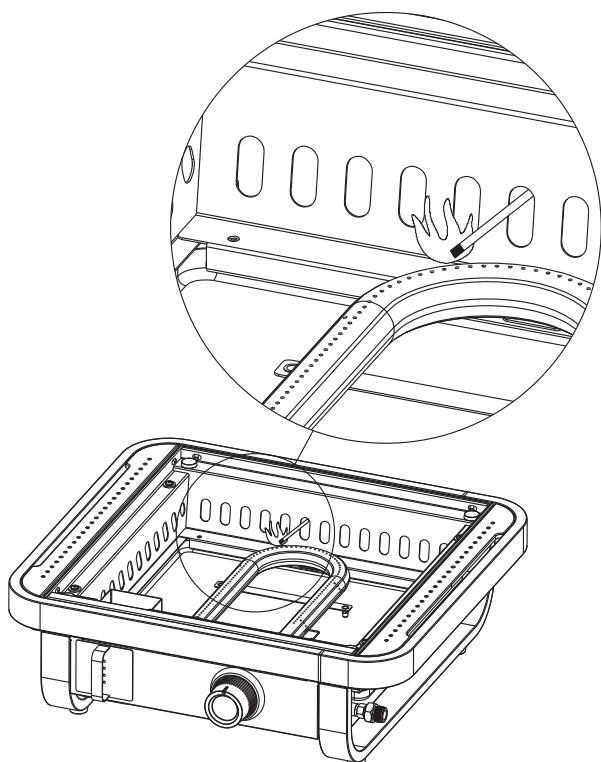

4. Empurre e rode o botão de controlo no sentido anti-horário para a posição alta.
5. Depois de acender com sucesso, acenda os outros queimadores conforme desejar.
6. Antes de cozinhar pela primeira vez e depois de ligar, o controlo deve ser regulado para a posição alta durante 3 a 5 minutos para pré-aquecer o aparelho. Este processo deve ser feito antes de cada sessão de cozinhar.
7. Depois de concluir o pré-aquecimento, rode os queimadores para a posição baixa para obter os melhores resultados ao cozinhar.

Depois da utilização

01 Fim da sessão de cozinhar

- Depois de cada sessão de cozinhar, rode os queimadores do aparelho para a posição “alta” e deixe queimar durante 5 minutos. Este procedimento irá queimar os resíduos da cozedura, facilitando a limpeza.
- **IMPORTANTE:** mantenha a tampa/cobertura (se houver) aberta durante a limpeza.
- Certifique-se de que o aparelho e os seus componentes estão suficientemente frios antes da limpeza.
- Verifique e aperte todos os parafusos e porcas etc. no aparelho.

02 Desligar o seu aparelho

- Quando terminar de utilizar o seu aparelho, rode todas as válvulas de controlo completamente no sentido horário para a posição “Desligado” e depois desligue o gás na garrafa. Aguarde até que o aparelho tenha arrefecido completamente antes de fechar a tampa/cobertura.
- Certifique-se de que o aparelho e os seus componentes estão completamente frios antes de serem limpos ou movimentados.



01 Regras de ouro para cuidar do produto

- Limpe regularmente o aparelho entre cada utilização e, especialmente, depois de longos períodos de armazenamento.
- Certifique-se de que o aparelho e os seus componentes estão suficientemente frios antes da limpeza.
- Nunca apagar o aparelho com água quando as suas superfícies estão quentes.
- **IMPORTANTE** - Não use produtos de limpeza ou materiais abrasivos quando limpar a grelha de cozinhar pintada ou as superfícies da grelha.
- Para prolongar a vida e manter a condição do seu aparelho, é fortemente recomendado que a unidade seja tapada quando deixada no exterior durante qualquer período de tempo, especialmente durante os meses de inverno. Não deixe o aparelho exposto a condições climáticas adversas ou armazenado em áreas húmidas e molhadas.
- **IMPORTANTE** - As ferramentas de churrasco em metal podem ser usadas nas superfícies de cozinhar. Recomenda-se que tenha cuidado com as ferramentas de cozinhar com partes ou rebordos pontiagudos ou denteados durante a utilização, de modo a não arranhar ou danificar as superfícies de cozinhar da grelha ou da chapa.

02 Superfícies de cozinhar(grelha, chapa, prateleira de aquecimento)

- **IMPORTANTE** - Limpar com água quente.
- **IMPORTANTE** - Não use pinças para a grelha em metal ou esfregões abrasivos na grelha ou nas superfícies de cozinhar. Isso irá riscar e danificar a superfície de cozinhar.
- Para remover qualquer resíduo de alimentos, use um detergente em creme suave num esfregão não-abrasivo. Alguns produtos de limpeza podem riscar ou fazer com que os revestimentos da superfície de cozinhar descamem ou se desfaçam, use apenas uma esponja ou um pano de cozinha durante a limpeza.
- Limpe a bandeja de gotejamento / recipiente de gordura / recolha de gorduras com sabão e água quente usando um pano de limpeza não abrasivo ou uma esponja!
- Faça uma limpeza mais profunda do corpo do aparelho.
- Use um produto de limpeza em creme suave numa esponja não abrasiva.
- Retire as superfícies de cozinhar e os queimadores antes de fazer a limpeza completa.
- Não mergulhe os controlos do gás ou o colecor em água.
- Remova regularmente o excesso de gordura ou óleo do corpo do aparelho com um raspador suave de plástico ou madeira.

- Não é necessário remover toda a gordura do corpo. Se precisar de fazer uma limpeza completa, use água quente com sabão e um pano, ou apenas uma escova com cerdas de nylon.

03 Depois de 5 ou 6 utilizações

- Faça uma limpeza mais profunda do corpo do aparelho.
- Use um produto de limpeza em creme suave numa esponja não abrasiva.
- Retire as superfícies de cozinhar e os queimadores antes de fazer a limpeza completa.
- Não mergulhe os controlos do gás ou o colecor em água.




01 No início da estação

- Verifique e aperte todos os parafusos e porcas etc. no aparelho.
- Inspeccionar os queimadores para assegurar que estão isentos de insetos, resíduos de alimentos ou outros detritos que se possam ter acumulado nos orifícios do queimador.
- Verifique se os tubos venturi dos queimadores se encaixam corretamente sobre as saídas da válvula.
- Inspeccionar se a mangueira tema cortes, rachas ou desgaste excessivo antes da utilização. Se a mangueira estiver danificada, deve ser substituída por uma mangueira adequada para usar com GLP e cumprir as normas nacionais para o país de utilização. O comprimento da mangueira não deve exceder 1,5 m.


02 No final da estação

- Os queimadores devem ser removidos e limpos anualmente, ou sempre que seja encontrada acumulação, para garantir que não há sinais de bloqueio (detritos, insetos) nas vigias do queimador ou nos tubos venturi.


1

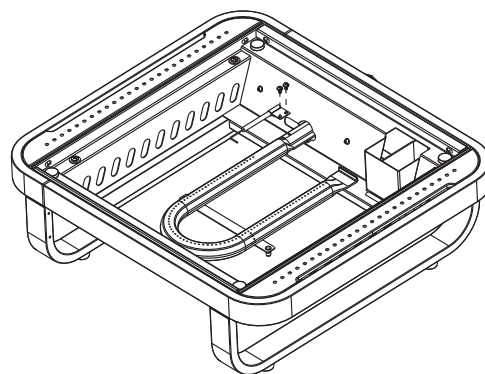

2

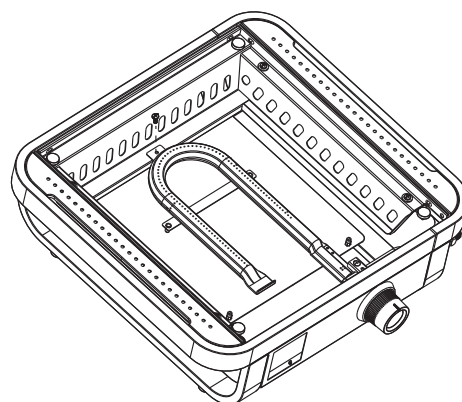

3




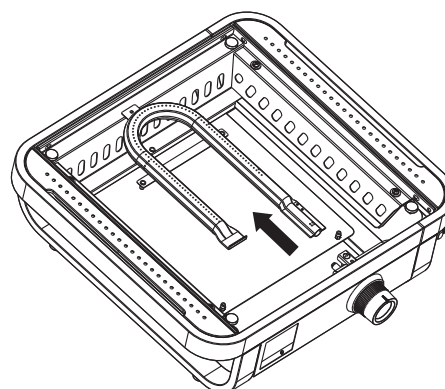


- Use um limpador de cachimbos para limpar as obstruções.
- Pode ser usada uma escova de arame para remover a corrosão das superfícies do queimador.
- Quando montar os queimadores, tenha o cuidado de verificar se os tubos venturi dos queimadores se encaixam nas saídas das válvulas.




Manutenção


1

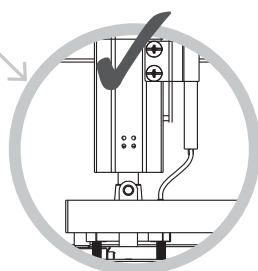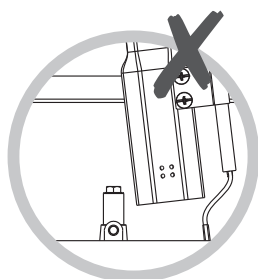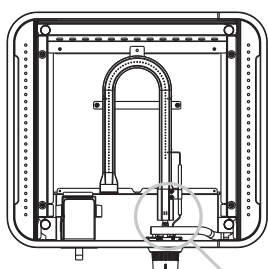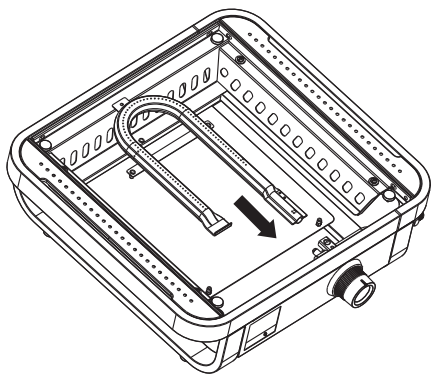

2

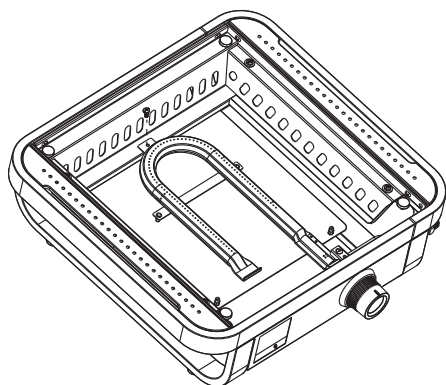


3

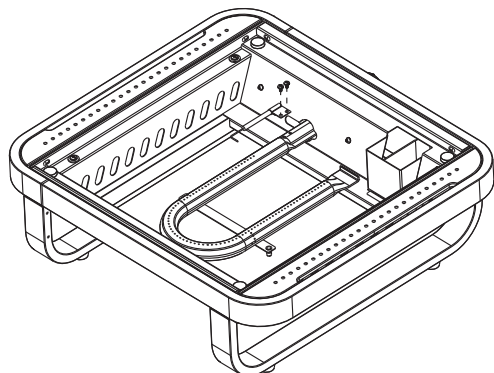

- Depois de montar os pinos de ignição, verifique se a faísca é produzida premindo o botão de ignição. Caso contrário, reajuste a distância entre o pino e o queimador.
- Guarde o seu aparelho em lugar fresco e seco.
- **NÃO** guarde nem tape o aparelho até ter arrefecido completamente.
- Cubra os queimadores com papel alumínio para evitar que insetos ou outros detritos se agarrem aos orifícios do queimador.
- Se o aparelho for armazenado no interior, a garrafa de gás deve ser desligada e deixada no exterior. A garrafa de gás deve sempre ser armazenada no exterior, numa área seca e bem ventilada, longe de qualquer fonte de calor ou ignição. Não deixe as crianças mexerem na garrafa.
- **AVISO:** NÃO armazenar a garrafa de gás dentro do gabinete do aparelho quando não estiver a ser utilizada.
- NÃO deixe o seu aparelho descoberto quando não estiver a ser utilizado. Armazene o aparelho num telheiro ou garagem quando não estiver a ser utilizado para o proteger contra os efeitos das condições climáticas extremas, especialmente se morar perto de áreas costeiras. A exposição prolongada à luz solar, água parada, água do mar/água salgada podem causar danos ao aparelho. (Uma tampa de churrasco pode não ser suficiente para proteger o seu aparelho em algumas dessas situações).
- Quando armazenar o aparelho ou a garrafa de gás, assegure-se de que estão afastados de materiais ou líquidos inflamáveis.
- A garrafa de gás não deve ser armazenada junto deste ou de qualquer outro aparelho.
- As garrafas de gás nunca devem ser armazenadas deitadas de lado.
- Nunca guarde garrafas de gás no interior.

03 Manutenção

- **IMPORTANTE** - Recomendamos que a manutenção deste aparelho seja realizada após 100 horas de uso ou anualmente, o que ocorrer primeiro.

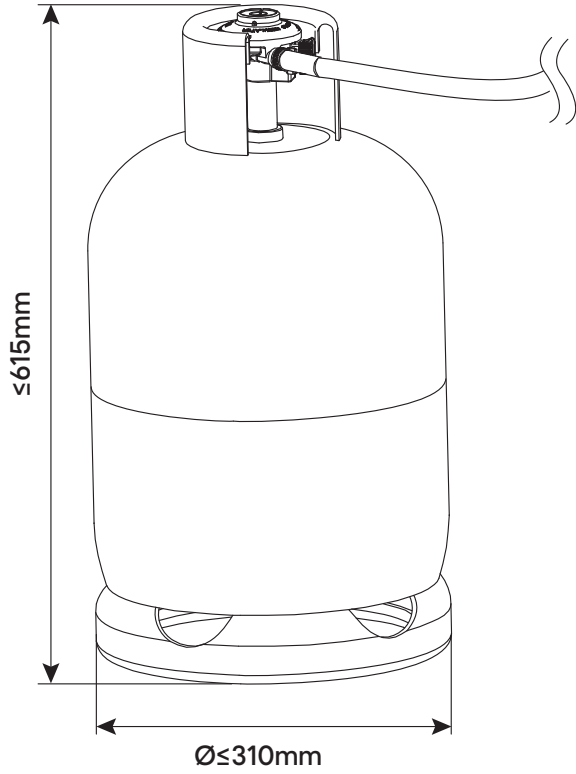


1. Bu barbekü sadece LPG tüp gazla kullanım için tasarlanmıştır. (Bütan gazı için 28 mbar veya Propan gazı için 37 mbar regülatör kullanılmalıdır).
2. Bu barbeküyle ASLA ayarlanabilir regülatör kullanmayın.

Kaçak Testi

1. **ÖNEMLİ** - Kullanmadan önce kaçak testini iyi havalandırılmış bir alanda gerçekleştirin.
2. **ASLA KAÇAK TESTİ İÇİN AÇIK/ÇIPLAK ATEŞ KULLANMAYIN. KAÇAK TESTİ SİRASINDA BARBEKÜYÜ YAKMAYIN.**
3. Tüm kontrol düğmelerinin kapalı konumda olduğundan emin olun.
4. Gaz silindiri önceki bölümde anlatıldığı gibi barbeküye bağlayın.
5. Gaz silindirinin kontrol vanasını açın.
6. Tüm gaz sistemi bağlantılarına (vana bağlantıları, hortum bağlantıları, regülatör bağlantıları ve hortum kelepçesi) fırça ile ½ su ve ½ sabun (bulaşık sıvısı) solüsyonu sürerek kaçak kontrolü yapın.
7. **DİKKAT** - bağlantılardan herhangi birinde kabarcık oluşursa kaçak var demektir.
8. Kaçak testinden sonra bağlantılara sürülen karışım solüsyonunu temizleyin.
9. Gazı kapatın ve tüm bağlantıları sıkın.

10. Testi tekrarlayın. Tekrar kabarcık oluşursa, barbeküyü kullanmayın. Lütfen yardım için yerel bayinizle irtibata geçin.
11. Kaçak testini yılda bir kez ve gaz tüpünü çıkardığınızda veya değiştirdiğinizde tekrarlayın.

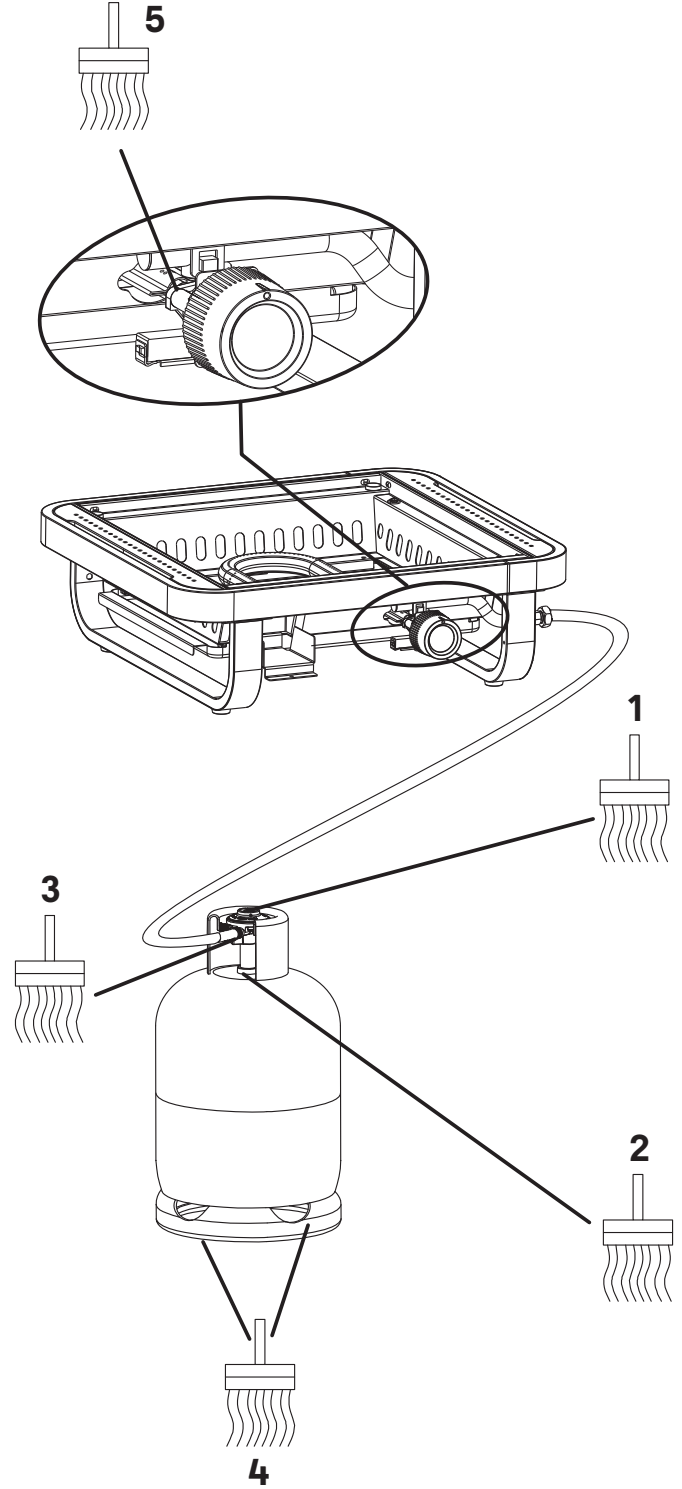



Kullanım


Siz başlamadan önce

- ⚠ **ÖNEMLİ** - Kullanmadan önce kaçak testini iyi havalandırılmış bir alanda gerçekleştirin.
- ⚠ **ÖNEMLİ** - Ön ısıtma sırasında kapak açık olmalıdır.

- Yiyeceklerin ızgaraya yapışmasını önlemek için, lütfen her barbekü oturumundan önce uzun saplı bir fırça kullanarak ızgaraya yemeklik yağ veya bitkisel yağ uygulayın.
- Not: İlk kez pişirme yapıldığında boya rengi hafif değişebilir. Bu durum normaldir ve olması beklenmelidir.

Kontrol paneli

- Kontrol düğmeleri
- Kapalı konumu (OFF)
- Yüksek konumu
- Düşük konumu

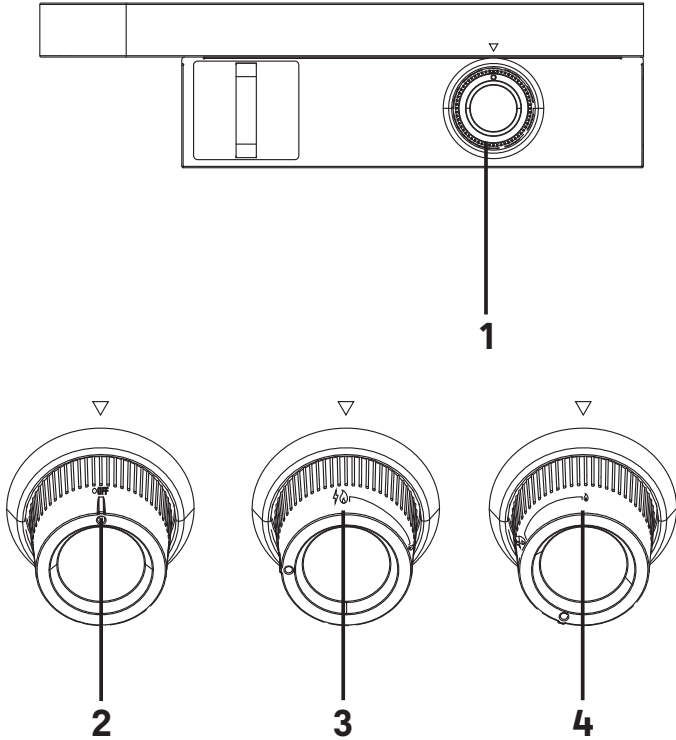

Cihazın çalıştırılması

01 Barbekünün yakılması


- Cihazda kapak/davlumbaz varsa, açın.
- Tüm kontrol düğmelerinin kapalı konumda olduğundan emin olun. Gaz tüpündeki veya regülatördeki gaz kontrol vanasını açın.
- Her bir kontrolün kendi ateşleyicisi bulunmaktadır. Kontrol düğmesine basın ve saat yönünün tersi yönde en yüksek konuma çevirin. Her bir klik sesinden (ateşleyici tarafından üretilen kıvılcım) sonra, ocak yanmazsa düğmeyi kapalı konumuna çevirin ve tekrar deneyin.
- Ocak yanmazsa, kontrol düğmesini kapalı konuma çevirin ve tüpten veya regülatörden gazı kapatın. Beş dakika bekleyin ve ardından yukarıdaki adımları tekrarlayın.
- Barbekü yine yanmıyorsa lütfen aşağıdaki bölümde yer alan ateşleme talimatlarına bakın.
- Yakma işlemi başarılı olduktan sonra ocakları isteğe göre soldan sağa doğru tek tek yakın.
- İlk pişirme öncesinde, ocaklar 3-5 dakika süreyle barbekünün ön ısıtması için yüksek konumda yakılmalıdır. Bu işlem her pişirme oturumundan önce yapılmalıdır.
- Ön ısıtma işleminin tamamlanmasının ardından en iyi pişirme sonuçlarının alınması için ocakları düşük konuma çevirin.



Kullanım

02 Elle yakma talimatları

1. Cihazda kapak/davlumbaz varsa, açın.
2. Tüm kontrol düğmelerinin kapalı konumda olduğundan emin olun. Gaz tüpündeki veya regülatördeki gaz kontrol vanasını açın.
3. Barbekünün sol veya sağ kenarındaki kibrit yakma deliğine yanmakta olan bir kibrit yerleştirin.

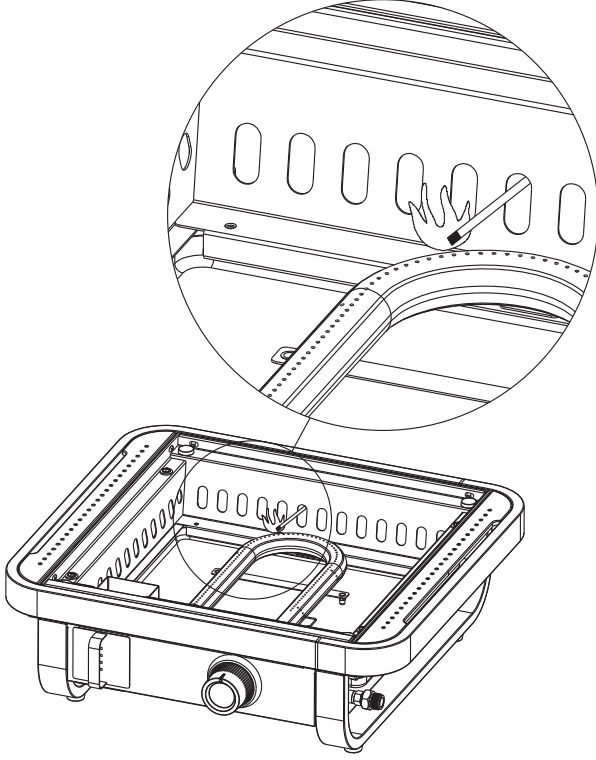

4. Kontrol düğmesine basın ve düğmeyi saat yönünün tersi yönde en yüksek konuma çevirin.
5. Başarılı bir yanma işleminden sonra isteğe göre diğer ocakları da yakın.
6. İlk pişirme öncesinde, ocaklar 3-5 dakika süreyle barbekenün ön ısıtması için yüksek konumda yakılmalıdır. Bu işlem her pişirme oturumundan önce yapılmalıdır.
7. Ön ısıtma işleminin tamamlanmasının ardından, en iyi pişirme sonuçlarının alınması için ocakları düşük konuma çevirin.

Kullandıktan sonra

01 Pişirme oturumunun sonu

- Her pişirme oturumundan sonra, barbekü ocaklarını “yüksek” konumuna getirin ve 5 dakika boyunca yakın. Bu işlem pişirme artıklarını yakarak giderir ve temizleme işlemini kolaylaştırır.
- **ÖNEMLİ:** Temizleme esnasında, ocak kapağını/kapağı (varsa), açık bırakın.
- Temizlik öncesinde barbekü ve parçalarının yeteri kadar soğuk olduğundan emin olun.
- Barbekü üzerindeki tüm vida, cıvata vb. kontrol edin ve sıkın.

02 Barbekünün kapatılması

- Barbeküyle işiniz bittiğinde tüm kontrol vanalarını saat yönünde tam çevirerek “Kapalı” konuma getirin ve ardından gazı tüp üzerinden kapatın. Kapağı kapatmadan önce barbekenün yeteri kadar soğumasını bekleyin.
- Barbeküyü temizlemeden veya hareket ettirmeden önce barbekü ve parçalarının yeteri kadar soğuk olduğundan emin olun.



01 Kullanırken altın kural

- Her iki kullanım arasında ve özellikle uzun depolama sürelerinden sonra barbekünüzü düzenli olarak temizleyin.
- Temizlik öncesinde barbekü ve parçalarının yeteri kadar soğuk olduğundan emin olun.
- Barbekü yüzeyleri sıcakken asla suya daldırmayın.
- **ÖNEMLİ** - Boya kaplı ızgara veya kalbur yüzeylerini temizlerken aşındırıcı temizleyiciler veya aşındırıcı cisimler kullanmayın.
- Barbekünüzün ömrünü uzatmak ve çalışır durumda tutmak için, özellikle kış aylarında açık havada bıraktığınızda üzerini örtmenizi tavsiye ederiz. Barbeküyü kötü hava şartlarına maruz bırakmayın veya nemli/ıslak alanlarda muhafaza etmeyin.
- **ÖNEMLİ**- Pişirme yüzeyleri üzerinde metal barbekü aletleri kullanılabilir. Pişirme aletleri sivri uçlu veya girintili/çıkıntılı kenar ve parçalara sahipse, ızgara veya kalbur yüzeylerini çizmemeleri veya bu yüzeylere zarar vermemeleri için dikkatli olunmalıdır.

02 Pişirme Yüzeyleri (ızgara, kalbur, ısıtma rafı)

- **ÖNEMLİ**- Sıcak suyla temizleyin.
- **ÖNEMLİ**- Izgara veya kalbur pişirme yüzeyleri üzerinde metal ızgara fırçası veya aşındırıcı sünger/ped kullanmayın. Bu ürünler pişirme yüzeyini çizebilir ve hasara neden olabilir.
- Gıda artıklarını aşındırıcı olmayan bir bulaşık süngerine krem deterjan dökerek temizleyin. Bazı temizlik ürünleri pişirme yüzeyini çizebilir veya pişirme yüzeyi kaplamasının soyulmasına ve ufalanmasına neden olabilir. Temizlik sırasında sadece sünger veya mutfak bezi kullanın.
- Damlama tepsisini/ yağ kabını/ yağ toplayıcıyı aşındırıcı olmayan bir temizleme bezi veya süngerini kullanarak sabun ve ılık su ile temizleyin!
- Barbekü gövdesine dip köşe temizlik uygulayın.
- Aşındırıcı olmayan bulaşık süngerini üzerine yumuşak krem deterjan dökerek temizleyin.
- Tam temizlik yapmadan önce pişirme yüzeylerini ve ocakları sökün.
- Gaz kontrol düğmelerini veya manifoldu suya daldırmayın.
- Yumuşak bir plastik veya ahşap spatula ile barbekü gövdesindeki fazla gres veya yağı düzenli olarak temizleyin.
- Gövdedeki tüm yağı temizlemek gerekmez. Tam temizlik yapmak isterseniz, sadece sıcak sabunlu su ile bez veya plastik kıllı fırça kullanın.

03 Her 5 veya 6 kullanımda

- Barbekü gövdesine dip köşe temizlik uygulayın.
- Aşındırıcı olmayan bulaşık süngerini üzerine yumuşak krem deterjan dökerek temizleyin.
- Tam temizlik yapmadan önce pişirme yüzeylerini ve ocakları sökün.
- Gaz kontrol düğmelerini veya manifoldu suya daldırmayın.




01 Barbekü sezonu başlarken

- Barbekü üzerindeki tüm vida, cıvata vb. kontrol edin ve sıkın.
- Ocakları kontrol ederek böcek, gıda artığı veya ocak deliklerinde birikmiş olabilecek diğer birikintileri içermediğinden emin olun.
- Ocak venturi tüplerinin vana çıkışları üzerine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
- Kullanmadan önce hortumda kesik, çatlak veya aşınma olup olmadığını kontrol edin. Hortum hasar görürse, LPG ile kullanım için uygun bir hortumla değiştirilmeli ve kullanılan ülkenin ulusal standartlarına uymalıdır. Hortum uzunluğu 1.5 m'yi geçmemelidir.


02 Barbekü sezonu biterken

- Ocak buhar delikleri veya venturi tüplerinde tıkanma işareti (pislik, böcek vb.) olmadığından emin olmak için ocaklar yılda bir kez veya birikintilerin çok olması durumunda sökülmeli ve temizlenmelidir.


1

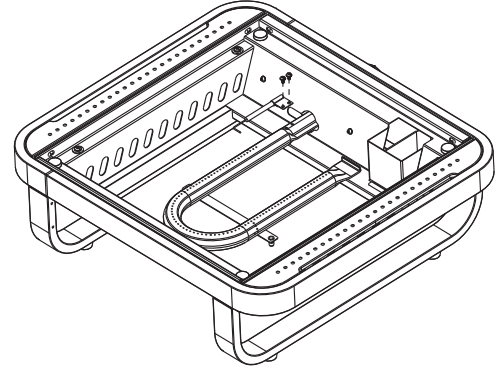

2

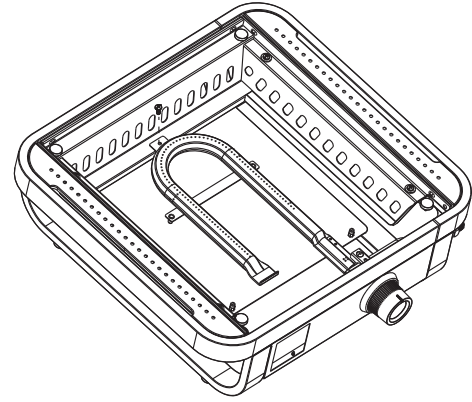

3




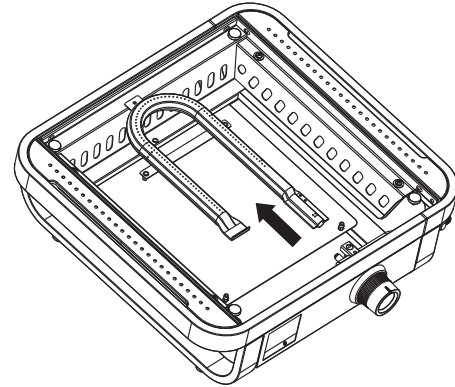


- Tıkanıklıkları temizlemek için boru temizleyicisi kullanın.
- Ocak yüzeylerinden pası temizlemek için tel fırça kullanılabilir.
- Ocakları yerine takarken, ocak venturi tüplerinin vana çıkışları üzerine oturduğundan emin olun.




Onarım


1

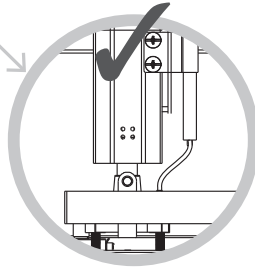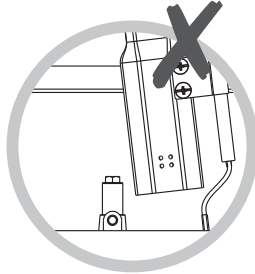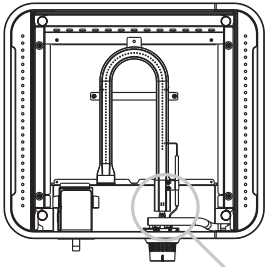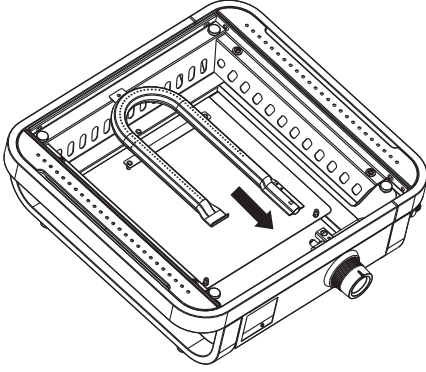

2

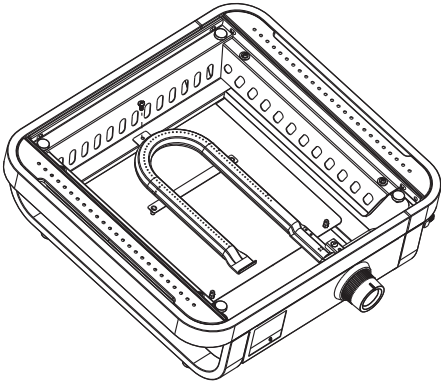

3

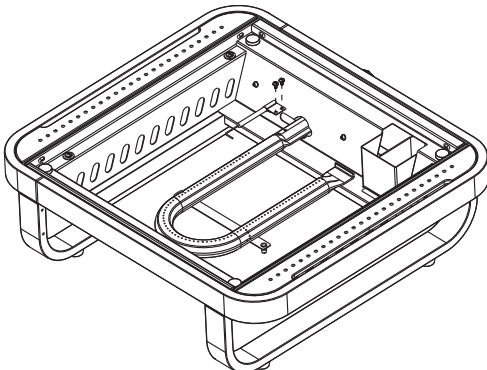

- Ateşleme pimleri monte edildikten sonra, ateşleme düğmesine basarak kıvılcım oluşup oluşmadığını kontrol edin. Oluşmuyorsa, pim ile brülör arasındaki mesafeyi tekrar ayarlayın.
- Barbekünüzü serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.
- Barbekü tam olarak soğumadan **SAKLAMAYIN** veya **ÜZERİNİ ÖRTMEYİN**.
- Ocak deliklerinde böcek veya diğer birikintilerin toplanmasını önlemek için ocakları alüminyum folyo ile kaplayın.
- Barbekü kapalı alanda muhafaza edilecekse, gaz tüpü sökülmeli ve dışarıda bırakılmalıdır. Tüpün daima açık havada, kuru ve iyi havalandırılmış bir alanda, ısı veya ateşleme kaynaklarından uzak bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Çocukların tüple oynamasına izin vermeyin.
- **UYARI:** Kullanılmadığında cihazın kabini içinde gaz tüpünü muhafaza etmeyin.
- Barbekünüzü kullanmadığınız zaman üzeri açık şekilde **BIRAKMAYIN**. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşıyorsanız aşırı hava koşullarının etkilerine karşı barbekünüzü baraka veya garajda muhafaza edin. Uzun süre güneş ışığına, hareketsiz suya, deniz havasına/tuzlu suya maruz kalan barbekü zarar görebilir. (Barbekü örtüsü bu koşullardan bazılarında cihazınızı korumak için yeterli olmayabilir).
- Barbekü veya gaz silindirini muhafaza ederken, yanıcı madde veya sıvılardan uzak olmasına dikkat edin.
- Gaz tüpü bu barbekünün veya başka cihazların yakınında muhafaza edilmemelidir.
- Gaz tüpleri asla yan yatırılarak saklanmamalıdır.
- Gaz tüpleri kapalı havada asla saklanmamalıdır.

03 Servis

- **ÖNEMLİ** - Bu ürünün her 100 saatlik kullanımdan sonra veya yılda bir kez (hangisi önce gelirse) servise girmesini öneririz.

Manufacturer • Fabricant • Producent

Producător • Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

PL www.castorama.pl

**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products**

RUS Импортёр:

ООО «Касторама РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр 8,
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru

ООО «Кингфишер Интернейшнл
Продактс РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114

Изготовитель для России: Тайшань Уинмакс Энд
Уинмастер Металворк Индастриз Лтд.

Адрес: № 5 Энд 6, Гао Синь Текнолоджи Девелопмент
Дистрикт Тайшань Сити. Гуандун. 529200, Китай

**Онлайн-версии руководств по
эксплуатации доступны на странице
www.kingfisher.com/products**

RO www.bricodepot.ro

**Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,
vizitați www.kingfisher.com/products**

ES www.bricodepot.es

**Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products**

PT www.bricodepot.pt

**Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products**

TR İthalatçı Firma:

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

**Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin**

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için
aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş
Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

