

Liam



21222KF-UK / 21222KF-FR

EAN: 3663602631965 / 3663602631958


V11118



- EN** IMPORTANT - Please read carefully the safety guide before use.
- FR** S'il vous plaît lire attentivement le guide de sécurité avant utilisation.
- PL** Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem.
- DE** Bitte lesen Sie das Kapitel Sicherheit vor Gebrauch.
- RUS** Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по технике безопасности перед использованием.
- RO** Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de siguranță înainte de utilizare.
- ES** Por favor, lea atentamente la guía de seguridad antes de su uso.
- PT** Por favor, leia atentamente o guia de segurança antes de usar.
- TR** Kullanımdan önce dikkatle emniyet kılavuzunu okuyun lütfen.

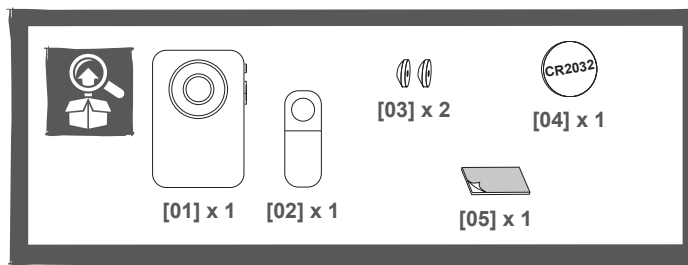

- EN** Product description
- DE** Produktbeschreibung
- ES** Descripción del producto
- FR** Description du produit
- RUS** Описание продукта
- PT** Descrição do produto
- PL** Opis produktu
- RO** Descrierea produsului
- TR** Ürün Açıklaması

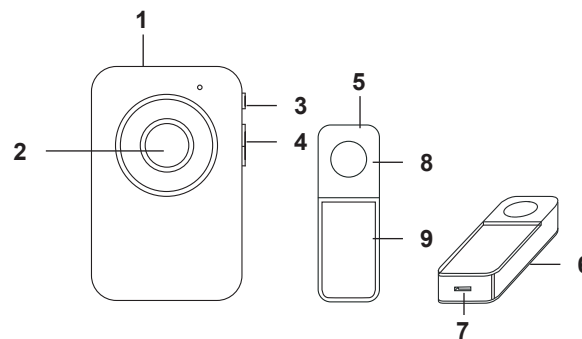


- EN** 1. Doorbell
2. Loudspeaker
3. Melody select
4. Volume
5. Bell push
6. Backplate
7. Clip release
8. Push button
9. Nameplate
- FR** 1. Sonnette
2. Réglage du volume
3. Sélection de mélodie
4. Volume
5. Bouton de sonnette
6. Plaque arrière
7. Clip d'ouverture
8. Bouton-poussoir
9. Plaque porte-nom
- PL** 1. Dzwonek
2. Głośnik
3. Wybór melodii
4. Głośność
5. Przycisk dzwonka
6. Płyta tylna
7. Zwolnienie zatrzasku
8. Przycisk
9. Tabliczka z nazwiskiem
- DE** 1. Türklocke
2. Lautsprecher
3. Klingelton auswählen
4. Lautstärke
5. Klingeltaster
6. Rückplatte
7. Auslöse-Clip
8. Drucktaster
9. Namensschild
- RUS** 1. Дверной звонок
2. Динамик
3. Выбор мелодии
4. Громкость
5. Кнопка звонка
6. Задняя панель
7. Фиксатор
8. Нажимная кнопка
9. Табличка для имени
- RO** 1. Sonerie pentru ușă
2. Difuzor
3. Selectare melodii
4. Volum
5. Buton sonerie
6. Șild
7. Eliberare clemă
8. Buton
9. Plăcuță nume
- ES** 1. Timbre
2. Altavoz
3. Selector de melodía
4. Volumen
5. Pulsador de timbre
6. Placa trasera
7. Ranura de apertura
8. Pulsador
9. Placa de nombre

- PT** 1. Campainha
2. Altifalante
3. Seleção da melodia
4. Volume
5. Botão da campainha
6. Placa traseira
7. Libertação da tampa
8. Botão de pressão
9. Placa de nome
- TR** 1. Kapı zili
2. Hoparlör
3. Melodi seçimi
4. Ses düzeyi
5. Zil düğmesi
6. Arka levha
7. Klipsi serbest bırakma
8. Basma düğmesi
9. İsim levhası
- EN** Before you start
- DE** Vor der Nutzung
- ES** Antes de empezar
- FR** Avant de commencer
- RUS** Перед началом
- PT** Antes de começar
- PL** Przed rozpoczęciem użytkowania
- RO** Înainte de prima utilizare
- TR** Siz başlamadan önce
- EN** ☒ For domestic use only.
☒ Children or persons unable to use this appliance safely should never use this door chime.
☒ Please dispose of packaging responsibly and keep out of reach of children.
☒ Do not use zinc batteries.
☒ Compatible with the Liam, Reese and Audric Ranges.
- FR** ☒ Usage domestique uniquement.
☒ Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser cet appareil en toute sécurité ne doivent pas utiliser ce carillon.
☒ Jeter les emballages de façon responsable et les tenir hors de la portée des enfants.
☒ Ne pas utiliser de piles au zinc.
☒ Compatible avec les gammes Liam, Reese et Audric.
- PL** ☒ Wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
☒ Dzieci i osoby niepełnosprawne korzystając z tego urządzenia w bezpieczny sposób nigdy nie powinny tego robić.
☒ Należy w sposób odpowiedzialny zutylizować opakowania i przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
☒ Nie wolno używać baterii cynkowych.
☒ Zgodność z serią Liam, Reese i Audric.
- DE** ☒ Nur für den Hausgebrauch.
☒ Kinder und Personen, die dieses Gerät nicht sicher bedienen können, dürfen diese Türklocke nicht verwenden.
☒ Bitte entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
☒ Verwenden Sie keine Zink-Akkus.
☒ Kompatibel mit den Produktreihen Liam, Reese und Audric.
- RUS** ☒ Только для бытового использования.
☒ Дети или другие лица, которые не могут безопасно эксплуатировать данное устройство, не должны использовать этот дверной звонок.
☒ Утилизируйте упаковку надлежащим образом и храните устройство в недоступном для детей месте.
☒ Не используйте цинковые батарейки.
☒ Изделие совместимо с линейками Liam, Reese и Audric.
- RO** ☒ Numai pentru uz casnic.
☒ Copiii sau persoanele care nu pot utiliza acest aparat în siguranță nu trebuie să utilizeze nicodată această sonerie pentru ușă.
☒ Eliminați ambalajul la deșeurile în mod responsabil și nu îl lăsați la îndemână copiilor.
☒ Nu utilizați baterii cu zinc.
☒ Compatibilitate cu gamele Liam, Reese și Audric.
- ES** ☒ Solo para uso doméstico.
☒ Los niños o las personas que no puedan utilizar este aparato de forma segura no deben utilizar nunca este pulsador timbre.
☒ Deseche el embalaje de forma responsable y manténgalo fuera del alcance de los niños.
☒ No utilice pilas de zinc.
☒ El producto es compatible con las gamas Liam, Reese y Audric.
- PT** ☒ Exclusivo para uso doméstico.
☒ Crianças ou pessoas incapazes de utilizar este aparelho em segurança nunca devem utilizar esta campainha de porta.
☒ Elimine o material da embalagem de forma responsável e mantenha-o fora do alcance das crianças.
☒ Não utilize pilhas de zinco.
☒ Compatível com as gamas Liam, Reese e Audric.
- TR** ☒ Sadece evsel kullanıma yöneliktir.
☒ Çocuklar veya bu cihazı güvenli bir şekilde kullanamayacak kişiler bu kapı zilini asla kullanmamalıdır.
☒ Lütfen ambalajı bilinçli bir şekilde atın ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
☒ Çinko piller kullanmayın.
☒ Liam, Reese ve Audric Serileri ile uyumlu.



EN Installation FR Installation PL Instalacja
 DE Installation RUS Установка RO Instalare
 ES Instalación PT Instalação TR Montaj


01




[02] x 1

CR2032


[04] x 1

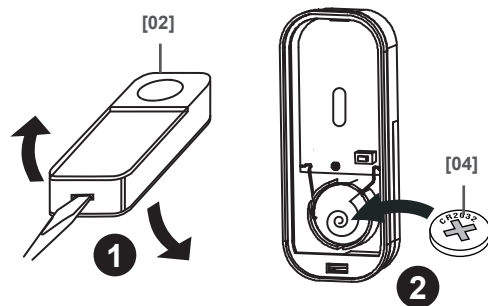

02




[01] x 1

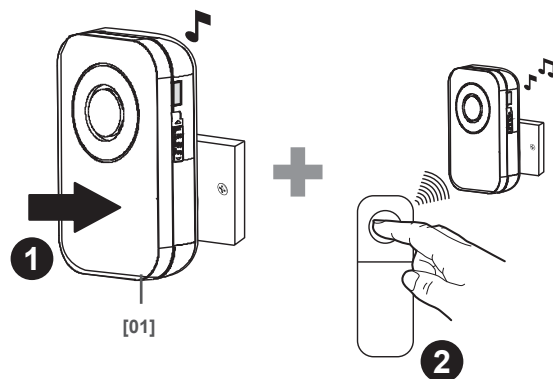

03




[05] x 1

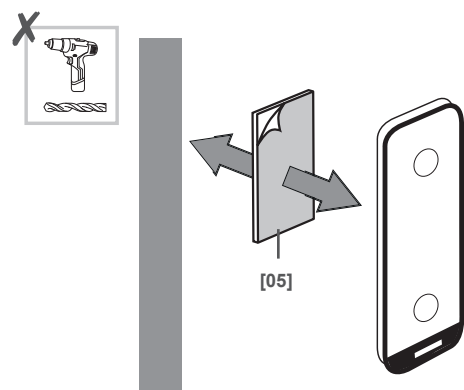

04




[03] x 2

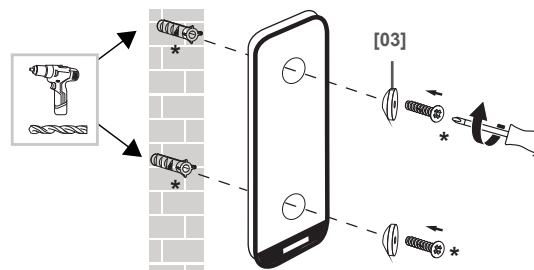


EN * Not included	FR * Non inclus
PL * Brak w zestawie	DE * Nicht im Lieferumfang enthalten
RUS * Не входит в комплект поставки	RO * Neinclus
ES * No incluido	PT * Não incluído
TR * Dahil değildir	

05

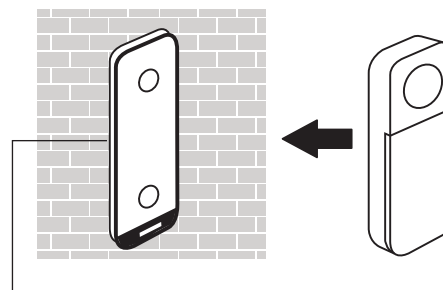


EN * Ensure Rubber Seal is in place	FR * S'assurer que le joint en caoutchouc est en place
PL * Upewnić się, że gumowa uszczelka jest na swoim miejscu	DE * Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung angebracht wurde
RUS * Убедитесь, что резиновый уплотнитель установлен должным образом	RO * Asigurați-vă că izolația din cauciuc este la locul ei
ES * Compruebe que la junta de goma esté en su sitio	PT * Certifique-se de que o vedante de borracha está colocado corretamente
TR * Kauçuk Filtiri yerleştirildiğinden emin olun	

06

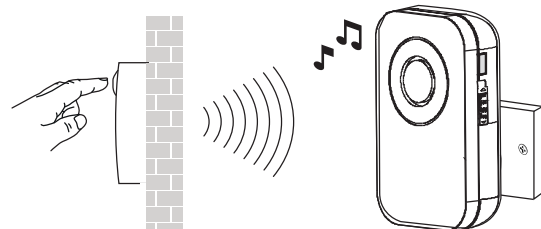


EN Use FR Utilisation PL Użytkowanie
 DE Benutzung RUS Использование RO Utilizare
 ES Uso PT Utilização TR Kullanım


01

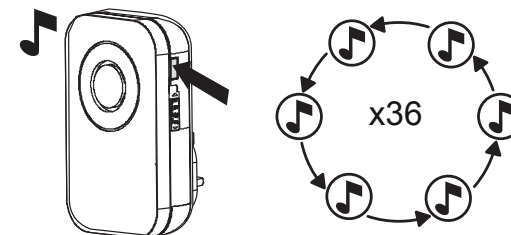

02

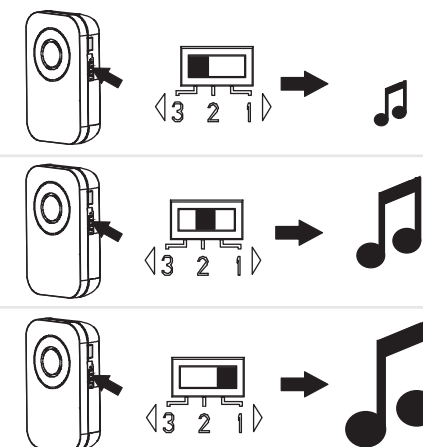


03

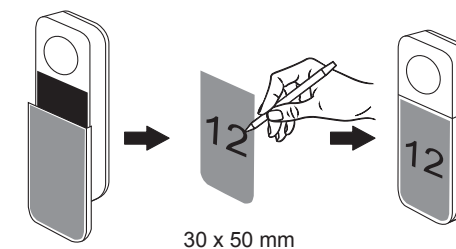


04

- EN Clear Memory FR Effacer la mémoire PL Czyszczenie pamięci
 DE Speicher löschen RUS Очистка памяти RO Golirea memoriei
 ES Borrado de memoria PT Limpar memória TR Belleği Temizleme

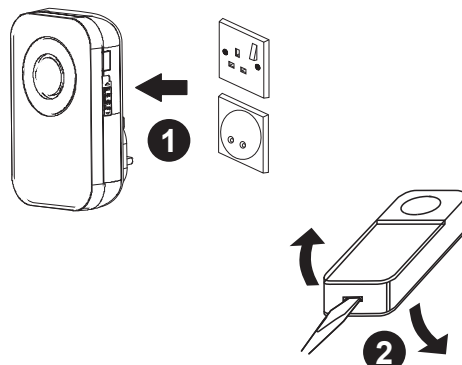


05

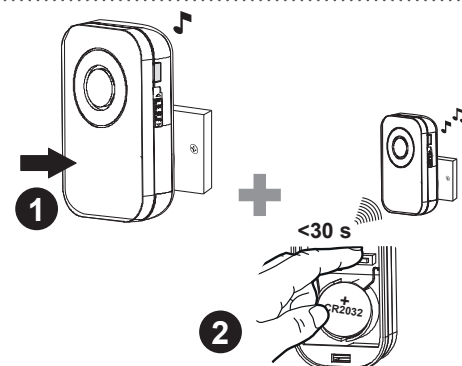


06

- EN Re-Pairing FR Ré-Appairage PL Ponowne parowanie
 DE Erneute Kopplung RUS Повторное сопряжение RO Reasociere
 ES Repetición de emparejamiento PT Re-emparelhamento TR Yeniden Eşleştirme

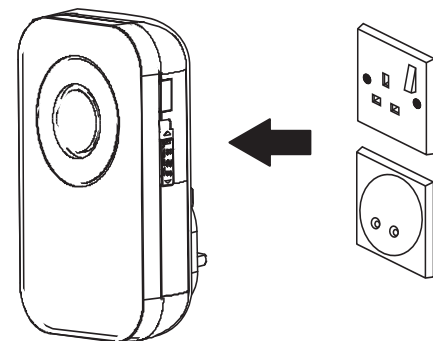


07

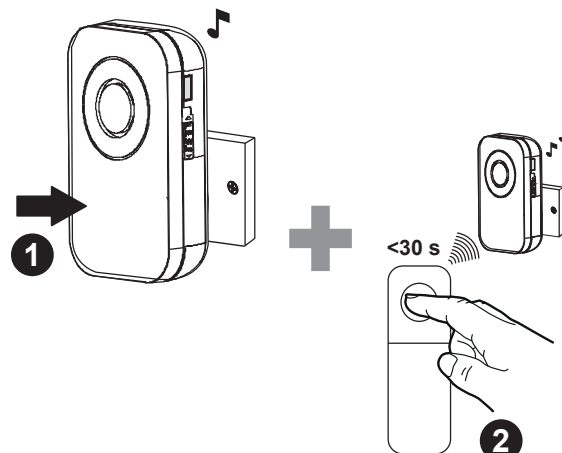


- EN Maintenance FR Maintenance PL Konserwacja
 DE Wartung RUS Обслуживание RO Întreținere
 ES Mantenimiento PT Manutenção TR Onarım

01

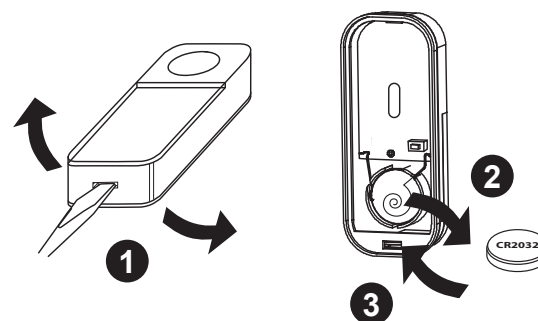

- EN Care FR Entretien PL Pielęgnacja
 DE Pflege RUS Уход RO Îngrijire
 ES Cuidados PT Cuidados TR Bakım

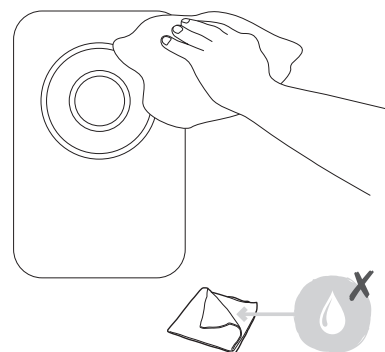

EN Safety

- ✓ The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc...
- ✓ DO NOT allow this product to come into direct contact with heat or a naked flame
- ✓ The normal operation of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference.
- ✓ This equipment is intended for domestic use only.
- ✓ The appliance shall not be exposed to dripping or splashing.
- ✓ No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the appliance.
- ✓ Keep a minimum distance of 10 cm around the product for sufficient ventilation.
- ✓ Ensure the bell push is not mounted where it could become immersed by water/rain.
- ✓ DO NOT allow children to play with this appliance.
- ✓ Use apparatus in moderate climates.
- ✓ This product belongs to receiver category 2.
- ✓ The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- ✓ **Warning** - To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with installation instructions.

Battery Warnings

- ✓ Only the recommended batteries should be used.
- ✓ Remove batteries from product when not in use for long periods of time.
- ✓ Keep this product out of the reach of small children.
- ✓ Store unused batteries in their original packaging.
- ✓ Dispose of used batteries responsibly.
- ✓ An adult must carry out battery replacement and installation.
- ✓ Remove exhausted batteries from this product.
- ✓ DO NOT dispose of batteries in a fire, batteries may explode or leak.
- ✓ DO NOT short-circuit the battery terminals.
- ✓ DO NOT mix used and new batteries.
- ✓ DO NOT mix alkaline, standard, lithium or rechargeable batteries.
- ✓ DO NOT use rechargeable batteries in this product.
- ✓ DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- ✓ DO NOT allow any part to come in contact with heat or a direct flame.
- ✓ DO NOT allow water to come into contact with the batteries or wiring.
- ✓ Install carefully to prevent any damage to the batteries.
- ✓ When installing batteries in the battery compartments, ensure the batteries are placed as marked (+)(-).
- ✓ Do not ingest battery.
- ✓ This product contains a coin / button cell battery.
- ✓ If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- ✓ Keep new and used batteries away from children.
- ✓ If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- ✓ If you think batteries might have swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

FR Sécurité

- ✓ Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par des journaux, nappes, rideaux ou autres objets divers.
- ✓ NE PAS exposer ce produit directement à la chaleur ou à une flamme nue.
- ✓ Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques.
- ✓ Cet équipement est destiné à un usage domestique uniquement.
- ✓ L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou à des éclaboussures.
- ✓ Aucun objet rempli de liquides, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- ✓ Maintenir une distance minimale de 10 cm autour du produit pour une ventilation suffisante.
- ✓ S'assurer que le bouton de sonnerie n'est pas monté à un endroit susceptible d'être immergé par l'eau ou la pluie.
- ✓ NE PAS autoriser les enfants à jouer avec cet appareil.
- ✓ Utiliser l'appareil dans un climat modéré.
- ✓ Ce produit appartient à la catégorie de récepteur 2.
- ✓ La prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- ✓ **Avvertissement** : pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.

Mises en garde concernant les piles

- ✓ Utiliser uniquement les piles recommandées.
- ✓ Retirer les piles du produit lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- ✓ Tenir ce produit hors de la portée des jeunes enfants.
- ✓ Ranger les piles non usagées dans leur emballage d'origine.
- ✓ Mettre les piles au rebut en agissant de façon responsable.
- ✓ Le remplacement et l'installation des piles doivent être effectués par un adulte.
- ✓ Retirer les piles usagées du produit.
- ✓ NE PAS jeter les piles au feu : celles-ci risqueraient d'exploser ou de fuir.
- ✓ NE PAS court-circuiter les bornes de piles.

- ☒ NE PAS mélanger des piles neuves et usagées.
- ☒ NE PAS mélanger des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables.
- ☒ NE PAS utiliser de piles rechargeables dans ce produit.
- ☒ NE PAS recharger les piles non rechargeables.
- ☒ NE PAS exposer les pièces à une source de chaleur ou une flamme directe.
- ☒ NE PAS exposer les piles ou les fils à l'eau.
- ☒ Installer avec précaution pour éviter tout dommage aux piles
- ☒ Lors de l'installation des piles dans le compartiment, veiller à placer les piles selon les indications (+) et (-).
- ☒ Ne pas ingérer la pile.
- ☒ Ce produit contient une pile bouton.
- ☒ L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et s'avérer fatale.
- ☒ Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- ☒ Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le tenir hors de la portée des enfants.
- ☒ En cas de soupçon d'ingestion ou d'insertion d'une pile dans le corps, consulter immédiatement un médecin.

PL Bezpieczeństwo

- ☒ Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zakrywanie otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
- ☒ NIE WOLNO narażać produktu na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani płomieni.
- ☒ Prawidłowe działanie produktu może być zaburzone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne.
- ☒ To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.
- ☒ Nie narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- ☒ Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów zawierających płyny, np. wazonów.
- ☒ Należy zachować minimalną odległość 10 cm wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- ☒ Należy się upewnić, że dzwonek nie jest zamontowany w miejscu, w którym może zostać zanurzony w wodzie / narażony na deszcz.
- ☒ NIE POZWALAĆ dzieciom bawić się produktem.
- ☒ Używać urządzenia w umiarkowanym klimacie.
- ☒ Produkt ten należy do odbiorników kategorii 2.
- ☒ Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępne
- ☒ **Ostrzeżenie** – Aby zapobiec obrażeniom ciała, urządzenie musi być pewnie przymocowane do podłogi/ściany, zgodnie z instrukcją montażu.

Ostrzeżenia dotyczące używania baterii

- ☒ Należy używać wyłącznie zalecanych baterii.
- ☒ Baterie należy wyjąć z produktu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas.
- ☒ Przechowywać produkt z dala od małych dzieci.
- ☒ Nieużywane baterie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- ☒ Zużyte baterie należy zutylizować w odpowiedni sposób
- ☒ Wymiana i montaż baterii muszą być wykonywane przez osobę dorosłą.
- ☒ Wyjąć zużyte baterie z produktu.
- ☒ NIE WOLNO wyrzucać baterii do ognia, ponieważ grozi to wybuchem lub wyciekami.
- ☒ NIE WOLNO zwierać biegunów baterii.
- ☒ NIE WOLNO stosować jednocześnie zużytych i nowych baterii.
- ☒ NIE WOLNO używać jednocześnie standardowych baterii alkalicznych, baterii litowych lub akumulatorów.
- ☒ NIE WOLNO używać akumulatorów do zasilania tego produktu.
- ☒ NIE WOLNO ładować baterii nienadających się do ładowania.
- ☒ NIE WOLNO narażać żadnej części na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury lub płomieni.
- ☒ NIE dopuszczać do kontaktu baterii lub przewodów z wodą.
- ☒ Baterie należy wkładać ostrożnie, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- ☒ Podczas montażu baterii w komorach baterii należy upewnić się, że są one umieszczone zgodnie z oznaczeniami (+) (-).
- ☒ Nie polykać baterii.
- ☒ Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową.
- ☒ W przypadku polknięcia baterii pastylkowej/guzikowej może ona spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do zgonu.
- ☒ Przechowywać nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.
- ☒ Jeżeli komory baterii nie można szczelnie zamknąć, należy zaprzestać użytkowania produktu i trzymać go poza zasięgiem dzieci.
- ☒ Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że baterie mogły zostać polknięte lub włożone do otworu ciała, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

DE Sicherheit

- ☒ Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsöffnungen durch Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. blockiert werden.
- ☒ Setzen Sie das Produkt NICHT hohen Temperaturen oder offenem Feuer aus.
- ☒ Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Felder beeinträchtigt werden.
- ☒ Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
- ☒ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ☒ Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf dem Gerät abgestellt werden.
- ☒ Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm um das Produkt ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- ☒ Stellen Sie sicher, dass der Klingeltaster an einer Stelle installiert wird, an der er vor Wasser/Regen geschützt ist.
- ☒ Dieses Gerät ist KEIN Kinderspielzeug.
- ☒ Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Klimazonen.
- ☒ Dieses Produkt gehört zur Empfängerategorie 2.
- ☒ Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- ☒ **Warnhinweis:** Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.

Warnhinweise zum Akku:

- ☒ Es sollten nur die empfohlenen Akkus verwendet werden.
- ☒ Entfernen Sie die Akkus aus dem Produkt, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- ☒ Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- ☒ Bewahren Sie nicht benutzte Akkus in der Originalverpackung auf.
- ☒ Entsorgen Sie verbrauchte Akkus ordnungsgemäß.
- ☒ Nur erwachsene Menschen dürfen Akkus wechseln und einsetzen.
- ☒ Entfernen Sie leere Akkus aus dem Produkt.
- ☒ Werfen Sie Akkus NICHT ins Feuer.
- ☒ Sie können explodieren oder auslaufen.
- ☒ Schließen Sie die Akkupole NICHT kurz.
- ☒ Verwenden Sie gebrauchte und neue Akkus NICHT gemeinsam.
- ☒ Kombinieren Sie alkalische, Standardbatterien.
- ☒ NICHT mit Lithium- oder wiederaufladbaren Akkus.
- ☒ Verwenden Sie in diesem Produkt KEINE wiederaufladbaren Akkus.
- ☒ Versuchen Sie NICHT, nicht wiederaufladbare Akkus erneut aufzuladen.
- ☒ Setzen Sie das Produkt NICHT hohen Temperaturen oder offenem Feuer aus.
- ☒ Die Akkus und die Verkabelung des Geräts dürfen NICHT mit Wasser in Berührung kommen.
- ☒ Setzen Sie die Akkus vorsichtig ein, um Schäden an den Akkus zu vermeiden.
- ☒ Achten Sie beim Einlegen von Akkus ins Akkufach auf die richtige Polarität (+) (-).
- ☒ Verschlucken Sie keine Akkus.
- ☒ Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle.
- ☒ Ein Verschlucken der Knopfzelle kann innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- ☒ Halten Sie neue und verbrauchte Akkus von Kindern fern.
- ☒ Wenn das Akkufach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- ☒ Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn Sie vermuten, dass Akkus verschluckt wurden oder in eine Körperöffnung gelangt sind.

RUS Безопасность

- ☒ Не блокируйте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерть, занавески и пр.
- ☒ Устройство НЕ должно подвергаться прямому воздействию тепла или открытого пламени.
- ☒ Сильные электромагнитные помехи могут нарушить нормальную работу устройства.
- ☒ Данное устройство предназначено только для бытового использования.
- ☒ Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
- ☒ Не ставьте на устройство емкости с жидкостями, например вазы и т. п.
- ☒ Для обеспечения достаточной вентиляции свободное пространство вокруг устройства должно составлять не менее 10 см.
- ☒ Убедитесь, что кнопка звонка установлена в таком месте, где она не подвергнется воздействию дождя/воды.
- ☒ НЕ позволяйте детям играть с устройством.
- ☒ Используйте изделие в условиях умеренного климата.
- ☒ Данное устройство относится к приемникам 2.
- ☒ Сетевая розетка должна быть установлена вблизи устройства, и к ней необходимо обеспечить легкий доступ.
- ☒ **Предупреждение.** Во избежание травм необходимо надежно закрепить устройство на полу/стене в соответствии с инструкциями по установке.

Предупреждения об использовании батареек

- ☒ Используйте только рекомендованные производителем батареек.
- ☒ Извлекайте батарейки, прежде чем убрать изделие на длительное хранение.
- ☒ Храните изделие в недоступном для маленьких детей месте.

- ☒ Храните новые батарейки в оригинальной упаковке.
- ☒ Утилизируйте использованные батарейки надлежащим образом.
- ☒ Замена и установка батареек должны выполняться взрослым человеком.
- ☒ Не оставляйте использованные батарейки внутри изделия.
- ☒ НЕ бросайте батарейки в огонь, так как они могут взорваться или протечь.
- ☒ НЕ допускайте короткого замыкания контактов батареек.
- ☒ НЕ используйте старые и новые батарейки вместе.
- ☒ НЕ используйте щелочные, литиевые или перезаряжаемые батарейки вместе.
- ☒ НЕ используйте перезаряжаемые батарейки в данном изделии.
- ☒ НЕ заряжайте обычные батарейки.
- ☒ Держите изделие ВДАЛИ от источников тепла или открытого пламени.
- ☒ НЕ допускайте попадания воды на батарейки или провода.
- ☒ Выполняйте установку с осторожностью, чтобы не повредить батареек.
- ☒ При установке батареек в батарейный отсек соблюдайте полярность (+) и (-) в соответствии с маркировкой.
- ☒ Не глотайте батарейки.
- ☒ В изделие установлена батарейка-таблетка.
- ☒ В случае проглатывания батарейка-таблетка в течение 2 часов может вызвать тяжелые внутренние ожоги и привести к летальному исходу.
- ☒ Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте.
- ☒ Если батарейный отсек закрывается неплотно, прекратите использование изделия и уберите его в недоступное для детей место.
- ☒ Если вам кажется, что батарейка могла быть проглочена или могла попасть в другие части тела, немедленно обратитесь к врачу.

RO Siguranță

- ☒ Ventilația nu trebuie să fie obstrucționată prin acoperirea deschiderilor de ventilație cu obiecte, precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
- ☒ NU permiteți produsului să intre în contact direct cu căldura sau cu o flacără directă.
- ☒ Funcționarea normală a produsului poate fi perturbată de interferențele electromagnetice puternice.
- ☒ Acest echipament este destinat numai pentru uz casnic.
- ☒ Aparatul nu trebuie expus la picături sau stropiri.
- ☒ Pe aparat nu trebuie așezat niciun obiect umplut cu lichide, precum vasele.
- ☒ Păstrați o distanță minimă de 10 cm în jurul produsului pentru o ventilație suficientă.
- ☒ Asigurați-vă că butonul soneriei nu este montat într-un loc în care ar putea fi scufundat în apă / precipitații.
- ☒ NU le permiteți copiilor să se joace cu acest produs.
- ☒ Utilizați aparatul în clime moderate.
- ☒ Acest produs aparține categoriei 2 de receptoare.
- ☒ Priza trebuie instalată lângă echipament și trebuie să fie accesibilă ușor.
- ☒ **Avertisment** - Pentru a preveni vătămarea corporală, acest aparat trebuie să fie fixat ferm în podea / perete, conform instrucțiunilor de instalare.

Avertismente baterie

- ☒ Utilizați doar bateriile recomandate.
- ☒ Îndepărtați bateriile din produs dacă nu va fi folosit timp îndelungat.
- ☒ Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mici.
- ☒ Depozitați bateriile nefolosite în ambalajul lor original.
- ☒ Eliminați bateriile uzate în mod responsabil.
- ☒ Înlucuirea și montarea bateriilor trebuie efectuate de către un adult.
- ☒ Scoateți bateriile descărcate din produs.
- ☒ NU aruncați bateriile în foc, acestea pot exploda sau prezenta scurgeri.
- ☒ NU scurtcircuitați bornele bateriei.
- ☒ NU amestecați bateriile uzate cu cele noi.
- ☒ NU amestecați baterii alcaline, standard cu baterii cu litiu sau baterii reincărcabile.
- ☒ NU utilizați baterii reincărcabile în acest produs.
- ☒ NU reincărcati baterii care nu sunt reincărcabile.
- ☒ NU permiteți contactul niciunei componente cu căldura sau focul deschis.
- ☒ NU permiteți ca apa să intre în contact cu bateriile sau cablajul.
- ☒ Instalați cu atenție, pentru a preveni deteriorarea bateriilor
- ☒ Atunci când instalați baterii în compartimentele pentru baterii, asigurați-vă că ați așezat bateriile conform marcajelor (+)(-).
- ☒ Nu înghițiți bateria.
- ☒ Acest produs conține o baterie tip monedă / pastilă.
- ☒ Dacă bateria tip monedă / pastilă este înghițită, aceasta poate cauza arsuri interne grave în numai 2 ore și poate duce la deces.
- ☒ Nu lăsați bateriile noi și pe cele uzate la îndemâna copiilor.
- ☒ În cazul în care compartimentul pentru baterie nu se închide în siguranță, întrerupeți utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- ☒ Dacă bănuți că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.

ES Seguridad

- ☒ No se debe bloquear la ventilación cubriendo las aberturas de los artículos para dicho fin, como con periódicos, manteles, cortinas, entre otros....
- ☒ NO permita que el producto entre en contacto directo con llamas o fuentes de calor.
- ☒ El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por interferencias electromagnéticas intensas.
- ☒ Este equipo es solo para uso doméstico.
- ☒ NO se debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras.
- ☒ NO coloque objetos llenos de líquidos, como jarrones, encima del aparato.
- ☒ Mantenga una distancia mínima de 10 cm alrededor del producto para conseguir una ventilación adecuada.
- ☒ Compruebe que el pulsador no esté montado donde pueda cubrirse de agua/luvia.
- ☒ NO deje que los niños jueguen con este aparato.
- ☒ Utilice el aparato en climas moderados.
- ☒ Este producto pertenece a la categoría de receptor 2.
- ☒ La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.
- ☒ **Advertencia:** Para evitar lesiones, se debe fijar el aparato con firmeza al suelo/a la pared según lo indicado en las instrucciones de instalación.

Advertencias sobre las pilas

- ☒ Solo se deben usar las pilas recomendadas.
- ☒ Quite las pilas del producto si no lo va a usar durante un período largo de tiempo.
- ☒ Mantenga el producto fuera del alcance de niños pequeños.
- ☒ Guarde las pilas nuevas en su embalaje original.
- ☒ Deseche las pilas usadas de forma responsable.
- ☒ Las pilas deberá instalarlas y cambiarlas un adulto.
- ☒ Quite las pilas gastadas del producto.
- ☒ NO arroje las pilas al fuego; podrían explotar o producirse fugas del líquido.
- ☒ NO cortocircuite los terminales de las pilas.
- ☒ NO mezcle pilas nuevas con otras ya usadas.
- ☒ NO mezcle pilas alcalinas, normales con otras recargables ni de litio.
- ☒ NO use pilas recargables con este producto.
- ☒ NO recargue pilas no recargables.
- ☒ NO permita que ninguna parte del producto entre en contacto con llamas directas u otras fuentes de calor.
- ☒ NO permita que el agua entre en contacto con las pilas ni el cableado.
- ☒ Realice la instalación con cuidado para evitar daños en las pilas
- ☒ Al instalar las pilas en sus compartimentos, asegúrese de colocarlas como se indica (+) (-).
- ☒ No ingiera la pila.
- ☒ Este producto contiene una pila de botón.
- ☒ Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- ☒ Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños.
- ☒ Si el compartimento de la pila no se cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- ☒ Si cree que las pilas se han ingerido o se han quedado alojadas en algún órgano, busque ayuda médica de inmediato.

PT Segurança

- ☒ A ventilação não deve ser impedida através da cobertura das aberturas de ventilação com objetos, tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- ☒ NÃO PERMITA que este produto entre em contacto direto com calor ou chamas.
- ☒ O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por uma interferência eletromagnética forte.
- ☒ Este equipamento é exclusivo para uso doméstico.
- ☒ O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
- ☒ Não devem ser colocados quaisquer objetos cheios de líquidos, tais como jaras, sobre o aparelho.
- ☒ Mantenha uma distância mínima de 10 cm em torno do produto para garantir que existe ventilação suficiente.
- ☒ Certifique-se que a botão de campanha não é montado num local onde possa ficar imerso em água/chuva.
- ☒ NÃO PERMITA que as crianças brinquem com este aparelho.
- ☒ Utilize o aparelho em climas temperados.
- ☒ Este produto pertence à categoria 2 de recetores.
- ☒ A tomada de saída deve ser instalada próxima do equipamento e estar facilmente acessível.
- ☒ **Aviso** – Para evitar ferimentos, o aparelho tem de ser firmemente fixado ao piso/à parede em conformidade com as instruções de instalação.

Avisos sobre pilhas

- ☒ Devem ser usadas apenas as pilhas recomendadas.
- ☒ Retire as pilhas do produto quando este não for utilizado por longos períodos de tempo.
- ☒ Mantenha este produto fora do alcance de crianças pequenas.
- ☒ Guarde as pilhas não utilizadas na sua embalagem original.
- ☒ Elimine as pilhas usadas de forma responsável.
- ☒ A substituição e a instalação das pilhas têm de ser efetuadas por um adulto.
- ☒ Retire as pilhas gastas deste produto.
- ☒ NÃO elimine as pilhas queimando-as, pois podem explodir ou derramar.
- ☒ NÃO provoque curtos-circuitos nos terminais das pilhas.
- ☒ NÃO misture pilhas novas e usadas.
- ☒ NÃO misture pilhas alcalinas, padrão, de lítio ou recarregáveis.
- ☒ NÃO utilize pilhas recarregáveis neste produto.
- ☒ NÃO recarregue pilhas não recarregáveis.
- ☒ EVITE que qualquer peça entre em contato com calor ou chamas diretas.
- ☒ NÃO permita que água entre em contacto com as pilhas ou a cablagem.
- ☒ Instale cuidadosamente para evitar danos nas pilhas
- ☒ Ao instalar as pilhas no respetivo compartimento, certifique-se de que as pilhas estão colocadas como indicado (+) (-).
- ☒ Não ingira as pilhas.
- ☒ Este produto contém uma pilha tipo botão.
- ☒ Se a pilha tipo botão for ingerida, pode causar graves queimaduras internas em apenas 2 horas e pode provocar a morte.
- ☒ Mantenha pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças.
- ☒ Se o compartimento das pilhas não fechar bem, deixe de usar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- ☒ Se suspeitar que uma pilha foi ingerida ou colocada dentro de qualquer zona do corpo, procure assistência médica imediata.

TR Güvenlik

- ☒ Gazete, masa örtüsü, perde gibi eşyalar havalandırma açıklıklarını kapatarak havalandırmayı engellememelidir.
- ☒ Bu ürünün ısı veya doğrudan alev ile temas etmesine ENGEL OLUN.
- ☒ Ürün güçlü elektromanyetik parazit altında normal çalışmayabilir.
- ☒ Bu ekipman yalnızca evsel kullanıma yöneliktir.
- ☒ Cihaz damlama veya sıçramaya maruz bırakılmamalıdır.
- ☒ Vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- ☒ Yeterli havalandırma için ürün etrafında minimum 10 cm'lik bir mesafe bırakın.
- ☒ Zil düşmesinin su ve yağmur altında kalabileceği bir konuma monte edilmediğinden emin olun.
- ☒ Çocukların bu ürünle oynamasına İZİN VERMEYİN.
- ☒ Ilıman iklimlerde aparat kullanın.
- ☒ Kategori 2 alıcı grubuna dahildir.
- ☒ Priz, ekipmanın yakınına monte edilir ve kolayca erişilebilir durumda olmalıdır.
- ☒ **Uyarı** - Yaralanmaları önlemek için bu aparat zemin/ duvara montaj talimatlarına uyarak güvenli bir şekilde takılmalıdır

Pil Uyarıları

- ☒ Yalnızca önerilen piller kullanılmalıdır.
- ☒ Ürünün uzun süre kullanılmayacağı durumlarda pilleri üründen çıkarın.
- ☒ Bu ür ünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- ☒ Kullanılmamış pilleri orijinal ambalajında saklayın.
- ☒ Kullanılmış pilleri gereken şekilde imha edin.
- ☒ Piller, bir yetişkin tarafından değiştirilmeli ve takılmalıdır.
- ☒ Boş pilleri bu üründen çıkarın.
- ☒ Pilleri ATEŞE ATMAYIN: piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- ☒ Pil terminallerine KISA DEVRE YAPTIRMAYIN.
- ☒ Kullanılmış ve yeni pilleri BİR ARADA KULLANMAYIN.
- ☒ Standart alkalın, piller, lityum veya şarj edilebilir pilleri BİR ARADA KULLANMAYIN.
- ☒ Bu üründ e şarj edilebilir pil KULLANMAYIN.
- ☒ Şarj edilemez pilleri ŞARJ ETMEYİN.
- ☒ Herhangi bir kısmın ısı veya açık alev ile doğrudan temas etmesini ÖNLEYİN.
- ☒ Pillerin veya kabloların su ile temas etmesini ÖNLEYİN.
- ☒ Pillerin zarar görmemesi için pilleri dikkatli bir şekilde takın
- ☒ Pilleri pil bölmesine takarken pillerin (+) (-) işaretlerine uygun olarak takılmasına dikkat edin.
- ☒ Pilleri yutmayın.
- ☒ Bu üründ e bir düğme pil bulunur.
- ☒ Düğme pil yutulduğunda, yalnızca 2 saat içinde ciddi dahili yanıklara ve ölüme neden olabilir.
- ☒ Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- ☒ Pil bölmesi güvenli şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun.
- ☒ Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir bölümünün içerisine yerleştirildiğini düşünüyorsanız derhal bir doktora başvurun.

EN Manufacturer, Fabricant, Producent, Hersteller, Producator, Fabricante:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

Distributor:
B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom
www.diy.com
SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom
www.screwfix.com
Made in China

PL Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Wyprodukowano w Chiny

RUS Импортёр/Уполномоченное:
ООО "Касторама РУС"
Дербеневская наб.,
дом 7, стр 8 Россия, Москва,
115114
www.castorama.ru

Импортёр/Уполномоченное:
ООО "Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС"
Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва,
115114

Изготовитель для России:
Чжэцзян Кантай Электрик Ко. Лтд
Адрес: №5, Кантай Роуд, Хуанхуа
Индастриал Дистрикт, Юэцин
Код даты производства (20уу – год и Wxx –неделя выпуска) см.
на упаковке

ES Distribuidor:
Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es
Fabricado en China

TR İthalatçı Firma:
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
Made in China
Kullanım Ömrü 2 Yıldır.

FR Distributeur:
Castorama France C.S. 50101
Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com
Fabriqué en Chine

DE Screwfix Direct Limited
Mühlheimer Straße 153 63075
Offenbach/Main
www.screwfix.de

RO Distributor:
SC Bricostore România SA Calea Giulesti 1-3,
Sector 6, Bucureşti România
www.bricodepot.ro

Distributor:
Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Cladirea Bruxelles,
etaj 1, Sector 6, RO-060044,
București, România
Tel: +40 021 204 71 00
www.praktiker.ro
Fabricat în China

Срок годности:
Срок службы 24 месяца

EAC Соответствует техническим регламентам Евразийского таможенного союза.

PT Distribuidor:
Brico Depot Portugal SA Rua Castilho,
5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt
Fabricado na China



EN Technical Data **FR** Caractéristiques **PL** Dane techniczne **DE** Technische Spezifikationen **RUS** Технические данные
RO Date tehnice **ES** Datos técnicos **PT** Dados técnicos **TR** Teknik veriler

	EN	FR	PL	DE	RUS	RO	ES	PT	TR
	Temperature: Max 35°C Frequency band: 433.050 - 434.790 MHz Wireless Plug-In Doorbell - 21222R-UK / 21222R-FR Power: 220-240 V~, 50 Hz Max distance between bell bush button and doorbell 100 m (in open area) 88 g 6,4 x 5,5 x 10,2 cm Push button - 21227KF Power supply: 1 x CR2032 3 V === Max distance between bell bush button and doorbell 100 m (in open area) Maximum radio-frequency power: 5 dBm 28 g 3,6 x 1,6 x 8,8 cm	Température : Max 35°C Bande de fréquence : 433,050 - 434,790 MHz Sonnette enfichable sans fil : 21222R-UK / 21222R-FR Alimentation : 220-240 V~, 50 Hz Distance maximale entre le bouton-poussoir et la sonnette 100 m (champ libre) 88 g 6,4 x 5,5 x 10,2 cm Bouton poussoir : 21227KF Alimentation électrique : 1 x CR2032 3 V === Distance maximale entre le bouton-poussoir et la sonnette 100 m (champ libre) Puissance de radiofréquence maximale : 5 dBm 28 g 3,6 x 1,6 x 8,8 cm	Temperatura: Maks. 35°C Pasma częstotliwości: 433,050 – 434,790 MHz Bezprzewodowy dzwonek do drzwi z wtyczką – 21222R-UK / 21222R-FR Zasilanie: 220-240 V~, 50 Hz Maksymalna odległość między przyciskiem dzwinkowym a dzwonkiem wynosi 100 m (w otwartej przestrzeni) 88 g 6,4 x 5,5 x 10,2 cm Przycisk – 21227KF Zasilanie: 1 x CR2032 3 V === Maksymalna odległość między przyciskiem dzwinkowym a dzwonkiem wynosi 100 m (w otwartej przestrzeni) Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 5 dBm 28 g 3,6 x 1,6 x 8,8 cm	Temperatur: Max. 35 °C Frequenzband: 433,050 – 434,790 MHz Einsteck-Funkklingel – 21222R-UK / 21222R-FR Stromversorgung: 220-240 V~, 50 Hz Max. Abstand zwischen Klingel-Drucktaster und Türklocke 100 m (im Freien). 88 g 6,4 x 5,5 x 10,2 cm Drucktaster – 21227KF Stromversorgung: 1 x CR2032 3 V === Max. Abstand zwischen Klingel-Drucktaster und Türklocke 100 m (im Freien). Maksymale Sendeleistung: 5 dBm 28 g 3,6 x 1,6 x 8,8 cm	Температура: макс. 35 °C Диапазон частот: 433,050–434,790 МГц Проводной дверной звонок с поддержкой беспроводной связи — 21222R-UK / 21222R-FR Питание: 220–240 В, 50 Гц Максимальное расстояние между кнопкой звонка и дверным звонком составляет 100 м (при отсутствии помех) 88 г 6,4 x 5,5 x 10,2 см Нажимная кнопка — 21227KF Источник питания: CR2032 (3 В) === — 1 шт. Максимальное расстояние между кнопкой звонка и дверным звонком составляет 100 м (при отсутствии помех) Максимальная мощность РЧ-сигнала: 5 дБм 28 г 3,6 x 1,6 x 8,8 см	Temperatură: max. 35 °C Bandă de frecvență: 433,050 - 434,790 MHz Sonerie de ușă wireless cu conectare - 21222R-UK / 21222R-FR Alimentare: 220-240 V~, 50 Hz Distanța max. dintre butonul soneriei și soneria de ușă: 100 m (în spațiu deschis) 88 g 6,4 x 5,5 x 10,2 cm Buton - 21227KF Sursă de alimentare: 1 x CR2032 3 V === Distanța max. dintre butonul soneriei și soneria de ușă: 100 m (în spațiu deschis) Putere maximă a frecvenței radio: 5 dBm 28 g 3,6 x 1,6 x 8,8 cm	Temperatura: Máx. 35 °C Banda de frecuencia: 433 050 - 434 790 MHz Timbre inalámbrico con enchufe - 21222R-UK / 21222R-FR Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Distancia máxima entre el pulsador de timbre y el timbre de 100 m (en una zona abierta) 88 g 6,4 x 5,5 x 10,2 cm Pulsador - 21227KF Fuente de alimentación: 1 pila CR2032 3 V === Distancia máxima entre el pulsador de timbre y el timbre de 100 m (en una zona abierta) Potencia máxima de radiofrecuencia: 5 dBm 28 g 3,6 x 1,6 x 8,8 cm	Temperatura: Máx. 35 °C Banda de frequência: 433,050 - 434,790 MHz Campainha sem fios de ligação com adaptador – 21222R-UK / 21222R-FR Alimentação: 220-240 V~, 50 Hz Distância máxima de 100 m entre o botão de pressão da campainha e a campainha (em áreas sem obstáculos) 88 g 6,4 x 5,5 x 10,2 cm Botão de pressão – 21227KF Fonte de alimentação: 1 x CR2032 3 V === Distância máxima de 100 m entre o botão de pressão da campainha e a campainha (em áreas sem obstáculos) Potência máxima da radiofrequência: 5 dBm 28 g 3,6 x 1,6 x 8,8 cm	Sıcaklık: Maks. 35 °C Frekans bandı: 433,050 - 434,790 MHz Kablosuz Socketsli Kapı Zili - 21222R-UK / 21222R-FR Güç: 220-240 V~, 50 Hz Düğme ile kapı zili arasındaki maksimum mesafe 100 m olmalıdır (açık alanda) 88 g 6,4 x 5,5 x 10,2 cm Düğme - 21227KF Güç kaynağı: 1 x CR2032 3 V === Düğme ile kapı zili arasındaki maksimum mesafe 100 m olmalıdır (açık alanda) Maksimum radyo frekansı gücü: 5 dBm 28 g 3,6 x 1,6 x 8,8 cm
IP44	Splash-proof	Protégé contre les projections d'eau en tous sens	Odporność przed bryzgami wody	Vor Sprühwasser geschützt	Защита от брызг	Rezistent la stropire	Resistente a salpicaduras	Resistente a salpicos	Siçramaya karşı korumalı
	Class II product - Double Insulated - No earth required.	Produit de classe II - Double isolation - Le branchement au cable de terre n'est pas nécessaire.	Klasa II	Schutzklasse II - Doppelt isoliert - Geerdeter Anschluss nicht erforderlich.	Класс II	Produs clasa II -Dublu izolat - Împământarea nu este necesară.	Clase II - Doble aislamiento - No necesita toma de tierra.	Classe II isolamento duplo - não requer fio terra.	Sınıf II
	For indoor use only.	Pour utilisation à l'intérieur uniquement.	Tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń	Nur für den Innengebrauch geeignet	Только для использования в помещении.	Rezistent la stropire	Para uso exclusivo en espacios interiores.	Para uso exclusivo em espaços interiores.	Sadece iç mekan kullanımı için uygundur.
	Direct current (DC Power)	Courant continu (alimentation CC)	Prąd stały (zasilanie DC)	Gleichstrom (DC)	Постоянный ток	Curent continu (alimentare c.c.)	Corriente continua (CC)	Corrente contínua (alimentação de CC)	Doğru akım (DC Güç)
	Apparatus contains a user-replaceable coin/button cell battery.	L'appareil contient une pile bouton remplaçable par l'utilisateur.	Urządzenie zawiera wymienną przez użytkownika baterię pastylkową/guzikową.	Das Gerät enthält eine vom Benutzer austauschbare Knopfzelle.	В устройство установлена сменная батарейка-таблетка.	Aparatul conține o baterie tip monedă/pastilă care poate fi înlocuită de utilizator.	El aparato contiene una pila de botón reemplazable.	O aparelho contém uma pilha tipo botão substituível pelo utilizador.	Cihazda kullanıcı tarafından değiştirilebilen bir düğme pil bulunur.
	Conformity with all relevant EC Directive requirements.	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.	In Übereinstimmung mit allen einschlägigen EG-Richtlinienanforderungen.	Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.	Conform cu toate cerințele directivei europene relevante.	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.	Em conformidade com todas as exigências relevantes da CE.	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.	Elektronik-Altgeräte dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie das Gerät, wenn möglich. Bei Fragen zur umweltgerechten Entsorgung, kontaktieren Sie bitte Ihre Behörde oder einen Händler vor Ort.	Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.	Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rog să eliminați deșeurile menajere în locurile special amenajate. Contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul pentru detalii referitoare la reciclare.	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.	Os produtos elétricos não devem ser incluídos com os demais detritos domésticos. Por favor, utilize as instruções a sua disposição para um tratamento específico dos mesmos. Pergunte às autoridades locais ou ao seu vendedor como se pode reciclar.	Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir. Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayınız. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satış noktasından bilgi alınız.
xxWyy	xx-year; yy-week of the year	xx-année ; yy-semaine de l'année	xx-rok; yy-tydzień roku	xx-Jahr; yy-Woche im Jahr	xx-год; yy-порядковый номер недели	xx-anul; yy-săptămâna din an	xx-año; yy-semana del año	xx-ano; yy-semana do ano	xx-yıl; yy-yılın haftası



**EU Declaration of Conformity, EU Konformitätserklärung, Deklaracja zgodności UE,
Declaración UE de conformidad, Declaração UE de conformidade, Declarația UE de conformitate,
Déclaration UE de conformité**

Product: Produkt: Producto: Produit: Produto: Produsul: Ürün:	
- Wireless set of bell and button. Verdrahtetes Set aus Klingel und Taste. Juego inalámbrico de timbre y pulsador. Carillon et bouton sans fil. Zestaw dzwonek bezprzewodowy z przyciskiem. Conjunto sem fios de campainha e botão. Set wireless sonerie <i>și buton</i>. Kablosuz zil ve düğme seti. 21222KF-UK / 21222KF-FR 18W01 - 23W01	
Name and address of the manufacturer or his authorised representative: Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado: Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: Nome e endereço do fabricante ou do respetivo mandatário: Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: Üreticinin ve onun yetkili temsilcisinin adı ve adresi:	
Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, London W2 6PX, United Kingdom.	
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. Bu uygunluk beyanı üreticinin yegane sorumluluğu altında düzenlenmiştir.	
Object of the declaration: Gegenstand der Erklärung: Objeto de la declaración: Objet de la déclaration: Przedmiot deklaracji: Objeto da declaração: Obiectul declarației: Beyanın konusu:	
21222KF-UK	3663602631965
21222KF-FR	3663602631958
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée: Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável: Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii: Yukarıda bahsi geçen beyanın konusu ilgili uyumlaştırılmış Birlik yasalarına uygundur:	
2014/53/EU Radio Equipment Directive. Directiva relativa a los equipos radioeléctricos. Directive relative aux équipements radio électriques. Dyrektywą Urządzenie radiowe. Directiva relativa à equipamentos de radio. Directiva privind a echipamentelor radio	



EU Declaration of Conformity, EU Konformitätserklärung, Deklaracja zgodności UE,
Declaración UE de conformidad, Declaração UE de conformidade, Declarația UE de conformitate,
Déclaration UE de conformité

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen technischen Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:

Odwwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas, incluindo a data da norma, ou às outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais é declarada a conformidade:

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificațiilor, în legătură cu care se declară conformitatea:

Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara ilişkin referanslar veya uygunluğun beyan edildiği diğer teknik özelliklere ilişkin referanslar:

EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

EN 62368-1:2014

EN 62479:2010

EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

Where applicable, the notified body Intertek (0359) performed testing against the requirements of the Radio Equipment Directive and issued the certificate:

Die notifizierte Stelle Intertek (0359) hat Radio Equipment Directive und folgende EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt:

Si procede, el organismo notificado Intertek (0359) ha efectuado Directiva relativa a los equipos radioeléctricos y expide el certificado:

Le cas échéant, l'organisme notifié Intertek (0359) a effectué Directive relative aux équipements radio électriques et a établi le certificate:

W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana Intertek (0359) przeprowadziła Dyrektywę Urządzenie radiowe i wydała certyfikat:

Se for esse o caso, o organismo notificado: Intertek (0359) efetuou Directiva relativa à equipamentos de rádio e emitiu o certificado:

După caz, organismul notificat Intertek (0359) a efectuat Directiva privind a echipamentelor radio și a emis certificatul:

Geçerli olduğu yerlerde, Intertek (0359) işlemi yürüten ve sertifikayı düzenleyen onaylanmış kuruluş: 180700633SHA-V1, 180700636SHA-V1, 180700633SHA-001, 180700633SHA-002, 180700633SHA-003, 180700635SHA-001, 180700635SHA-002, 180700636SHA-001, 180700642SHA-001.

Signed for and on behalf of: Unterzeichnet für und im Namen von: Firmado en nombre de: Signé par et au nom de: Podpisano w imieniu: Assinado por e em nome de: Semnat pentru și în numele: için ve adına imzalanmıştır:

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London W2 6PX
United Kingdom

Lisa Davis
Group Quality Director

Date: am: el: le: dn: la: em: la: Tarih: 11/09/2018