




EAN: 3663602705833 / 3663602738503

Tabor

V11017

Sécurité

- ✓ Pour un usage domestique en EXTÉRIEUR uniquement. Ne pas utiliser en intérieur.

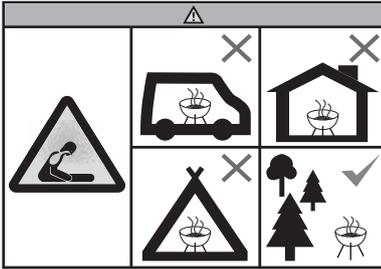

- ✓ Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour détecter tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- ✓ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.
- ✓ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ✓ L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau lors du nettoyage.
- ✓ Lors de l'installation, veillez à placer l'appareil à un mètre au moins de tout objet, matériau, surface ou structure inflammables.
- ✓ NE PAS déplacer l'appareil pendant l'utilisation.
- ✓ NE PAS laisser ce produit sans surveillance quand il est en cours d'utilisation.
- ✓ La poignée peut devenir brûlante pendant l'utilisation. Pour ouvrir le couvercle (s'il est présent), portez toujours des gants ou des moufles ignifugés et tenez la poignée en son centre.
- ✓ Lorsque vous ouvrez le couvercle (s'il est présent), prenez garde à ne pas vous faire brûler par la vapeur.
- ✓ Tenez les enfants et les animaux domestiques à une distance de sécurité pendant l'utilisation de l'appareil.
- ✓ Tournez le bouton de commande sur la position OFF après utilisation.
- ✓ L'appareil doit être alimenté via un interrupteur différentiel possédant un courant résiduel de fonctionnement ne dépassant pas 30 mA.
- ✓ N'utiliser que sur un sol plat et solide
- ✓ Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.
- ✓ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une piscine ou de tout point d'eau, ex. : bassin de jardin.
- ✓ L'appareil doit être branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- ✓ Un branchement par l'intermédiaire d'une rallonge n'est pas conseillé.

- ✓ Si une rallonge est utilisée, celle-ci doit être conçue pour une utilisation en extérieur et ses caractéristiques nominales minimales doivent être 10 A - 230 V.
- ✓ Utilisez la rallonge la plus courte possible.
- ✓ Ne reliez jamais deux rallonges ou plus l'une à l'autre.
- ✓ Veillez toujours à dérouler entièrement la rallonge de sa bobine pour éviter toute surchauffe.
- ✓ Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité de zones de passage fréquent.
- ✓ Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est branché sur la même prise en même temps.
- ✓ Maintenez la fiche et la prise au sec et au-dessus du sol.
- ✓ Déroulez entièrement le câble d'alimentation et éloignez-le du corps de l'appareil.
- ✓ Maintenez le câble d'alimentation et la fiche éloignés de toute source de chaleur.
- ✓ Assurez-vous que la jauge de température est bien fixée sur l'appareil.
- ✓ Vérifiez que tous les boutons de commande de l'appareil sont sur la position «OFF».
- ✓ **IMPORTANT** : RISQUE DE FLAMBÉES DUES À DES RÉSIDUS DE GRAISSE ET À DU JUS TOMBANT SUR LA RÉSISTANCE CHAUDE.
- ✓ Pour réduire les flambées, il est recommandé d'enlever les excès de gras sur la viande et les volailles avant la cuisson.
- ✓ Veillez à toujours protéger vos mains pour manipuler tout objet proche de la surface de cuisson de l'appareil.
- ✓ Lorsque vous avez fini d'utiliser votre appareil, tournez le bouton de commande sur la position OFF puis débranchez l'appareil. Attendez que l'appareil ait suffisamment refroidi avant de refermer le couvercle.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : Le charbon de bois et les autres combustibles similaires ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.
- ✓ Ce produit n'est pas adapté à l'usage d'ustensiles en pierre de lave.
- ✓ N'utilisez pas l'appareil comme radiateur.
- ✓ Il est recommandé d'utiliser des gants ou des moufles ignifugés pour manipuler les surfaces chaudes.
- ✓ **ATTENTION** : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.
- ✓ NE PAS cuisiner avec le couvercle (s'il est présent) abaissé lorsque les vannes sont sur grand feu, sous peine d'endommager votre appareil. Cuisinez sur petit feu si le couvercle est abaissé.
- ✓ Ne surchargez jamais la grille de cuisson : disposez les aliments uniformément sur la surface de la grille de cuisson.
- ✓ En cas de feu incontrôlable, débranchez immédiatement l'appareil et appelez du secours. NE VOUS METTEZ PAS EN DANGER !
- ✓ Assurez-vous qu'aucun aérosol n'est employé à proximité de cet appareil lors de son utilisation.
- ✓ Les parties protégées du produit ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.
- ✓ A monter soi-même.

Caractéristiques techniques

Référence fournisseur : 3663602705833 / 3663602738503
 Tension nominale : 220-240 V~, 50/60 Hz
 Puissance nominale : 2000 W
 Intensité nominale : 10 A
 IP : IPX4



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Fabricant :

Kingfisher International Products Limited,
 3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
 United Kingdom

Distributeur :


Castorama France C.S. 50101 Templemars
 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
 BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
 91310 Longpont-sur-Orge France
 www.bricodepot.com

Dépannage


Problèmes	Causes possibles	Solutions
Aucune chaleur n'est produite, le témoin d'alimentation est éteint	La fiche n'est peut-être pas insérée à fond dans la prise de courant.	Insérez la fiche à fond dans la prise.
	La prise de courant ne produit aucun courant.	Vérifiez la source d'alimentation électrique. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur différentiel : réinitialisez-le au besoin.
	Le régulateur n'est pas correctement fixé sur le corps.	Débranchez le régulateur, puis fixez-le à nouveau correctement sur le corps.
	Si la vérification des points ci-dessus s'avère OK, le régulateur peut être défaillant.	Veillez contacter votre revendeur.
Basse température au niveau de la surface de cuisson, le témoin d'alimentation est allumé et la commande a été réglée sur la chaleur élevée	Dysfonctionnement du régulateur.	Veillez contacter votre revendeur.
Le témoin d'alimentation s'éteint par intermittence	Le thermostat coupe l'alimentation électrique lorsque la température requise est atteinte.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, car ce phénomène est normal en cours d'utilisation.

Sécurité


- ✓ Pour un usage domestique en EXTÉRIEUR uniquement. Ne pas utiliser en intérieur.

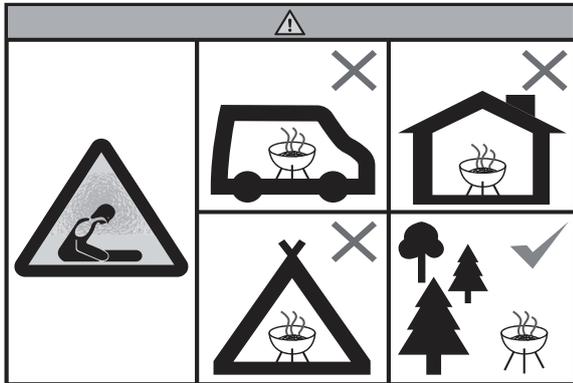

- ✓ Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- ✓ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ✓ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ✓ L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau lors du nettoyage.
- ✓ Lors de l'installation, veillez à placer l'appareil à un mètre au moins de tout objet, matériau, surface ou structure inflammables.
- ✓ NE PAS déplacer l'appareil pendant l'utilisation.
- ✓ NE PAS laisser ce produit sans surveillance quand il est en cours d'utilisation.
- ✓ La poignée peut devenir brûlante pendant l'utilisation. Pour ouvrir le couvercle (s'il est présent), portez toujours des gants ou des moufles ignifugés et tenez la poignée en son centre.
- ✓ Lorsque vous ouvrez le couvercle (s'il est présent), prenez garde à ne pas vous faire brûler par la vapeur.
- ✓ Tenez les enfants et les animaux domestiques à une distance de sécurité pendant l'utilisation de l'appareil.
- ✓ Tournez le bouton de commande sur la position OFF après utilisation.
- ✓ L'appareil doit être alimenté via un interrupteur différentiel possédant un courant résiduel de fonctionnement ne dépassant pas 30 mA.
- ✓ N'utiliser que sur un sol plat et solide
- ✓ Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.
- ✓ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une piscine ou de tout point d'eau, ex. : bassin de jardin.
- ✓ L'appareil doit être branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- ✓ Un branchement par l'intermédiaire d'une rallonge n'est pas conseillé.
- ✓ Si une rallonge est utilisée, celle-ci doit être conçue pour une utilisation en extérieur et ses caractéristiques nominales minimales doivent être 10 A - 230 V.
- ✓ Utilisez la rallonge la plus courte possible.
- ✓ Ne reliez jamais deux rallonges ou plus l'une à l'autre.
- ✓ Veillez toujours à dérouler entièrement la rallonge de sa bobine pour éviter toute surchauffe.
- ✓ Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité de zones de passage fréquent.
- ✓ Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est branché sur la même prise en même temps.
- ✓ Maintenez la fiche et la prise au sec et au-dessus du sol.
- ✓ Déroulez entièrement le câble d'alimentation et éloignez-le du corps de l'appareil.
- ✓ Maintenez le câble d'alimentation et la fiche éloignés de toute source de chaleur.
- ✓ Assurez-vous que la jauge de température est bien fixée sur l'appareil.
- ✓ Vérifiez que tous les boutons de commande de l'appareil sont sur la position «OFF».
- ✓ **IMPORTANT : RISQUE DE FLAMBÉES DUES À DES RÉSIDUS DE GRAISSE ET À DU JUS TOMBANT SUR LA RÉSISTANCE CHAUDE.**
- ✓ Pour réduire les flambées, il est recommandé d'enlever les excès de gras sur la viande et les volailles avant la cuisson.
- ✓ Veillez à toujours protéger vos mains pour manipuler tout objet proche de la surface de cuisson de l'appareil.
- ✓ Lorsque vous avez fini d'utiliser votre appareil, tournez le bouton de commande sur la position OFF puis débranchez l'appareil. Attendez que l'appareil ait suffisamment refroidi avant de refermer le couvercle.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : Le charbon de bois et les autres combustibles similaires ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.
- ✓ Ce produit n'est pas adapté à l'usage d'ustensiles en pierre de lave.
- ✓ N'utilisez pas l'appareil comme radiateur.
- ✓ Il est recommandé d'utiliser des gants ou des moufles ignifugés pour manipuler les surfaces chaudes.
- ✓ **ATTENTION** : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.
- ✓ NE PAS cuisiner avec le couvercle (s'il est présent) abaissé lorsque les vannes sont sur grand feu, sous peine d'endommager votre appareil. Cuisinez sur petit feu si le couvercle est abaissé.
- ✓ Ne surchargez jamais la grille de cuisson : disposez les aliments uniformément sur la surface de la grille de cuisson.
- ✓ En cas de feu incontrôlable, débranchez immédiatement l'appareil et appelez du secours. NE VOUS METTEZ PAS EN DANGER !
- ✓ Assurez-vous qu'aucun aérosol n'est employé à proximité de cet appareil lors de son utilisation.
- ✓ Les parties protégées du produit ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.
- ✓ A monter soi-même.

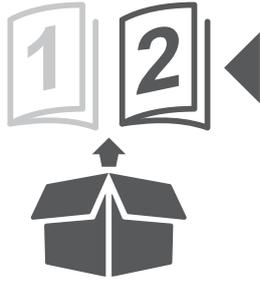

blooma 

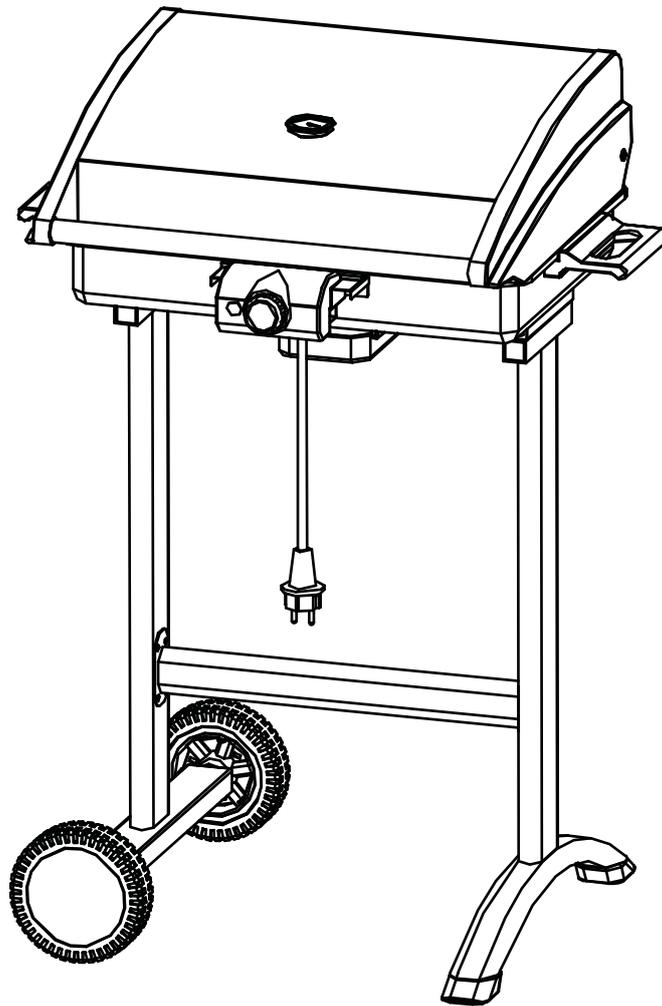

EAN: 3663602705833 / 3663602738503

Tabor

V11017



EN Preparation
 RUS Подготовка
 PT Preparação

FR Préparation
 RO Pregătire
 TR Hazırlık

PL Przygotowanie
 ES Preparación

3



EN Product description
 RUS Описание продукта
 PT Descrição do produto

FR Description du produit
 RO Descrierea produsului
 TR Ürün Açıklaması

PL Opis produktu
 ES Descripción del producto

4



EN Assembly
 RUS Сборка
 PT Montagem

FR Assemblage
 RO Asamblare
 TR Montaj

PL Montaż
 ES Montaje

5



EN Use
 RUS Использование
 RO Utilizare
 ES Uso
 FR Utilisation
 PL Użytkowanie
 PT Utilização
 TR Kullanım

EN	9
FR	12
PL	15
RUS	18
RO	21
ES	24
PT	27
TR	30



EN Care & maintenance
 RUS Уход и обслуживание
 RO Îngrijire și întreținere
 PT Cuidados e manutenção
 FR Entretien et maintenance
 PL Pielęgnacja & konserwacja
 ES Cuidado y mantenimiento
 TR Bakım

EN	10
FR	13
PL	16
RUS	19
RO	22
ES	25
PT	28
TR	31





EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

FR IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

PL WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.



RUS ВАЖНО - Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.

RO IMPORTANT - Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.


ES IMPORTANTE - Lea atentamente la guía de seguridad separado antes de utilizar.

PT IMPORTANTE - Leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.


TR ÖNEMLI - Kullanmadan önce emniyet kurallarını lütfen dikkatle okuyun.

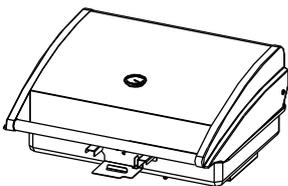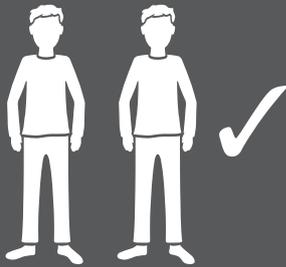


[01] x 1

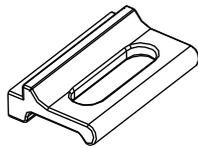


[02] x 2

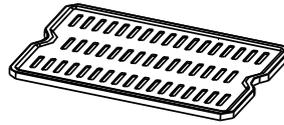


[03] x 1

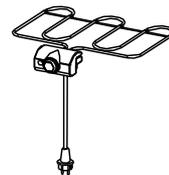


[04] x 1

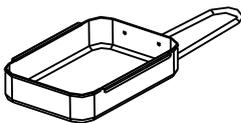

[05] x 1



[06] x 2



[07] x 1



[08] x 1



[09] x 1




[10] x 2



[11] x 2



[12] x 1



[13] x 1



[14] x 1



[A] x 4 (M5)




[B] x 2 (M8)



[C] x 4 (Ø5)



[D] x 4 (Ø6)



[E] x 2



[F] x 4 (M6 x 40 mm)



[G] x 2 (M6 x 35 mm)



[H] x 14 (M6 x 10 mm)



[I] x 4 (M5 x 10 mm)



EN Product description

RUS Описание продукта

PT Descrição do produto

FR Description du produit

RO Descrierea produsului

TR Ürün Açıklaması

PL Opis produktu

ES Descripción del producto

- EN 1. The hood
- 2. The temperature gauge
- 3. The controller
- 4. The dip tray
- 5. The power plug

- PL 1. Osłona
- 2. Wskaźnik temperatury
- 3. Pokrętko sterujące
- 4. Tacka ociekowa
- 5. Wtyczka zasilania

- RO 1. Calota
- 2. Aparatul de măsură a temperaturii
- 3. Dispozitivul de comandă
- 4. Tava de picurare
- 5. Ștecherul de rețea.


- PT 1. A tampa
- 2. O indicador de temperatura
- 3. O controlador
- 4. A bandeja de gotejamento
- 5. A ficha de alimentação

- FR 1. Le couvercle
- 2. La jauge de température
- 3. Le bouton de commande
- 4. Bac d'égouttage
- 5. La fiche d'alimentation

- RUS 1. Козырек
- 2. Датчик температуры
- 3. Регулятор
- 4. Поддон
- 5. Вилка

- ES 1. La campana
- 2. El medidor de temperatura
- 3. El controlador
- 4. La bandeja escurridora
- 5. El Enchufe

- TR 1. Ocak kapağı
- 2. Sıcaklık göstergesi
- 3. Kumanda
- 4. Damlama tepsisi
- 5. Güç fişi

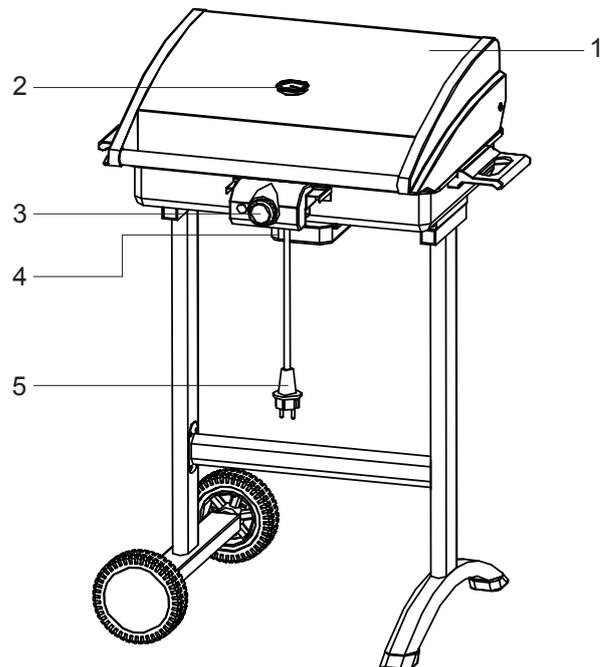




01



[07] x 1




[08] x 1



[09] x 1



[10] x 2 [11] x 2



[H] x 2 [B] x 2




[E] x 2


EN Assembly
 RUS Сборка
 PT Montagem

FR Assemblage
 RO Asamblare
 TR Montaj

PL Montaż
 ES Montaje

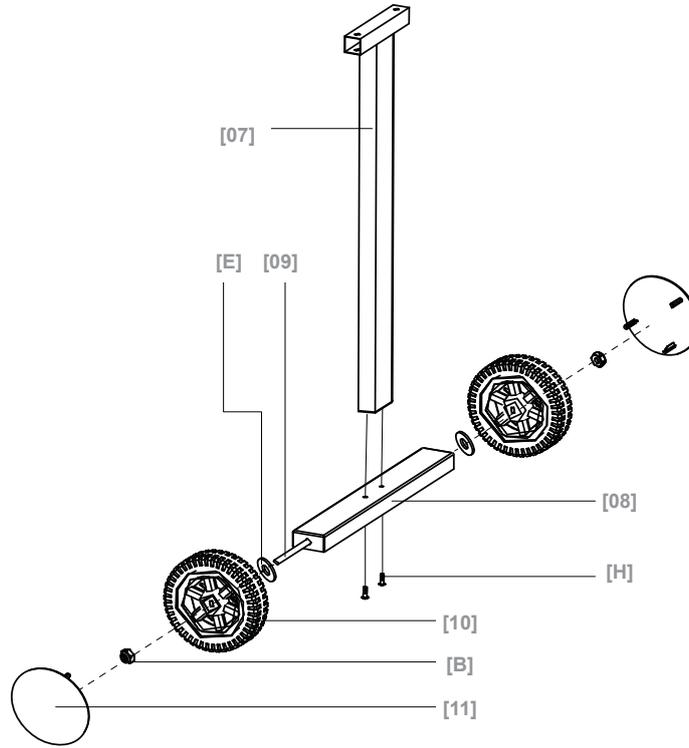

02




[13] x 1



[14] x 1



[G] x 2

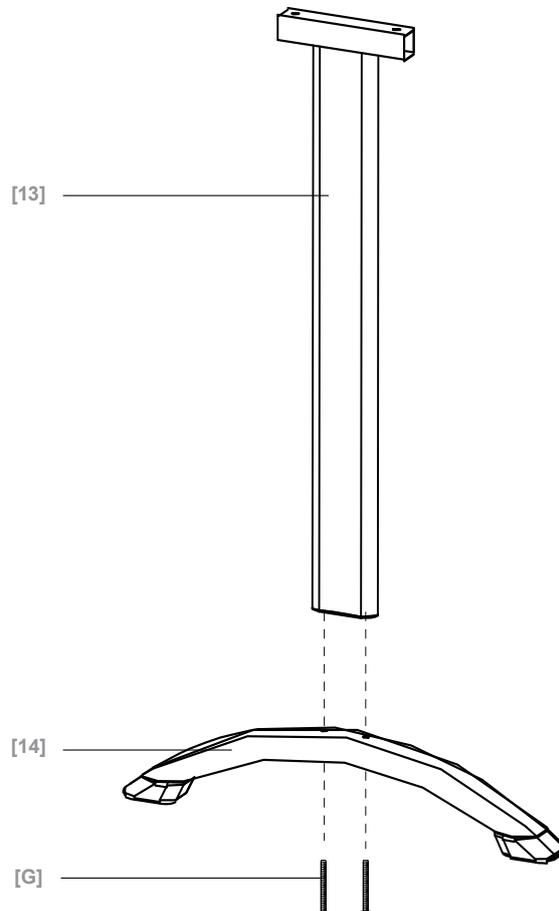


03



[12] x 1



[H] x 8

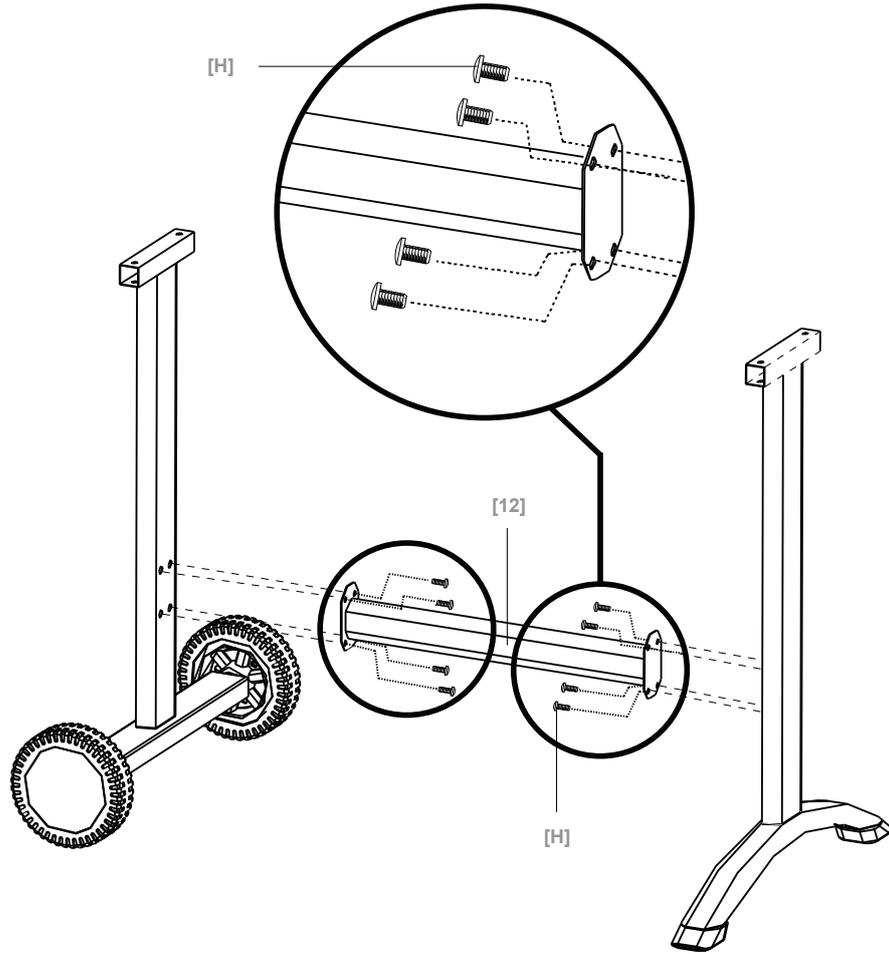

04




[01] x 1




[04] x 1



[F] x 4

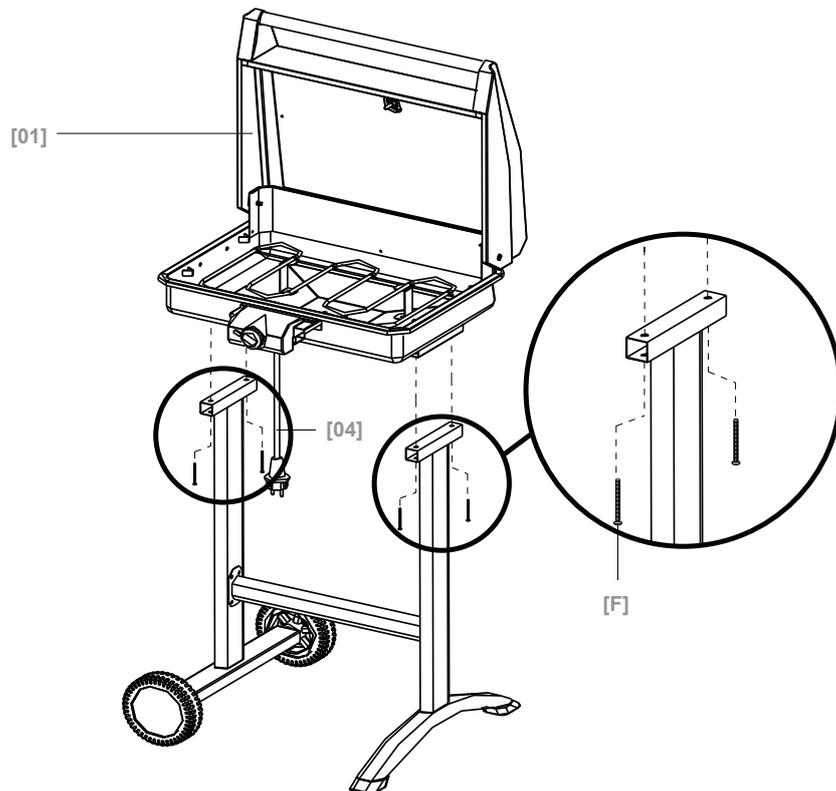

05




[02] x 2



[H] x 4




[D] x 4

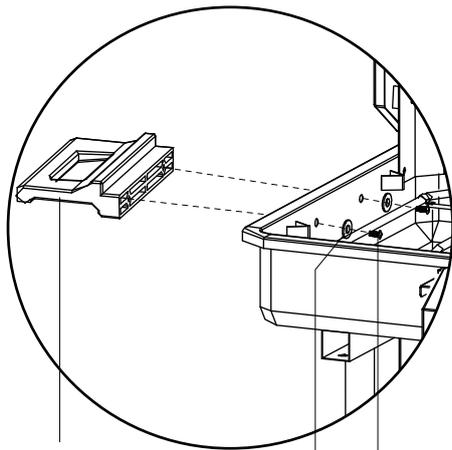

[02]

[D]

[H]

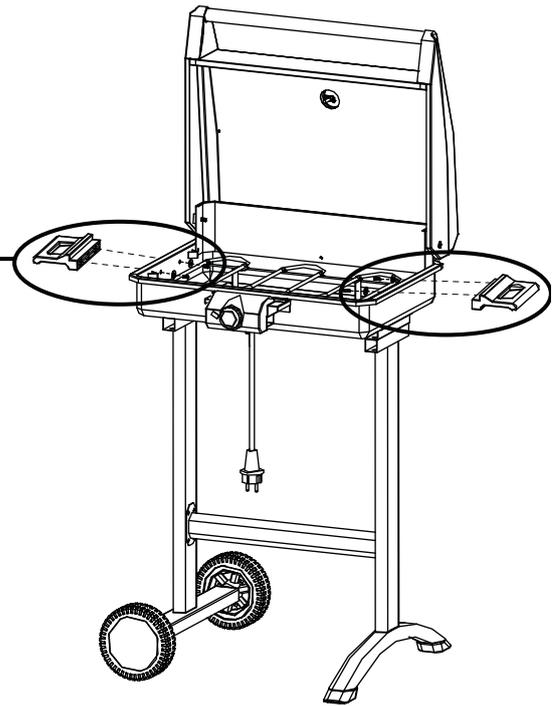

06



[06] x 2





[I] x 4



[A] x 4



[C] x 4

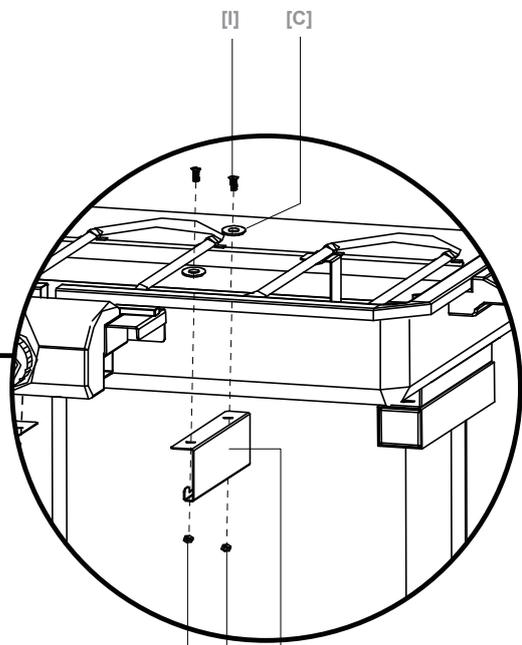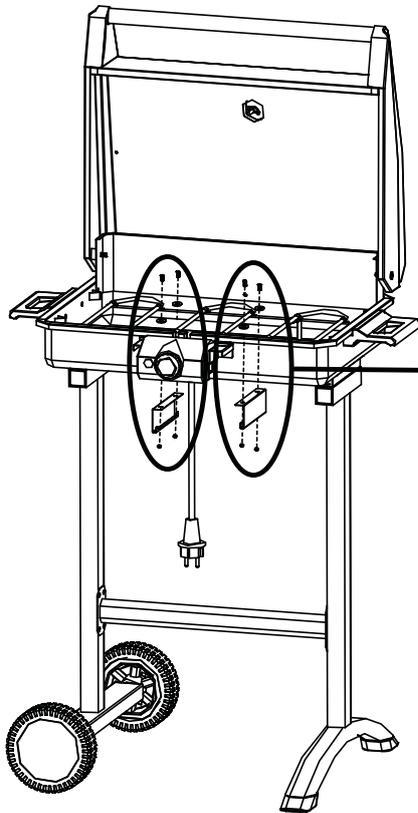

[I]

[C]


[A]

[06]


07




[03] x 1

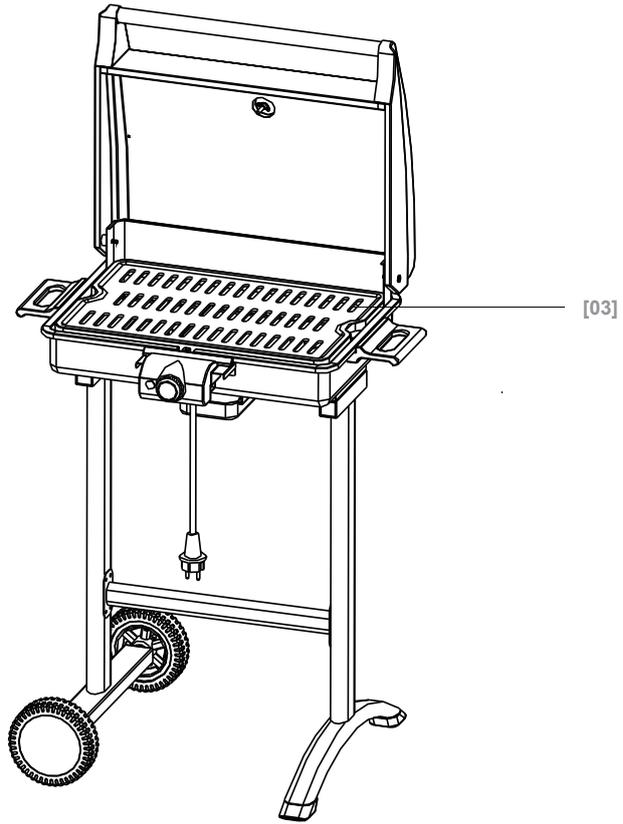

08



[05] x 1

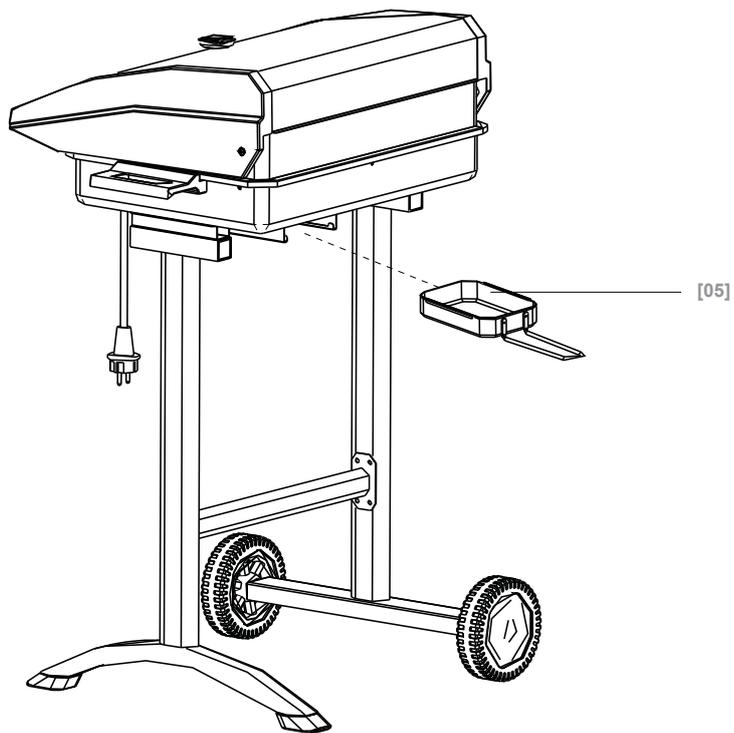



EN Use

RUS Использование

PT Utilização

FR Utilisation

RO Utilizare

TR Kullanım

PL Użytkowanie

ES Uso


Avant de commencer



IMPORTANT : le couvercle doit être ouvert au cours du préchauffage.

- Avant toute utilisation et pour éviter que les aliments n'attachent à la grille de cuisson, utilisez une brosse à long manche pour appliquer un léger film d'huile végétale ou de cuisson.
- Avant la toute première cuisson et une fois l'appareil allumé, maintenez le bouton de commande sur la position haute pendant 3 à 5 minutes pour le préchauffer. Il est recommandé de répéter cela à chaque fois que vous vous apprêtez à utiliser cet appareil.

Le panneau de contrôle

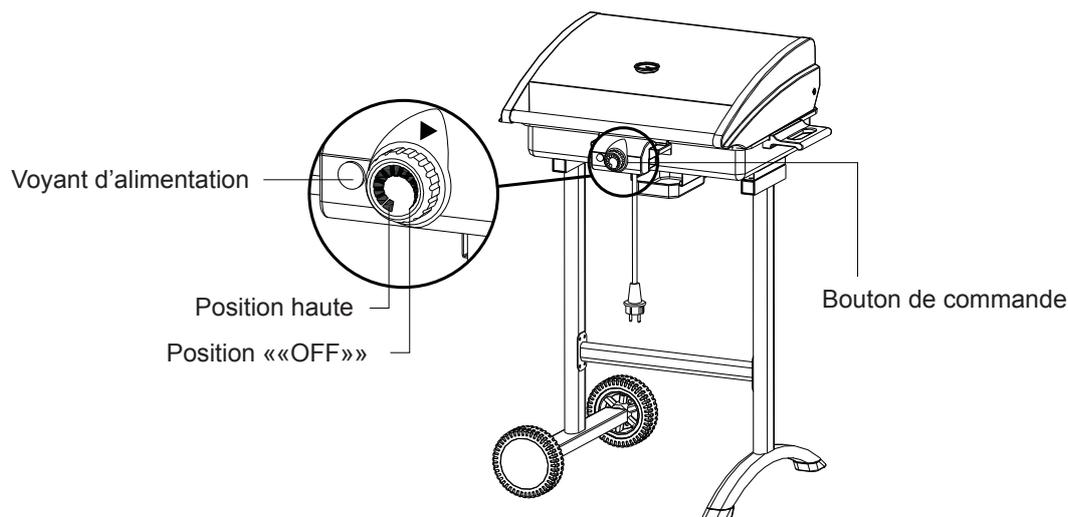

Fonctionnement de l'appareil

01 Choix d'un emplacement

1. Pour un usage domestique en EXTÉRIEUR uniquement. Ne pas utiliser en intérieur.
2. N'utiliser que sur un sol plat et solide.
3. Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.
4. Les parois de l'appareil ne doivent JAMAIS se trouver à moins d'un mètre de toute surface ou matériau combustible.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une piscine ou de tout point d'eau, ex. : bassin de jardin.

02 Fonctionnement de l'appareil

1. Si l'appareil est équipé d'un couvercle, ouvrez-le/la.
2. Assurez-vous que tous les boutons sont sur la position OFF. Veillez à ce que l'appareil soit relié à l'alimentation.
3. Tournez le bouton de commande sur la position haute. Le voyant d'alimentation s'allume. La résistance située sous le grill commence à rougeoier.
4. Une fois l'appareil allumé, le bouton de commande doit être positionné sur la position haute pendant 3-5 minutes afin de préchauffer l'appareil. Cette procédure doit être effectuée avant chaque séance de cuisson. **IMPORTANT** - Le couvercle doit être relevé pendant le préchauffage.
5. Une fois le préchauffage terminé, tournez le bouton de commande sur la position basse à moyenne pour obtenir une cuisson optimale.

Après utilisation

- Après chaque séance de cuisson, tournez le bouton de commande sur la position haute pendant 10 minutes. Cette procédure permettra de brûler les résidus de cuisson, rendant ainsi le nettoyage plus facile.
- Assurez-vous que l'appareil et ses composants ont suffisamment refroidi avant de les nettoyer.
- **IMPORTANT** : maintenez le couvercle (s'il est présent) ouvert lors de cette étape de nettoyage.



+



EN Care & maintenance
 PL Pielęgnacja & konserwacja
 RO Îngrijire și întreținere
 PT Cuidados e manutenção

FR Entretien et maintenance
 RUS Уход и обслуживание
 ES Cuidado y mantenimiento
 TR Bakım ve Onarım

Entretien et maintenance

01 Les règles d'or pour l'entretien

1. Nettoyez toujours votre appareil entre deux utilisations et tout particulièrement après un stockage prolongé.
2. Assurez-vous que l'appareil et ses composants ont suffisamment refroidi avant de les nettoyer.
3. **IMPORTANT** : ne pas utiliser d'ustensiles ou de produits abrasifs pour le nettoyage du grill ou des plaques de cuisson vernies.
4. Pour prolonger la vie et maintenir en bon état votre produit nous vous recommandons fortement de le recouvrir d'une protection s'il est laissé quelque temps à l'extérieur, en particulier pendant les mois d'hiver.
5. **IMPORTANT** : des ustensiles métalliques pour barbecue/plancha peuvent être utilisés sur les surfaces de cuisson. Si les ustensiles de cuisson présentent des pointes ou des arêtes en dents de scie, il est recommandé de les utiliser avec précaution pour éviter de rayer ou d'endommager la grille ou les plaques de cuisson.

02 Surfaces de cuisson

- **IMPORTANT** : nettoyer à l'eau chaude.
- **IMPORTANT** : ne pas utiliser de brosses métalliques ni de tampons abrasifs sur la grille ou les plaques de cuisson. Cela causerait des rayures et endommagerait la surface de cuisson.
- Nettoyez les surfaces de cuisson avec de l'eau chaude savonneuse. Pour enlever les éventuels résidus d'aliments, utilisez un nettoyeur doux sur une éponge non abrasive. Certains produits nettoyants peuvent provoquer des rayures ou dégrader les enduits en copeaux ou en flocons, nettoyez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon de cuisine seulement.
- Rincez abondamment, puis séchez soigneusement.

03 Bac d'égouttage/Tasse à graisse/Bac de récupération de graisses

- Nettoyez le bac d'égouttage/la tasse à graisse/le bac de récupération de graisses au savon et à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge non abrasifs !

04 Corps de l'appareil

- Enlevez régulièrement l'excès d'huile ou de graisse du corps de l'appareil à l'aide d'un racloir souple en plastique ou en bois.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever entièrement la graisse. Si vous devez nettoyer complètement votre barbecue, utilisez uniquement de l'eau chaude savonneuse et un chiffon ou une brosse avec des poils en nylon.

05 En début de saison

- Contrôlez et resserrez toutes les vis, boulons, etc.
- Examinez le câble d'alimentation pour détecter toute coupure, fissure ou usure excessive avant l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil si la fiche du câble est endommagée.

06 Toutes les 5 ou 6 utilisations

- Effectuez un nettoyage plus poussé du corps de l'appareil.
- Assurez-vous que le bouton de commande est débranché de la prise de courant.
- Utilisez un nettoyeur doux sur une éponge non abrasive.
- Retirez les surfaces de cuisson, la résistance et le bouton de commande avant un nettoyage complet.
- Ne plongez pas l'appareil ou le bouton de commande dans l'eau.

07 En fin de saison

- Rangez votre appareil dans un endroit sec et frais.
- NE PAS entreposer ni recouvrir l'appareil avant qu'il ne soit complètement refroidi.
- NE PAS laisser ce produit non couvert quand il n'est pas utilisé. Pour protéger votre appareil des dommages causés par les intempéries, entreposez-le dans un abri ou un garage quand vous ne l'utilisez pas (en particulier si vous habitez près des côtes). Toute exposition prolongée aux rayons du soleil, aux eaux stagnantes, à l'air marin ou à l'eau de mer est susceptible d'endommager votre appareil. Dans ces cas, une housse pour barbecue/plancha ne suffira pas toujours à protéger votre appareil.
- Veillez à entreposer l'appareil dans un endroit éloigné de matériaux ou de liquides inflammables.