

blooma 



Barren

EAN: 3663602706687

Russel

EAN: 3663602706700

Zelfo


EAN: 3663602706694

V10917

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- ✓ Les sacs plastique peuvent être dangereux pour les enfants. Afin d'éviter tout risque de suffocation, ne laissez pas ce sac à la portée des enfants.
- ✓ Assurez-vous que toutes les pièces répertoriées ci-avant sont présentes.
- ✓ Consacrez quelques instants à inspecter le contenu et vérifiez avant de commencer qu'aucun résidu de peinture ne subsiste dans les percages.
- ✓ Une fois prêt, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace et une surface propre et sèche pour le montage.
- ✓ **Important** : malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, manipulez-le avec précaution car certaines arêtes peuvent être coupantes.

- ✓ **AVERTISSEMENT** - Pendant leur utilisation, les barbecues à charbon de bois ou à gaz produisent du MONOXYDE DE CARBONE, qui est toxique et peut entraîner la mort. NE PAS utiliser un barbecue à l'intérieur ou sous une tente, dans une caravane ou dans un camping-car.
- ✓ **ATTENTION!** Ne pas utiliser dans des locaux fermés à UTILISATION À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.

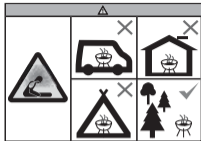

- ✓ Le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation.
- ✓ Installez toujours votre barbecue sur une surface ferme et éloignée de toute barrière en bois ou branche en surplomb.
- ✓ Ne pas utiliser à moins d'un mètre de tout objet inflammable ou au-dessous d'une surface combustible.
- ✓ **ATTENTION !** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue ! Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3 !
- ✓ **ATTENTION !** Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- ✓ **NE JAMAIS** laisser un barbecue allumé sans surveillance.
- ✓ **ATTENTION !** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- ✓ Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- ✓ Remplissez de charbon le compartiment à combustible, allumez le charbon et attendez qu'il soit porté au rouge. Il est conseillé d'attendre au moins 30 minutes avant de cuisiner. Une fois que les charbons ont viré au gris cendre, ils peuvent être utilisés pour la cuisson.
- ✓ Prenez garde avant de manipuler les parties métalliques d'un barbecue allumé, car elles peuvent devenir brûlantes.
- ✓ Assurez-vous que le barbecue est totalement refroidi avant de déblayer les cendres.

- ✓ Des flambées peuvent être provoquées par les gouttes de graisse chaude qui tombent sur les charbons allumés. Gardez à portée de main un vaporisateur d'eau à fines gouttelettes pour éteindre les flambées éventuelles.
- ✓ Lorsque vous avez terminé la cuisson, éteignez les charbons à l'aide de sable ou d'un vaporisateur d'eau à fines gouttelettes.
- ✓ Pour prolonger la vie de votre grill barbecue, ne le laissez pas à l'extérieur sans protection, et recouvrez-le d'une couverture adaptée lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ✓ Utilisez uniquement l'outil fourni pour ouvrir ou fermer le couvercle de ventilation.
- ✓ (Pour les modèles équipés d'une poignée latérale) La poignée latérale sur le châssis ne doit servir qu'à déplacer le barbecue. **NE JAMAIS** utiliser ou toucher cette poignée quand le barbecue est chaud ou en cours d'utilisation.
- ✓ Ne stockez pas d'objets inflammables à proximité du barbecue.
- ✓ Ne pas utiliser d'aérosols à proximité du barbecue.
- ✓ Toute modification du barbecue peut être dangereuse, n'est pas autorisée et annule la garantie.
- ✓ L'observation des instructions de ce manuel peut entraîner de graves blessures ou dégâts matériels.


Fabricant :
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX, United Kingdom

Distributeur :
Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

Эти инструкции предназначены для вашей безопасности. Внимательно их прочтите перед использованием и сохраните для будущего использования.

- ✓ Утилизируйте пластиковые пакеты аккуратно и берегите их от детей.
- ✓ Проверьте детали и проверьте наличие всех деталей по списку. Если чего-то не хватает, обратитесь в местный магазин Castorama, где вам помогут.
- ✓ Уделите несколько минут ознакомлению с содержимым, а перед началом проверьте, все ли отверстия очищены от остатков краски.
- ✓ Когда вы будете готовы к запуску, убедитесь в том, что у вас достаточно места и есть чистое сухое место для сборки.
- ✓ **Важно** - В то время как при изготовлении предпринимаются все меры безопасности, во время сборки также нужно быть аккуратным, если есть острые углы.

- ✓ **ВНИМАНИЕ** - При использовании угольного или газового барбекю выделяется УГАРНЫЙ ГАЗ, который токсичен и может привести к смерти. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ барбекю в помещении, палатке, доме на колесах или под навесом.
- ✓ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Не используйте внутри помещения. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОМЕЩЕНИЯ. Не используйте барбекю в ограниченном пространстве или жилом помещении, например в доме, палатке, жилом автомобиле/фургоне или на корабле. Опасность отравления угарным газом.

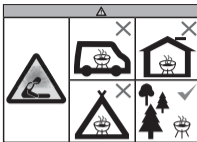

- ✓ Используйте барбекю только на устойчивой, ровной поверхности.
- ✓ Всегда помещайте барбекю на твердую поверхность вдали от деревянных заборов или нависающих деревьев.
- ✓ Не используйте на расстоянии ближе 1 метра от легковоспламеняемых материалов или горячих поверхностей.
- ✓ **ВНИМАНИЕ** - Не используйте спирт или бензин для зажигания или повторного зажигания! Используйте только зажигательные вещества, соответствующие стандарту EN 1860-3.
- ✓ **ВНИМАНИЕ** - Барбекю очень нагревается. Не перемещайте его во время использования.
- ✓ **НЕ** оставляйте горящее барбекю без присмотра.
- ✓ **ВНИМАНИЕ** - Не подпускайте детей и животных.
- ✓ Не готовьте, пока топливо не покроется золой.
- ✓ Барбекю должно быть разогрето, а топливо должно быть раскалено докрасна на протяжении минимум 30 минут перед первой готовкой на барбекю.
- ✓ Будьте осторожны при обращении с металлическими частями горящего барбекю, так как эти части могут очень нагреться.
- ✓ Убедитесь в том, что барбекю полностью остыл перед выниманием угольной золы.

- ✓ Если горячий жир капает на горящий деревянный уголь, то может вспыхнуть пламя. Для тушения небольшого пламени держите под рукой пульверизатор с водой; также можно использовать пекарный порошок или соль.
- ✓ Используйте песок или разбрызгиватель воды, чтобы погасить уголь после окончания приготовления.
- ✓ Чтобы продлить срок службы гриля для барбекю, не оставляйте его под открытым небом, используйте специальную крышку, когда барбекю не используется.
- ✓ (Для моделей с крышкой и вентиляционным отверстием) Используйте только поставляемые инструменты для открытия или закрытия крышки вентиляционного отверстия.
- ✓ (Для моделей со встроеной боковой ручкой) Боковая ручка используется только для транспортировки барбекю. **НЕ** используйте и не касайтесь этой ручки, когда барбекю горячее или используется.
- ✓ Не храните легковоспламеняемые материалы возле барбекю.
- ✓ Не используйте аэрозоли вблизи барбекю.
- ✓ Изменение конструкции барбекю может быть опасной, она запрещена, и все гарантии будут аннулированы.
- ✓ Несоблюдение инструкций в этом руководстве может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

Импортер:
ООО "Касторама РУС" Дербеневская наб.,
дом 7, стр В Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru

Изготовитель для России:
Фошань Наньхай Кэмо БК Индустри Ко., Лтд
Адрес: №2-2, Байша, Шэньчунь Индустриал Зоун,
Лишуй Таун, Наньхай Дистрикт, Фошань, Китай