




blooma

Aland



3663602723684

Mutiposition deck chair
Chiliennes multipositions
Lezak wielopozytywny
Многопозиционный лежак
Tumbona multiposición
Multi pozisyon sandalye

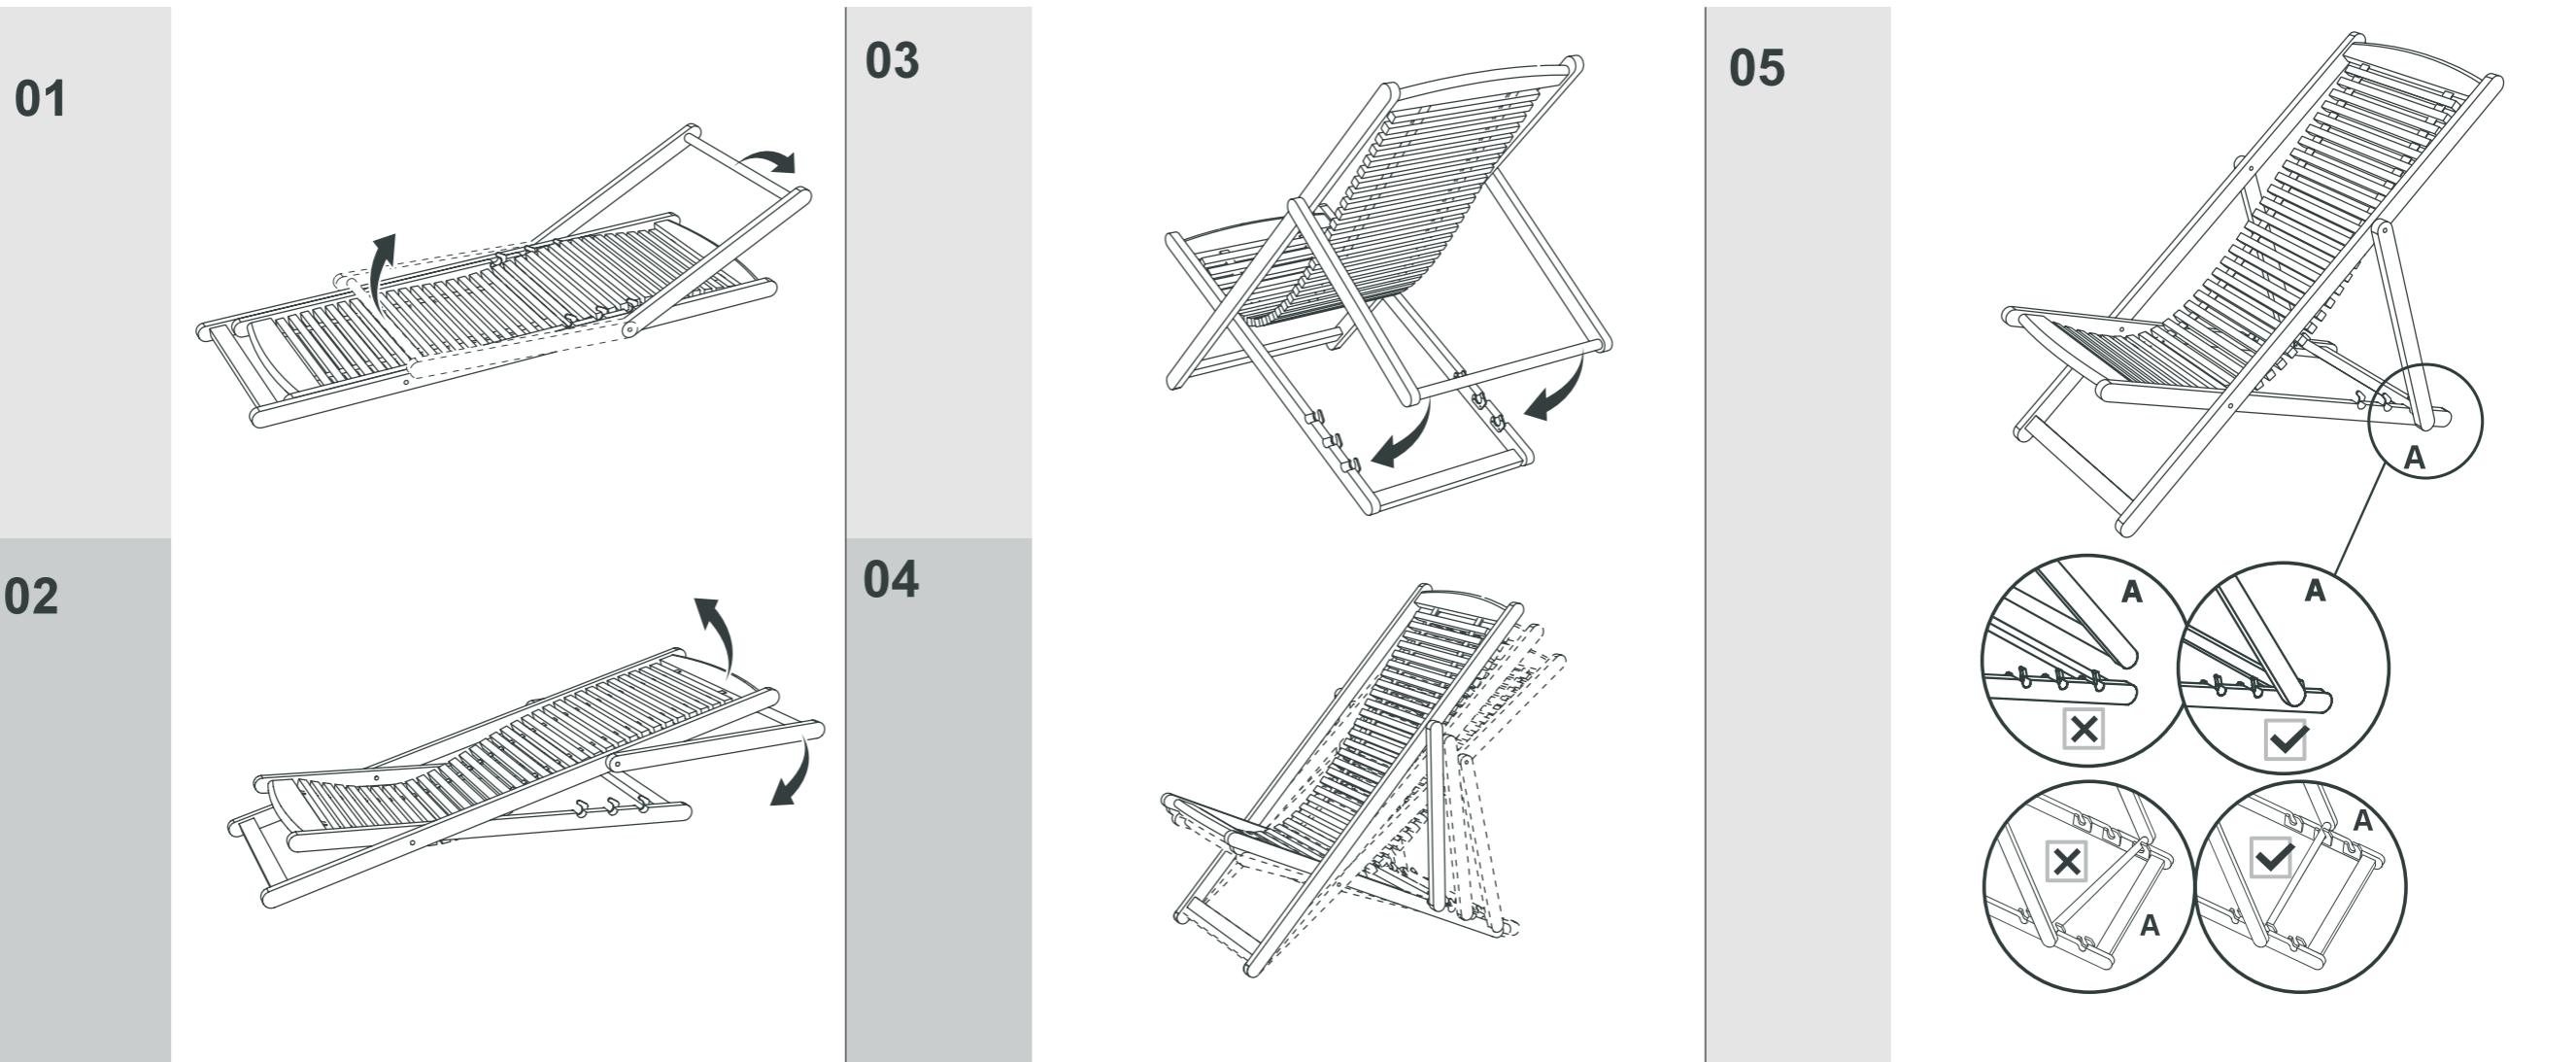

GB	IE	FR	PL	RUS	ES	TR
Getting started...	Pour bien commencer...	Pierwsze kroki...	Начало...	Empezando...	Başlarken...	
Safety <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> For domestic use only. <input checked="" type="checkbox"/> This product comes fully assembled, before using please ensure that all components and fixings are secure. <input checked="" type="checkbox"/> Take care when opening and closing this product and keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers being trapped and pinched. <input checked="" type="checkbox"/> Always use on firm level ground. <input checked="" type="checkbox"/> Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. <input checked="" type="checkbox"/> Do not stand on the seat. <input checked="" type="checkbox"/> Do not let children play with this product. <input checked="" type="checkbox"/> Pregnant women should take extra care when using this product. <input checked="" type="checkbox"/> Maximum load per seat : 100 kg. 	Sécurité <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Produit à usage domestique. <input checked="" type="checkbox"/> Ce produit est livré entièrement monté. Avant toute utilisation, assurez-vous que tous les composants et fixations sont fermement fixés. <input checked="" type="checkbox"/> Faites preuve de prudence lorsque vous ouvrez et fermez ce produit. Tenez vos mains à l'écart des mécanismes pliants afin d'éviter tout coincement et pincement de doigts. <input checked="" type="checkbox"/> Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane. <input checked="" type="checkbox"/> Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas. <input checked="" type="checkbox"/> Ne vous mettez pas debout sur le siège. <input checked="" type="checkbox"/> Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit. <input checked="" type="checkbox"/> ATTENTION : les femmes enceintes doivent utiliser ce mobilier avec précaution. <input checked="" type="checkbox"/> Article conforme aux exigences de sécurité. <input checked="" type="checkbox"/> ATTENTION ! Veillez à bien enfoncez la bêquille dans les crans de la position choisie. <input checked="" type="checkbox"/> Charge maximale admissible sur l'assise : 100 Kg. 	Bezpieczeństwo <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Meble przeznaczone do użytku prywatnego. <input checked="" type="checkbox"/> Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy montażowe zostały prawidłowo przy mocowane. <input checked="" type="checkbox"/> Bądź ostrożny podczas otwierania i zamknięcia niniejszego produktu trzymaj dlonie z dala od składanych mechanizmów, aby uniknąć zakleszczenia palców. <input checked="" type="checkbox"/> Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej powierzchni. <input checked="" type="checkbox"/> Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. <input checked="" type="checkbox"/> Nie stawaj na siedzisku. <input checked="" type="checkbox"/> Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci. <input checked="" type="checkbox"/> Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego mebla. <input checked="" type="checkbox"/> Maksymalne obciążenie na siedzisku: 100 kg 	Безопасность <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Только для домашнего использования. <input checked="" type="checkbox"/> Эта продукция поставляется полностью собранной, перед использованием проверьте надежность всех компонентов и креплений. <input checked="" type="checkbox"/> Будьте внимательны, когда открываете и закрываете продукцию, а также держите руки подальше от складных механизмов, чтобы они не попали внутрь, и пальцы не были зажаты. <input checked="" type="checkbox"/> Всегда используйте на твердой ровной земле. <input checked="" type="checkbox"/> Необходимо периодически проверять состояние продукции. Не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию. <input checked="" type="checkbox"/> Не становитесь на сидение. <input checked="" type="checkbox"/> Не позволяйте детям играть с этой продукцией. <input checked="" type="checkbox"/> Беременные женщины должны с особой осторожностью использовать эту продукцию. <input checked="" type="checkbox"/> Максимальная нагрузка на сиденье: 100 кг. 	Seguridad <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Para uso exclusivo doméstico. <input checked="" type="checkbox"/> Este producto viene completamente ensamblado, antes de utilizarlo asegúrese de que todos los componentes y accesorios están bien sujetos. <input checked="" type="checkbox"/> Tenga cuidado al abrir y cerrar este producto y no acerque las manos a los mecanismos de plegado para evitar pillarle los dedos. <input checked="" type="checkbox"/> Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie plana. <input checked="" type="checkbox"/> Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura del producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado, o su uso. <input checked="" type="checkbox"/> No se ponga de pie sobre el asiento. <input checked="" type="checkbox"/> No permita que los niños jueguen con este producto. <input checked="" type="checkbox"/> Las mujeres embarazadas deberían tener especial cuidado al utilizar este producto. <input checked="" type="checkbox"/> Carga máxima por asiento : 100 kg. 	Güvenlik <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sadece ev kullanımı içindir. <input checked="" type="checkbox"/> Bu ürün tam montajlı olarak gelmektedir, kullanmadan önce lütfen tüm parçaların ve donanımların güvenli olduğundan emin olun. <input checked="" type="checkbox"/> Ürün açarken ve kapatırken dikkatli olun, parmaklarınızın sıkışmasına için ellerinizi katlanır mekanizmalardan uzak tutun. <input checked="" type="checkbox"/> Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın. <input checked="" type="checkbox"/> Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır. <input checked="" type="checkbox"/> Oturak üzerine çıkmayın. <input checked="" type="checkbox"/> Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin. <input checked="" type="checkbox"/> Hamileler bu mobilyayı kullanırken özel dikkat göstermelidirler. <input checked="" type="checkbox"/> Oturak başına maksimum yük : 100 kg. 	



blooma

EN B&Q plc,
Chandlers Ford, Hants,
SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com

FR Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
blooma@castorama.fr

PL Producent:
Castorama Polska Sp. z o. o.
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa,
www.castorama.pl

RUS Импортер:
ООО "Касторама РУС"
Дербеневская наб.,
дом 7, стр 8
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru

ES Euro Depot España, S.A.U.
c/ La Selva, 10
Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es

TR İthalatçı Firma :
KOÇTAŞ YAPI
MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen mah. Sırrı Çelik
Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen
/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.kocatas.com.tr

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

GB IE	FR	PL	RUS	ES	TR
In more detail...	Et dans le détail...	Więcej szczegółów...	Подробнее...	En mayor detalle...	Daha detaylı olarak...
The golden rules for care	Les règles d'or pour l'entretien	Zasady konserwacji	Золотых правила для постоянного использования	Las reglas de oro para su uso y mantenimiento	Kullanım halindeyken altın kural
<p>1 Use warm water with a mild detergent and a soft damp cloth to clean the surface of the product and to remove any stains or mildew. Wipe dry with a clean cloth.</p> <p>2 Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent-type cleaning solutions on the product.</p> <p>3 Do not use a high-pressure washer for cleaning of this product.</p>	<p>1 Pour nettoyer la surface du produit et retirer toute tache ou moisissure, utilisez un mélange d'eau chaude et de détergent doux sur un chiffon humide. Séchez à l'aide d'un chiffon propre.</p> <p>2 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.</p> <p>3 Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce produit.</p>	<p>1 Użyj ciepłej wody z łagodnym detergentem i wilgotnej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu, w celu usunięcia plam lub pleśni. Wytryj do sucha czystą szmatką.</p> <p>2 Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu.</p> <p>3 Do czyszczenia produktu nie używaj myjek wysokociśnieniowych.</p>	<p>1 Используйте теплую воду с мягким моющим средством и мягкую влажную ткань для чистки поверхности продукции и удаления пятен и плесени. После этого насухо вытрите чистой тканью.</p> <p>2 Никогда не используйте растворители, жесткие мочалки, абразивные материалы, отбелители, кислоту, сильные моющие средства, агрессивные химические очистители или чистящие растворители на основе растворителей при чистке продукции.</p> <p>3 Не используйте высоконапорные автомойки для чистки этой продукции.</p>	<p>1 Para limpiar la superficie del producto y eliminar cualquier tipo de mancha o moho, utilice agua caliente con un detergente suave y un trapo húmedo y suave. Séquelo con un paño limpio.</p> <p>2 Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto.</p> <p>3 No utilice un limpiador a presión para limpiar este producto.</p>	<p>1 Ürünün yüzeyini temizlemek ve leke veya pasları çıkarmak için hafif deterjanlı ılık su ve yumuşak nemli bir bez kullanın. Temiz bir bezle kurulayın.</p> <p>2 Ürün üzerinde asla çözücü, aşırıhci, beyazlatıcı maddeler, asitler, güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip temizleme solüsyonları kullanmayın.</p> <p>3 Bu ürünün temizlenmesi için yüksek basınçlı bir yıkama makinesi kullanmayın.</p>
At the beginning of the season	En début de saison	Na początku sezonu	В начале сезона	Al principio de la temporada	Sezon başlarken
> Check to ensure that all components and fixings of this product are secure, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose.	> Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.	> Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj produktu, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia.	> Проверьте надежность всех компонентов и креплений продукции, не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию.	> Revise el producto para asegurarse de que todos los componentes y accesorios están bien fijados y sujetos, no lo utilice si tiene alguna duda sobre el estado o el uso del producto.	> Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanmayın.
At the end of the season	En fin de saison	Na końcu sezonu	Инструкции по уходу за деревянными поверхностями	Al final de la temporada	Sezon biterken
> This product should be stored under cover during prolonged spells of adverse weather (wet or cold) and also during the winter (ideally in a garden shed or garage). > Always clean and dry thoroughly before storage.	> L'hiver ou en cas d'intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas. > Nettoyez et séchez toujours le produit avant de le ranger.	> Niniejszy produkt powinien być przykryty pokrowcem podczas jego przechowywania, jeśli nie zamierzone jest jego użycie przez dłuższy okres czasu lub podczas złych warunków atmosferycznych (opady deszczu lub niska temperatura otoczenia) oraz podczas zimy (najlepiej przechowywać w schowku lub w garażu). > Zawsze wyczyść i osusz produkt przed przechowywaniem.	> Дерево - это природный материал, внешний вид которого может испортиться, если его оставить под открытым небом. Нужно регулярно выполнять полировку, чтобы дерево оставалось защищенным и хорошо выглядело. Инструкции по уходу за деревом предоставлены в прилагаемой «Инструкции по уходу».	> Este producto debe guardarse bajo cubierto durante largos periodos de mal tiempo o condiciones meteorológicas adversas (de frío o lluvia) y también durante el invierno (preferentemente en un garaje o trastero). > Siempre limpíe y seque a fondo el producto antes de almacenarlo.	> Bu ürün, uzun süreli kötü hava şartlarında (yağmur veya soğuk) ve kiş boyunca üzerine örtü örtüllererek muhafaza edilmelidir (ideal olarak bahçedeki bir baraka veya garajda). > Muhafaza etmeden önce daima temizleyin ve iyice kurulayın.
Care instructions of wooden surfaces	Instructions d'entretien des surfaces en bois	Instrukcje dotyczące konserwacji powierzchni drewnianych	Instrukcji po uchody za drewnianymi powierzchniami	Instrucciones de cuidado para superficies de madera	Ahşap yüzeylerin bakım talimatları
> Wood is a natural material whose appearance will deteriorate when left outside. A finish should be applied regularly to ensure that the wood is protected and to keep it looking at its best. For wood care guidance refer to the Care Instruction sheet enclosed.	> Le bois est un matériau naturel, dont l'aspect se détériore lorsqu'il est laissé dehors. Il est nécessaire d'appliquer une couche de finition pour l'empêcher de noircir prématurément ou de se fissurer lorsqu'il est exposé aux intempéries. Une finition pour bois doit être appliquée régulièrement pour que le bois soit protégé de l'humidité et que votre produit conserve son plus bel aspect.	> Drewno jest materiałem naturalnym, którego wygląd ulega zmianie, gdy jest ono pozostawione na zewnątrz. Drewno należy regularnie impregnować olejem do drewna. Informacje na temat konserwacji drewna uzyskasz w Instrukcji dołączonej do produktu.	Соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС ТАНГ ЛОЙ ФЭКТОРИ-ПХУ ТАЙ ДЖ.С. КОМПАНИ, Пхукет Тханх Коммун, Туй Пхукет Дистрикт, Бинх Динх Пропин, Вьетнам	> La madera es un material natural, la apariencia del cual se deteriorará al aire libre. Debería aplicársele un acabado regularmente para asegurarse de que la madera esté protegida y mantener su mejor estética. Para más consejos acerca de la conservación de madera, consulte la Hoja de instrucciones de cuidado incluida.	> Ahşap, açık havada bırakıldığında görünümü bozulan doğal bir malzemeden. Ahşabin korunması ve en iyi görünümü sahip olması sağlanmak için düzenli olarak son kat uygulaması yapılmalıdır. Ahşap bakım kılavuzu için ekteki Bakım Talimatlarına bakın.

IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ
ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE
ÖNEMLİ - BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN

GB IE
FR
PL
RUS
ES
TR

GB IE

FR

PL

RUS

ES

TR

Care instructions of wooden surfaces

PLEASE FOLLOW THESE CARE INSTRUCTIONS IN ORDER TO MAINTAIN THE APPEARANCE AND LIFE OF THIS PRODUCT.

> Wood is a natural material whose appearance will deteriorate when left outside. A surface coating is vital in protecting it from premature ageing or splitting after it has been exposed to the weather. A finish should be applied regularly to ensure that the wood is protected and to keep it looking at its best.

> This product has been treated with teak oil (linseed oil) during manufacture and does not require a further application of teak oil before being left outside. If the product is intentionally left outside for a prolonged period of adverse weather, further finish must be applied. Please refer to the maintenance instructions below for the application of teak oil.

> Due to the high density of certain hardwoods, fine surface cracks may occur over time from weathering, but these won't affect the structural integrity of the product.

After 2 months of use and at the end of the season

> In order to maintain the appearance of the wood, regular coatings of Teak Oil must be applied. The frequency will depend on the weather conditions experienced.

1. Ensure that you refer to the manufacturers guidelines of the Teak Oil that you use.

2. Teak Oil is best applied with a clean cloth. Simply wipe the oil onto the wood surface straight from the container.

3. Treat all surfaces of the product, ensure that any hidden surfaces (such as those exposed when the product is turned upside down) are adequately treated. Particular care should be given to the end grain, to all joints and to any crevices that may have been caused by damage.

4. Let the surface dry out, this can take between 4 and 12 hours depending on the surrounding conditions.

5. Repeat the above steps with at least 2 more coats of oil. Extra coats may leave a semi-gloss sheen once the oil has dried out but any excess oil can be wiped off with a clean cloth.

> **CAUTION:** DO NOT leave cloths used for applying Teak Oil where they may constitute a fire hazard, as they are liable to spontaneous combustion, i.e. self igniting without warning. Immediately after use, saturate all cloths used for applying Teak Oil with water and dispose of safely outside the home.

> Should you choose not to treat this product, then it will turn a greyish colour and develop cracks. Light sanding can restore the original colour after which Teak Oil can be applied in accordance with the instructions above.

Instructions d'entretien des surfaces en bois

VEUILLEZ SUIVRE CES INSTRUCTIONS AFIN DE PRESERVER L'ASPECT ET LA DUREE DE VIE DE VOTRE PRODUIT EN BOIS.

> Le bois est un matériau naturel, dont l'aspect se détériore lorsqu'il est laissé dehors. Il est crucial d'appliquer dessus une couche de finition pour l'empêcher de noircir prématurément ou de se fissurer lorsqu'il est exposé aux intempéries. Une finition pour bois devrait être appliquée régulièrement pour assurer que le bois est protégé de l'humidité et que le meuble conserve son plus bel aspect.

> Ce produit a été traité avec de l'huile de teck (huile de lin) lors de sa fabrication et n'a besoin d'aucune autre application d'huile de teck avant d'être installé à l'extérieur. Si le produit est laissé intentionnellement à l'extérieur pendant une période prolongée d'intempéries, une couche de finition supplémentaire devra être appliquée. Veuillez vous reporter aux instructions d'entretien ci-dessous relatives à l'application de l'huile de teck.

> De par la grande densité de certains bois durs, de fines fissures superficielles peuvent apparaître avec le temps en raison du vieillissement, mais cela n'affecte toutefois en rien la solidité du matériau.

Après 2 mois d'utilisation et à la fin de la saison

> Afin de préserver l'aspect du bois, il convient d'appliquer régulièrement des couches d'huile de teck. La fréquence sera fonction des conditions climatiques auxquelles le produit a été exposé.

1. Veillez à vous reporter aux directives du fabricant de votre huile de teck.

2. L'huile de teck s'applique mieux à l'aide d'un tissu propre. Frottez simplement l'huile du récipient sur la surface en bois.

3. Traitez toutes les surfaces du produit, assurez-vous que toutes les surfaces cachées (telles que celles exposées lorsque le produit est mis à l'envers) sont correctement traitées. Une attention particulière doit être portée aux extrémités et à tous les raccords, ainsi qu'à toutes les fissures qui ont pu être provoquées par des dégâts.

4. Laissez sécher la surface. Cela peut prendre entre 4 et 12 heures suivant les conditions environnantes.

5. Répétez les étapes ci-dessus afin d'appliquer au moins 2 couches supplémentaires d'huile. Des couches supplémentaires peuvent laisser un éclat de semi-brillance une fois que l'huile est sèche, mais tout excès d'huile peut être éliminé à l'aide d'un tissu propre.

Instrukcje dotyczące konserwacji powierzchni drewnianych

PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH KONSERWACJI W CELU UTRZYMANIA MEBLA W JEGO ORYGINALNYM KSZTAŁCIE I PRZEDŁUŻENIA JEGO TRWAŁOŚCI.

> Drewno jest naturalnym materiałem, którego wygląd może ulec pogorszeniu gdy zostaje pozostawione ono na zewnątrz. Powierzchnia jest odporna na przedwcześnie starzenie się oraz na działanie wody po wystawieniu produktu na działanie warunków atmosferycznych. Należy regularnie konserwować drewno aby zapewnić mu ochronę oraz aby utrzymać je w dobrym stanie.

> Niniejszy mebel został zainregnowany olejem tekowym podczas jego produkcji i nie wymagana jest jego dalsza impregnacja przed wystawieniem mebla na zewnątrz. Jeśli mebel jest wystawiany na przedłużające się działanie złych warunków atmosferycznych, wówczas wymagane jest powtórzenie impregnacji. Proszę odnieść się do poniższych instrukcji konserwacyjnych dotyczących impregnacji oleju tekowego. UWAGA! mebel może zmienić barwę po zainregnowaniu, co jest normalnym zjawiskiem.

> Ze względu na zastosowanie twardego drewna o wysokiej gęstości mogą wystąpić pęknięcia powierzchni spowodowane wpływem warunków atmosferycznych, lecz nie wpływa to na solidność konstrukcji produktu.

Po 2 miesiącach użytkowania i po zakończeniu sezonu

> Aby utrzymać dobry wygląd produktu należy regularnie impregnować drewno olejem tekowym. Częstotliwość zależy od panujących warunków atmosferycznych.

1. Upewnij się, że zapoznałeś się ze wskazówkami producenta stosowanego oleju tekowego.

2. Olej tekowy najlepiej nakładać za pomocą czystej szmatki. Nałożyć olej na powierzchnię drewna bezpośrednio z pojemnika.

3. Należy zabezpieczyć całą powierzchnię mebla i upewnić się, że wszystkie ukryte powierzchnie (także te, które są niewidoczne w normalnym położeniu mebla) zostały należycie zabezpieczone. Należy szczególnie zadbać o zabezpieczenie końcówek elementów, wszystkich złącz oraz wszystkich szczelin, które mogły powstać na skutek drobnych uszkodzeń.

4. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia; może to potrwać od 4 do 12 godzin, w zależności od panujących warunków.

5. Powtórz powyższe czynności poprzez nałożenie co najmniej dwóch warstw oleju. Dodatkowe warstwy mogą pozostawić polиск, gdy olej wyschnie. Wszelkie pozostałości oleju należy zetrzeć czystą szmatką.

Инструкции по уходу за деревянными поверхностями

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО УХОДУ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД И ПРОДЛЮТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ.

> Дерево – это природный материал, внешний вид которого может испортиться, если его оставить под открытым небом. Покрытие поверхности имеет большое значение для защиты продукции от преждевременного старения или раскола после воздействия неблагоприятной погоды. Нужно регулярно выполнять полировку, чтобы дерево оставалось защищенным и хорошо выглядело.

> Продукция обрабатывалась тиковым маслом (олифой) во время производства, и дополнительная обработка тиковым маслом перед тем, как оставить под открытым небом, не требуется. Если продукцию намеренно оставили под открытым небом на длительный период, неблагоприятной погоды, необходимо последующая полировка. Обработка тиковым маслом описана в инструкциях по обслуживанию внизу.

> Из-за высокой плотности некоторой твердой древесины со временем могут появляться мелкие трещины на поверхности вследствие воздействия неблагоприятной погоды, но это не влияет на структурную целостность продукции.

Через 2 месяца использования и в конце сезона

> Чтобы поддерживать внешний вид дерева, его необходимо регулярно покрывать тиковым маслом (олифой). Частота зависит от погодных условий.

1. Следуйте инструкциям производителя тикового масла (олифы), которое вы используете.

2. Тиковое масло (олифу) лучше всего наносить чистой тканью. Просто вотрите масло в поверхность дерева прямо из контейнера.

3. Обработайте все поверхности продукции, убедитесь в достаточной обработке всех скрытых поверхностей (например, поверхности, которые подвергаются воздействию, если изделие перевернуто). Особое внимание следует уделять текстуре на торце, всем соединениям и швам, которые могут повредиться.

4. Дайте поверхности высохнуть, это может занять от 4 до 12 часов, в зависимости от погоды.

5. Повторите вышеуказанные этапы как минимум с двумя слоями масла. Дополнительные слои могут оставлять полуматовый блеск после того, как масло высохнет. Излишки масла можно вытереть чистой тканью.

Instrucciones de cuidado para superficies de madera

POR FAVOR SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE CUIDADO PARA MANTENER LA APARIENCIA Y MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE ESTE PRODUCTO.

> La madera es un material natural cuya apariencia se deteriora al dejarla en exteriores. Una capa protectora es vital para protegerla de un envejecimiento o facturas prematuras causadas por el clima. Se debiera aplicar una capa protectora de manera regular, para asegurarse de que la madera se mantenga protegida y se vea bien.

> Este producto ha sido tratado con aceite de teca (aceite de linaza) durante su fabricación y no necesita otra aplicación de aceite antes de dejarse en exteriores. Si el producto se deja intencionalmente al aire libre durante un periodo de tiempo prolongado, bajo un clima adverso, debiera aplicarse otra capa protectora. Por favor revise las instrucciones de mantenimiento para saber de qué modo aplicar el aceite de teca.

> Debido a la alta densidad de ciertas maderas duras, podrían presentarse pequeñas fracturas en la superficie debido a la exposición al clima. Sin embargo, dichas fracturas no afectan a la estructura interna del producto.

Después de 2 meses de uso y al final de la temporada

> Para mantener la apariencia de la madera, debieran aplicarse, regularmente, capas de aceite de teca. La frecuencia dependerá de las condiciones del clima.

1. Asegúrese de seguir las pautas del fabricante

2. La mejor manera de aplicar aceite de teca es con un paño limpio. Simplemente esparrase el aceite sobre la superficie de la madera directamente desde el envase.

3. Trate todas las superficies del producto, asegúrese de que las superficies ocultas (tales como las que quedan expuestas cuando el producto se volteá boca abajo) también se traten adecuadamente. Se debe tener cuidado particular en las puntas, uniones y en hendiduras que podrían haber sido causadas por daños al mueble.

4. Deje que la superficie se seque, esto puede tomar de 4 a 12 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

5. Repita los pasos anteriores con al menos 2 capas extra de aceite. Las capas extra podrían dejar un lustre semi-brilloso después de que el aceite se haya secado; sin embargo, dichos excesos se pueden limpiar con un paño limpio.

Ahşap yüzeylerin bakım talimatları

LÜTFEN BU ÜRÜNÜN GÖRÜNÜMÜΝ KORUMAK VE ÖMRÜΝU UZUN TUTMAK İÇİN BAKIM TALİMATLARINA UYUN.

> Ahşap dışında bırakıldığından görünüş bozulabileceği bir doğal materyaldir. Yüzey kaplaması açık havaya maruz kalmaktan dolayı erken yaşlanma ya da parçalanmalardan korur. Son kat boyası ahşabı emin bir şekilde koruması ve güzel görünüşü muhafaza etmesi için düzenli olarak uygulanmalıdır.

> Bu ürün üretim sırasında tik yağı (bezir yağı/kereste yağı) ile işlemen geçirmiştir ve açık havada bırakılmadan önce ilave tik yağı uygulaması gerekmektedir. Ürün uzun süre bilerek kötü hava koşullarında bırakılırsa, ilave son kat uygulanmalıdır. Lütfen tik yağıının uygulanması için aşağıdaki bakım talimatlarına bakın.

> Bazı sert ağaçların yüksek yoğunluğu nedeniyle, hava koşulları sonucu zamanla ince yüzey çatıtları meydana gelebilir, ancak bu çatıtlar ürünün yapısal bütünlüğünü etkilemez.

2 aylık kullanımından sonra ve mevsim sonunda

> Ahşabin dış bakımı için, düzenli olarak yüzeye tik yağı uygulanmak zorundadır. Sıklık düzeyi hava durumuna bağlı olarak uygulanır.

1. Kullandığınız tik yağının kullanım kılavuzuna bakarak emin olunuz.

2. Tik Yağı en iyi uygulama tarzı temiz bez kullanmaktadır. Yağı kabından ahşabın yüzeyine doğruca dökerek kolayca sürünen.

3. Ürünün tüm yüzeylerini işlemenden geçirin, gizli yüzeylerin (örn. ürün ters çevrildiğinde açığa çıkan yüzeyler) yeteri kadar işlen��dinden emin olun. Dik kenar, ek yerleri ve hasar sonucu meydana gelmiş olabilecek yarıklara özen gösterilmelidir.

4. Yüzeyi 4 ve 12 saat arasında hava koşullarına bağlı olarak kuru tutunuz.

5. Yukarıdaki basamakları en az 2den fazla bezle tekrarlayarak yağlayın. Kaplama yağı kurumadan önce kismen ekstra cila parlaklığını bırakabilir fakat fazla parlaklıktaki temiz bir bezle temizleyebilirsiniz.

> **DİKKAT:** Tik Yağıını uyguladıktan sonra bezleri yanıcı tehlikesi oluşturabilecek bölgelerde BIRAKMAYINIZ, kendi kendine yanmayı sebebiyet verebilir, başka bir ifadeyle uyarıcısız kendi ateşlenebilir. Kullandıktan hemen sonra, Tik Yağını uyguladıktan sonra bütün bezleri suyla tamamen islatın ve evin dışarısında güvenli bir yere yerleştirin.

> Bu ürünü işlemenden geçirmemeyi seçerseniz, grimsi bir renge bürünür ve çatıtlar oluşur. Hafif zımparalama ile orijinal renk geri kazanılabilir ve ardından yukarıdaki talimatlara göre Tik Yağı uygulanabilir.

Tannin exudation

> Tannin is a naturally occurring element in many wood species which may exude from the surface of the wood. This whilst normally harmless to touch, soil, grass and/or plants etc. may cause stains to the surface of hard areas such as patios or decking.

> To clean the Tannin marks it may be possible to use a proprietary cleaning product or, alternatively, use a water-based Wood Restorer/Brightener (typically containing oxalic acid and available from a B&Q Store). It is important that any stains are removed within 1 – 2 days of them occurring.

> Care should be exercised to follow the manufacturer's guidelines for the type of cleaner used and that a test is carried out on a small area first to determine the effectiveness of the chosen product. This is particularly important on wooden decking areas where the existing surface finish may be damaged due to the application of the cleaning agent. If decking has become discoloured from the cleaning it can be restored with a suitable wood finish.

> To reduce future tannin exudation it is important to follow the maintenance instructions above.

Entretien

>**ATTENTION :** NE LAISSEZ PAS les tissus utilisés pour appliquer l'huile de teck là où ils peuvent constituer un danger d'incendie, étant donné qu'ils sont enclins à la combustion spontanée, à savoir qu'ils s'enflamme tout seuls sans avertissement. Immédiatement après utilisation, imbibez d'eau tous les tissus utilisés pour appliquer l'huile de teck et jetez-les en toute sécurité à l'extérieur de chez vous.

> Si vous choisissez de ne pas traiter ce produit, il va devenir grisâtre et se fissurer. Un léger ponçage peut redonner sa couleur originale, après quoi l'huile de teck peut être appliquée conformément aux instructions ci-dessus.

Exsudation du tannin

> Le tannin est un élément naturel, qui apparaît dans beaucoup d'espèces de bois et peut exsuder de la surface de celui-ci. Bien que normalement inoffensif au toucher, pour le sol, l'herbe et les plantes etc., cette exsudation peut provoquer des taches sur les surfaces dures telles que les patios ou le plateau (terrasse en bois).

> Pour nettoyer les marques de tannin, il est possible d'utiliser un produit de nettoyage approprié ou un restaurateur/éclaircissant de bois à base d'eau (contenant normalement de l'acide oxalique et disponible dans un magasin Castorama). Il est important que toute tache soit nettoyée dans les 1 à 2 jours suivant son apparition.

> Il est crucial de suivre les directives du fabricant quant au type de produit nettoyant à utiliser et de faire un test sur une petite surface d'abord afin de vérifier l'efficacité du produit choisi. Cela est particulièrement important sur le plateau en bois, dont la finition de surface existante risque d'être supprimé par l'application de l'agent nettoyant. Si le plateau commence à se décolorer après nettoyage, il peut être restauré grâce à une finition pour bois approprié.

> Afin de réduire toute exsudation à venir du tannin, il est important de suivre les instructions d'entretien ci-dessus.

Konservacja

>**UWAGA:** NIE pozostawiaj zużytych szmatek zastosowanych do nakładania oleju tekowego w miejscach gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru, gdyż są one łatwopalne, np. mogą one ulec samozapłonowi. Niezwłocznie po użyciu szmatka do nakładania oleju tekowego zalej je wodą i przekaz do utylizacji.

> Jeśli nie zdecydujesz się na konserwowanie drewna występującego w niniejszym meblu, wówczas jego kolor stanie się szary i pojawią się pęknięcia. Delikatne zeszylowanie może przywrócić oryginalny kolor, po czym można zainstalować produkt olejkowy zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Wydzielanie się taniny

> Tanina jest naturalnie występującym składnikiem w wielu gatunkach drewna i może się z niego wydziełać. Jest ona nieszkodliwa podczas dotyku, a także dla gleby, trawy i/lub roślin, itp. Może pozostawić plamy na takich powierzchniach, takich jak tarasy lub podesty.

> Aby wyczyścić plamy taniny należy użyć odpowiedniego środka czyszczącego lub ewentualnie można użyć opartego na wodzie Preparatu Rozjaśniającego/Przywracającego oryginalny wygląd drewna (sprawdź dostępność w sklepach Castorama). Przepisy te zwykle zawierają kwas szczawiowy. Ważne jest, aby wszelkie plamy usunąć w ciągu 1 - 2 dni od momentu ich wystąpienia.

> Konserwacja powinna być przeprowadzona zgodnie ze wskazówkami producenta danego preparatu i należy najpierw przeprowadzić próbę skuteczności na niewielkim obszarze, tak aby wybrać najbardziej efektywny preparat. Jest to szczególnie ważne na powierzchniach drewnianych podestów, gdzie istniejące wykończenie powierzchni zostało uszkodzone na skutek założenia środka czyszczącego. Jeśli podest stracił kolor podczas czyszczenia, wówczas może zostać odbudowany przy pomocy odpowiedniego preparatu do drewna.

> Aby ograniczyć wydzielanie się taniny należy przestrzegać powyższych instrukcji dotyczących konserwacji.

Обслуживание

>**ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте ткань, которая использовалась для нанесения тикового масла (олифы), в месте возможного пожара, так как она способна к самовозгоранию, то есть неожиданному самовспламенению. Сразу после использования пропитайте всю ткань, которая использовалась для нанесения тикового масла, водой и утилизируйте в безопасном месте за пределами дома.

> Если вы решили не обрабатывать эту продукцию, она приобретет серый оттенок, и появятся трещины. Легкая шлифовка может восстановить оригинальный цвет, после чего можно нанести тиковое масло (олифу) в соответствии с инструкциями выше.

Выделение танина

> Танин – это природный элемент во многих видах дерева, который может выделяться на поверхности. Хотя он обычно безопасен при прикосновении, для почвы, травы и/или растений, возможно появление пятен на поверхности твердых участков, таких как патио или настил.

> Чтобы очистить таниновые участки, можно использовать патентованное чистящее средство или реставратор древесины/осветлитель (обычно содержит щавелевую кислоту и продается в магазинах Castorama). Важно, чтобы все пятна удалялись в течение 1 - 2 дней с момента появления.

> Внимательно следуйте инструкциям производителя по типу используемого очистителя, а также выполняйте проверку на небольшом участке, чтобы определить эффективность выбранной продукции. Это особенно важно для зон деревянного настила, где существующая полировка поверхности может подняться из-за использования чистящего средства. Если настил утратил цвет из-за чистки, его можно восстановить при помощи соответствующей полировки.

> Чтобы сократить выделение танина, важно следовать инструкциям производителя сверху.

Cuidado y mantenimiento

>**CUIDADO:** NO deje paños usados para aplicar aceite de teca en lugares donde puedan significar un peligro de incendio ya que son propensos a la combustión espontánea; Ej.: autocombustión sin previo aviso. Inmediatamente después de usar, empape con agua los paños utilizados para aplicar el aceite de teca; luego de esto, bote los paños a la basura, fuera de su hogar.

> Si usted decidió no tratar este producto, tomará un color gris y desarrollará grietas en su superficie. Un lijado suave puede recuperar el color original para luego aplicar aceite de teca siguiendo las instrucciones anteriormente mencionadas. Se debiera tener cuidado al seguir las

Exudación de tanzino

> El tanino es un elemento de aparición natural que aparece en la superficie de muchas especies de madera. Si bien es normalmente inofensivo para tocar, para el suelo, pasto y/o plantas, etc. puede causar manchas en la superficie o zonas duras como patios o pisos de madera.

> Para limpiar las marcas de tanina, se puede usar un producto de limpieza adecuado o, de manera alternativa, usar un sacador de brillo/ restaurador de madera (normalmente ácido oxálico). Es importante que se saque cualquier mancha dentro de 1-2 días de haber aparecido.

> Se debiera tener cuidado al seguir las instrucciones del fabricante para el tipo de limpiador y las pruebas a realizar sobre una zona pequeña antes de determinar la efectividad del producto escogido. Esto es particularmente importante para las superficies de pisos de madera donde el acabado de la superficie existente podría recibir daños por culpa de la aplicación del agente limpiador. Si el piso de madera se decolora por culpa del limpiador, se puede restaurar con un acabado para maderas.

> Para reducir la exudación de tanina, es importante seguir las instrucciones de mantenimiento explicadas anteriormente.

Mazi otunun sizması

> Ahşabin yüzeyinden sizme yapabilen Mazi otu doğal sebeplerden birçok odun türü oluşturur. Bu da normal zararsız topрак, çim ve/veya bitki gibi teras veya güverte gibi sabit yüzeylerde sert alanlarda lekelere neden olabilir.

> Mazi otunu temizlemek için özel bir temizlik ürünü kullanmak ya da alternatif olarak su bazlı ahşap Onarıcı/Parlatıcı (genellikle oksalik asit içeren ürünler Koçtaş mağazalarından elde edilebilir) kullanılabilir. Önemli lekeler 1-2 gün içinde çıkacaktır.

> Korumayı temizleme tipine göre kullanma kılavuzunu takip ederek yapmalısınız ve ilk olarak seçtiğiniz ürünü etki alanını belirleyip teste tabii tutunuz. Bu özellikle önemli yüzey boyası temizleme deterjanı uygulanmış olan ahşap yüzeylerde meydana gelir. Eğer güverte temizlikten rengi solmuşsa uygun ahşap boyasıyla tamir edilmelidir.

> Mazi otunun gelecekte oluşumunu azaltmak için talimatların altında bulunan bakım kısmını önemle takip ediniz.