



	User Instruction	<b>-</b> 1	
FR	Manuel d'utilisation	<b>-</b> 3	<b>;</b>
PL	Instrukcja użytkownnika	<b>-</b> 5	;
Œ	Benutzerhinweise	<b>-</b> 7	,
RU	Инструкция пользователя	<b>-</b> 9	)
RO	Instrucţiuni de utilizare	<b>-</b> 1	1
ES	Instrucciones	- 1	3
PT	Instruções para o utilizador	<b>-</b> 1	5
TR	Manuel	- 1	7

EN-TAO Europe nv. Vluchtenburgstraat 13 2630 Aartselaar Belgium

FR-TAO Europe nv. Wluchtenburgstraat 132630 Aartselaar Belgique

**PL-**TAO Europe nv. Vluchtenburgstraat 132/630 Aartselaar Belgia


**DE-**TAO Europe nv. Vluchtenburgstraat 132630 Aartselaar Belgien **RU-**TAO Europe nv. Vluchtenburgstraat 132630 Aartselaar | Строение A11, № 999 Норт Хуанченг Роуд, город Нанкси, район Фенг Ксиан, Шанхай 201401, КНР

**RO-**TAO Europe nv. Vluchtenburgstraat 132/630 Aartselaar Belgia


ES-TAO Europe nv. Vluchtenburgstraat 132630 Aartselaar Bélgica

PT-TAO Europe nv. Vluchtenburgstraat 132630 Aartselaar Bélgica

TR-TAO Europe nv. Vluchtenburgstraat 132/630 Aartselaar Belçika

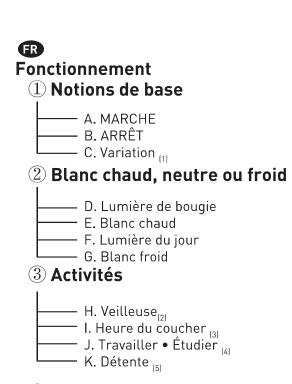

## 4 Effets dynamiques d'ambiance lumineuse

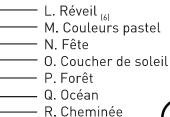




(5) Roue des couleurs

- S. Romance

– T. Sélectionner couleur fixe 🚓

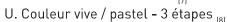





Contrôle global [9] Portée large et longue

Contrôle sélectif [9] Portée étroite et courte

## Instructions d'utilisation de la télécommande

Informations importantes! Garder ces instructions pour s'y référer en cas de besoin Recommandations de sécurité

- 1. Température ambiante: -5° à 40°C
- 2. Cette lampe ne peut être connectée à un variateur




- 3. Cette lampe ne peut être utilisée à l'extérieur
- 4. Utiliser dans des endroits secs uniquement.



- 5. Cette lampe doit être utilisée avec la télécommande fournie, se reporter au manuel de celle-ci pour plus de détails.
- 6. Le poids de cette lampe est supérieur à celui d'une ampoule incandescente classique, ceci peut affecter la stabilité du luminaire dans lequel elle est installée.
- 7. En couleur pastel, changer la synchronisation de mode entre plusieurs luminaires n est pas possible.
- 8. Quand il est allumé, le produit démarre avec la couleur blanc chaud. S'il est mis en marche avec la télécommande, le produit démarre avec le dernier mode.
- 9. N'installez pas à l'envers et ne court-circuitez pas les piles.
- 10. N'essayez pas de démonter ou de charger les piles.
- 11. Maintenez à l'écart du feu.
- 12. Suivez les instructions du fabricant des piles lors de l'installation de piles neuves.

## Comment changer la batterie



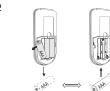



- [1] Permet de régler l'intensité de la lumière. Non applicable à l'éclairage nocturne, de coucher, de réveil, ni aux scènes de couleurs.
- [2] Juste un soupçon de lumière chaude pour retrouver votre chemin la nuit.
- [3] Un doux blanc chaud qui diminue progressivement et lentement sur 21 minutes pour vous préparer à dormir, jusqu'à extinction complète.
- [4] Le mode blanc le plus lumineux, parfait pour travailler ou étudier.
- [5] Définit une atmosphère de détente avec une lumière chaude et douce.
- [6] D'une lumière froide et faible à un blanc chaud plus lumineux, un cycle de 8min 30s pour vous réveiller en douceur.
- [7] Sélectionnez la couleur de votre choix. L'appui sur un bouton à proximité va alors modifier la couleur progressivement. Il y a 7 étapes intermédiaires entre chaque bouton. [8] Ajuste la saturation des couleurs, du vif au pastel.
- [9] Avertissement : Des obstacles entre le produit et la télécommande peuvent perturber le fonctionnement de la télécommande IR.



Ce produit, ainsi que les batteries, doit être éliminé dans un point de collecte désigné pour les déchets électriques et électroniques. Pour plus d'informations, contactez votre mairie locale ou le magasin où vous avez acheté le produit.