





## Ventilateur brumisateur extérieur

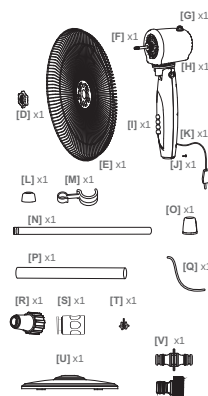


Ver. 01

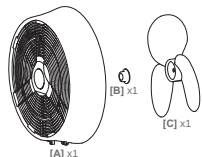

Vous aurez besoin

### Préparation

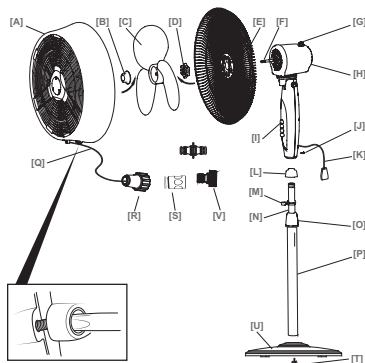

### FR Description

- [A] Grille avant
- [B] Cache de l'hélice
- [C] Hélice du ventilateur
- [D] Ecrou de fixation de la grille arrière
- [E] Grille arrière
- [F] Tige du bloc moteur
- [G] Bouton d'oscillation
- [H] Bloc moteur
- [I] Panneau de contrôle
- [J] Vis de serrage
- [K] Câble d'alimentation
- [L] Manchon fileté
- [M] Support du tuyau du brumisateur
- [N] Tube intérieur
- [O] Anneau de réglage de la hauteur
- [P] Tube extérieur
- [Q] Tuyau du brumisateur
- [R] Rondelle du filtre
- [S] Raccord
- [T] Vis
- [U] Socle
- [V] Clapet

### FR Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V  
 Fréquence nominale : 50 Hz  
 Puissance nominale : 45 W  
 Diamètre de l'hélice : 45 cm  
 Poids net : 7,57 kg

Température de fonctionnement : ~ +5°C / +35°C

Pression minimale d'arrivée d'eau : 0,3 MPa (3 bars)

Pression maximale d'arrivée d'eau : 0,6 MPa (6 bars)

| Description                                   | Symbole         | Valeur                       | Unité      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|
| Débit d'air maximal du ventilateur            | F               | 59.42                        | m³/min     |
| Puissance absorbée du ventilateur             | P               | 41.65                        | W          |
| Valeur du service                             | SV              | 1.43                         | (m³/min)/W |
| Consommation en veille                        | P <sub>sa</sub> | 0                            | W          |
| Niveau de puissance acoustique du ventilateur | L <sub>wa</sub> | 66.8                         | dB(A)      |
| Vitesse de l'air maximale                     | c               | 2.87                         | m/s        |
| Consommation électrique saisonnière           | Q               | 12.64                        | kWh/a      |
| Norme de mesure de la valeur du service       |                 | IEC 60879: 1986 (corr. 1992) |            |



Est conforme à toutes les normes de sécurité européennes en vigueur.



**Attention :** L'eau expulsée par ce produit n'est pas potable et présente un danger pour la consommation humaine.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Certains des éléments chimiques contenus dans les appareils électriques/électroniques ou dans les piles et batteries peuvent présenter un danger pour la santé humaine et l'environnement. Ramenez le produit à un centre de collecte pour le mettre au rebut dans le respect de l'environnement. Contactez les autorités locales ou le point de vente du produit pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit.

### FR Sécurité

**IMPORTANT : CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER DANS LE FUTUR. LISEZ-LES ATTENTIVEMENT.**

- ✓ Débranchez toujours l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- ✓ Le câble d'alimentation branché à la prise doit être facile d'accès afin de pouvoir être débranché en cas d'urgence.
- ✓ N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à partir de la grille avec vos doigts ou d'autres objets.
- ✓ Vérifiez régulièrement ce produit pour détecter toute nouvelle détérioration.
- ✓ En cas de détérioration, n'utilisez pas le produit.
- ✓ N'essayez pas d'ouvrir ce produit ou d'effectuer vous-même des modifications.
- ✓ Toute réparation doit être effectuée par un centre de réparation ou une personne de qualification similaire.
- ✓ Vérifiez toujours le contenu de l'emballage avant d'assembler et d'utiliser ce produit.
- ✓ N'utilisez jamais le produit si une ou plusieurs pièces sont manquantes.
- ✓ Reliez toujours le produit à la sortie d'eau avant de le brancher à la prise d'alimentation.
- ✓ Placez le ventilateur sur une surface stable, plane, sèche et non inflammable.
- ✓ Attention : Ne serrez pas excessivement les vis pour éviter d'endommager le filetage et le produit.

#### Sécurité enfant

- ✓ La sécurité de ce produit peut être compromise s'il n'est

pas utilisé conformément aux instructions de ce manuel.

- ✓ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience ni connaissance s'ils ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
- ✓ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ✓ Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.
- ✓ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

#### Risques de choc électrique :

- ✓ N'utilisez pas cet appareil à l'intérieur et ne le dirigez pas vers d'autres appareils lorsque la fonction brumisateur est en marche.
- ✓ N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur en cas d'intempérie (pluie, vent, neige...).
- ✓ Protégez le câble d'alimentation et ne l'exposez pas à des sources de chaleur et à des rebords coupants.
- ✓ Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.

- ✓ Débranchez toujours le ventilateur avant de le déplacer. Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche et non sur le câble d'alimentation.
- ✓ Ne laissez pas d'eau ni aucun autre liquide pénétrer à l'intérieur du bloc moteur ou de l'appareil.



**Avertissement !** Après avoir assemblé le ventilateur, ne retirez pas les grilles pour un nettoyage ou un entretien.

Ventilateur brumisateur extérieur  
 Modèle: FS45-9L

220-240V~50Hz 45W



Ne laissez JAMAIS cet appareil sans housse lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour protéger votre appareil contre les intempéries, rangez-le toujours dans un abri de jardin ou dans un garage lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier si vous résidez dans une région côtière. Une exposition à long terme aux rayons du soleil, à de l'eau stagnante, à l'air marin ou à l'eau de mer peut endommager votre appareil. Dans de telles circonstances, une housse ne suffira pas à protéger votre appareil.


- ☒ Ce produit est conçu pour ventiler ou rafraîchir l'air en vaporisant de l'eau.
- ☒ Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et non à des fins commerciales.
- ☒ La fonction rafraîchissante de brumisateur d'eau est extrêmement utile lors des journées chaudes lorsque l'air est très sec et a besoin d'être rafraîchi.

### Nettoyage et entretien

- ① Nous recommandons de nettoyer l'appareil une fois toutes les deux semaines d'utilisation, conformément aux instructions suivantes :
- ② Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez sa fiche de la prise électrique.
- ③ Si la fonction rafraîchissante de brumisateur est utilisée, fermez le robinet et débranchez le tuyau (non fourni) du clapet (V).
- ④ À l'aide d'un chiffon doux et non ouaté, nettoyez soigneusement la surface extérieure du produit et son panneau de contrôle.
- ⑤ Passez délicatement l'embout d'un aspirateur sur les grilles pour retirer les poussières ou les salissures accumulées sur l'hélice. N'aspirez pas les embouts du brumisateur.
- ⑥ Les trois embouts ne requièrent aucun entretien spécifique. Si les embouts sont bouchés par une accumulation de dépôts, nettoyez-les à l'aide d'un disque de coton trempé dans du vinaigre blanc.

### Assemblage

1. (Image 1) Fixez le tube extérieur (P) sur le socle (U).
2. Retirez l'anneau de réglage de la hauteur (O) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis faites glisser le socle sur le tube extérieur (P).
3. Tirez le tube intérieur (N), insérez l'anneau et vissez-le sur le tube extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre.



1. (Image 2) Retirez le cache de l'hélice (B) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirez l'écrou en plastique (D) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Positionnez la grille arrière (E) sur la tige du bloc moteur (F) en vous assurant que la poignée se trouve sur le dessus et que la grille rentre dans les trois fentes du bloc moteur (H).
3. Attachez la grille arrière (E) en tournant l'écrou de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en la serrant fermement.
4. Insérez l'hélice (C) sur la tige du bloc moteur (F).
5. Attachez l'hélice (C) à la tige (F) en tournant le cache de l'hélice (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

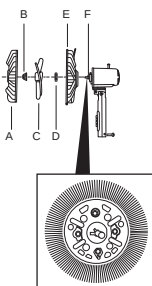


Image 2

1. (Image 3) Assemblez la grille (A) à la grille arrière (E). Les sept fentes à l'intérieur de la grille avant (A) doivent correspondre aux embouts de la grille arrière.
2. Serrez la vis de serrage (J) de la grille avant (A).

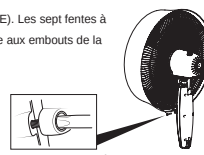


Image 3

1. (Image 4) Desserrez la vis de serrage (J) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Conservez toujours l'isolation étanche entre le manchon fileté (L) et le joint du moteur après avoir réglé le tube intérieur (N).
3. Insérez le bloc moteur dans le tube intérieur (N) et serrez la vis de serrage.

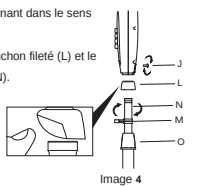


Image 4



**Attention :** Cet appareil peut être alimenté par un tuyau d'eau potable, mais cela peut être interdit par certaines réglementations locales. Respectez toujours les réglementations locales lors du branchement de ce type d'appareil à des tuyaux d'eau. Nous recommandons l'installation d'un clapet anti-retour BA conforme aux normes EN 12729 et EN 61770 (vendu séparément en magasin) pour éviter toute contamination de l'eau potable.

### Boutons de commande

Branchez la fiche à une prise d'alimentation.

#### Démarrage/Vitesse

Enfoncez un bouton sur le panneau de contrôle pour sélectionner la vitesse souhaitée pour le ventilateur,

- 3 vitesses sont disponibles :
- 1 : vitesse faible (40 W)
  - 2 : vitesse moyenne (45 W)
  - 3 : vitesse élevée (50 W)

#### Oscillation

Activez ou désactivez l'oscillation à l'aide du bouton d'oscillation (G). Pour faire osciller le ventilateur, poussez le bouton d'oscillation vers le bas. Pour arrêter l'oscillation, poussez le bouton d'oscillation vers le haut.

#### Hauteur

La hauteur du ventilateur peut être réglée en desserrant l'anneau de réglage de la hauteur (O) et en soulevant ou en abaissant le ventilateur avant de resserrer l'anneau.

#### Angle

Pour régler la direction du flux d'air vers le haut ou vers le bas, inclinez simplement le bloc moteur (H) à la main et positionnez-le à l'angle désiré.

#### Brumisation d'eau

Reliez un tuyau universel pour la vaporisation d'eau (non fourni) au raccord (S) ou au clapet (V) et à un robinet d'eau ou une alimentation en eau en vous assurant que la pression d'eau est compatible avec l'appareil. Veuillez noter que la fonction brumisateur fonctionne indépendamment de l'alimentation électrique, par conséquent, l'appareil continue de générer de la brume même s'il est débranché de l'alimentation électrique.

Par ailleurs, le brumisateur ne s'arrête pas immédiatement après avoir coupé l'alimentation en eau.

Activez ou désactivez le brumisateur en fermant ou en ouvrant le robinet d'eau ou en débranchant et en rebranchant l'alimentation en eau.

#### Arrêt

Poussez le bouton « 0 » vers le bas pour arrêter l'appareil.

### Rangement

- ☒ Conservez l'emballage d'origine pour démonter et ranger l'appareil.
- ☒ Conservez le produit dans un endroit sec et propre.
- ☒ Conservez le produit hors de portée des enfants.

### Dépannage

Avant d'examiner le produit, éteignez-le et débranchez-le de la prise d'alimentation.

| Problème                                                | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                            | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fiche est débranchée.                                | 1. La fiche est débranchée.<br>2. La prise d'alimentation est débranchée de la boîte à fusibles ou du commutateur.                                                                                                                                                               | 1. Branchez la fiche à une prise d'alimentation.<br>2. Vérifiez les fusibles et le commutateur principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L'appareil ne fonctionne pas correctement.              | 1. La fiche ou son câble d'alimentation est endommagé.<br>2. Le câble d'alimentation est emmêlé, entortillé ou bloqué.<br>3. La fente d'aération est bouchée.<br>4. L'appareil n'est pas assemblé correctement.                                                                  | 1. Faites vérifier l'appareil par un centre de réparation.<br>2. Libérez ou réparez le câble d'alimentation et vérifiez-le.<br>3. Nettoyez l'appareil en respectant les instructions de ce manuel.<br>4. Assemblez l'appareil en respectant les instructions de ce manuel.                                                                                                                       |
| L'embout du brumisateur ne fonctionne pas correctement. | 1. L'appareil n'est pas bien relié à l'alimentation en eau.<br>2. Le tuyau du brumisateur est emmêlé, entortillé ou bloqué.<br>3. Les embouts du brumisateur sont bouchés.<br>4. Les jets d'eau ne sont pas assez forts.<br>5. Les raccords ou le système de brumisation fuient. | 1. Vérifiez le branchement à l'alimentation en eau.<br>2. Débranchez le tuyau et inspectez-le.<br>3. Nettoyez les embouts en suivant les instructions.<br>4. La pression d'eau est trop basse : vérifiez la pression d'eau appropriée selon les instructions de l'appareil.<br>5. La pression d'eau est trop haute : vérifiez la pression d'eau appropriée selon les instructions de l'appareil. |

En cas de dysfonctionnement non mentionné sur cette page, veuillez contacter le point de vente du produit ou un centre de réparation.

### Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usage normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Brico Dépôt et Castorama restent tenues des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.



Fabricant  
International Products Limited  
3 Sheldon Square  
London W2 6PX  
United Kingdom

Distributeur : Castorama France  
C.S. 50123 Trempleries  
59037 Waillygnes CEDEX  
www.castorama.fr

Distributeur : BRICO DÉPÔT  
20-32 rue de la Tourelle  
91310 Longjumeau-sur-Loire  
France  
www.bricodepot.com