

veezio


GU10 RGB-3
220-240V-50/60Hz 3.2W GU10 30mA



A E27 RGB-4
100-240V-50/60Hz 2.8W E27 35mA




A B22 RGB-4
100-240V-50/60Hz 2.8W B22 35mA

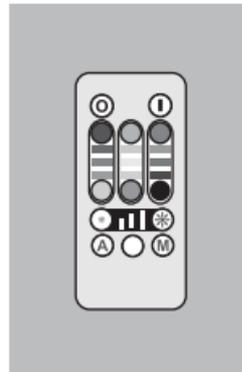

EN-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgium /
FR-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgique /
PL-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgia /
DE-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgien /
RU-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Бельгия •
Строение А11, № 999 Норт Хуанченг Роуд, город Нанкси, район Фенг
Ксиан, Шанхай 201401, КНР /
RO-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgia /
ES-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Bélgica /
PT-TLT Internacional • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Bélgica /
TR-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belçika /
www.tlt-international.eu

Informations importantes! Garder ces instructions pour s'y référer en cas de besoin

Télécommande RGB

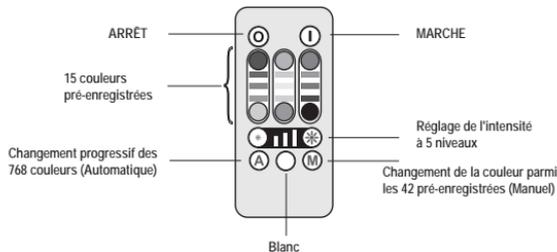

Recommandations de sécurité

1. Température ambiante: -5° à 40°C.
2. La distance d'utilisation de la télécommande est de 5 mètres.
3. Cette lampe ne peut être connectée à un variateur.
4. Cette lampe ne peut être utilisée à l'extérieur.
5. Cette lampe ne peut être utilisée dans des pièces humide.
6. Cette lampe doit être utilisée avec la télécommande fournie, se reporter au manuel de celle-ci pour plus de détails.
7. Cette lampe est conçue pour un éclairage d'ambiance et ne convient pas pour éclairer une pièce.
8. Le poids de cette lampe est supérieur à celui d'une ampoule incandescente classique, ceci peut affecter la stabilité du luminaire dans lequel elle est installée.
9. N'activez aucune fonction de mémoire sur ce produit.




Fonctionnement

	Appuyez sur le bouton pour afficher la couleur du bouton.
	Appuyez sur le bouton opposé de la même colonne : la couleur se modifie par gradation dans le sens de pression du bouton. Chaque colonne présente 5 couleurs, comme indiqué sur le panneau des couleurs.
	Augmenter et diminuer l'intensité lumineuse. Appuyez sur le bouton de gauche pour diminuer l'intensité lumineuse. Appuyez sur le bouton de droite pour augmenter l'intensité lumineuse. Il existe 5 niveaux d'intensité lumineuse pour chaque couleur.
	Appuyez sur le bouton pour lancer le mode de changement automatique de couleur.
	Appuyez sur le bouton pour changer la couleur manuellement. La couleur change progressivement en passant par 42 couleurs selon un cycle préprogrammé.

Entretien

Comment changer la batterie

Collecte spécifique de la batterie



- N'installez pas à l'envers et ne court-circuitez pas les piles.
- N'essayez pas de démonter ou de charger les piles.
- Maintenez à l'écart du feu.
- Suivez les instructions du fabricant des piles lors de l'installation de piles neuves (type de pile CR 2025).