

## A E27 3in1 40

A E27 iDUAL40

60mA 220-240V~ 50/60Hz

E27 7.5W 470lm 3000K & RGB



## A B22 3in1 40


A B22 iDUAL40

60mA 220-240V~ 50/60Hz

B22 7.5W 470lm 3000K & RGB



**veezio**

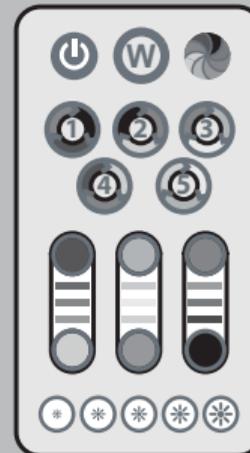


**EN**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgium /  
**FR**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgique /  
**PL**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgia /  
**DE**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgien /  
**RU**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Бельгия •  
Строение А11, № 999 Норт Хуанченг Роуд, город Нанкси, район Фенг  
Ксиан, Шанхай 201401, КНР /

**RO**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belgia /  
**ES**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Bélgica /  
**PT**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Bélgica /  
**TR**-TLT International • Kontichsesteenweg 69, 2630 Aartselaar, Belçika /  
[www.tlt-international.eu](http://www.tlt-international.eu)

Informations importantes! Garder ces instructions pour s'y référer en cas de besoin

## Fonctionnement



	Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer le produit, pressez une seconde fois pour l'éteindre
	Bascule du mode à la lumière blanche Blanc chaud 3000K 470lm
	Appuyez sur le bouton pour lancer le mode de changement automatique de couleur.
	Les couleurs changent graduellement dans un cycle pré-programmé Program1- Rouge / Violet / Rouge Program2- Violet / Bleu / Vert / Jaune / Vert / Bleu / Violet Program3- Bleu / Vert / Bleu Program4- Rouge / Jaune / Rouge Program5- Vert / Jaune / Vert
	Appuyer une première fois sur une des 6 couleurs principales, puis appuyer sur le bouton opposé de la même colonne pour changer de couleur, chaque colonne contient 5 couleurs.
	L'ajustement de la luminosité (ne marche qu'avec le mode de couleurs fixes)


## Recommandations de sécurité

1. Température ambiante: -5° à 40°C.
2. La distance d'utilisation de la télécommande est de 5 mètres.
3. Cette lampe ne peut être connectée à un variateur.
4. Cette lampe ne peut être utilisée à l'extérieur.
5. Cette lampe ne peut être utilisée dans des pièces humide.
6. Cette lampe doit être utilisée avec la télécommande fournie,
7. Le poids de cette lampe est supérieur à celui d'une ampoule incandescente classique, ceci peut affecter la stabilité du luminaire dans lequel elle est installée.
8. En mode de changement de couleurs automatique, la synchronisation entre plusieurs luminaires est impossible.

## Comment changer la batterie



## Étapes d'installation



• N'installez pas à l'envers et ne court-circuitez pas les piles. • N'essayez pas de démonter ou de charger les piles. • Maintenez à l'écart du feu. • Suivez les instructions du fabricant des piles lors de l'installation de piles neuves (type de pile CR 2025).



Collecte spécifique de la batterie