


# Panneau rayonnant

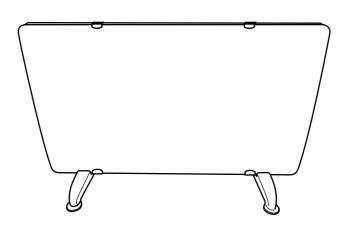





# C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.


	Pour bien commencer	03
	Votre produit Caractéristiques techniques Sécurité Avant de commencer Utilisation rapide	04 05 06 08 09
	Et dans le détail	12
<b>W</b>	Maintenance et nettoyage Problèmes & solutions Protection de l'environnement Garantie	13 14 15

Montage




# Pour bien commencer...

Votre <b>produit</b>	04
Caractéristiques techniques	05
Sécurité	06
Avant de commencer	80
Utilisation rapide	nα

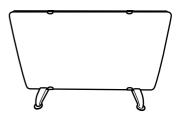

# Votre produit

- 1 Partie principale
- 2 Panneau de commande

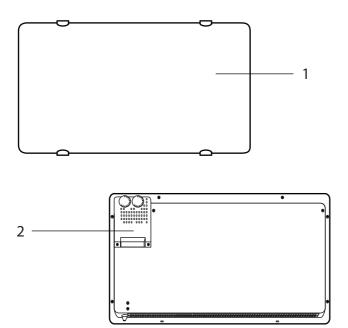

Pour assembler votre produit, consulter le guide de montage situé à la fin de ce manuel d'instruction.



## Caractéristiques techniques

> Modèle: Panneau rayonnant mobile

> Alimentation: 230V~ 50Hz

> Puissance nominale: 1500W

> Classe II

> IP: IP24

- Thermostat électronique avec Eco Programmes

- Modes: Confort, Matin, Matin et Soir, Du Matin au Soir, Hors-gel
- Arrêt du chauffage par mise en veille
- Mise à l'heure et changement d'horaire été/hiver automatiques\*\*
- Corps en acier laqué
- Label: CE

Ce produit a la conformité européenne CE en étant conforme aux normes NF EN 60335-1, NF EN60335-2-30 et à la directive 2004/108/CEE relative à la limitation des perturbations radio-électriques.

- \* : L'économie d'énergie est calculée selon les données de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) par rapport à un thermostat classique sans programmation.
- \*\*: Le fonctionnement du programmateur est tributaire des signaux "Tempo" émis sur le réseau électrique français par ERDF (anciennement EDF). Ces signaux sont reçus sur toutes les prises électriques de la maison quelque soit le type d'abonnement souscrit. Certains réseaux électriques indépendants n'émettent pas ces signaux. Dans ce cas, la mise à l'heure n'est plus automatique.



Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.

# MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE APPAREIL.

**AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels:

Avant d'utiliser cet appareil, suivre toujours les instructions de sécurité lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.

- 1. Lire attentivement les instructions et les conserver.
- 2. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- 3. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- 4. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.
- 5. Lors de la première utilisation, vous pouvez sentir une odeur désagréable dans les premières minutes. C'est un phénomène normal, qui s'estompe au bout d'un moment.
- 6. Cet appareil est porté à haute température lorsqu'il fonctionne. Afin d'éviter tout risque de brûlures, évitez tout contact des parties chaudes avec la peau.
- 7. Aucun matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier, vêtements, rideaux etc.) ne doit être placé à moins d'1 m de l'appareil.
- 8. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et dans une pièce où peuvent exister des vapeurs inflammables.
- 9. L'entrée d'air et les grilles de sortie d'air ne doivent en aucun cas être recouvertes ou obstruées.
- 10. Gardez l'appareil au sec. Afin d'éviter tout risque d'incendie, de dommages matériels ou d'électrocution, n'insérez jamais d'objets dans les orifices d'entrée et de sortie d'air.
- 11. N'oubliez jamais de débrancher ou déconnecter l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
- 12. Ne mettez jamais le câble, la prise mâle ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- 13. N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.
- 14. L'appareil ne doit pas être placé juste au-dessous d'une prise de courant.
- 15. N'utilisez pas ce radiateur juste à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- 16. N'utilisez jamais ce radiateur par l'intermédiaire d'un autre appareil qui l'allume automatiquement (programmeur, minuteur, système de télécommande séparé etc.)
- 17. L'apparéil ne doit pas être utilisé si les panneaux de verre sont endommagés.
- 18. ATTENTION: Afin d'éviter tout risque de surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.

- 19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- 21. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 22. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- ATTENTION Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- 23. ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

#### Liste des informations à vérifier avant de commencer



Pour une utilisation domestique uniquement.



Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser cet appareil de chauffage.




Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.



IMPORTANT: L'appareil ne doit jamais fonctionner à proximité de matériaux combustibles, et il ne doit jamais être recouvert pendant qu'il fonctionne. Cet appareil est porté à haute température, ne le touchez jamais pendant qu'il fonctionne. Les enfants et les animaux domestiques doivent être maintenus à distance de l'appareil et ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans une pièce où l'appareil fonctionne.

#### Les commandes


L'appareil peut être utilisé grâce au panneau de commande situé au-dessus de l'appareil ou grâce à la télécommande:

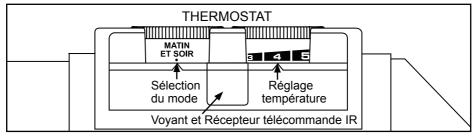


- Le voyant rouge du thermostat s'allume quand l'appareil chauffe.

#### SÉLECTION D'UN PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


Vous avez le choix de 3 programmes adaptés à différents horaires d'occupation de la pièce. Ils permettent une réelle économie d'énergie sans aucune intervention de votre part, sans fil pilote et sans programmateur externe.

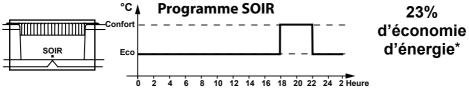

- La température de Confort est programmée automatiquement le soir de 18 h à 22 h.
 En dehors de cette plage horaire, la température redescend atomatiquement en mode économique.

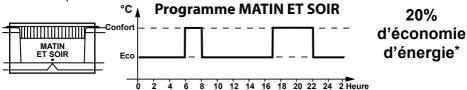

 - La température de Confort est programmée automatiquement le matin de 6h à 8h et le soir de 17 h à 22 h. En dehors de cette plage horaire, la température redescend atomatiquement en mode économique.

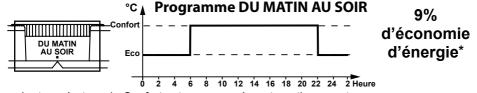

- La température de Confort est programmée automatiquement.
 du matin au soir de 6h à 22 h. En dehors de cette plage horaire, la température redescend automatiquement en mode économique.

#### ARRÊT DU CHAUFFAGE (l'appareil est en veille sous tension)



- Sur la position ∅, l'appareil s'arrête de chauffer : le voyant rouge reste éteint.


IMPORTANT : quand le radiateur est incliné, son alimentation est automatiquement coupée.

#### **SÉLECTION DU MODE CONFORT**



- Sélectionne le mode Confort en permanence (sans programme d'économie d'énergie).

#### SÉLECTION DU MODE HORS-GEL

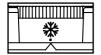

Sélectionne une température hors-gel constante de 7°C environ.
 Le voyant rouge clignote rapidement à intervalle régulier.

#### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONFORT

- Le bouton de droite gradué de 2 à 8 règle la température de Confort entre 15°C et 30°C environ.



#### Ce qu'il faut faire :

- Réglez le bouton sur la position 4 : le voyant rouge s'allume quand la température réglée est supérieure à la température ambiante.




- Si la température ambiante de la pièce dépasse la température souhaitée, diminuez le réglage de température jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.



- Attendez au moins une heure que la température ambiante de la pièce se stabilise avant d'ajuster à nouveau le réglage de température



- Si la température ambiante de la pièce n'arrive pas à atteindre la température souhaitée, augmentez le réglage de température.

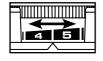

- Attendez au moins une heure que la température ambiante de la pièce se stabilise avant d'ajuster à nouveau le réglage de température.
- Quand la température vous convient, repérez une fois pour toute la position de réglage.


Remarque : la température ambiante atteinte dépend de la position du bouton de réglage ainsi que du volume et de l'isolation de la pièce.

#### **MISE À L'HEURE**

- La mise à l'heure de l'appareil est automatique\*\*. En cas de coupure de courant, l'appareil se remet à l'heure automatiquement tous les jours\*\*.
- Après une coupure de courant, l'appareil redémarre automatiquement en conservant les réglages utilisés avant la coupure (s'il était à l'arrêt ou en marche avant la coupure, il reste à l'arrêt ou en marche après la coupure).

#### VERROUILLAGE DES BOUTONS

- La position du bouton peut être verrouillée en vissant une petite vis (12mm de long) dans le trou situé en face du repère de position.
- La rotation du bouton peut être limitée en vissant une ou 2 petites vis (12mm de long) dans un ou 2 des différents trous (hormis le trou situé en face du repère de position qui verrouille le bouton).

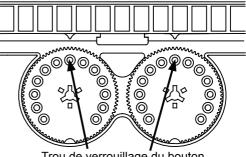

Trou de verrouillage du bouton

#### **CONSEILS D'UTILISATION**

- Il est inutile de réglez la température au maximum car la température de la pièce ne montera pas plus vite.
- Attendez quelques heures que la température ambiante de la pièce se stabilise avant d'ajuster le réglage de température.
- Lorsque vous aérez la pièce, arrêtez l'appareil.


#### **ENTRETIEN**

- Nettoyez l'appareil à l'arrêt quand il est refroidi avec un produit ménager non corrosif ni abrasif au risque de le rayer, ou de l'endommager.
- Nettoyez plusieurs fois par an les entrées d'air sous l'appareil et les sorties d'air à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.



# Et dans le détail...

Maintenance et nettoyage	
Problèmes & solutions	14
Recyclage	15
Garantie	

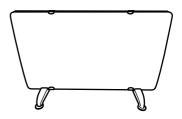

## Maintenance et nettoyage

- 1. Déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
- 2. Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
- ATTENTION : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- 3. Afin d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
- 4. Nous recommandons un nettoyage périodique de la grille afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

**Avertissement:** Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.

# Problèmes & solutions

Problème	Solution
- L'appareil ne chauffe pas	- Vérifiez que les disjoncteurs de l'installation électrique sont sur I ou ON, ou que le délesteur n'a pas coupé l'alimentation (si l'installation en comporte un).  - Sélectionnez le mode CONFORT.  - Augmentez le réglage de température.  - Nettoyez les aérations en dessous de l'appareil.  - Mettez à l'arrêt l'appareil pendant quelques minutes
- L'appareil chauffe en permanence	- Vérifiez que l'appareil n'est pas dans un courant d'air. - Diminuez le réglage de température.
- Le voyant clignote rapidement en continu	- Défaut de la sonde de température (ce défaut interdit la mise en marche de l'appareil).
- La programmation «Matin et Soir», et «Du Matin au Soir» ne fonctionne pas	- Attendez la mise à l'heure quotidienne de l'appareil (à 20 h si l'appareil est sous tension depuis 17h) Faites une mise à l'heure par la télécommande Vérifiez que vous êtes abonné à un opérateur qui émet les signaux requis (voir ** des Spécifications techniques).
- L'appareil émet une odeur : Lors de la première mise en service ou après un arrêt prolongé, l'odeur disparaît rapidement.	- Nettoyez les grilles d'aération de l'appareil. - Vérifiez si un objet ou des poussières ne sont pas à l'intérieur de l'appareil (Attention de couper le disjoncteur alimentant l'appareil avant d'intervenir).

#### Protection de l'environnement




Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

#### Installation

#### **MONTAGE DES PIEDS**

- 1. Décrochez le support mural fixé sur l'appareil.
- 2. Passez le câble d'alimentation dans la goulotte du pied droit.
- 3. Fixez les 2 pieds en dessous de l'appareil (2 vis par pied).

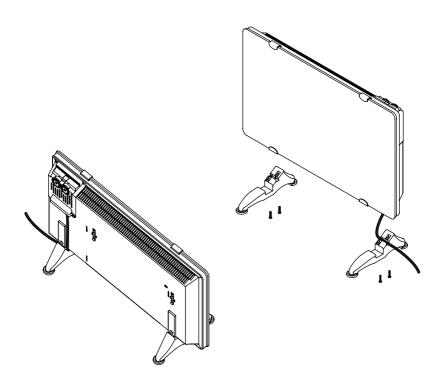

#### RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU RADIATEUR MOBILE

- Branchez la prise secteur de l'appareil sur une prise murale 230V.

#### Garantie

Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : Une utilisation anormale, un manque d'entretien, une utilisation à des fins professionnelles, le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil, tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement, les frais de port et d'emballage de l'appareil (Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client), tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé, les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs) Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil. L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégrité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.

Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



FR Castorama France BP 101 - 59175 Templemars www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104

Dites «Question»

(prix appel local)