


Convecteur électrique Névada

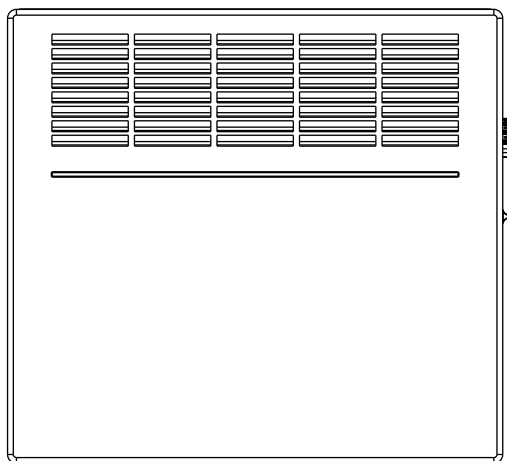

Version 01

ATTENTION ! Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil !



Mode d'emploi...

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour **commencer**

Sécurité	3
Installation & fixation	6

En détail 7

Raccordement électrique	8
Fonctions de l'appareil	9
Entretien et maintenance	10
mise au rebut et Recyclage	10
Informations techniques et légales	11
Pictogramme	12
Garanties	14

Mise en garde

Lire attentivement la notice (*) d'installation et d'utilisation, notamment les consignes ci-dessous.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



**ATTENTION
SURFACE TRÈS
CHAUDE.**


- 1 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(es) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 2 - Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- 3 - Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

- 4 - Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- 5 - **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- 6 - **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- 7 - Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- 8 - Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée.
- 9 - Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié et agréé.
- 10 - **AVERTISSEMENT** : Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- 11 - **ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



**IMPORTANT :
NE PAS COUVRIR.**

- 12 - Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc... (Fig. A).
- 13 - L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.
- 14 - **MISE EN GARDE** : à faire installer par un professionnel selon la norme d'installation applicable dans chaque pays (NF C 15 100 pour la France ou équivalent pour les autres pays)»
- 15 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 16 - Éviter d'installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
- 17 - Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d'ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.

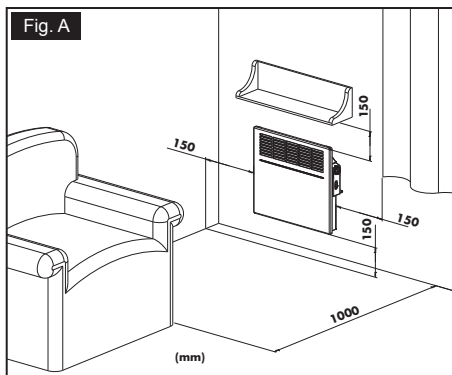

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l'appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date. La société se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d'installation et d'utilisation afin de prendre en compte les normes et l'évolution de celles-ci.

Installation et fixation

Vous aurez besoin de

Pour monter votre appareil
(éléments non fournis)

1 tournevis cruciforme
(Chevilles non fournies)



1 perceuse

1 niveau à bulle




Pour le raccordement électrique
(éléments non fournis)

1 tournevis plat

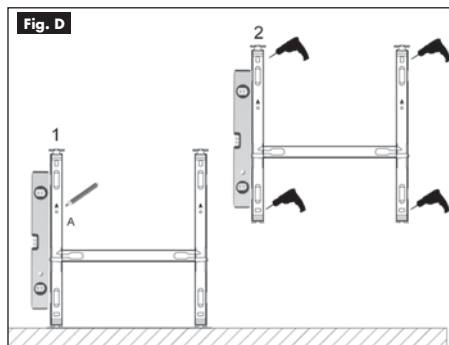

Puissances	500W	1000W	1500W	2000W	2500W
A - (mm)	140	178	320	405	535
B - (mm)	195	195	195	195	195
C - (mm)	130	150	160	197	252
D - (mm)	130	150	160	197	252

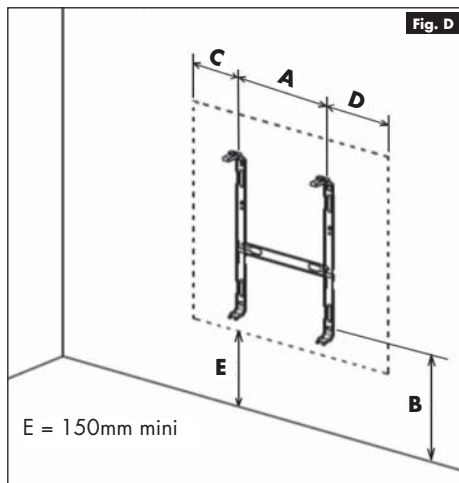


Le convecteur se fixe au mur à l'aide d'une platine murale livrée dans l'emballage. Pour fixer cette platine au mur, procéder de la manière suivante :

- 1- Oter le dossier en agissant à l'aide d'un tournevis sur les deux pattes de sécurité.
- 2- Positionner la platine verticalement contre le mur en reposant sur le sol achevé la partie inférieure des montants.
- 3- Tracer, percer et cheviller les 2 trous A (Fig.C (1))
- 4- Coulisser la platine vers le haut jusqu'à amener les trous inférieurs de la platine sur les trous réalisés au mur (Fig.C (2))
- 5- Tracer, percer et cheviller les 2 trous supérieurs, puis visser.
- 6- Bloquer toutes les vis, après vous être assuré que la platine de fixation est correctement positionnée.
- 7- Positionner l'appareil sur le dossier pour le clipper.
- 8 - Les distances A,C,D (Fig.D) varient selon la puissance du convecteur (voir tableau).



En détails...

Raccordement électrique	8
Fonctions de l'appareil	9
Entretien et maintenance	10
mise au rebut et Recyclage	10
Informations techniques et légales	11
Pictogramme	12
Garanties	14

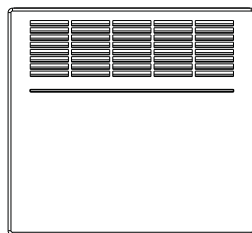

Raccordement électrique



Veillez lire attentivement les règles de sécurités avant le raccordement de l'appareil.


- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).

- Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement mural.

- Le convecteur est équipé d'un cordon d'alimentation 2 conducteurs.

- Respecter le raccordement suivant :

Phase = Marron
Neutre = Bleu ou Gris

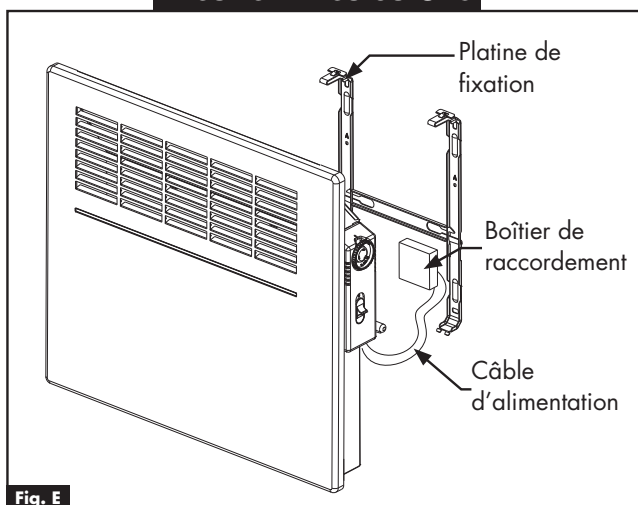

- Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement murale.

- Le cordon d'alimentation est raccordé au boîtier de raccordement mural (Fig.E).

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

1 – Mise en marche / Arrêt chauffage :

- Pour la mise en marche du chauffage, positionner le bouton de commande sur **1** et la molette du thermostat sur **9** (Fig.F).
- Pour l'arrêt chauffage, positionner le bouton de commande sur .

2- Réglage de la température confort :

Pour avoir un réglage parfait :

- Utiliser un thermomètre en le plaçant au centre de la pièce à 1,20 m du sol (portes et fenêtres fermées).
- Amener le bouton de commande sur la position « **1** » et la molette de thermostat position **9**.
- Dès que la température ambiante souhaitée est atteinte par le thermomètre (exemple 20°C), ramener lentement la molette de thermostat jusqu'à l'extinction du témoin de chauffe.

Une fois réglé, le thermostat maintient automatiquement cette température dans la pièce en enclenchant et en coupant successivement le chauffage de l'appareil.

Pour assurer un fonctionnement régulier de l'ensemble des appareils de chauffage dans une même pièce, vérifier que le réglage des thermostats des différents appareils soit identique.

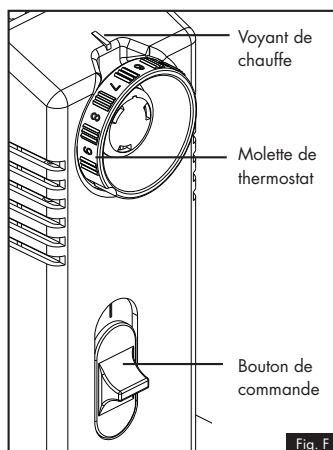


Fig. F

3 – Dérogation en Mode Hors-gel « » :

Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode. Il permet de maintenir la température de la pièce à environ 7°C.

Pour cela : Positionner le bouton de commande sur « **1** » et la molette du thermostat sur «  ».

Les 4 règles d'or de la maintenance

- ① Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.
- ② Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon, etc...) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.
- ③ Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou à base d'acétone qui risqueraient de détériorer le revêtement de votre appareil.
- ④ Toutes les interventions sur nos appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié et agréé.

Recyclage



Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage. Le tri sélectif contribue à éviter les éventuels effets négatifs sur l'environnement, sur la santé et favorise le recyclage des matières qui composent le produit.

Caractéristiques techniques

Fabriqué par : Muller sas

Référence fournisseur : voir tableau ci-dessous

Références fournisseur	Puiss. (W)	Intensité (A)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
KFH1221BBFS	500	2,2	400	440	102	2,9
KFH1223BBFS	1000	4,3	480	440	102	3,4
KFH1225BBFS	1500	6,5	640	440	102	4,5
KFH1227BBFS	2000	8,7	800	440	102	5,5
KFH1228BBFS	2500	10,9	1040	440	102	6.9

Pictogramme



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l'Électricité) garantit que ces appareils respectent l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.



Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E, garantit en plus les performances de ces appareils qui respectent les normes d'aptitude à la fonction.



garantit un niveau moyen de performance.

OU



garantit un niveau maximal de performance.

OU



intègre en plus des fonctions à économies d'énergies

OU



intègre en plus la détection de présence/absence



L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- DBT) de compatibilité électromagnétique (CEM), et de limitation de substances dangereuses (ROHS).

classe II



Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP...


Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDICÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep.A) à préciser pour le SAV.
- Sa puissance en Watt (rep. B).
- Les certificats de conformités (rep. C-D-E-F).
- N° du constructeur (rep X).

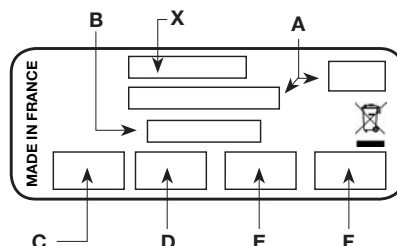

Avertissement

- Cet appareil de classe II ne se raccorde pas à la terre.
- Le raccordement électrique ne nécessite pas le démontage de l'appareil.
- Utiliser le câble souple monté d'origine et le raccorder au réseau par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement (voir schéma de raccordement page 8).
- Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dès que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défauts tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :

En cas d'accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

CONTESTATION :

Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

Noirot
CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS
DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Agence Commerciale : 13 rue Jean Dollfus - 75018 PARIS
SAV : voir avec votre magasin revendeur

Noirot

CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANÇAIS
DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Agence Commerciale : 13 rue Jean Dollfus - 75018 PARIS
SAV : voir avec votre magasin revendeur

421AA4250.A00