




blyss

## Sèche-serviettes avec soufflerie

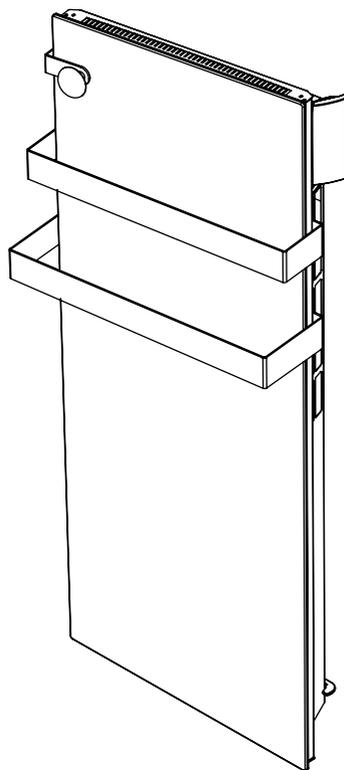

Modèle	Couleur	Référence	Code
MAGESTIC	miroir	E15GG36	657808
MAGESTIC	noir	E15GG6	657809
MAGESTIC	blanc	E15GG6	657810

# C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



## **Pour bien commencer...**

Sécurité	03
Votre produit	05
Spécifications techniques	06
Avant de commencer	07
Montage	08
Utilisation	12



## **Et dans le détail...**

Maintenance et nettoyage	21
Problèmes & solutions	22
Protection de l'environnement	23
Garantie	24

## **MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**

**Avertissement : risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels.**

**Avant d'utiliser cet appareil, suivre toujours les consignes de sécurité lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.**

- 1- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 2- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- 3- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- 4- L'appareil ne doit pas être placé juste en-dessous d'une prise de courant.
- 5- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- 6- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 7- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- 8- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- 9- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et où peuvent exister des vapeurs inflammables.
- 10- Les informations relatives à l'installation et à la connexion électrique de l'appareil sont données au chapitre Montage.
- 11- N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.

- 12- Veuillez garder les emballages plastiques hors de portée des enfants.
  - 13- L'appareil doit être fixé verticalement et solidement sur un mur vertical. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.
  - 14- ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
  15. L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
  - 16- ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
  17. MISE EN GARDE La surface de ce produit peut atteindre des températures très élevées et donc ne serait pas approprié pour l'usage dans un environnement où il pourrait y avoir des risques. Des personnes handicapées et des jeunes enfants ne devraient pas être laissés sans surveillance à proximité du porte-serviettes. Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au-dessus du sol.
  - 18-  MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
  - 19- Le linge doit être posé uniquement sur les barres ou les patères.
  - 20- Ne pas couvrir le dessus, ni le dessous, ni les côtés de l'appareil.
  - 21- MISE EN GARDE : l'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les panneaux de verre sont endommagés (uniquement pour les appareils équipés de panneau de verre).
  - 22- Les panneaux de verre ne doivent pas subir de choc mécanique ni thermique (uniquement pour les appareils équipés de panneau de verre).
  - 23- N'exercez pas de pression ni de choc sur les parois de l'appareil.
  - 24- L'appareil ne doit pas être utilisé comme appareil mobile.
  - 25- Le linge doit être posé uniquement sur les barres ou les patères.
  - 26- Ne pas couvrir le dessus, ni le dessous, ni les côtés de l'appareil.
  - 27
- Ne pas appliquer une charge de plus de 2 kg sur les barres et les patères.




**IMPORTANT : CONSERVER CES INFORMATIONS  
POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.  
LIRE ATTENTIVEMENT.**

## Votre produit

1. Partie principale
2. Panneau de contrôle
3. Soufflerie

Pour installer votre produit, consultez le guide de montage.

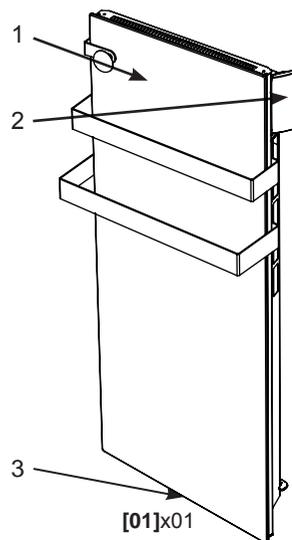

1:1



[07]x04 (Z5x40mm)



[08]x01 (Z4x18mm)



[09]x10 (ST3.5x10mm)




[10]x04




[03]x01



[04]x01

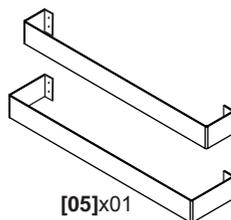

[05]x01

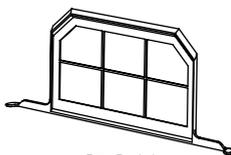

[06]x01



[02]x01

## Spécifications techniques

---

- Modèle : E15GG6  
E15GG36
- Alimentation : 230V ~ 50Hz
- Puissance totale : 1500W  
*Puissance totale = Puissance sèche-serviettes + Puissance soufflerie*
- Puissance sèche-serviettes : 600W
- Puissance soufflerie : 900W
- Classe II
- IP24
- Mise à l'heure et changement d'horaire été/hiver automatiques par les signaux émis par ERDF\*\*
- Sonde de température ambiante
- Disjoncteur thermique de sécurité auto-réarmable

Modes de fonctionnement :

- Confort
- Eco
- Neuf programmes hebdomadaires reprogrammables
- Hors-gel
- Arrêt du chauffage par mise en veille
- Fil pilote 6 ordres
- Marche forcée réglable de 5 à 120 minutes

\* : L'économie d'énergie est calculée selon les données de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) par rapport à un thermostat classique sans programmation.

\*\* : Le fonctionnement du programmateur est tributaire des signaux "Tempo" émis sur le réseau électrique français par ERDF. Ces signaux sont reçus sur toutes les prises électriques de la maison quelque soit le type d'abonnement souscrit. Certains réseaux électriques indépendants n'émettent pas ces signaux. Dans ce cas, la mise à l'heure n'est plus automatique.





: Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.

## A vérifier avant de commencer

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser cet appareil.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.
- IMPORTANT:** L'appareil ne doit jamais fonctionner à proximité de matériaux combustibles, et il ne doit jamais être recouvert pendant qu'il fonctionne. Cet appareil est porté à haute température, ne le touchez jamais pendant qu'il fonctionne. Les enfants et les animaux domestiques doivent être maintenus à distance de l'appareil et ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans une pièce où l'appareil fonctionne.


## Vous aurez besoin de

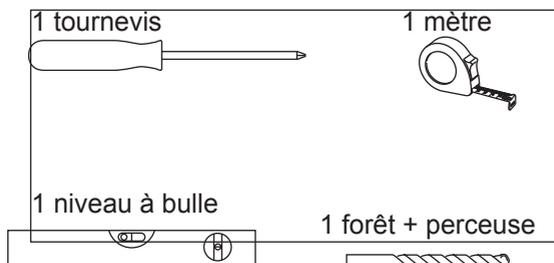

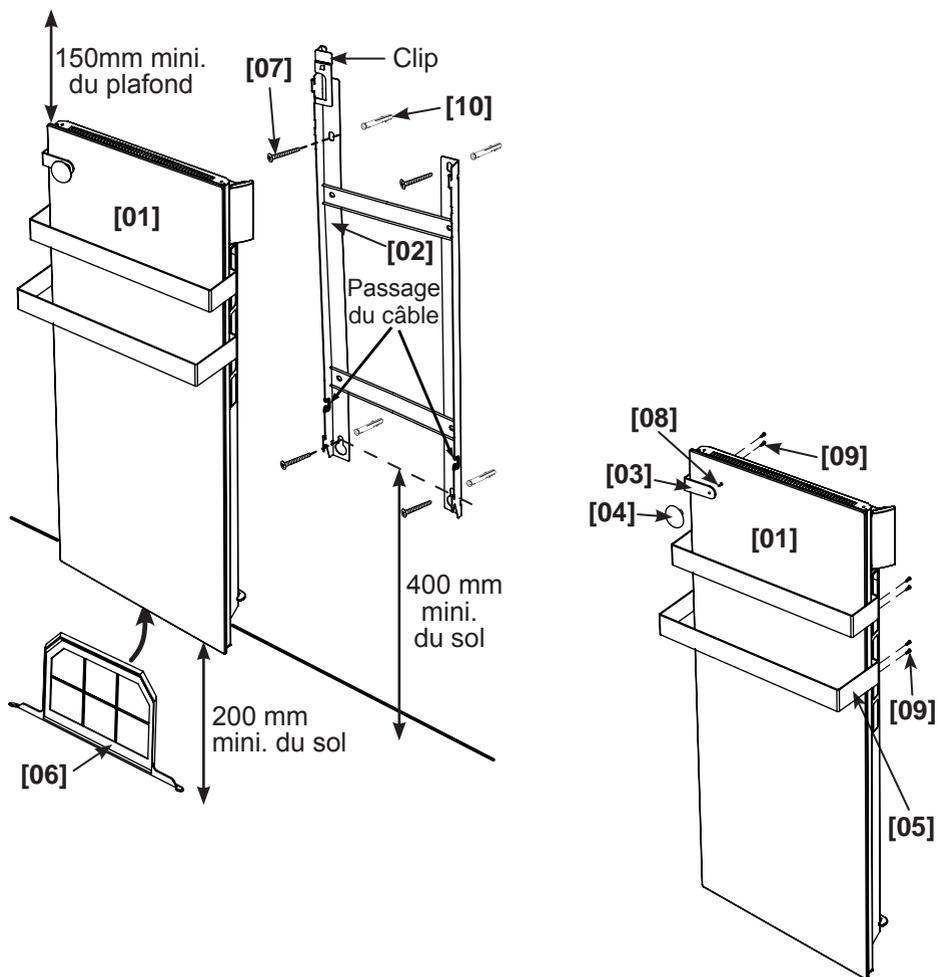


**MISE EN GARDE :** La surface de ce produit peut atteindre des températures très élevées et donc ne serait pas approprié pour l'usage dans un environnement où il pourrait y avoir des risques. Des personnes handicapées et des jeunes enfants ne devraient pas être laissés sans surveillance à proximité du porte-serviettes. Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au-dessus du sol.

- En aucun cas, le sèche-serviettes ne peut être installé à moins de 200 mm du sol.

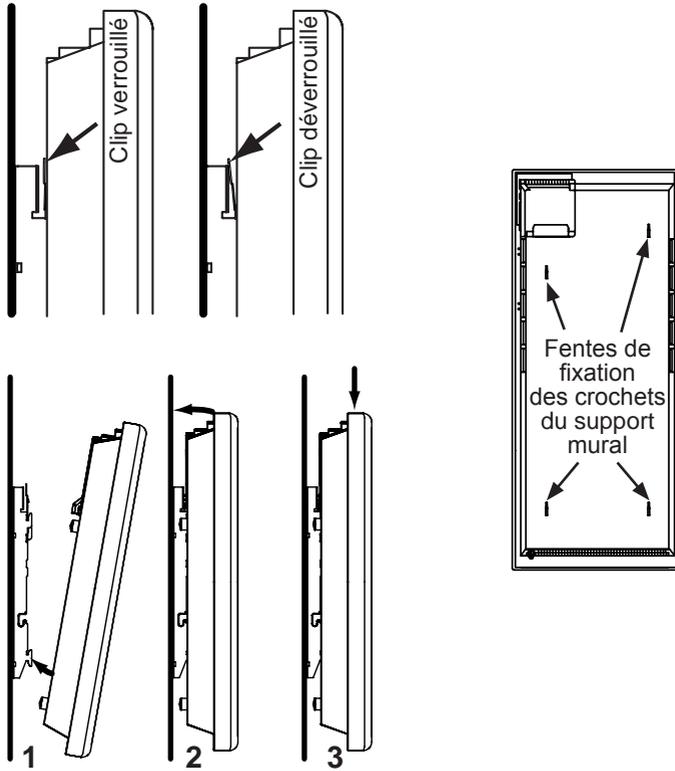


**IMPORTANT : ne faites pas fonctionner la soufflerie sans son filtre à air.**

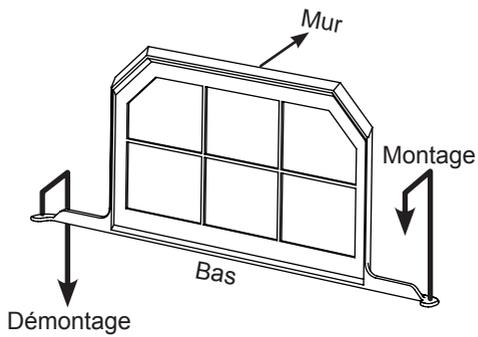


Consignes à suivre pour installer votre sèche-serviettes en position fixe :

- **AVERTISSEMENT** : cet appareil doit être installé uniquement dans les volumes 2 et 3 d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.
- **AVERTISSEMENT** : Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil doit être utilisé uniquement comme appareil fixe.
- Note : Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.

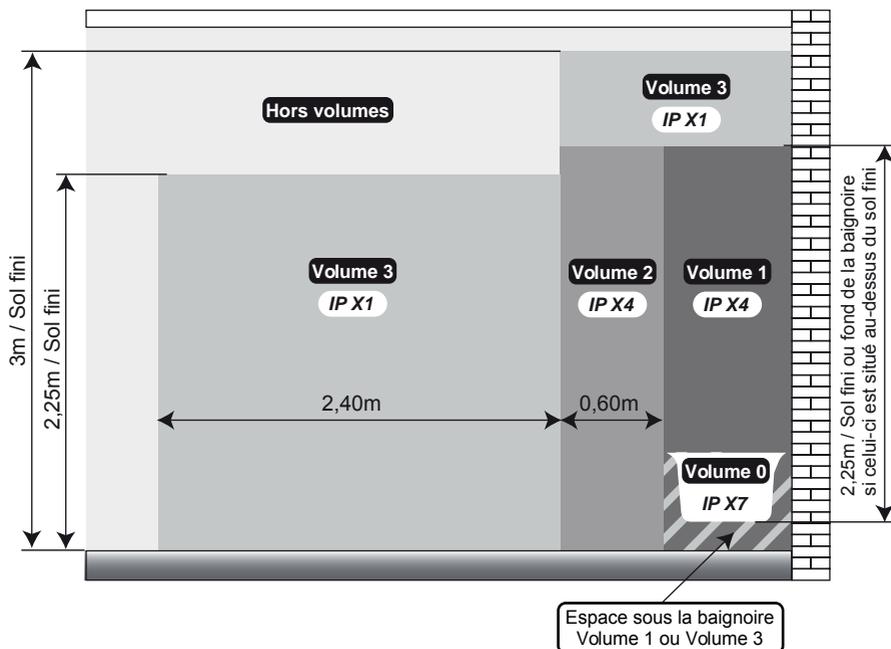

- ATTENTION : raccordez les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant le câblage ci-dessous :
  - Phase : Marron
  - Neutre : Bleu
  - Fil pilote : Noir (attention de ne pas le connecter à la terre)
- En l'absence de fil pilote, isolez le bout dénudé du fil noir pour éviter tout contact électrique avec les autres fils ou la terre.
- En cas de doute, demandez conseil a un électricien expérimenté avant de réaliser vous-même l'installation. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

## Les commandes

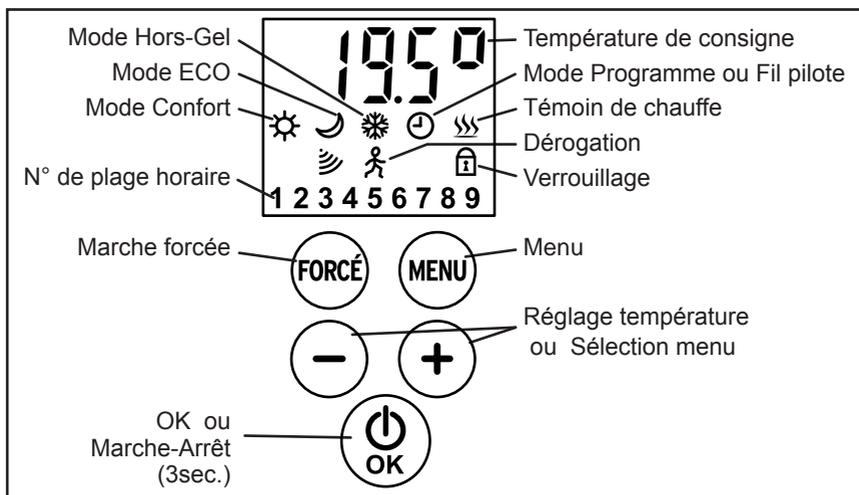

L'icône et la valeur de la fonction en cours de réglage clignotent. Le clignotement s'arrête quand le réglage est validé par la touche /OK, ou après 30 secondes d'inaction (la modification du réglage est alors annulée).

### MARCHE-ARRÊT DU CHAUFFAGE

- Appuyez **3 secondes** sur la touche /OK pour mettre en marche ou arrêter le chauffage (mise en veille).

En marche, la température de consigne et le mode en cours s'affichent alternativement toutes les 3 secondes ;



L'icône est le témoin de chauffe. Il s'affiche et s'éteint périodiquement.


En mode programmation, seuls les numéros des plages horaires programmées s'affichent et le numéro de la plage horaire activée clignote.

Après une coupure de courant, la référence puis la durée totale sous tension de l'appareil s'affichent pendant 30 secondes à la remise sous tension.

## VERROUILLAGE DES TOUCHES

- Appuyez plus de 3 secondes sur la touche **MENU** pour verrouiller ou déverrouiller les touches. ; l'icône  indique le verrouillage.  
La touche /OK n'est jamais verrouillée.

## SÉLECTION DU MODE

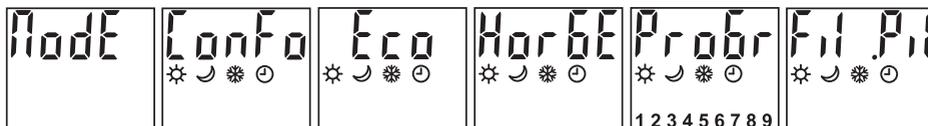

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher **ModE**, puis sur la touche /OK, puis sur la touche + ou - pour sélectionner successivement un des modes suivants :
  - **ConFo** (Confort) : Température constante réglable entre 13,5° et 30°C.
  - **Eco** : Température constante réglable entre 13° et 29,5°C.
  - **HorGE** (Hors Gel) : Température de 7,5°C non réglable.
  - **ProGr** (Programme) : Programmation hebdomadaire préalablement enregistrée (voir chapitre Programmation hebdomadaire).
  - **Fil .Pil** (Fil Pilote) : Programmation par Fil Pilote (la programmation hebdomadaire est désactivée).
- Appuyez sur la touche **MENU** pour annuler le réglage, ou sur la touche /OK pour valider le mode : le mode et la température s'affichent alternativement toutes les 3 secondes.
  - *Le mode Fil Pilote est géré par un gestionnaire de fil pilote (non fourni) installé dans le tableau électrique de la maison. Il peut envoyer par le fil pilote un des 6 ordres suivants :*
    - **Confort** : température Confort réglée sur l'appareil.
    - **Confort -1** : température Confort moins 1°C.
    - **Confort -2** : température Confort moins 2°C.
    - **Eco** : température Eco réglée sur l'appareil.
    - **HorsGel** : température Hors-gel de 7,5°C.
    - **Arrêt** : arrêt du chauffage (mise en veille).

**RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE CONFORT**

Les températures de consigne Confort et ECO sont réglables séparément.

La plage de réglage Confort est comprise entre 13,5° et 30°C réglable par pas de 0,5°C. En cas de limitation, diminuez la température ECO car la température Confort est toujours supérieure à la température ECO.



- Durant les horaires Confort (**ConFo**), appuyez sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer la température de consigne ; la température clignote.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour annuler le réglage, ou sur la touche **OK** pour valider la température Confort choisie.

**RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE ÉCO**

Les températures de consigne Confort et ECO sont réglables séparément.

La plage de réglage ECO est comprise entre 13° et 29,5°C réglable par pas de 0,5°C. En cas de limitation, augmentez la température Confort car la température ECO est toujours inférieure à la température Confort.





- Durant les horaires **Eco**, appuyez sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer la température de consigne ; la température clignote.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour annuler le réglage, ou sur la touche **OK** pour valider la température ECO choisie.

**MARCHE FORCÉE**

Le réglage de température est forcé à 30°C pendant la Marche forcée.

A la fin de la Marche forcée, le thermostat revient au mode et à la température précédemment réglés.

Les modèles de sèche-serviettes avec soufflerie ont la possibilité d'une Marche forcée avec ou sans la soufflerie.

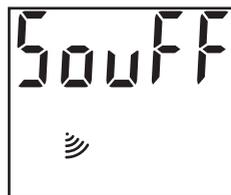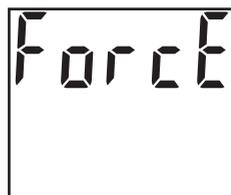

- Appuyez sur la touche **FORCÉ** pour mettre en marche ou arrêter la Marche forcée.
- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour sélectionner la Marche forcée sans soufflerie **ForcE** ou la Marche

forcée avec soufflerie **SouFF**, puis appuyez sur la touche /OK pour valider (*uniquement pour les modèles avec soufflerie*).

- Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner la durée de la Marche forcée : 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes (à défaut de sélection, la durée est de 60 minutes sans soufflerie et de 15 minutes avec soufflerie) ; la durée restante s'affiche durant la Marche forcée.

*En mode Programme, la Marche forcée peut être arrêtée à tout moment en appuyant 2 fois sur la touche **FORCÉ**. Après un arrêt manuel, la Marche forcée ne peut être réactivée automatiquement qu'après un délai de 2 heures.*

## **CONSEILS D'UTILISATION**

### RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

- Il est inutile de régler la température au maximum car la température de la pièce ne montera pas plus vite.
- Attendez quelques heures que la température ambiante de la pièce se stabilise avant d'ajuster le réglage de température.
- Lorsque vous aérez la pièce, arrêtez l'appareil.

### ENTRETIEN

- **IMPORTANT : ne faites pas fonctionner la soufflerie sans son filtre à air.**


### COUPURE DE COURANT

- Après une coupure de courant, l'appareil redémarre automatiquement avec tous les réglages et programmations utilisés avant la coupure (s'il était en marche avant la coupure, il reste en marche après la coupure).
- L'horloge du programmateur redémarre au début de l'heure de la coupure. Un décalage de l'heure peut donc se produire.
- La remise à l'heure automatique\*\* s'effectue tous les jours vers 20h quand la mise à l'heure est sélectionnée sur automatique (voir chapitre Programmations : Réglage de l'heure).
- Le jour de la semaine doit être réglé par l'utilisateur (voir chapitre Programmations).
- Après une coupure de courant, la version du logiciel et le nombre d'heures d'utilisation s'affichent pendant 30 secondes.

## Programmations et fonctions secondaires

### PROGRAMMATIONS ET FONCTIONS SECONDAIRES

#### RÉGLAGE DE L'HEURE

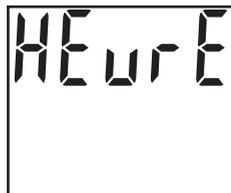

- Appuyez sur **MENU**, puis sur **+** pour accéder au menu **HEurE**.
- Appuyez sur **⏻/OK** pour entrer dans ce menu.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler le jour de la semaine.
- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler l'heure.
- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler les minutes.
- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider.
- Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner la mise à l'heure automatique ou manuelle.
- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider.
- Appuyez sur **MENU** pour sortir du menu.

*Choisissez la mise à l'heure manuelle si la mise à l'heure automatique quotidienne est erronée.*

*Après une coupure de courant, l'appareil redémarre automatiquement en conservant les réglages utilisés avant la coupure (s'il était à l'arrêt ou en marche avant la coupure, il reste à l'arrêt ou en marche après la coupure).*

#### PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

*Le réglage de l'heure doit être effectué avant toute programmation.*

*Neuf plages horaires sont programmables en mode Confort ou en Marche forcée. En dehors de ces plages, le sèche-serviettes est en mode ECO. Chaque plage horaire est définie par son numéro, son mode de fonctionnement, son ou ses jours d'activation, son heure de début et sa durée d'activation.*

*Si plusieurs plages horaires se chevauchent, le mode Soufflerie est prioritaire sur le mode Forcée qui est lui-même prioritaire sur le mode Confort.*


*Les plages horaires n°1 et 2 sont pré-programmées en Eco-programmes activés tous les jours de 5h à 7h et de 17h à 19h . Elles peuvent être modifiées.*

- Appuyez sur **MENU**, puis sur **+** pour accéder au menu **ProGr.**

- Appuyez sur **⏻/OK** pour entrer dans ce menu.


- Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner le numéro de la plage horaire à programmer (de 1 à 9) ; ce numéro s'affiche en bas de l'afficheur.

- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider.

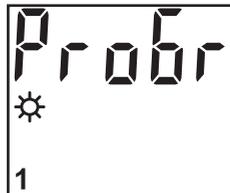


- Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner le mode de fonctionnement de la plage horaire ; Confort (ConFo), Forcé sans soufflerie (ForcE) ou Forcé avec soufflerie (SouFF) (pour les modèles avec soufflerie).

- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider.

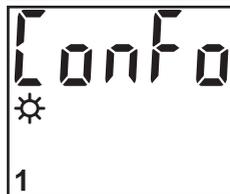

- Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner le ou les jours d'activation de cette plage horaire ou sa désactivation (Arrêt) ; Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche, Du lundi matin au dimanche soir (Lu-di), Du samedi matin au dimanche soir (SA-di), Du lundi matin au vendredi soir (Lu-VE), Arrêt.

- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider.

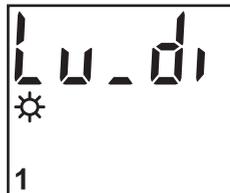

- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler l'heure de démarrage de la plage horaire.

- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider l'heure.

- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler par pas de 5 minutes les minutes de l'heure de démarrage.

- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider.




- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la durée de la plage horaire.

*La durée réglée à 0 désactive la plage horaire.*

- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du menu sans valider les dernières modifications.

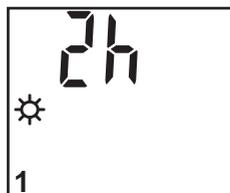

*En mode de fonctionnement Confort, la durée est réglable par pas d'une heure. En mode de fonctionnement Forcé et Soufflerie, la durée est réglable de 5 minutes à 2 heures maximum.*


*La plage horaire ne peut pas déborder sur le jour suivant. La durée peut donc être raccourcie pour ne pas dépasser minuit (par exemple, si l'heure de début est 20:30, la durée maximale affichée est de 4h et la durée maximale réelle est de 3h30).*

## **CONSOMMATIONS**

*Ce menu affiche la consommation journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de l'appareil pour surveiller et optimiser les dépenses d'énergie.*

*La consommation est affichée en kW.h, comme sur votre facture d'électricité, et est estimée en fonction du temps de chauffe et de la puissance de l'appareil. Le comptage de la consommation n'est effectif qu'après avoir programmé la puissance de l'appareil.*

- Appuyez sur **MENU** , puis sur **+** pour accéder au menu **ConSo**.

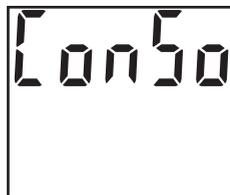

- Appuyez sur **OK** pour entrer dans ce menu.

- Appuyez sur **+** ou **-** pour afficher la puissance réelle inscrite sur l'étiquette collée sur le côté de l'appareil (par exemple ; 1750W) ; le réglage s'effectue par pas de 50W.

- Appuyez sur **OK** pour enregistrer la puissance.

*La puissance de l'appareil détermine l'exactitude des calculs de consommation.*

- Appuyez sur **+** ou **-** pour afficher successivement la consommation du jour, d'hier, de la semaine, du mois, de l'année, la puissance déclarée, et la remise à zéro (Init) de toutes les consommations et de la puissance.

- Appuyez sur **MENU** pour sortir du menu.

- **Jour** : consommation (en centième de kW.h) du jour en cours qui débute à 0h et s'arrêtera à minuit.

- **HiEr** : consommation (en centième de kW.h) de la journée précédente de 0h à minuit.

- **SEMAi** : consommation (en centième de kW.h) des 7 jours précédents (exemple ; la consommation affichée le mercredi 11 débute le mardi 3 à 0h et s'arrête le mardi 10 à minuit).

- **MoiS** : consommation (en kW.h) des 30 jours précédents (exemple ; la consommation affichée le 11 mai débute le 11 avril à 0h et s'arrête le 10 mai à minuit).

- **AnnEE** : consommation (en kW.h) des 360 jours précédents (exemple ; la consommation affichée le 11 mai 2013 débute le 16 mai 2012 à 0h et s'arrête le 10 mai 2013 à minuit).

- **Init** : appuyez plus de 3 secondes sur **OK** pour réinitialiser la puissance de l'appareil et remettre à zéro les compteurs de consommation.

- **P650** : puissance déclarée de l'appareil (par exemple ; P650 pour 650W). En cas d'erreur, effectuez une remise à zéro (Init).

## RÉGLAGE D'ÉCART DE TEMPÉRATURE

Ce réglage compense l'éventuel écart entre la température affichée par l'appareil et la température ambiante mesurée dans la pièce d'habitation. Cet écart varie d'une pièce à l'autre car il dépend de l'isolation, de la configuration de la pièce et de l'emplacement de l'appareil.

Cet écart doit être relevé quand la température ambiante est stabilisée après au moins 2 heures de chauffage en mode Confort ou Eco.

Ce réglage ne modifie ni la stabilité ni la précision de la régulation en température.


- Appuyez sur **MENU** , puis sur **+** pour accéder au menu **EcArt**

- Appuyez sur **⏻/OK** pour entrer dans ce menu.

- Appuyez sur **+** ou **-** pour régler l'écart entre 8°C et -8°C

- Appuyez sur **⏻/OK** pour valider l'écart.

- Appuyez sur **MENU** pour sortir du menu.

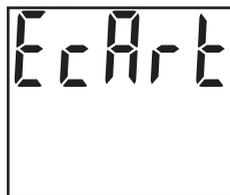

Par exemple, si l'appareil est réglé à 20°C et si le thermomètre ambiant affiche 18°C, l'écart doit être de -2°C.

Par exemple, si l'appareil est réglé à 20°C et si le thermomètre ambiant affiche 22°C, l'écart doit être de 2°C.

## DÉROGATION (Absence prolongée)

Cette fonction maintient en mode Hors-gel à 7.5°C pendant une absence prolongée puis revient aux réglages initiaux.

- Appuyez sur **MENU** , puis sur **+** pour accéder au menu **dEroG**.

- Appuyez sur **⏻/OK** pour entrer dans ce menu.


- Appuyez sur **+** ou **-** pour choisir le nombre de jours d'absence de 1 à 99 jours.

*Le jour en cours doit être compté dans les jours d'absence.*

- Appuyez sur **⏻/OK** pour activer la dérogation ; le nombre de jours restants s'affiche alternativement avec la température de consigne.

*Le mode initial (Confort, Eco ou Programme) est rétabli à minuit du dernier jour d'absence.*

- Appuyez sur **MENU** pour annuler la dérogation.

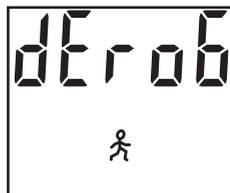

*Par exemple, si l'absence est programmée dans la journée du lundi pour 3 jours, l'appareil restera en mode Hors-gel jusqu'au mercredi soir minuit.*

## **AFFICHAGE DES RÉFÉRENCES**

*Ce menu affiche les références du matériel et du logiciel.*

- Appuyez sur **MENU** , puis sur **+** pour accéder aux références ; la référence du matériel et la référence du logiciel s'affichent alternativement.
- Appuyez sur **MENU** pour sortir du menu.

## Maintenance et nettoyage



**IMPORTANT** : déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.

- ① **Avertissement** : Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.
- ② **ATTENTION** : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- ③ Avant d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
- ④ Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
- ⑤ Nettoyez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie d'air de la soufflerie et le filtre qui coulisse verticalement entre le mur et la soufflerie.

## Problèmes & solutions

Problème	Solution
- L'appareil n'affiche rien.	- Vérifiez qu'un disjoncteur ou un délesteur n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.
- L'appareil ne chauffe pas.	- Sélectionnez le mode <b>CONFORT</b> . - Augmentez le réglage de température.
- L'appareil chauffe en permanence.	- Arrêtez la Marche forcée. - Diminuez le réglage de température. - Vérifiez l'absence de courant d'air à proximité.
- Les touches ne réagissent pas.	- Déverrouillez le clavier en appuyant 3 secondes sur la touche <b>MENU</b> .
- Le fil pilote ne marche pas.	- Sélectionnez le mode <b>Fil.Pil</b> .
- L'appareil ne s'arrête pas de chauffer en dehors de la plage horaire programmée.	<i>En dehors des plages horaires, l'appareil n'est pas à l'arrêt mais en mode Eco.</i> - Diminuez la température <b>Eco</b> . - Vérifiez qu'une autre plage horaire n'est pas activée.
- La Marche forcée ne marche pas en mode Programme.	<i>Si la Marche forcée a été arrêtée manuellement pendant le mode Programme, elle ne peut se réactiver automatiquement qu'après un délai de 2 heures.</i> - Activez la Marche forcée manuellement.
- L'icône  clignote.	- C'est normal pendant la Marche forcée.
- " <b>Err:01</b> " et " <b>SAV</b> " clignotent alternativement.	- Défaut de la sonde de température (ce défaut interdit la mise en marche de l'appareil).
- " <b>FiltrE</b> " clignote et la soufflerie s'arrête (uniquement pour les modèles avec soufflerie).	- Vérifiez la propreté du filtre et l'absence de linge entre le filtre et le mur et devant la sortie d'air. - Nettoyez les aérations de l'appareil. - Mettez la soufflerie à l'arrêt pendant quelques minutes pour réarmer le disjoncteur thermique.
- L'appareil émet une odeur. <i>Lors de la première mise en service ou après un arrêt prolongé, l'odeur disparaît après quelques minutes.</i>	- Vérifiez si un objet ou des poussières ne sont pas à l'intérieur de la soufflerie (Coupez le disjoncteur alimentant l'appareil avant d'intervenir). - Nettoyez les aérations et le filtre de la soufflerie.

## Protection de l'environnement

---



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

## Garantie

---

Le constructeur garantit l'appareil pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas :

- Une utilisation anormale.
- Un manque d'entretien.
- Une utilisation à des fins professionnelles.
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil.
- Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement.
- Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs).

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégrité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.

Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



**Castorama France**  
**C.S. 50101 Templemars**  
**59637 Wattignies CEDEX**

[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)

 **0 810 104 104**

Dites «Question» (prix appel local)

---