




Plancha Gazowa Ossa 100

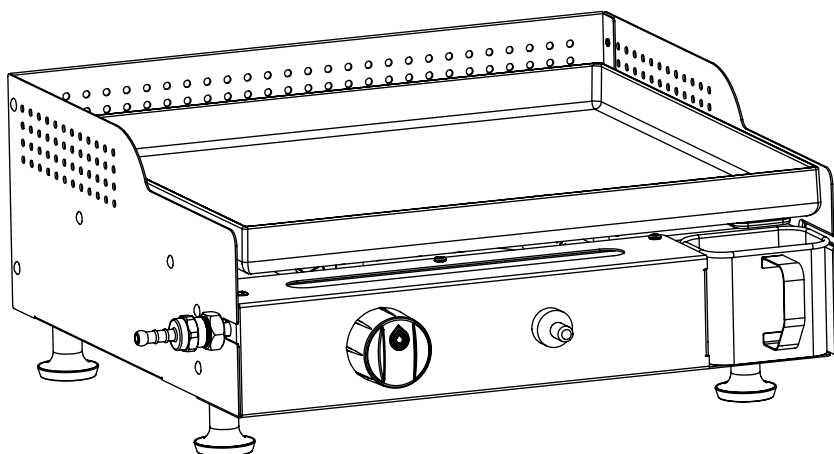

PL OSSA 100 1 palnik PŁYTA - Kod : 622567


Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję

Stosować tylko na wolnej przestrzeni

Elementy planchy



[01] x 1
#755045i177

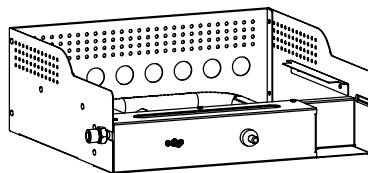

[02] x 1



[03] x 1
#755045i080



[04] x 1
#3456370505



[05] x 1
#3456370506




[06] x 1
#755045i502




[07] x 4
#704541i114


Referencje zmontowanych części zamiennych.
Informacje dotyczące serwisu znajdują się na stronie 21.

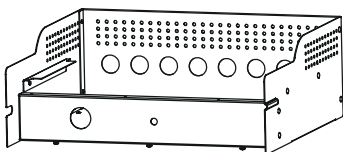

A. #755045i010



B. #704343i070



C. #704343i501



D. #704343i251



E. #7043430503-2



F. #704343053-1

Wprowadzenie...



Pierwsze kroki...

04

Przed rozpoczęciem użytkowania

04

Szybki start

05

Bezpieczeństwo

14



Więcej szczegółów...

15

Czyszczenie i konserwacja

15

Rozwiązywanie problemów

20

Informacje techniczne i prawne

21




Montaż

24

Przed rozpoczęciem użytkowania

OSSA 100 1 palnik PŁYTA

Twój produkt

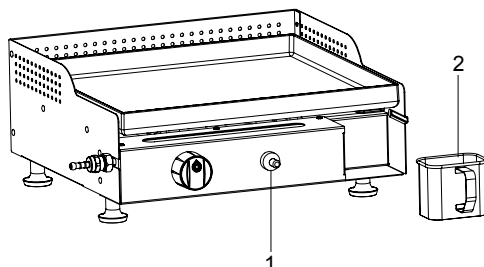

1. Panel kontrolny
2. Zbiornik na tłuszcz

W celu dokonania montażu produktu należy zapoznać się ze wskazówkami na temat montażu zamieszczonymi na końcu instrukcji.

Potrzeba

Do montażu grilla potrzeba
(narzędzia nie dołączone)



Do używania grilla
(części nie dołączone)

- 1 x Wąż
- 1 x Reduktor
- 1 x butla na gaz propan

Sprawdź opakowanie i upewnij się, że zawiera ono wszystkie części wyszczególnione powyżej.

Po otwarciu opakowania zalecamy rozłożenie go na podłodze w celu ochrony powierzchni na czas montażu.

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że posiadasz odpowiednie narzędzia, dużo miejsca oraz czystą i suchą przestrzeń.

Przed rozpoczęciem montażu wyjmij z grilla opakowane części włożone tam na czas transportu. Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania oraz plastikowe torebki zostaną zutylizowane w odpowiedni sposób.

WAŻNE - przed rozpoczęciem montażu oraz przed użyciem grilla zdejmij warstwę ochronną z części ze stali nierdzewnej.

Wybór lokalizacji

- Stosować tylko na wolnej przestrzeni. Grill nadaje się **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ** i powinien zostać umieszczony w miejscu z dobrą wentylacją. **NIGDY** nie używaj grilla w pomieszczeniach, w zamkniętej przestrzeni lub pod ziemią.
- Upewnij się, że grill nie znajduje się **POD** łatwopalną powierzchnią lub materiałem.
- Boki grilla **NIGDY** nie mogą się znajdować bliżej niż 1 metr od łatwopalnej powierzchni lub materiału.
- **Przypomnienie podstawowych środków ostrożności, które należy zachować podczas umieszczania grilla w murowanej zabudowie.** Umieść grill na stabilnej i solidnej powierzchni. Sprawdź czy 4 nóżki (07) ustawione są na płaskiej części i znajdują się prawidłowo w pozycji pionowej. Misa grilla nie powinna bezpośrednio stykać się ze ścianą ani być zamurowana w zabudowie. Należy umożliwić przepływ powietrza wokół misy, aby uniknąć nagrzania zabudowy i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji gazowej. Przewód doprowadzający gaz musi być dostępny na całej jego długości, przewód nie może być wmurowany w konstrukcję. Do budowy podstawy należy używać materiałów niepalnych (cegły, płytki ceramiczne, stal nierdzewna ...). Jeśli umieszczasz grill na stole: Użyj stołu pokrytego materiałem niepalnym (kafelki, cegła ogniotrwała, płyta ze stali nierdzewnej, szkło hartowane ...). Nigdy nie stawiaj grilla na stole pokrytym materiałem łatwopalnym (typu plastik, drewno ...).




Ważne - nie blokuj otworów wentylacyjnych grilla.

Montaż reduktora na butli gazowej

- Produkt ten jest przeznaczony do użycia wyłącznie z gazem z butli LPG. (Konieczne jest zastosowanie reduktora zgodnego ze standardem EN16129 - 37 mbar dla propanu.).
- **NIGDY** nie używaj regulowanego reduktora wraz z urządzeniem.
- Butle z gazem propan można używać cały rok również w zimę.
- Minimalna wielkość zbiornika propan : 5 kg

Montaż reduktora na butli gazowej

- Należy używać butli z gazem o wadze 5 kg lub 11 kg i maksymalnej wysokości z reduktorem wynoszącej 590 mm. Maksymalna szerokość wraz z reduktorem wynosi 300 mm.

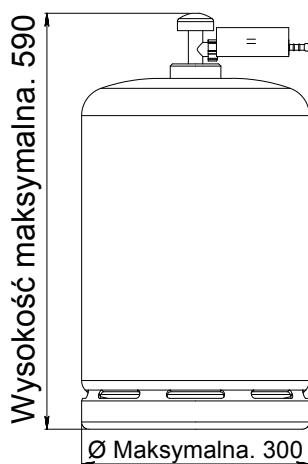

- Butli gazowych nie wolno przechowywać i używać na leżąco.
- Umieścić butlę gazową na równej powierzchni obok grilla i w bezpiecznej odległości od wszelkich źródeł ciepła. Jeśli potrzebna jest wymiana butli, najpierw upewnij się, że grill jest wyłączony i że w pobliżu nie ma potencjalnych źródeł zapłonu (papierosy, otwarty ogień, iskry itd.).

Montaż reduktora na butli gazowej


- Sprawdź czy wąż gazowy nie jest skręcony lub napięty. Wąż powinien swobodnie zwisać; nie może być skręcony, zgięty lub zapętlony, gdyż mogłoby to utrudniać przepływ gazu. Oprócz miejsca połączeniowego, żadna część węża nie może dotykać gorących części grilla.
- Przed użyciem zawsze sprawdzaj wąż pod kątem nacięć, pęknięć lub zużycia.
- Jeśli wąż jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na wąż odpowiedni do użytkowania z LPG i spełniać narodowe standardy w kraju użytkowania. Długość węża nie może przekraczać 1,5 m.
- Przewód elastyczny musi być zgodny z normą XP D36-112 lub NF D 36 -125. Przewody kauczukowe zbrojone XP D 36-112 mają żywotność 10 lat i muszą być wymienione przed końcem tego okresu.
- Podłączenie gazu. Podłącz przewód gazowy spełniający normę XP D36-110 (FR) lub inne normy w innych krajach docelowych oraz wyposażony w urządzenia zaciskowe na końcówce kurka.
- Upewnij się, że wszystkie pokręta grilla znajdują się na pozycji off (wyłączony).
- Podłącz reduktor do butli gazowej zgodnie z instrukcjami sprzedawcy reduktora i butli.



WAŻNE - POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI TESTU NA ULATNIANIE SIĘ GAZU. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SĄ SZCZELNE I ZABEZPIECZONE.




Nie stawiać butli z gazem pod urządzeniem.

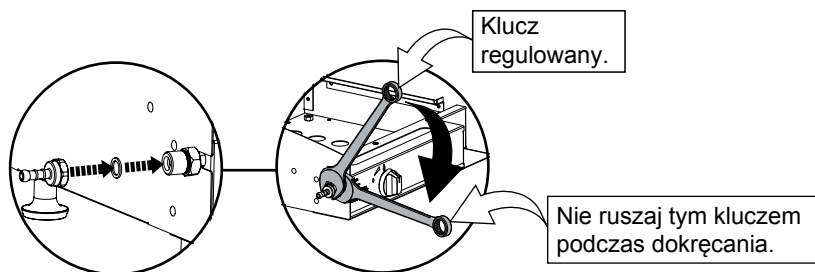

Test ulatniania się gazu (rysunek)


- ☒ **WAŻNE** - PRZED UŻYCIEM PRZETESTUJ MIEJSCA POKAZANE NA WYKRESIE PONIŻEJ. NIESPRAWDZENIE I NIEPRZEPROWADZENIE TESTU NA ULATNIANIE SIĘ GAZU MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNY URAZ CIAŁA ORAZ UTRATĘ GWARANCJI.
- ☒ **UWAGA:** UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA JEST DOBRZE PRZYKRĘCONA.
- ☒ **WAŻNE** - UPEWNIJ SIĘ, ŻE WĄŻ NIE JEST ZAPĘTLONY LUB SKRĘCONY, CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ PODCZAS PAKOWANIA I TRANSPORTU.

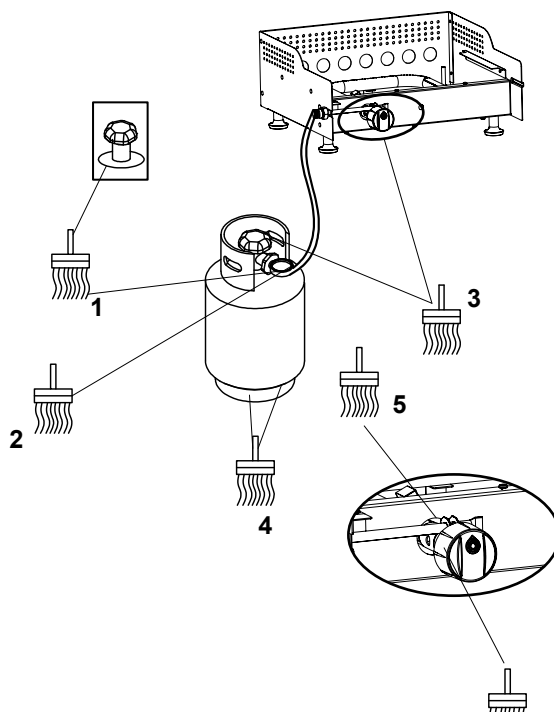

Test na ulatnianie się gazu

- **WAŻNE** - Przeprowadź test przed użyciem, w miejscu z dobrą wentylacją.
- NIGDY NIE UŻYWAJ OTWARTEGO OGNIĄ DO PRZEPROWADZENIA TESTU. NIE WŁĄCZAJ GRILLA PODCZAS PRZEPROWADZANIA TESTU.
- Upewnij się, że wszystkie pokręta grilla znajdują się na pozycji off (wyłączony).
- Podłącz butlę gazową do grilla, jak opisano w poprzednim rozdziale.
- Otwórz zawór regulujący butli gazowej.
- Sprawdź, czy gaz się ulatnia poprzez rozprowadzenie roztworu złożonego z ½ wody i ½ mydła (środku do zmywania naczyń) na wszystkich złączeniach gazowych, złączeniach węża, złączeniach regulatora oraz zacisku węża.
- **OBSERWUJ** - jeśli nad którąkolwiek częścią złączy utworzą się bąbelki, ulatnia się stamtąd gaz.
- Po zakończeniu testu wytrzyj roztwór ze wszystkich złączy.
- Wyłącz dopływ gazu i dokręć wszystkie złącza.
- Powtórz test. Jeśli bąbelki ponownie się utworzą, nie używaj grilla. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem.
- Przeprowadzaj test raz do roku oraz gdy butla gazowa jest usuwana lub wymieniana.

Panel kontrolny

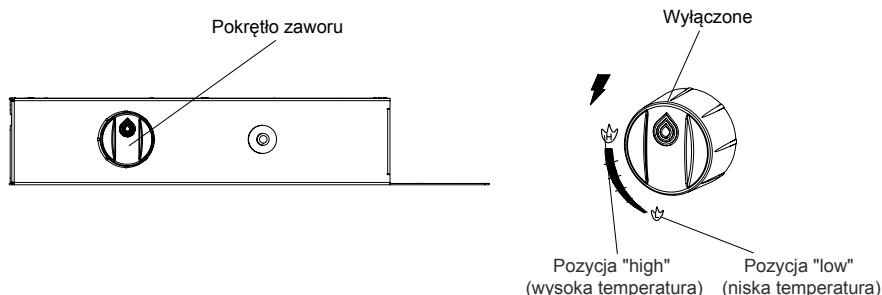


Zapalanie grilla

Przed rozpoczęciem, upewnij się, że zrozumiałeś Wskazówki Bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji na stronie 22 i 23.

- 1 Upewnij się, że wszystkie pokrętki grilla znajdują się na pozycji off (wylączone). Otwórz zawór regulujący na butli gazowej lub reduktorze.
- 2 Przekręć kurek na maksymalny przepływ gazu i naciśnij piezozapalnik.
- 3 Naciśnij piezozapalnik, aby zapalić palnik. Jeżeli palnik się nie zapala, naciśnij ponownie 1 lub 3 razy piezozapalnik. Zawsze upewnij się czy palniki działają, zaglądając do wnętrza misy grilla.
- 4 Jeśli po wielu próbach nie udało się zapalić palnika], proszę ustawić pokrętko w pozycji "OFF" i zakręcić butlę z gazem. Odczekać 5 minut i powtórzyć powyższe czynności.
- 5 Jeśli mimo tego palnika nie udało się zapalić proszę zapoznać się z rozdziałem "rozpalanie ręczne " i postąpić zgodnie z tą instrukcją.
- 6 Po włączeniu wszystkie palniki muszą być ustawione na pełny płomień (od 3 do 5 minut) w celu nagrzania urządzenia. Ta czynność musi być wykonana przed każdym pieczeniem potraw.
- 7 Posiadają Państwo grill wyposażony w planchę, dlatego też należy podwoić uwagę w momencie jego zapalania. Nie należy pozwolić na gromadzenie się gazu pod planchą, gdyż mogłoby się to okazać niebezpieczne. Nie należy nigdy pozostawiać odkręconego gazu, jeżeli palniki nie są zapalone.

Wskazówki dotyczące manualnego zapalania grilla

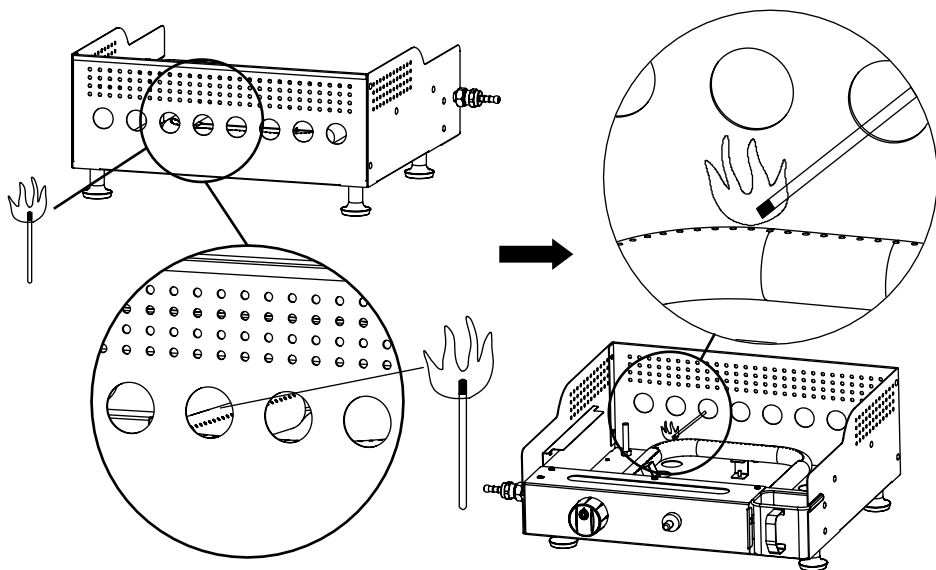

- 1 Upewnij się, że wszystkie pokręta grilla znajdują się na pozycji off (wyłączony). Otwórz zawór regulujący na butli gazowej lub reduktorze.
- 2 Włóż zapaloną zapalniczkę przez otwór znajdujący się po lewej lub prawej stronie grilla.
- 3 Naciśnij i przekręć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję high (wysoka temperatura).
- 4 Po zapaleniu palniki powinny się palić na pozycji high (wysoka temperatura) przez 3-5 minut, aby nagrzać grilla. Należy robić tak przed każdym gotowaniem. **WAŻNE** - podczas nagrzewania osłona powinna być otwarta.
- 5 Po nagrzeniu grilla, przekręć palniki na pozycję low (niska temperatura), aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.
- 6 Jeśli mimo wielu prób nie udało się rozpałić palnika należy skontaktować się z serwisem.

Przygotowania przed grillowaniem

- Aby pożywienie nie przywierało do grilla, przed każdym grillowaniem nałóż ciekłą warstwę oleju do smażenia lub oleju warzywnego przy pomocy długiego pędzla z uchwytem.
- **Uwaga:** przy pierwszym grillowaniu kolor farby może się lekko zmienić. Jest to normalne zjawisko i należy się go spodziewać.
- Przed pierwszym grillowaniem palniki powinny się palić na pozycji high (wysoka temperatura) przez 3-5 minut, aby nagrzać grilla. Należy robić tak przed każdym gotowaniem. **WAŻNE** - podczas nagrzewania osłona/ pokrywa powinna być otwarta.
- NIGDY nie wyjmuj tacki podczas grillowania.

Kontrola wybuchów ognia

- Okresowo czyścić palnik.
- Aby kontrolować wybuchy, przed grillowaniem zaleca się usunięcie zbędnego tłuszczu z mięsa i drobiu.
- Podczas grillowania palniki muszą być ustawione na pozycję low (niska temperatura).



Chroń ręce podczas robienia czegokolwiek w pobliżu powierzchni przeznaczonej do grillowania.

Zakończenie grillowania

- Po każdym grillowaniu, ustaw palniki grilla na pozycję "high" (wysoka temperatura) i poczekaj 5 minut. Pomoże to spalić resztki pożywienia pozostałe po grillowaniu, jednocześnie czyniąc czyszczenie łatwiejszym.


Wyłączanie grilla

- Po skończeniu używania grilla, przekręć wszystkie zawory w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pozycję "Off" (wyłączony), a następnie wyłącz butlę gazową. Przed zamknięciem osłony/ pokrywy poczekaj, aż grill wystarczająco ostygnie.
- Przed czyszczeniem lub przestawieniem na inne miejsce upewnij się, że grill i jego części wystarczająco ostygły.



Użytkownik powinien sprawdzić, czy zapoznał się ze wszystkimi poniższymi instrukcjami:

- ☒ Stosować tylko na wolnej przestrzeni. Grill nadaje się **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ** i powinien zostać umieszczony w miejscu z dobrą wentylacją. **NIGDY** nie używaj grilla w pomieszczeniach, w zamkniętej przestrzeni lub pod ziemią.
- ☒ Przy wybieraniu lokalizacji upewnij się, że urządzenie znajduje się co najmniej 1 metr od łatwopalnych obiektów, materiałów, powierzchni lub zabudowań.
- ☒ Nie przesuwaj urządzenia w trakcie jego działania.
- ☒ **NIE** zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- ☒ Podczas pracy uchwyt może bardzo się rozgrzać. Zawsze otwieraj osłonę (jeśli występuje) przy pomocy rękawic kuchennych lub ściereki, trzymając za środek uchwytu.
- ☒ Uważaj podczas otwierania osłony, (jeśli występuje) aby nie oparzyć się gorącą parą.
- ☒ Podczas pracy trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia.
- ☒ Przeprowadzaj test na ulatnianie się gazu - co roku, po rozmontowaniu, po wymianie części, po usunięciu lub wymianie butli gazowej.

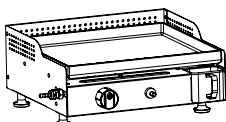

- ☒ **Ważne** - nie blokuj otworów wentylacyjnych grilla.
- ☒ Po użyciu należy zakręcić zawór na butli z gazem.

Zasady konserwacji


- 1 Regularnie czyść grilla po każdym użyciu, a zwłaszcza po długim okresie przechowywania.
- 2 Nigdy nie polewaj grilla wodą, gdy jego powierzchnie są gorące.
- 3 **WAŻNE** - nie używaj ściernych środków czyszczących lub ściernych materiałów do czyszczenia pomalowanych części grilla lub blachy do grillowania.
- 4 Aby przedłużyć okres użytkowania i utrzymać grill w dobrym stanie, trzeba się przykryć grill, jeśli ma być on pozostawiony na zewnątrz przez jakikolwiek okres, zwłaszcza podczas miesięcy zimowych. Nie wystawiaj grilla na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i nie przechowuj go w wilgotnym miejscu.
- 5 **WAŻNE** - metalowe narzędzia do grillowania mogą być używane na powierzchniach przeznaczonych do grillowania. Zaleca się zachowanie ostrożności jeśli narzędzia mają ostro zakończone lub ząbkowane części/ krawędzie, aby nie zarysować lub nie uszkodzić grilla lub blachy do grillowania.

Na początku sezonu grillowego

- Sprawdź i dokręć wszystkie śruby itd. na grillu.
- Sprawdź palniki, aby upewnić się, że nie ma na nich insektów, resztek jedzenia lub innych pozostałości, które mogły się nagromadzić w otworach na palniki.
- Sprawdź, czy zwężki Venturiego palników są odpowiednio umocowane nad wyjściami zaworów.

Na końcu sezonu grillowego

- Palniki należy wyjąć i wyczyścić raz do roku, lub gdy nagromadzi się na nich dużo pozostałości, aby upewnić się, że otwory na palniki i zwężki Venturiego nie są zablokowane (resztki, insekty).
- Usuń pozostałości przy pomocy czyścika do fajki.
- Do usunięcia korozji z powierzchni palników można użyć drucianej szczotki.
- Przy wkładaniu palników uważaj, aby zwężki Venturiego palników znajdowały się ponad wyjściami zaworów.

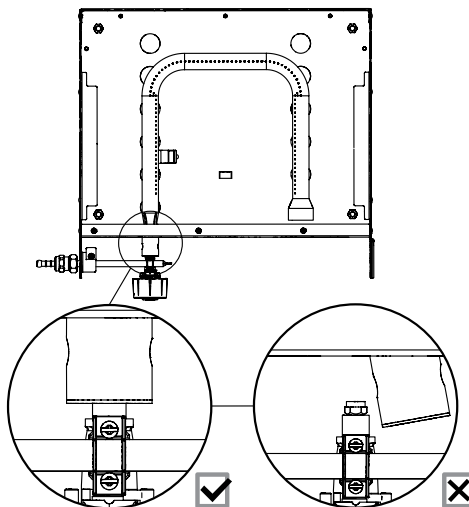

- Przechowuj grilla w zimnym, suchym miejscu.
- NIE przechowuj i nie przykrywaj grilla dopóki całkowicie nie ostygnie.
- Przykrywaj palniki folią aluminiową, aby insekty oraz inne pozostałości nie gromadziły się w otworach na palniki.
- **Uwaga:** należy pamiętać o usunięciu folii aluminiowej, która zabezpieczała palniki w sezonie zimowym oraz o sprawdzeniu palników przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
- Wskazówka: w momencie zabezpieczania palników folią aluminiową proszę pamiętać aby wystawała ona poza urządzenie. W ten sposób będziecie pamiętać aby ją zdjąć przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Na końcu sezonu grillowego

- Jeśli grill ma być przechowywany w pomieszczeniu, butla gazowa musi zostać odłączona i pozostawiona na zewnątrz. Butla gazowa musi być przechowywana na zewnątrz, w suchym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła lub zapłonu. Nie pozwól dzieciom bawić się butlą.
- **NIE** zostawiaj grilla bez przykrycia, jeśli nie jest w użyciu. Przechowuj urządzenie w komórce lub garażu, aby chronić je przed efektami ekstremalnych warunków pogodowych, zwłaszcza jeśli mieszkasz w pobliżu terenów nadbrzeżnych. Długie wystawienie na działanie światła słonecznego, stojącej wody, morskiego powietrza/ słonej wody może uszkodzić grilla. (W niektórych sytuacjach przykrycie grilla może być niewystarczającą ochroną).

Przed każdym użyciem

- **WAŻNE** - przeprowadź test na ulatnianie się gazu w miejscu z dobrą wentylacją.

Po każdym użyciu

- Po każdym grillowaniu, ustaw palniki grilla na pozycję "high" (wysoka temperatura) i poczekaj 5 minut. Pomoże to spalić resztki pożywienia pozostałe po grillowaniu, jednocześnie czyniąc czyszczenie łatwiejszym.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że grill i jego części wystarczająco ostygły.

Powierzchnie grilla (ruszt, blacha, kratka do podgrzewania)

- **WAŻNE** - czyść gorącą wodą.
- Aby usunąć resztki pożywienia, używaj łagodnego środka czyszczącego i miękkiej gąbki. Niektóre środki czyszczące mogą porysować powierzchnię grilla lub spowodować, że zacznie się ona łuszczyć i odpadać; używaj wyłącznie gąbki lub ściereki kuchennej do czyszczenia.
- Dobrze wypłucz i dokładnie wysusz.

Tacka ociekowa/ pojemnik na tłuszcz/ zbiornik na tłuszcz

- Tackę ociekową/ pojemnik na tłuszcz/ zbiornik na tłuszcz należy czyścić ciepłą wodą z mydłem, używając nieściernej szmatki lub gąbki.

Główna część grilla

- Regularnie usuwaj zbędny tłuszcz z grilla przy pomocy miękkiej plastikowej lub drewnianej skrobaczki.
- Nie trzeba usuwać całego tłuszczu z grilla. Jeśli chcesz całkowicie wyczyścić grill, użyj gorącej wody ze środkiem do zmywania naczyń oraz szmatki, lub tylko szczotki z nylonowym włosiem.

Po każdym 5-6 użyciach

- Wyczyść grill bardzo dokładnie.
- Używaj łagodnego środka czyszczącego i miękkiej gąbki.
- Przed czyszczeniem zdejmij powierzchnie grilla oraz palniki.
- Nie zanurzaj pokręteł i kolektora w wodzie.
- Dokręć wszystkie śruby itp. na grillu.

Serwis

- **WAŻNE** - zalecamy konserwację urządzenia po 100 godzinach użytkowania lub raz na rok, w zależności od tego co nastąpi w pierwszej kolejności.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa Przyczyna	Rozwiązanie
Palnik nie zapala się przy użyciu zapalnika	Butla gazowa jest pusta	Wymień na pełną butlę gazową
	Reduktor został uszkodzony	Oddaj reduktor do sprawdzenia lub wymień
	Palnik jest zablokowany	Wyczyść palnik
	Blokada w dyszach gazowych lub węży gazowym	Wyczyść dysze i wąż
	Przewód zapalnika jest luźny lub rozłączony na elektrodzie lub jednostce zapłonowej.	Ponownie podłącz przewód.
	Zapalnik lub przewód jest uszkodzony	Wymień zapalnik i przewód.
	Zapalnik został uszkodzony (dla modeli z przyciskiem zapłonu)	Wymień zapalnik
	Bateria się wyczerpała (dla modeli z zapłonem elektrycznym)	Wymień na baterię takiego samego typu
Palnik nie zapala się przy użyciu zapalki	Butla gazowa jest pusta	Wymień na pełną butlę gazową
	Reduktor został uszkodzony	Oddaj reduktor do sprawdzenia lub wymień
	Palnik jest zablokowany	Wyczyść palnik
	Blokada w dyszach gazowych lub węży gazowym	Wyczyść dysze i wąż
Mały płomień lub przepływ wsteczny (ogień w przewodzie palnika - możliwy syczący lub huczący dźwięk)	Butla gazowa jest zbyt mała	Użyj większej butli
	Blokada w palniku	Wyczyść palnik
	Blokada w dyszach gazowych lub węży gazowym	Wyczyść dysze i wąż
	Wietrzne warunki	Użyj grilla w bardziej osłoniętym miejscu
Zawór pokrętła trudny do przekręcenia	Zawór gazu zablokowany	Wymień zawór gazu

Pomoc techniczna

- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia lub w proszę kontaktować się z serwisem, którego dane kontaktowe otrzymasz w sklepach Castorama.

Dane techniczne

Producent	:	Castorama Polska Sp. z o.o.
Nr referencyjny	:	755045 I CE (622567)
Obciążenie cieplne	:	3,5 kW
Zużycie gazu	:	Propan: 250 g/godz
Rodzaj	:	Propan (G31)
Ciśnienie gazu	:	37 mbar
Średnica dysz	:	0,89 mm
Oznaczenia dyszy	:	93



1312 1312CO5878

Kategoria I Kraje użytkowania:
Category I₃₊(28-30/37) PL

System został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami europejskimi :
EN 498 oraz EN 437 uwzględniając późniejsze modyfikacje (normy dotyczące gazu).
Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy "Urządzenia gazowe" 2009/142

Zasady bezpieczeństwa

- Instrukcje służą Twojemu bezpieczeństwu. Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia i zachować do wglądu.



- **UWAGA** - węgiel drzewny lub grill gazowy w trakcie użytkowania wydzielają TLENEK WĘGLA, który jest trujący i może zabić. NIE WOLNO używać grilla w pomieszczeniach ani w namiocie, przyczepie kempingowej lub pod zadaszeniem.
- **UWAGA** - NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ, nie wolno używać grilla w żadnych zamkniętych pomieszczeniach lub w/pod altanką lub podobnych strukturach zewnętrznych ze względu na TLENEK WĘGLA i RYZYKO POŻARU.
- **WAŻNE** - upewnij się, że grill stoi na płaskiej, RÓWNEJ, niepalnej powierzchni lub ziemi, aby tłuszcz mógł zostać łatwiej odprowadzony.
- Grill nie jest przeznaczony do użytku z węglem drzewnym lub podobnym paliwem.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku z Lava Rock.
- Przeprowadzaj test na ulatnianie się gazu - co roku, po rozmontowaniu, po wymianie części, po usunięciu lub wymianie butli gazowej. NIESPRAWDZENIE I NIEPRZEPROWADZENIE TESTU NA ULATNIANIE SIĘ GAZU MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNY URAZ CIAŁA ORAZ USZKODZIĆ URZĄDZENIE.
- Zawsze wymieniaj zużyte części - nie używaj grilla jeśli ulatnia się gaz, grill nosi oznaki zużycia lub został uszkodzony.
- NIE używaj benzyny, spirytusu, płynu z zapalniczki, alkoholu lub podobnych chemikaliów do zapalenia grilla.
- **OSTRZEŻENIE:** dostępne części urządzenia mogą być bardzo gorące. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.
- Nie przykrywaj urządzenia w trakcie jego użytkowania.
- Po użyciu należy zakręcić zawór na butli z gazem.

Zasady bezpieczeństwa

- NIE grilluj z zamkniętą osłoną/ pokrywą (jeśli występuje), gdy pokrętła ustawione są na pozycję 'HIGH' (wysoka temperatura) - uszkodzi to urządzenie. (Przy zamkniętej osłonie/ pokrywie grilluj w niskiej temperaturze oznaczonej napisem 'Low')
- NIE pozwól, aby na lub w grillu gromadziły się resztki tłuszczu lub jedzenia - RYZYKO POŻARU.
- Nigdy nie przeładowuj grilla jedzeniem - rozłóż je równo na powierzchni grilla, zapewniając palnikom odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Jeśli poczujesz gaz, wyłącz urządzenie, zgaś płomienie i otwórz pokrywę (jeśli występuje). Jeśli wciąż czuć gaz natychmiast skontaktuj się z dostawcą butli gazowej.
- W razie niekontrolowanego wybuchu pożaru, natychmiast odłącz butlę gazową, umieść ją z dala od ognia i skontaktuj się ze Strażą Pożarną. NIE RYZYKUJ!
- Upewnij się, że podczas pracy urządzenia w pobliżu nie są używane aerozole.
- Butla gazowa nie może być przechowywana w pobliżu tego ani żadnego innego urządzenia.
- Nigdy nie przechowuj butli gazowych w pomieszczeniach.
- Nie wolno zmieniać konstrukcji urządzenia. Jakiegokolwiek modyfikacje niniejszego grilla mogą być niebezpieczne. Nigdy nie demontuj dysz z produktu.
- Nieprzeczytanie i niestosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważny uraz lub uszkodzenie mienia.
- Części zaplombowane przez producenta lub jego przedstawiciela nie mogą zostać modyfikowane przez użytkownika.

Montaż



Ważne - choć podczas produkcji urządzenia dołożono wszelkiej staranności, podczas montażu należy uważać na możliwe ostre krawędzie.



NIE PRZEKRĘCAJ ŚRUB, NIE UŻYWAJ TAŚMY TEFLONOWEJ LUB PŁYNNEGO USZCZELNIACZA NA ZŁĄCZACH.



WAŻNE - PRZED UŻYCIEM PRZETESTUJ MIEJSCA POKAZANE NA WYKRESIE. NIESPRAWDZENIE I NIEPRZEPROWADZENIE TESTU NA ULATNIANIE SIĘ GAZU MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNY URAZ CIAŁA ORAZ USZKODZIĆ URZĄDZENIE.




Nie stawiaj butli gazowej pod grillem.

01




[01] x 1




[02] x 1





[03] x 1



[07] x 4

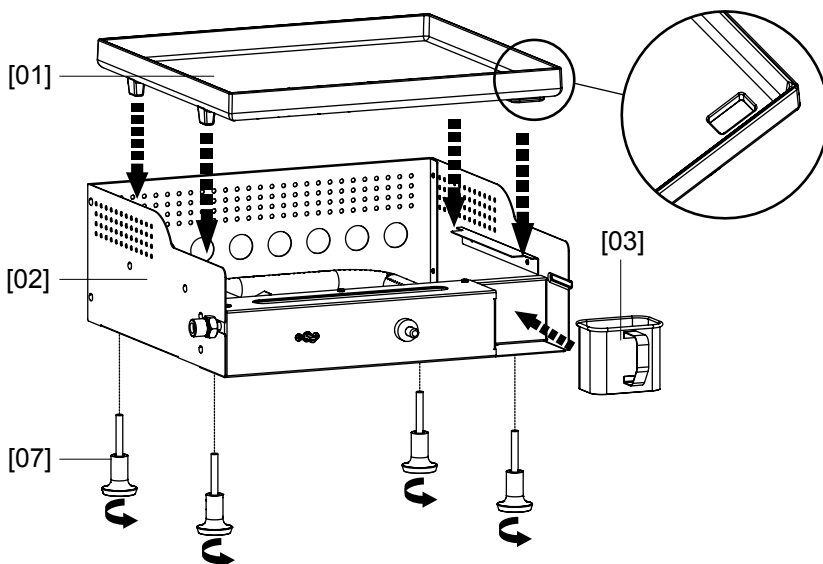

02

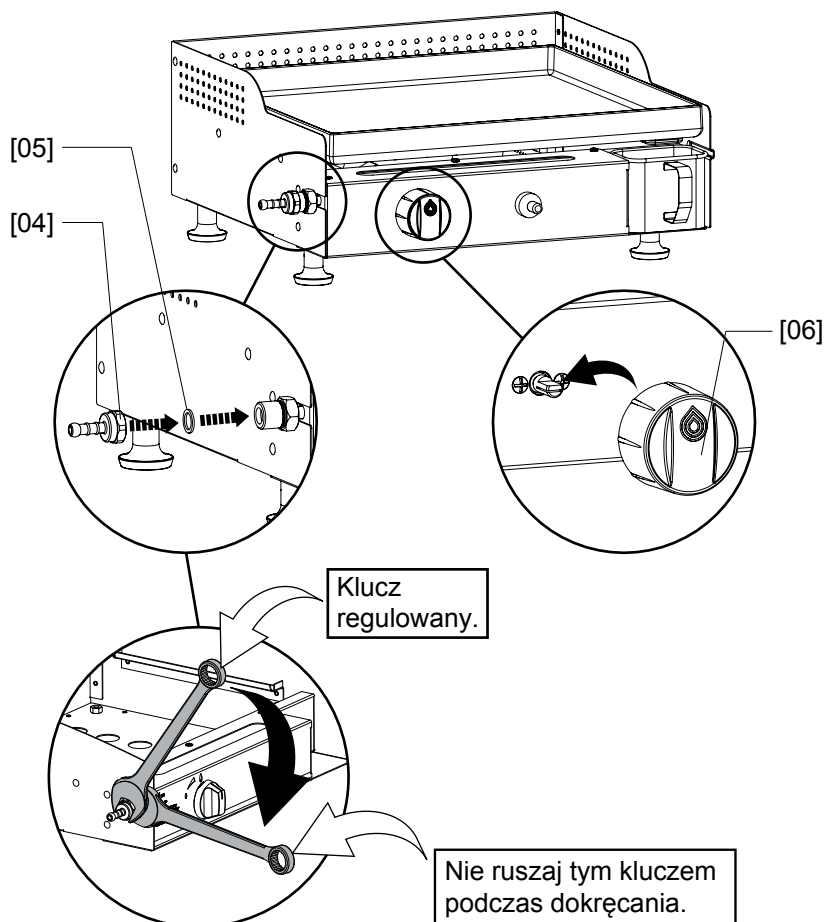

[04] x 1



[05] x 1



[06] x 1



WAŻNE - PRZED UŻYCIEM ZASTOSUJ SIĘ DO WSKAZÓWEK TESTU NA ULATNIANIE SIĘ GAZU NA STRONIE 9. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SĄ MOCNO DOKRĘCONE.



WAŻNE - Zawsze upewnij się, że tacka ociekowa jest pokryta folią i warstwą piasku.



Nie stawiaj butli gazowej pod grillem.



Producent:

Castorama Polska Sp. z o. o.

ul. Krakowiaków 78;

02-255 Warszawa,

www.castorama.pl
