Taille-haie sur perche 450W

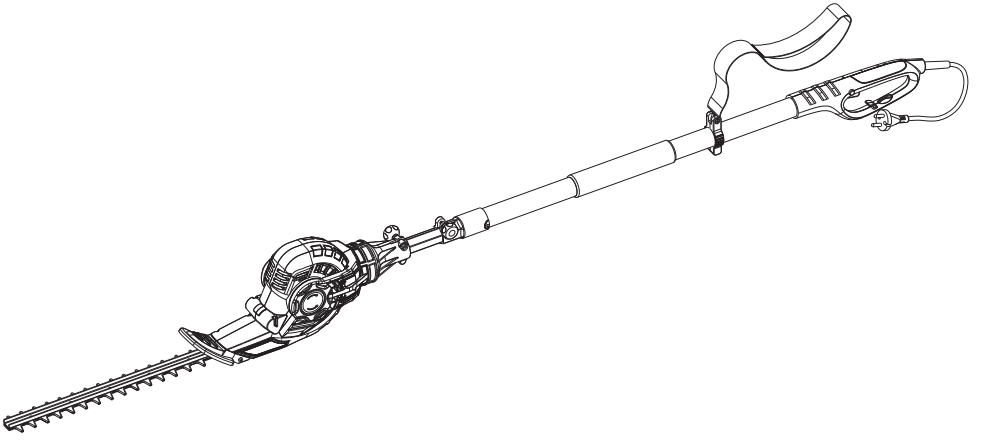

Notice originale_FPHTP450 V01_161210

FPHTP450

EAN : 3663602940265

AVERTISSEMENT :
Lisez la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit !

C’est **parti...**

Cette notice d’utilisation est conçue pour votre sécurité. Lisez-la attentivement et intégralement avant utilisation, et conservez-la pour consultation ultérieure.

Pour bien **commencer...** **02**

Consignes de sécurité **03**
Le produit **15**
Avant de **commencer** **19**

Et dans **le** détail... **21**

Fonctions du **produit** **22**
Utilisation **24**
Entretien et **maintenance** **28**
Dépannage **29**
Mise au **rebut** et **recyclage** **30**
Garantie **30**
Déclaration de **conformité** CE **31**

Consignes de sécurité

Introduction

1. Merci d'avoir acheté un taille-haie sur perche électrique filaire.
2. Nous espérons que votre nouveau produit vous apportera entière satisfaction et que vous apprécierez l'utilisation de cet outil pendant de nombreuses années. Votre taille-haie sur perche FPHTP450 a été conçu pour tailler les feuillages légers, il est conçu exclusivement pour un usage domestique.

I. CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES POUR L'OUTIL ÉLECTRIQUE

⚠ **AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Ne pas respecter les consignes de sécurité et les instructions peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. **Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour consultation ultérieure.** Le terme « outil électrique » dans les consignes de sécurité désigne votre outil électrique fonctionnant sur le secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

Sécurité de la zone de travail

1. **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
2. **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

3. **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

1. **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
2. **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
3. **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
4. **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
5. **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique
6. **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

1. **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
2. **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
3. **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
4. **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
5. **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
6. **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

7. **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

1. **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
2. **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
3. **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
4. **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
5. **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

6. **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
7. **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

1. **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques**. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

II. CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE TAILLE-HAIE

1. **N'approchez aucune partie du corps de la lame de coupe. Ne pas enlever le matériau coupé ou ne pas tenir le matériau à couper lorsque les lames sont mobiles. S'assurer que l'interrupteur est fermé lors de l'élimination du matériau resté coincé.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation du taille-haies peut entraîner un accident corporel grave.
2. **Porter le taille-haies par la poignée, la lame de coupe étant à l'arrêt. Pendant le transport ou l'entreposage du taille-haies, toujours recouvrir le dispositif de coupe de son enveloppe de protection.** Une manipulation appropriée du taille-haies réduira l'éventualité d'un accident corporel provenant des lames de coupe.

3. **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolées car la lame de coupe peut entrer en contact avec le câblage non apparent ou le propre cordon d'alimentation de l'outil.** Les lames de coupe entrant en contact avec un fil «sous tension» peuvent également mettre «sous tension» les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.
4. **Maintenir le câble éloigné de la zone de coupe.** Au cours du fonctionnement, le câble peut être caché dans des arbustes et être accidentellement coupé par la lame.)
5. La valeur des vibrations déclarée a été mesurée selon une méthode de test standardisée et peut servir à comparer les outils entre eux.
6. Avant d'utiliser l'outil, inspectez la haie pour détecter les objets étrangers, par exemple des clôtures en fils métalliques. Veillez à ce que l'accessoire de coupe n'entre pas en contact avec du fil métallique ou d'autres objets métalliques.
7. Tenez correctement le taille-haie, par exemple à deux mains si deux poignées sont fournies. La perte de contrôle de l'outil peut provoquer des blessures corporelles.
8. L'outil doit être alimenté via un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA.
9. Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, cela doit être réalisé par le fabricant ou son agent pour éviter un danger.
10. La machine doit être utilisée dans un lieu couvert et sec. La température ambiante doit être comprise entre 15°C et 30°C. Le taux d'humidité doit être inférieur à 60%.

III. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR LES TAILLE-HAIES SUR PERCHE

IMPORTANT

- **Lire attentivement avant utilisation.**
- **Conserver pour consultation ultérieure.**

Instructions

Familiarisez-vous avec le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Préparation

1. **Cet appareil peut provoquer de graves blessures.** Lisez attentivement la notice d'utilisation, elle contient des instructions sur la manipulation, la préparation, l'entretien, le démarrage et l'arrêt de l'appareil. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'appareil.
2. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par un enfant.
3. Faites attention aux lignes électriques surplombantes.
4. N'utilisez pas l'outil quand d'autres personnes, notamment des enfants, sont proches.
5. Habillez-vous de manière appropriée ! Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, car ils peuvent être happés par les pièces mobiles. Il est recommandé de porter des gants solides, des chaussures antidérapantes et des lunettes de sécurité.
6. Si la lame heurte un objet étranger ou si l'appareil se met à vibrer ou à produire des bruits suspects, coupez l'alimentation et attendez l'arrêt complet de l'appareil. Procédez comme suit :
   – Inspectez l'outil pour détecter d'éventuelles détériorations.
   – Inspectez l'outil pour vérifier qu'aucune pièce n'est

desserrée et resserrez les pièces desserrées.
– Faites changer ou réparer toutes les pièces endommagées par des pièces de spécifications équivalentes.

7. Portez des protections oculaires et auditives pendant l'utilisation de l'outil.

Utilisation

Utilisez correctement l'outil conformément à la notice d'utilisation. Le taille-haie ne doit pas être utilisé à un autre usage. Respectez les instructions.

1. Débranchez l'outil avant de :
   – Nettoyer l'outil ou éliminer un bourrage.
   – Inspecter le taille-haire, ou effectuer une opération de maintenance ou un travail sur le taille-haie.
   – Régler la position de travail de l'accessoire de coupe.
   – Laisser le taille-haie sans surveillance.
2. Avant d'allumer le taille-haire, vérifiez qu'il est correctement placé dans la position de travail spécifiée.
3. Pendant l'utilisation du taille-haie, veillez à toujours avoir une position de travail sûre et sécurisée, notamment lors de l'utilisation sur des marches ou une échelle.
4. N'utilisez pas le taille-haie avec un accessoire de coupe endommagé ou excessivement usé.
5. L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé sans les poignées et les écrans de protection correctement montés. N'essayez jamais de faire fonctionner l'appareil partiellement monté ou modifié d'une manière non autorisée.
6. Tout appareil doté de deux poignées doit être tenu à deux mains.
7. Restez toujours vigilant et anticipez tous les dangers potentiels aux alentours de la zone de travail, dont vous pourriez ne pas avoir conscience du fait du bruit de l'appareil.

Entretien et stockage

1. Quand le taille-haie est éteint pour être entretenu, inspecté ou rangé, éteignez l'alimentation électrique et vérifiez que toutes les pièces mobiles se sont immobilisées.
2. Laissez l'appareil refroidir avant d'effectuer des contrôles ou des réglages.
3. Attendez toujours que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
4. Remettez toujours le protège-lame sur la lame avant de ranger ou de transporter l'appareil.

IV. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

1. Maintenez toujours en permanence vos mains et vos pieds éloignés de l’accessoire de coupe, notamment quand vous allumez l'outil.
2. N’essayez pas de saisir ou d’enlever les morceaux coupés quand l'outil est en fonctionnement. Retirez les morceaux coupés exclusivement quand l'outil est éteint et débranché de l'alimentation électrique.
3. Ne tenez jamais l’outil par son bouclier de protection.
4. Ayez toujours une position d'utilisation sûre et sécurisée pendant l'utilisation de l'outil.
5. N'utilisez jamais l'outil sur un escalier ou une échelle. Ne travaillez pas plus haut que les épaules.
6. Vérifiez toujours que le bouclier de protection fourni est assemblé avant d'utiliser l'outil. N'essayez jamais de faire fonctionner le taille-haie partiellement monté ou modifié d'une manière non autorisée.
7. Inspectez régulièrement l'accessoire de coupe pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et faites-le réparer immédiatement s'il est endommagé.
8. Ne mettez pas l’outil en surcharge.

9. Inspectez l'outil immédiatement s'il se met à vibrer anormalement. Des vibrations excessives peuvent provoquer des blessures.
10. Éteignez l'outil si l'accessoire de coupe se bloque. Débranchez-le de l'alimentation électrique et enlevez le blocage. Inspectez l'accessoire de coupe pour vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de réutiliser l'outil.
11. Respectez les instructions d'entretien et de réparation de cet outil. N'apportez jamais aucune modification à l'outil. Des informations concernant l'entretien et les réparations sont fournies dans cette notice d'utilisation.
12. Vous devez savoir comment éteindre rapidement l'outil en cas d'urgence.
13. N'exposez pas l'outil à la pluie. N'utilisez pas l'outil sur une haie mouillée.
14. Utilisez l'outil exclusivement à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle suffisante.
15. L'utilisation prolongée de l'outil expose l'utilisateur à des vibrations pouvant provoquer un ensemble de symptômes connus collectivement sous le nom de syndrome des vibrations du système main-bras, par exemple la décoloration des doigts qui deviennent blancs, ainsi que des maladies spécifiques telles que le syndrome du canal carpien.
    - Pour réduire ce risque lors de l'utilisation de l'outil, portez toujours des gants protecteurs et maintenez vos mains chaudes.

- Les symptômes du syndrome des vibrations du système main-bras comprennent toute combinaison des symptômes suivants : Picotements et engourdissement des doigts. Ne pas pouvoir sentir les choses correctement. Perte de force dans les mains. Doigts devenant blancs (décoloration) et rouges et douloureux pendant la récupération (notamment par temps humide et froid, et généralement d'abord uniquement dans le bout des doigts). Consultez immédiatement un médecin si vous présentez de tels symptômes.

V. ENTRETIEN ET RANGEMENT

1. Après utilisation, débranchez l'outil de l'alimentation électrique (c.-à-d. débranchez sa fiche de la prise électrique ou retirez sa batterie), puis inspectez-le pour vérifier qu'il n'est pas endommagé.
2. Débranchez l'outil de l'alimentation électrique (c.-à-d. débranchez sa fiche de la prise électrique ou retirez sa batterie) avant d'effectuer une opération d'entretien ou de nettoyage.
3. Utilisez exclusivement les accessoires et pièces de rechange recommandés par le fabricant.
4. Inspectez et entretenez l'outil régulièrement. Faites réparer l'outil exclusivement par un centre de réparation agréé ou un spécialiste de qualification similaire.
5. Rangez l'outil hors de portée des enfants quand vous ne l'utilisez pas.

VI. RÉDUCTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS

Pour réduire l'impact des émissions sonores et vibratoires, limitez la durée d'utilisation, utilisez les modes de fonctionnement à vibrations et bruit réduits, et portez des équipements de protection individuelle.

Pour minimiser les risques liés à l'exposition aux vibrations et au bruit, prenez en compte les facteurs suivants :

1. Utilisez l'outil exclusivement tel que prévu par sa conception et cette notice d'utilisation.
2. Maintenez l'outil en bon état et bien entretenu.
3. Utilisez les accessoires adéquats avec l'outil et veillez à ce qu'ils soient en bon état.
4. Tenez fermement les poignées/surfaces de préhension.
5. Entretenez cet outil conformément à cette notice d'utilisation et veillez à ce qu'il reste bien lubrifié (si applicable).
6. Si vous devez travailler avec un outil générant de fortes vibrations, planifiez votre travail pour l'étaler sur une durée plus longue.

VII. URGENCE

Familiarisez-vous avec l'utilisation de cet outil à l'aide de cette notice d'utilisation. Mémorisez les consignes de sécurité et respectez-les scrupuleusement. Cela aide à prévenir les risques et les dangers.

1. Soyez toujours vigilant pendant l'utilisation de cet outil afin d'être à même d'identifier les risques suffisamment tôt et de pouvoir y faire face. La rapidité de réaction permet d'éviter les blessures corporelles et dommages matériels graves.
2. En cas de dysfonctionnement, éteignez l'outil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Faites réviser l'outil par un spécialiste qualifié et faites-le réparer si nécessaire avant de le réutiliser.

VIII. RISQUES RÉSIDUELS

Même si vous utilisez cet outil conformément à toutes les exigences de sécurité, des risques potentiels de blessure et de dommage persistent. Les dangers suivants peuvent exister du fait de la structure et de la conception de cet outil :

1. Problèmes de santé dus aux émissions vibratoires si l'outil est utilisé pendant des durées longues ou s'il n'est pas correctement utilisé et entretenu.
2. Blessures corporelles et dommages matériels dus au bris des accessoires de coupe ou à l'impact soudain sur des objets non visibles pendant l'utilisation.
3. Danger de blessures corporelles et de dommages matériels dus à des objets volants.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Ce produit génère un champ électromagnétique quand il est en fonctionnement ! Dans certaines conditions, ce champ électromagnétique peut interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs ! Afin de réduire le risque de blessures graves, voire mortelles, les personnes portant des implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant de leur implant avant d'utiliser ce produit !

Symboles

Des symboles sont utilisés dans cette notice d'utilisation pour attirer votre attention sur des risques potentiels. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les mises en garde en elles-mêmes n'éliminent pas les risques et ne peuvent en aucun cas se substituer aux procédures appropriées de prévention des accidents.

Symboles de mise en garde sur l'outil

Avertissement !

Conforme à toutes les normes de sécurité applicables.

Lire la notice d'utilisation avant utilisation.

Porter une protection auditive.

Porter une protection oculaire.

Porter un masque antipoussière.

Ne pas exposer à la pluie.

Maintenir les mains éloignées.

Maintenir les autres personnes éloignées. Les objets projetés peuvent provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT ! L'outil n'est pas protégé contre les chocs électriques s'il touche des lignes à haute tension ! Maintenez une distance de sécurité de 15 m par rapport aux lignes électriques sous tension.

Niveau de puissance acoustique garanti.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les là où des installations existent. Pour obtenir des conseils sur le recyclage, contactez votre mairie ou le distributeur.

Débranchez le câble s'il est endommagé ou emmêlé.

Porter des gants protecteurs.

Ce produit est de la classe II. Cela signifie qu'il est équipé d'une isolation renforcée ou d'une double isolation.

yyWxx — Code de date de fabrication ; année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx).

FPHTP450 **FP** - Entrée de Gamme, **HTP** - Taille-haie sur Perche

Le produit

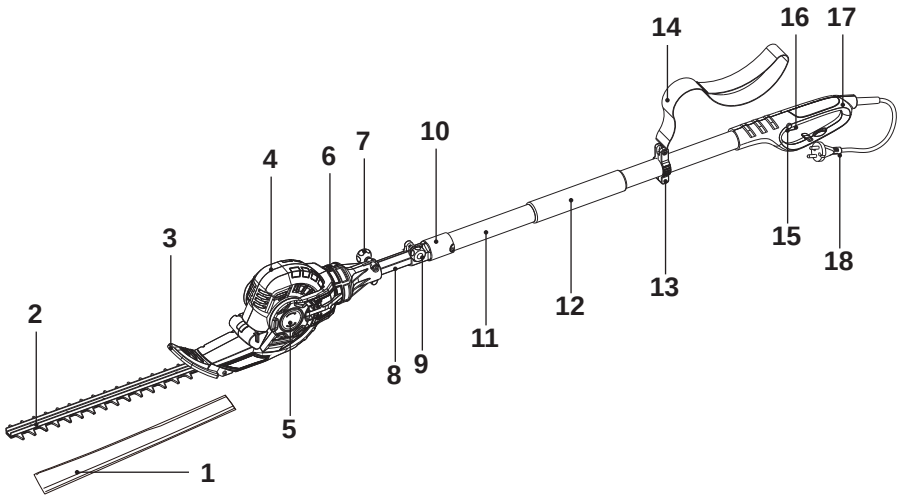

1. Protège-lame
2. Lame
3. Bouclier de protection
4. Boîtier du moteur
5. Bouton de réglage
6. Connecteur
7. Bouton de fixation
8. Tube d'extension
9. Bouton de fixation
10. Étrier
11. Tube inférieur
12. Zone de préhension
13. Boucle
14. Harnais
15. Verrou d'interrupteur
16. Interrupteur marche/arrêt
17. Poignée principale
18. Cordon d’alimentation avec fiche

Spécifications techniques

>	**Tension :**	230-240 V~ / 50 Hz	
>	**Puissance absorbée :**	450 W	
>	**Régime à vide :**	1600 /min	
>	**Longueur de coupe :**	460 mm	
>	**Écartement des dents :**	16 mm	
>	**Vibrations :**	2,91 m/s²	K = 1,5 m/s²
>	**Niveau de pression acoustique mesuré :**	84 dB(A)	K = 3 dB(A)
>	**Niveau de puissance acoustique mesuré :**	98,2 dB(A)	K = 1,22 dB(A)
>	**Niveau de puissance acoustique garanti :**	100 dB(A)	

Les valeurs du bruit ont été déterminées conformément au standard de test du bruit de la norme EN ISO 10517, en utilisant les normes de base EN ISO 11094 et EN ISO 3744.

Les valeurs du bruit fournies correspondent à des niveaux d'émission et ne sont pas nécessairement des niveaux de travail sécurisé. Les facteurs influençant le niveau réel d'exposition de l'opérateur comprennent les caractéristiques du lieu de travail, les autres sources de bruit (par exemple le nombre d'outils en cours d'utilisation et les autres travaux effectués à proximité) et la durée pendant laquelle l'opérateur est exposé au bruit. En outre le niveau d'exposition admissible varie selon les pays. Néanmoins, cette information permet à l'utilisateur de l'outil de mieux évaluer les risques et les dangers.

Portez une protection auditive ! Le niveau d'intensité acoustique pour l'opérateur peut être supérieur à 80 dB(A) et il est nécessaire de prendre des mesures de protection auditive.

La valeur des vibrations déclarée a été mesurée selon une méthode de test standardisée (conforme à la norme EN 60745-1) et peut servir pour comparer les outils. La valeur des vibrations déclarée peut également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.

Cet outil peut provoquer le syndrome des vibrations du système main-bras s'il n'est pas utilisé correctement.

AVERTISSEMENT ! L'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique est fonction des manières dont il est utilisé et peut différer de la valeur totale déclarée. Identifiez des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur en vous basant sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les phases du cycle d'utilisation, par exemple les moments où l'appareil est éteint, ceux où il fonctionne à vide et ceux où il est en charge).

Assemblage

1. Desserrez et retirez le bouton de fixation du connecteur (Image 1) :

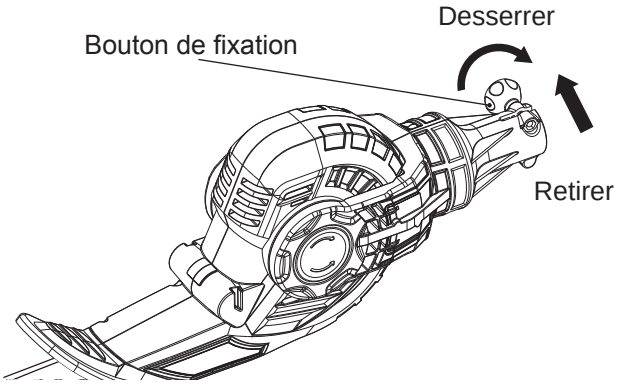

Image 1

2. Insérez la poignée arrière dans la partie avant au maximum jusqu'à la butée dans le sens A(Image 2). Vérifiez que la rainure 1 (rainure 1 du tube d'extension) est dans la position 2 (trou 2 du connecteur).

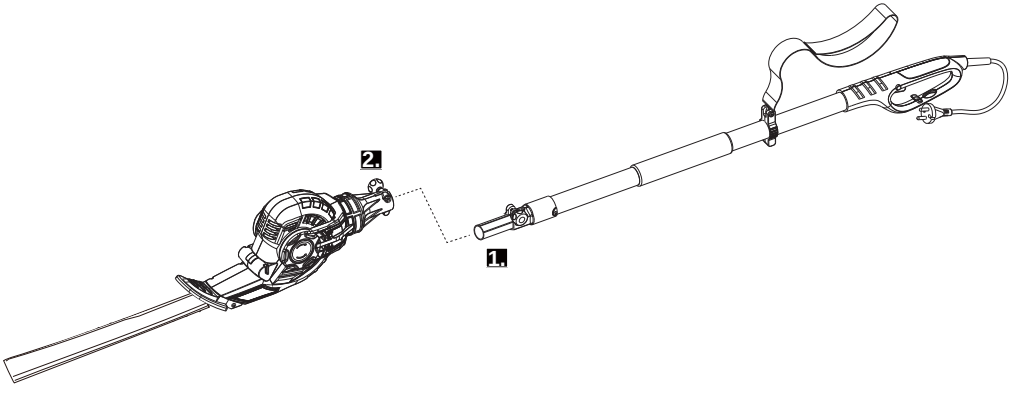

Image 2

3. Insérez le bouton de fixation dans le trou de vis (Image 3), puis serrez-le fermement. Vérifiez que les pièces sont solidement assemblées.

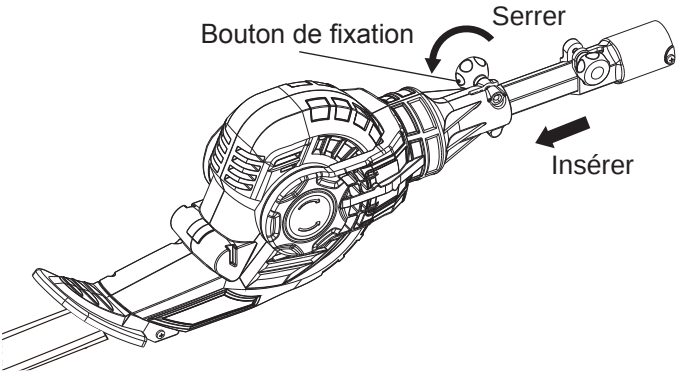

Image 3

4. **Attacher le harnais (Image 4) :**
   - Ouvrez le clip de fixation pour défaire le harnais (14) de la boucle (13).
   - Soulevez l'outil et tenez-le fermement tout en plaçant le harnais sur votre épaule droite à l'aide du clip de fixation.
   - Veillez à ce que la position de l'outil soit bien équilibrée.
   - Réglez la longueur du harnais sur la position désirée.
   - En cas d'urgence, relâchez l'interrupteur marche/arrêt (16) et retirez le harnais (14) de votre épaule.

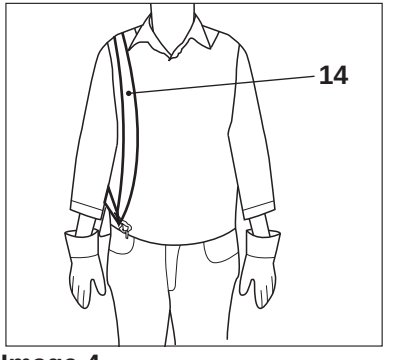

Image 4

Et dans le détail...

Fonctions du **produit**	**22**
Utilisation	**24**
Entretien et **maintenance**	**28**
Dépannage	**29**
Mise au **rebut** et **recyclage**	**30**
Garantie	**30**
Déclaration de **conformité** CE	**31**

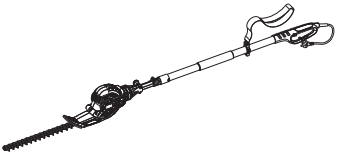

Domaine d'utilisation

1. Ce taille-haie sur perche électrique filaire FPHTP450 est conçu pour tailler les haies, les buissons et les arbustes. Respectez les spécifications techniques de capacité de coupe maximale. Ne coupez pas des matériaux non végétaux ou des branches dépassant la capacité maximale spécifiée.
2. Par sécurité, il est indispensable de lire intégralement la notice d'utilisation avant la première utilisation et de toujours respecter toutes les instructions qu'elle contient.
3. Cet outil est conçu exclusivement pour un usage domestique privé, il n'est pas conçu pour un usage commercial ou marchand. Il ne doit pas être utilisé à une finalité autre que celles décrites.

Utilisation

Régler l'angle du boîtier du moteur

1. L'angle du boîtier du moteur peut être réglé dans 8 positions de travail différentes.
2. Poussez le bouton de réglage (comportant l'indication **PUSH**) d'une main et tournez le boîtier du moteur dans la position désirée Vérifiez que le bouton de réglage s'est encastré (Image 5).

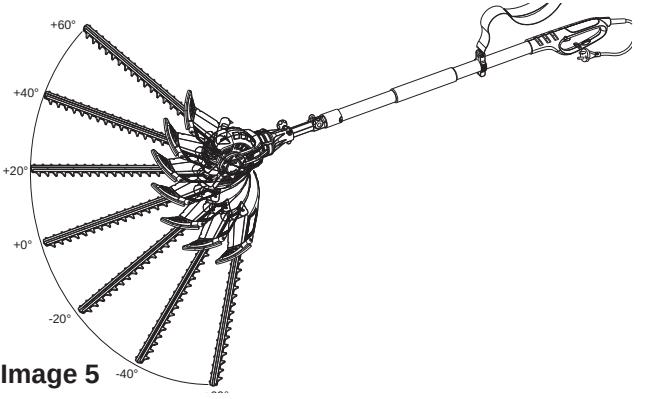

Image 5

Régler la longueur de la perche

Le taille-haie sur perche comporte une perche télescopique qui peut être réglée entre 1,85 m (complètement rétractée) et 2,45 m (entièrement déployée). L'étrier avec bouton de fixation permet de fixer la perche à n'importe quelle longueur requise.

1. Pour déployer la perche, desserrez le bouton de fixation (Image 6). La perche glisse librement.
2. Tirez le tube d'extension (8) vers l'extérieur à la longueur requise. **Remarque :** Déployez le tube uniquement à la longueur minimale requise pour atteindre les branches à couper.
3. Pour verrouiller le tube d'extension en position, serrez le bouton de fixation (Image 6).

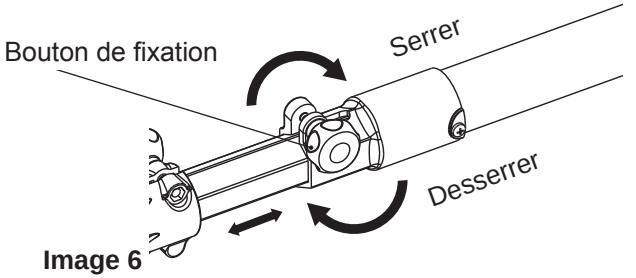

Image 6

Branchement dans une alimentation électrique

Pour des raisons de sécurité, l'outil est équipé d'un cordon d'alimentation court. Ne branchez pas l'outil directement dans une alimentation électrique avec ce cordon d'alimentation. Une rallonge électrique appropriée est nécessaire pour l'utilisation. Respectez les exigences techniques de cet outil lors de l'achat d'une rallonge électrique.

AVERTISSEMENT ! Pour votre sécurité, il faut que la fiche raccordée à cet outil soit toujours branchée dans une rallonge électrique ! La rallonge électrique doit être appropriée à un usage en extérieur avec des fiches/prises protégées contre les éclaboussures d'eau ! Vérifiez que le type et le calibre de la rallonge électrique sont appropriés à votre outil (≥ 1,0 mm²) !

Utilisez toujours une alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR).

1. Faites une boucle avec la rallonge électrique à 30 cm environ de son extrémité et insérez cette boucle dans le trou. Placez-la par-dessus le porte-câble et tirez doucement sur le câble pour garantir qu'il est solidement bloqué.

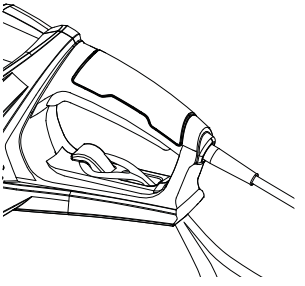

2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de la rallonge électrique.
3. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt n'est pas appuyé.
4. Branchez la fiche de la rallonge électrique dans une prise électrique appropriée.

AVERTISSEMENT ! Vérifiez la tension électrique ! La tension électrique doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique !
Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être appropriée à un usage en extérieur et comporter des fiches/prises protégées contre les éclaboussures d'eau.
Vérifiez que le type et le calibre de la rallonge électrique sont appropriés à votre outil :
· 1,5 mm² jusqu'à 60 m
· 2,5 mm² jusqu'à 100 m
Utilisez toujours une alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR) !

5. Votre outil est maintenant prêt à l'emploi.

Allumer le taille-haie sur perche

1. Retirez le protège-lame de la lame (Image 7).
2. Réglez le boîtier du moteur dans une position appropriée et réglez la perche à la longueur appropriée.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
4. Tenez l'outil à deux mains. Utilisez le harnais et les surfaces de préhension désignées pendant l'utilisation du taille-haie sur perche (Image 8). Tenez fermement l'outil et enserrez les zones de préhension de la perche et du taille-haie entre les pouces et les doigts.
5. Veillez à avoir des appuis des pieds solides. Gardez les pieds écartés. Répartissez votre poids uniformément sur vos deux pieds.

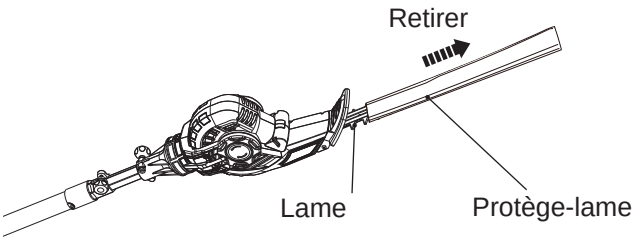

Image 7

Image 8

6. Quand vous êtes prêt pour la coupe, appuyez sur le bouton de verrouillage et appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (Image 9). Cela allume le taille-haie sur perche. Relâchez l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre le taille-haie sur perche. Vérifiez que le taille-haie est en marche avant de commencer la coupe.

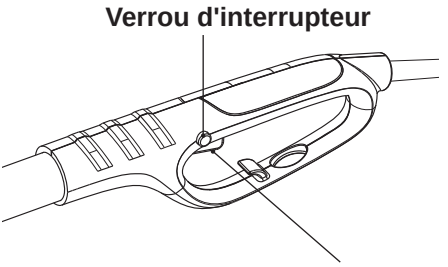

Image 9

7. Lors du début d'une coupe, placez le taille-haie en mouvement contre la branche. Maintenez solidement le taille-haie sur perche en place.
8. Retirez le taille-haie sur perche de la coupe quand il fonctionne à pleine vitesse. Pour éteindre le taille-haie sur perche, relâchez l'interrupteur marche/arrêt. Vérifiez que le taille-haie sur perche s'est arrêté avant de le poser.

Utiliser le taille-haie

AVERTISSEMENT ! Coupez et retirez des branches. NE DÉPASSEZ PAS la capacité de coupe de cet outil.

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours le harnais d'épaule fourni. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer une perte d'équilibre et des blessures corporelles.

Comportement général

> Avant chaque utilisation, inspectez l'outil et les accessoires pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé ou présente des signes d'usure.
> Vérifiez deux fois que les accessoires et la lame sont correctement assemblés.
> Tenez toujours l'outil par sa poignée et sa surface de préhension. Maintenez-les sèches pour garantir une préhension sûre.
> Veillez à ce que les ouïes de ventilation soient toujours propres et non obstruées. Si nécessaire, nettoyez-les avec une brosse douce. Si les ouïes de ventilation sont bouchées, l'outil risque de surchauffer et d'être endommagé.
> Éteignez immédiatement l'outil si vous êtes troublé pendant le travail avec l'outil par d'autres personnes entrant dans l'aire de travail. Attendez toujours l'arrêt complet de l'outil avant de le poser.
> Ne vous surmenez pas. Faites régulièrement des pauses pour garantir que vous puissiez rester concentré sur le travail et conserver un contrôle total de l'outil.

1. Réglez la perche à la longueur requise en procédant comme décrit précédemment.
2. Tenez toujours l'outil fermement des deux mains par sa poignée principale et sa zone de préhension. N'utilisez jamais cet outil d'une seule main.
3. Coupez les deux côtés du bas vers le haut jusqu'au sommet. Cela permet d'éviter que les morceaux coupés ne tombent dans une zone non encore coupée (Image 10).
4. Après avoir coupé les côtés, coupez le dessus.
5. Lors de la taille d'une haie large avec la zone de coupe en vue, déplacez la lame doucement à travers la surface de coupe avec un mouvement de balayage suivant la forme de la haie ou de l'arbuste. Pour des performances de coupe optimales, il est recommandé d'incliner légèrement la lame vers le bas dans le sens de la coupe (Image 11).
6. Déplacez l'outil lentement vers l'avant lors de la coupe d'une haie haute où la zone de coupe n'est pas visible (Image 12).
7. Ne vous précipitez pas et n'essayez pas de trop couper à chaque passe de la lame.

REMARQUE : Essayez de maintenir la lame dans un angle de 15° environ par rapport à la surface de coupe.

8. Coupez en plusieurs phases si la zone à couper est particulièrement longue afin d'obtenir un meilleur résultat. Si les morceaux coupés sont plus petits, cela facilite leur compostage.

REMARQUE : Lors de la mise en forme, il est conseillé de réaliser une forme trapézoïdale (Image 13). Une coupe trapézoïdale correspond à la croissance naturelle des plantes, car elle permet de mieux exposer le bas de la haie à la lumière.

Image 10

Image 11

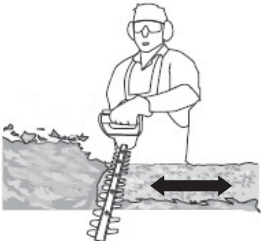

Image 12

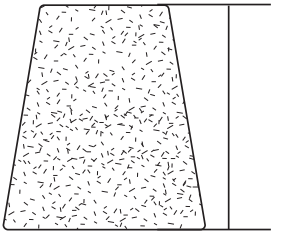

Image 13

Guide de coupe

1. Les arbustes et haies saisonniers perdant leurs feuilles en hiver doivent être taillés en juin et en octobre.
2. Les arbustes et haies persistants conservant leurs feuilles en hiver doivent être taillés en avril et en aout.
3. Les conifères et les autres arbustes à pousse rapide peuvent être taillés toutes les six semaines à partir de mai, pendant toute la saison de pousse.

Entretien et maintenance

AVERTISSEMENT ! Avant toute opération d'entretien, débranchez toujours l'outil de l'alimentation électrique et portez des gants protecteurs.

Lubrification de la lame

1. Pour faciliter l'utilisation et prolonger la durée de vie, lubrifiez les lames avant et après chaque utilisation. Avant de lubrifier, vérifiez que votre taille-haie est débranché de l'alimentation électrique.
2. Appliquez de l'huile en sorte qu'elle s'écoule entre les deux lames (Image 14).

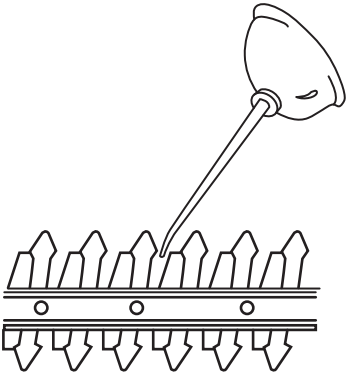

Image 14

Nettoyage

- **AVERTISSEMENT !** Avant de commencer ces procédures de nettoyage et avant d'enlever un bourrage, vérifiez que le taille-haie est éteint et débranché de l'alimentation électrique.
- Pour garantir les performances optimales du taille-haie, il doit être maintenu propre.
- Nettoyez toujours le taille-haie immédiatement après qu'il ait refroidi.
- N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer votre taille-haie. Ne nettoyez pas votre taille-haie avec des substances chimiques, y compris de l'essence ou des solvants, car cela peut l'endommager.
- Ne laissez jamais les morceaux coupés et les autres débris sécher et durcir sur les surfaces du taille-haie. Cela nuira directement aux performances de coupe.
- Veillez à maintenir la lame propre de tous les morceaux coupés et autres débris.
- Veillez particulièrement à nettoyer les ouïes de ventilation.

Rangement

1. Vérifiez que le taille-haie a été soigneusement nettoyé avant de le ranger dans un endroit propre, sec et hors de portée des enfants.
2. Insérez toujours le protège-lame lors du rangement du taille-haie.

Dépannage

AVERTISSEMENT ! Effectuez uniquement les opérations décrites dans cette notice d'utilisation ! Si vous n'arrivez pas à régler le problème par vous-même, toutes les autres opérations d'inspection, de maintenance ou de réparation ne doivent être effectuées que par un centre de réparation agréé ou un spécialiste de qualifications similaires !

1. Si l'outil ne fonctionne pas.
   - Contrôlez le branchement dans l'alimentation électrique.
   - Le cordon d'alimentation ou la fiche est défectueux.

2. L'outil n'atteint pas sa pleine puissance.
   - La rallonge électrique ne convient peut-être pas à un usage avec cet outil. Utilisez une rallonge électrique appropriée.
   - La tension de l'alimentation électrique (par exemple un générateur) est trop basse. Branchez l'outil dans une autre alimentation électrique appropriée.
   - Les ouïes de ventilation sont bouchées. Nettoyez les ouïes de ventilation attentivement.

3. Bruits/vibrations/échappement excessifs.
   - La lame est émoussée/endommagée. Contactez l'agent de réparation local pour la faire remplacer par une neuve.
   - Les écrous/vis sont desserrés. Serrez soigneusement les vis/écrous.

REMARQUE : Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans le taille-haie.

Mise au rebut et recyclage

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les là où des installations existent. Pour obtenir des conseils sur le recyclage, contactez votre mairie ou le distributeur.

Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation).

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le distributeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Déclaration CE de conformité

Nous
Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square London W2 6PX Royaume-Uni

Déclarons que le produit
Taille-haie sur perche 450 W FPHTP450
Numéro de série : de 000001 à 999999

Satisfait aux exigences de santé et de sécurité essentielles des directives suivantes :

Directive Machine 2006/42/CE
Directive CEM 2014/30/UE
Directives Bruit 2000/14/CE et 2005/88/CE
Directive RoHS (LdSD) 2011/65/UE

- Procédures d'évaluation de la conformité : Annexe V de la directive
- Niveau de puissance acoustique mesuré : 98,2 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique garanti : 100 dB(A)
- N° de rapport de test : 160800714HZH-001
- Organisme notifié : 0359 ,16 No.1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, Chine

- Les normes et les caractéristiques techniques se réfèrent à :

EN 60745-1: 2009+A11: 2010
EN 60745-2-15: 2009+A1: 2010
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN ISO 10517: 2009+A1: 2013
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Signataire autorisé et détenteur du dossier technique :
Signé par et au nom de :
Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London W2 6PX
Royaume-Uni
Jean-Christophe Ferrer
Directeur du Groupe Qualité
Le : 11/10/2016

Manufacturer, Fabricant, Producent,
Hersteller, Producător, Fabricante :
Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London
W2 6PX
United Kingdom

FR

Distributeur : **Castorama France**
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT
30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge
France
www.bricodepot.com