


VENTILATEUR DE TABLE SANS FIL RECHARGEABLE

Lisez toujours attentivement la notice avant de monter et d'utiliser votre appareil et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.

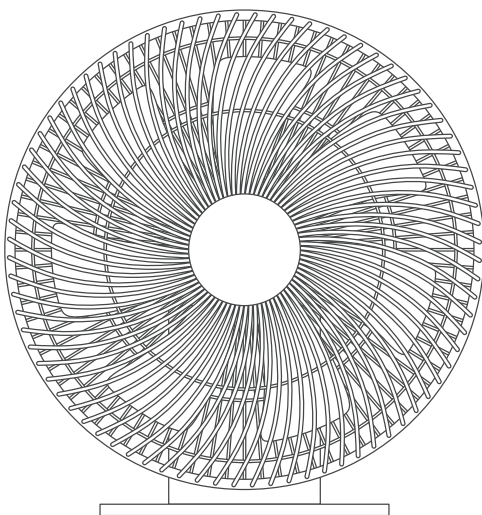

AF06B

5V $\equiv$ 2A(Max)
10W

Fabriqu  en RPC

Import  par HEALLUX SAS 31 Rue De
Metz N 46 -
31 000 Toulouse FRANCE
contact@heallux.fr

Heallux[®]

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ


1. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
2. Assurez-vous que la tension locale correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Si le câble ou la prise est endommagé(e), ne pas utiliser cet appareil.
4. Veuillez tenir l'appareil et le câble éloignés des sources de chaleur, des objets pointus ou de tout objet susceptible de causer des dommages.
5. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées dans le but d'éviter tout danger.
6. Assurez-vous d'avoir éteint l'appareil avant la mise sous tension.
7. Veuillez éteindre cet appareil et le mettre hors tension quand il n'est pas utilisé, avant le nettoyage ou l'entretien.
8. Pour la déconnexion de l'appareil, veuillez l'éteindre et puis retirer la fiche de la prise. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher la fiche.
9. Ne pas utiliser l'appareil dans des zones où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
10. Ne pas couvrir le ventilateur ni insérer quoi que ce soit dans la grille afin d'éviter tout danger.
11. Ne pas obstruer les entrées d'air ou les sorties d'échappement de quelque manière que ce soit afin de prévenir tout risque d'incendie.

12. Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela risque de causer une décharge électrique, un incendie voire des dommages à l'appareil.
13. Assurez-vous que les mains sont sèches avant les opérations ou le réglage sur l'interrupteur du produit ou de toucher la fiche et la prise de courant.
14. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
15. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
16. Assurez-vous que le ventilateur est éteint avant le retrait de la grille.
17. Ne pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
18. La cause la plus courante de surchauffe est l'accumulation de poussière ou de peluches dans l'appareil. Veuillez débrancher l'appareil et passer l'aspirateur sur les bouches d'aération et les grilles pour éliminer les dépôts régulièrement.
19. Ne pas ranger le ventilateur avant qu'il ne s'arrête complètement. Veuillez le stocker dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
20. ATTENTION: Afin d'éviter un danger découlant de la

réinitialisation accidentelle du dispositif de coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif de commutation externe, par exemple, une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint de façon automatique.







21. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissances, sauf s'ils ont reçu une surveillance ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus.
22. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être continuellement surveillés.
23. Les enfants de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que si ce dernier est correctement positionné ou installé dans sa configuration de fonctionnement normale prévue, et que s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant son utilisation en sécurité et que s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer cet appareil ou effectuer des travaux d'entretien sur l'appareil.
24. Lors de l'utilisation, veillez à placer le ventilateur à plus de 30 cm de son environnement.
25. Veuillez vous référer au paragraphe ci-dessous du manuel pour l'installation.

DESCRIPTION


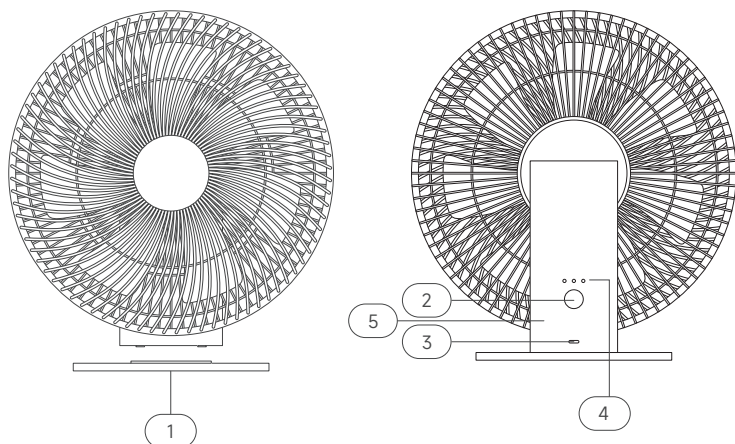


1	Base	4	Indicateur lumineux
2	Vitesses de ventilation Eclairage	5	4000mAh Batterie
3	Connecteur Type-C		

INSTALLATION AU MUR

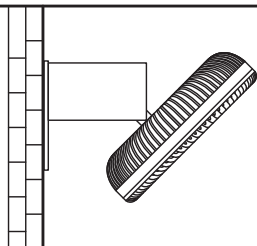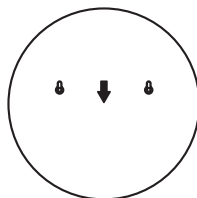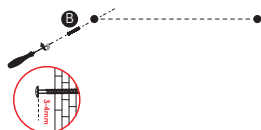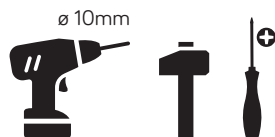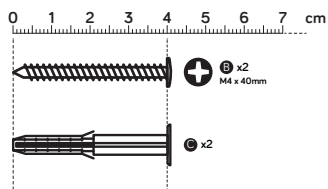

FONCTIONNALITES

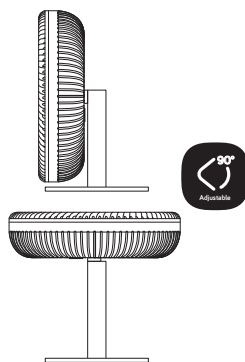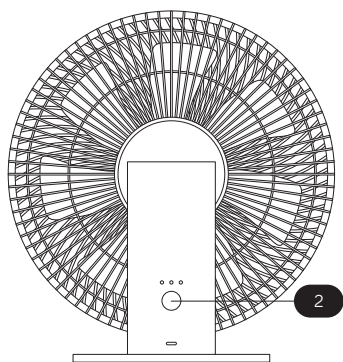

Appuyez une fois sur le bouton ② pour choisir le niveau de vitesse du ventilateur.

Appuyez 1 fois	○ ● ●
Appuyez 2 fois	● ○ ●
Appuyez 3 fois	● ● ○
Arrêt	● ● ●

En charge en mode veille, le voyant indique:

0-30%	● ● ●
31-70%	● ● ● ↺
71-90%	● ● ● ↺
90-100%	● ● ●

Appuyez sur le bouton ② pendant 3 secondes, la lumière ambiante s'allume ou s'éteint.

L'autonomie du ventilateur sera d'environ 5h en position Fort et 2h en position Faible.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux et humide, avec ou sans solution de savon doux, pour nettoyer soigneusement la surface extérieure du produit.
- ATTENTION: Laissez le produit refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit, car cela pourrait créer un risque d'incendie et/ou électrique.
- Nous recommandons également de nettoyer périodiquement cet appareil en passant légèrement la buse d'un aspirateur sur les grilles pour éliminer la poussière ou la saleté qui auraient pu s'accumuler à l'intérieur ou sur l'appareil.
- ATTENTION: N'utilisez pas de détergents agressifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants, car ils pourraient endommager la finition de surface des composants en plastique.

RECYCLAGE (ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)




Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	AF06B
Tension nominale	DC 5.0V, 2A
Puissance nominale	10W
Nombre de vitesses	3
Débit d'air maximal (F)	8,99 m ³ /min
Puissance absorbée du ventilateur (P)	9,8 W
Valeur de service (SV)	0,92(m ³ /min)/W
Consommation d'énergie en veille (PSB)	0,29 W
Consommation saisonnière d'électricité (Q)	3,461 kWh/a
Niveau de puissance sonore du ventilateur (LWA)	44,6 dB(A)
Vitesse maximale de l'air (C)	2,43 mètres/sec
Mesure norme valeur de service	EN IEC 60879:2019
Coordonnées pour obtenir plus d'informations	HEALLUX SAVELEC TEL 07 86 11 99 16

RECHARGEABLE WIRELESS DESK FAN

Always read this instruction manual before installing or using your appliance and always keep for future reference.

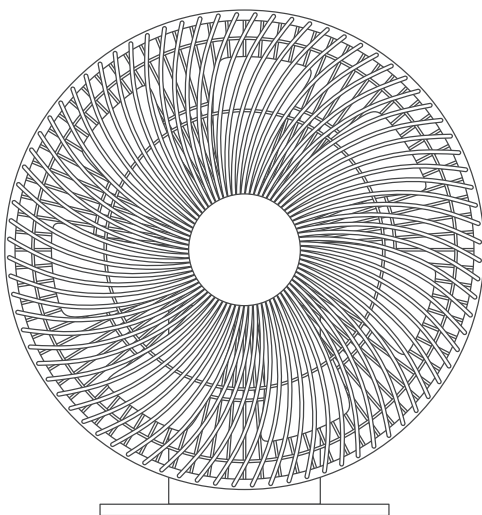

AF06B

5V $\equiv$ 2A(Max)
10W

Fabriqué en RPC

Importé par HEALLUX SAS
31 Rue De Metz N°46 -
31 000 Toulouse
FRANCE

Heallux[®]

GENERAL SAFETY WARNINGS

1. Read all instructions carefully before using.
2. Make sure the voltage is the same as that indicated on the rating plate of the appliance.
3. Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged.
4. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
5. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Ensure the appliance is switched off before connecting to the mains power supply.
7. Switch off the power supply and disconnect from mains supply when not in use, before cleaning or other maintenance.
8. To disconnect the appliance, switch it “off”, and then remove the plug from outlet. Do not pull the cord to disconnect the plug.
9. Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
10. To avoid danger, do not cover the fan or put anything into the grill.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.
12. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
13. Always ensure that hands are dry before operating or


adjusting any switch on the product or touching the plug and socket-outlet.

14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
15. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
16. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
17. Do not leave this appliance unattended when it's in use.
18. The most common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are removed regularly by disconnect the appliance and vacuum cleaning air vents and grilles.
19. Do not store away until the fan completely stops, store the fan in cool dry location when not in use.
20. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off automatically.
21. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and

understand the hazards involved.








22. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervision.
23. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
24. When using, the fan must be placed away from surrounding more than 30cm.
25. Regarding the installation, please refer to the below paragraph of the manual.

DESCRIPTION


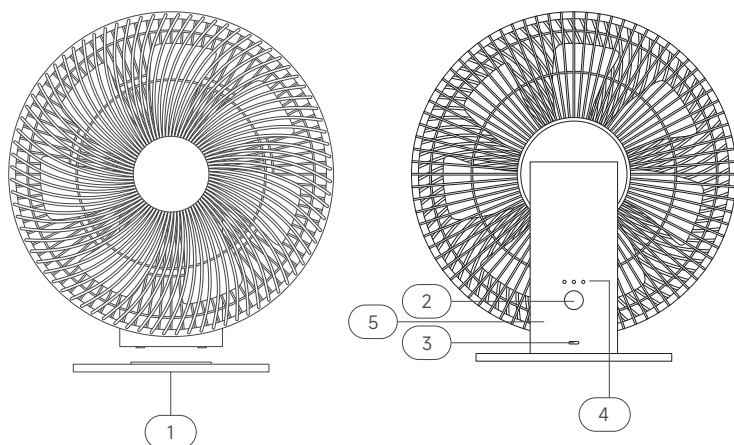


1	Base with wall mounted holes	4	Indicate light
2	Speed / Lighting on / Lighting off	5	4000mAh Battery
3	Type-C		

INSTALLATION ON THE WALL

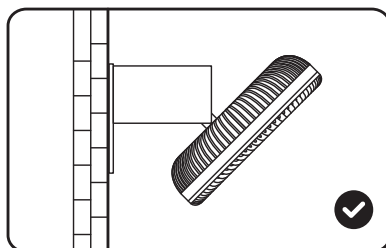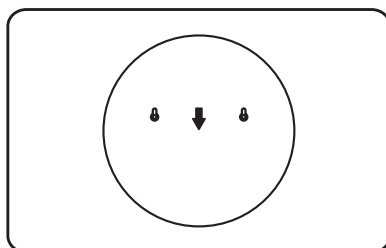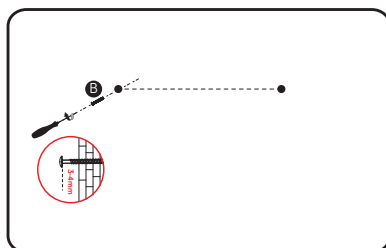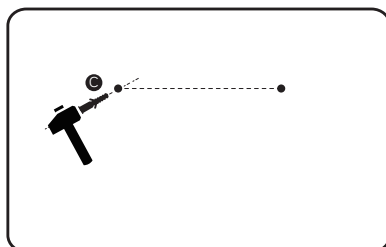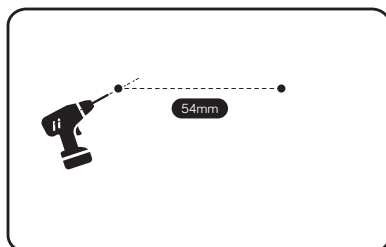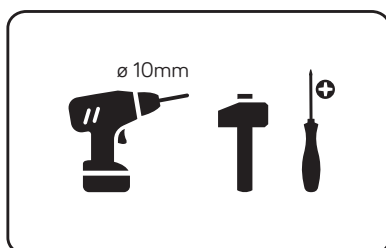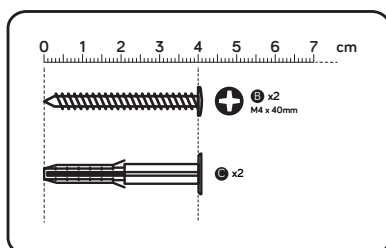

INSTRUCTIONS FOR USE

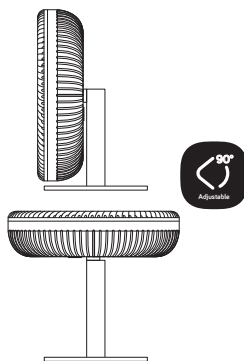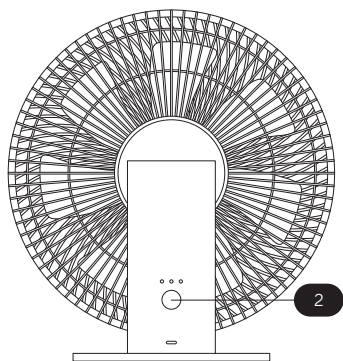

Press **2** once to choose the fan speed level.

Low	○ ● ●
Mid	● ○ ●
High	● ● ○
Off	● ● ●

Charging under stand by mode, the indicate light shows:

0-30%	● ● ●
31-70%	● ● ● ↺
71-90%	● ● ● ↺
90-100%	● ● ●

Press button **2** for 3 seconds, the ambient light turn on or off.

The battery life is about 5 hours under low position and 2 hours under high position.

CLEANING & MAINTENANCE

- Switch off and unplug from the power supply before cleaning.
- Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.
- CAUTION: Allow the product to completely cool before handling or cleaning it.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.
- CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the plastic components.

RECYCLING (DISPOSAL OF THE PRODUCT AT THE END OF ITS LIFE)



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	AF06B
Input Voltage	DC 5.0V, 2A
Output power	10W
Number of Speeds	3
Maximum fan flow rate (F)	8.99 m ³ /min
Fan power input (P)	9.8 W
Service value (SV)	0.92(m ³ /min)/W
Standby power consumption (PSB)	0.29 W
Seasonal electricity consumption (Q)	3.461 kWh/a
Fan sound power level (LWA)	44.6 dB(A)
Maximum air velocity(c)	2.43 meters/sec
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019
Contacts details for obtaining more information	HEALLUX SAVELEC TEL 07 86 11 99 16

