


Heallux®

MANUEL D'INSTRUCTION

CLIMATISEUR PERSONNEL DE PROXIMITE 1800 BTU

Modèle: PCX5R-18MA

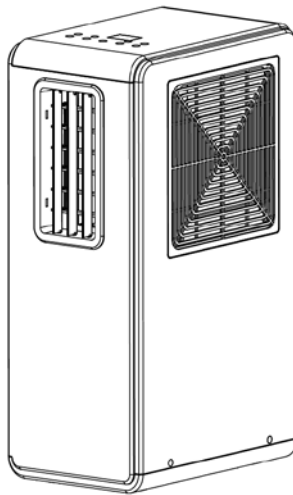

ATTENTION :

AVANT TOUTE MISE EN MARCHÉ

Remplissez le réservoir d'eau avant d'utiliser l'appareil.

Importé par HEALLUX SAS , 31 Rue de Metz No46 , 31 000 Toulouse , France
contact@heallux.fr

ATTENTION :

AVANT TOUTE MISE EN MARCHÉ

Remplissez le réservoir d'eau avant d'utiliser l'appareil.

Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations. Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi cette notice d'instructions.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

1. Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à cette notice d'instructions n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
2. Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
3. N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
4. **DANGER D'ETOUFFEMENT!** Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants.
5. Installez l'appareil à un endroit stable et résistant à la chaleur.
6. N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
7. Avant tout branchement, vérifiez:
Que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.

Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

8. Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.
9. L'appareil et câble ne doivent pas être immergés dans l'eau et dans tout autre liquide.
10. N'utilisez pas l'appareil sans ses filtres en place.
11. Ne posez pas d'objets sur l'appareil.
12. N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
13. Ne déplacez pas et ne portez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
14. Ne pas couvrir ou boucher les grilles de sortie ou les ouvertures d'entrée d'air
15. Utilisez cet appareil sur une surface horizontale afin d'éviter toute fuite d'eau.
16. N'utilisez pas cet appareil dans une atmosphère explosive ou corrosive.
17. Ne laissez pas l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
18. Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante. (VOIR LE CHAPITRE D'INSTALLATION).
19. Pour usage intérieur. En mode refroidissement la plage de température ambiante de fonctionnement est 18°C ~ 32°C.
20. Pour usage intérieur uniquement.
21. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans les pièces humides, par exemple la salle de bains, les buanderies ou autres espaces intérieures de ce type. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
22. Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant d'effectuer le réglage de tout interrupteur ou de

toucher l'appareil.

23. L'appareil est prévu pour une utilisation domestique et pour une surface limitée. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides.
24. Nettoyez régulièrement le filtre à air afin que le refroidissement soit le plus efficace.
25. Le nettoyage et la maintenance ne devront pas être effectués par des enfants.
26. Lorsque l'appareil est éteint, veuillez patienter pendant au moins 5 minutes avant de le redémarrer. Cela empêchera d'endommager le compresseur.
27. Éteignez l'appareil et débranchez-le du réseau d'alimentation avant de le nettoyer ou pour toute intervention de maintenance ou déplacement.
28. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
29. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié.
30. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


31. **AVERTISSEMENT** : Il n'est pas suffisant d'éteindre l'appareil avec le bouton marche/arrêt. Débranchez-le toujours du secteur avant une intervention ou un déplacement.
32. L'appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique (pour la France, NF C 15-100).
33. En ce qui concerne les instructions pour l'installation, Nettoyage et Entretien, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
34. Le respect de la réglementation nationale en matière de gaz doit être respecté.
AVERTISSEMENT : Gardez toutes les ouvertures de ventilation requises dégagées.

AVERTISSEMENT : L'entretien ne doit être effectué que conformément aux recommandations du fabricant.

AVERTISSEMENT : L'appareil doit être stocké dans un endroit dont la taille de la pièce correspond à la surface de la pièce spécifiée pour le fonctionnement. Il doit être stocké dans un local sans flammes nues en fonctionnement continu (par exemple, un appareil à gaz en fonctionnement) ou d'autres sources d'inflammation potentielles (par exemple, un radiateur électrique en marche, des surfaces chaudes).

INSTRUCTIONS AU DÉBALLAGE

- Placez l'appareil dans la bonne position avant de le déballer.
- Coupez les deux bandes d'emballage.
- Ouvrez le carton.
- Retirez l'emballage supérieur en polypropylène.
- Soulevez doucement l'appareil pour l'éloigner de la base.

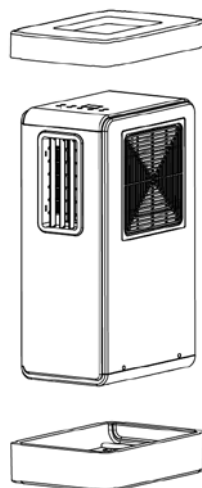

CONTENU DE L'ENSEMBLE


1/ Climatiseur

2/ Télécommande

3 / Mode d'emploi


4. Roues (non fixées sur l'appareil, 4 pièces)

Remarques : Veuillez clipser les roues sous l'appareil suivant la figure ci-dessous

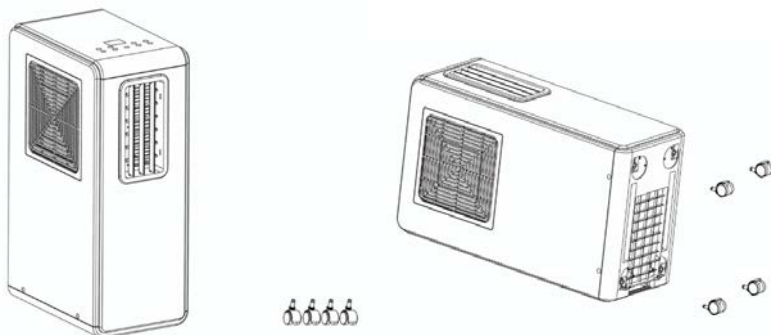


MISE EN GARDE:

Les dimensions de l'espace nécessaires pour installer correctement l'équipement, y compris la distance minimale admissible par rapport à la structure adjacente, sont indiquées ci - dessous.

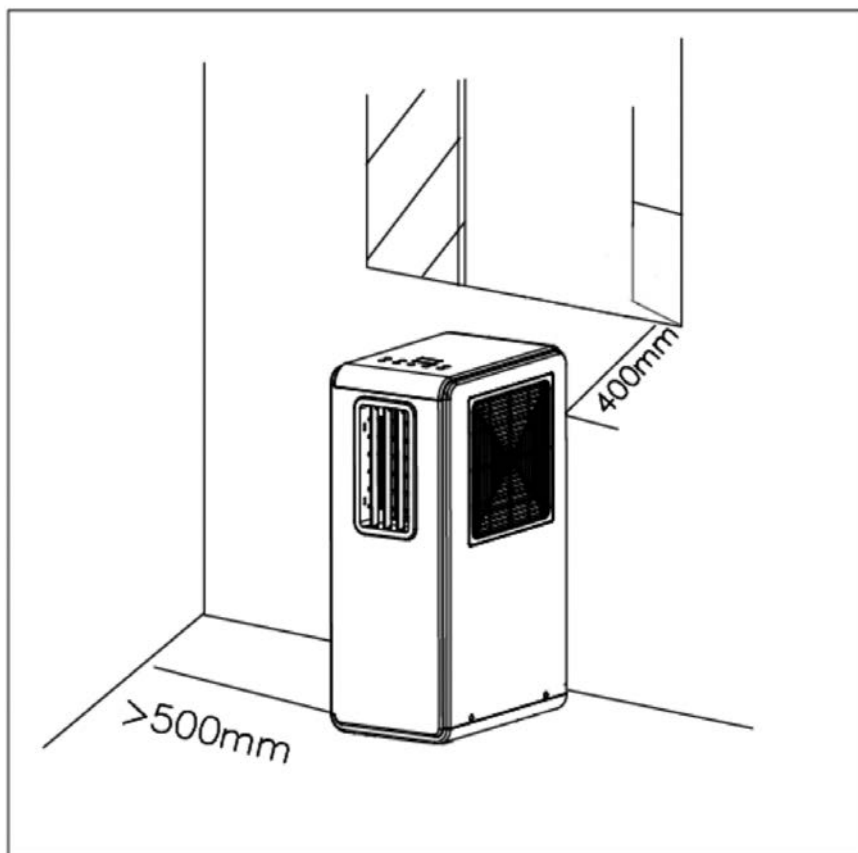


DESCRIPTION


1. Panneau de configuration
2. Panneau supérieur
3. Face avant
4. Sortie d'air froid et ailette d'air
5. Roue
6. Entrée d'air chaud
7. Panneau latéral droit
8. Base

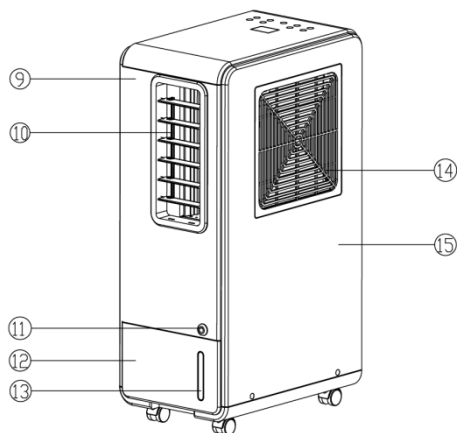

9. Panneau arrière
10. Sortie d'air chaud et ailette d'air
11. Anneau de protection du cordon d'alimentation
12. Réservoir d'eau
13. Partie transparente du réservoir
14. Entrée d'air froid
15. Panneau latéral gauche

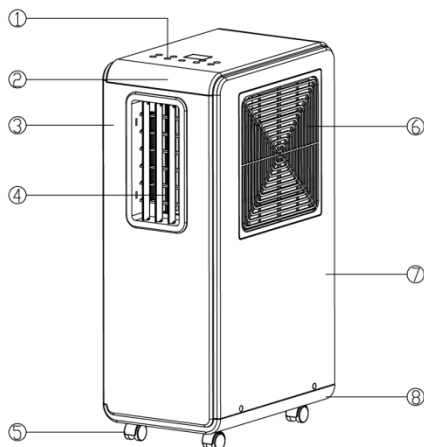

PANNEAU DE COMMANDE ET DESCRIPTION DES FONCTIONS

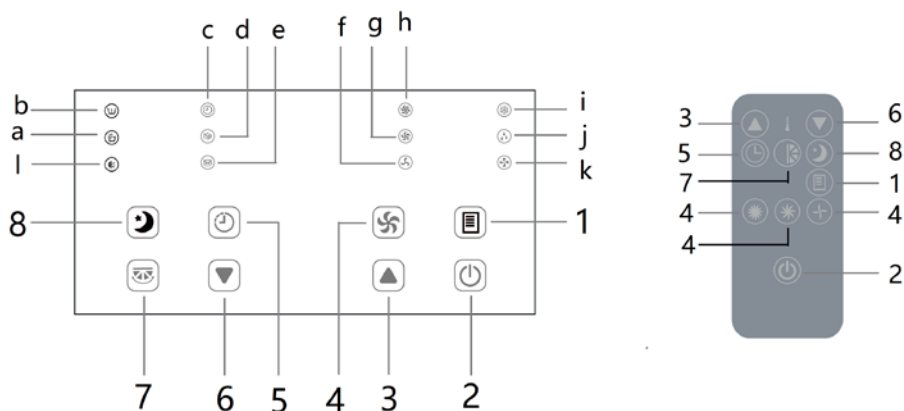

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|
| 1. | MODE(choix des fonctions) | a. | Indicateur réservoir d'eau est plein |
| 2. | Bouton MARCHE / ARRET | b. | Indicateur manque d'eau dans le réservoir |
| 3. | Bouton augmentation température | c. | Indicateur minuteur |
| 4. | Réglage vitesse de ventilation | d. | Indicateur model Silencieux |
| 5. | Bouton minuteur | e. | Indicateur oscillation |
| 6. | Bouton diminution temperature | f. | Indicateur mode ventilation faible |
| 7. | Bouton oscillation | g. | Indicateur mode ventilation moyenne |
| 8. | Bouton Silencieux mode nuit | h. | Indicateur mode ventilation Elevée |
| | | i. | Indicateur mode froid |
| | | j. | Indicateur mode déshumidificate |
| | | k. | Indicateur mode ventilation |
| | | l. | Indicateur mode dégivrage |

1. INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.

2. FONCTION MODE

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le refroidissement, la déshumidification ou le ventilateur

3. BOUTON DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE (+)

Pendant la fonction de refroidissement : ce bouton augmente la température de consigne de 1°C à chaque pression, et la limite maximale est de 30°C.

Pendant la fonction de déshumidification : Ce bouton augmente l'humidité prédéfinie de 5 % à chaque pression, et la limite maximale est de 90 %

RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ :

« CO" → 30% → 35% → 40% → 45% → 50% → 55% → 60% → 65% → 70% → 75 % → 80% → 85% → 90% → "CO ».

4. BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE (-)

Pendant la fonction de refroidissement : Ce bouton abaisse la température pré-réglée de 1 °C à chaque fois que vous appuyez dessus, et la température minimale est de 16 °C.

Pendant la fonction de déshumidification : Cet interrupteur réduit l'humidité prédéfinie de 5 % à chaque fois, et la limite minimale est de 30 %

RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ :

« CO" → 90% → 85% → 80% → 75% → 70% → 65% → 60% → 55% → 50% → 45 % → 40% → 35% → 30% → "CO ».

5. AFFICHAGE

L'écran affiche la température ou le réglage de la minuterie actuellement réglé. Lorsque le réglage de la température ou de la minuterie est modifié, le nouveau réglage s'affiche, puis l'affichage revient à la température actuellement réglée

✖ L'écran est également utilisé pour afficher les codes d'erreur en cas de défaillance. Voir
CODES D'ERREUR.

6. VITESSE

Appuyez pour sélectionner la vitesse du ventilateur faible, élevée ou moyenne.

7. PROGRAMMEZ LA MINUTERIE



PROGRAMMATION : La minuterie de mise sous tension est utilisée pour démarrer automatiquement l'appareil une fois le temps défini écoulé.

1. Appuyez sur le bouton « MINUTERIE » en veille pour régler l'heure souhaitée.
2. Une fois le temps défini écoulé, l'appareil s'allumera automatiquement.
3. Appuyez sur le bouton « MARCHE / ARRET » avant la fin du temps imparti pour annuler le réglage et l'appareil s'allumera.
4. Vous pouvez régler la fonction et la vitesse du ventilateur tout en réglant la minuterie.

TIMER-OFF : La minuterie d'arrêt est utilisée pour éteindre automatiquement l'appareil une fois le temps défini écoulé.

8. Ventilateur

Dans ce mode, l'appareil ne fonctionne qu'avec le ventilateur, sans déclencher le compresseur et la pompe à eau. La vitesse du ventilateur peut être réglée via le bouton de vitesse du ventilateur.

9. DÉSHUMIDIFICATION

Après avoir activé la fonction, l'humidité de la pièce peut être réduite.

10. MODE NUIT

A. En mode refroidissement, appuyez sur le bouton MODE NUIT pour régler la température.

C. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE NUIT pour annuler le réglage.

C. Mode silencieux, la vitesse par défaut du ventilateur est faible et peut être réglée sur une vitesse élevée, moyenne ou basse.

11. OSCILLATION



Appuyez sur ce bouton et les ailettes de sortie d'air commenceront à osciller, elles s'arrêteront lorsque ce bouton sera à nouveau enfoncé et les ailettes de sortie d'air reviendront automatiquement à leur position médiane lorsque l'appareil cessera de fonctionner.


12. ALARME

Lorsque le réservoir d'eau est vide, le voyant du réservoir s'allume. Veuillez remplir le réservoir, le réinsérer et appuyer sur le bouton **MARCHE / ARRET** pour redémarrer l'appareil.

13. AJOUTER DE L'EAU DANS LE RESERVOIR

Lorsque l'indicateur de remplissage d'eau sur le panneau d'affichage est allumé, le réservoir d'eau doit être à nouveau rempli ; ajoutez de l'eau jusqu'au niveau requis. L'appareil peut alors être redémarré.

《 **REMARQUE** : Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que le réservoir d'eau comprends entre 1 et 3.0 litres (il ne doit pas dépasser la niveau indiqué). Veuillez arrêter l'appareil pendant 3 minutes avant de vider l'eau et d'en ajouter une nouvelle, sinon l'eau résiduelle s'égouttera sur le sol.

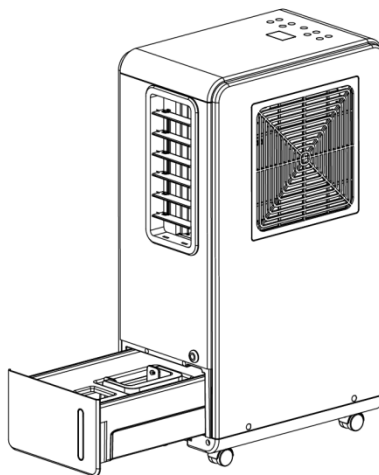

14. DÉGIVRAGE



Lorsque l'appareil est en mode dégivrage, le voyant lumineux s'allume, le compresseur s'arrête, mais le moteur continue de fonctionner.

Télécommande :



Toutes les fonctions peuvent aussi être activées avec la télécommande.

La télécommande nécessite 1 piles format CR2025 fournie .

REMARQUES:

Avant d'installer le réservoir d'eau :

1. Retirez délicatement le tube de pompage.
2. Mettez le réservoir en place.
3. Insérez le tube de pompage dans le trou réservé sur le couvercle du réservoir d'eau.
4. Assurez-vous que le réservoir d'eau ne comprime pas ou n'obstrue pas le tuyau.
5. Relâchez le tuyau, puis poussez doucement le réservoir d'eau en place jusqu'à ce qu'il soit fixé.

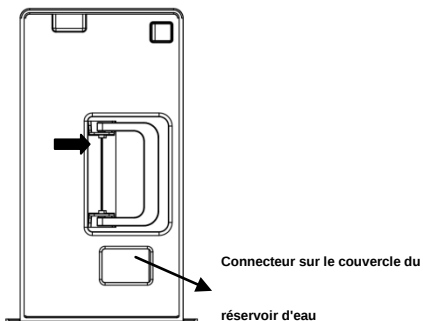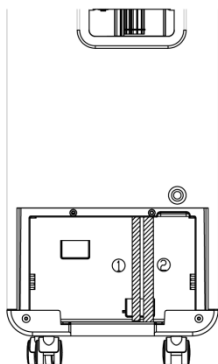

ENTRETIEN

VEUILLEZ DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE LE NETTOYER.

Nettoyage et entretien

Après un fonctionnement prolongé, l'accumulation de poussière sur les filtres et la grille affecte le flux d'air et la purification de l'air.

Veuillez nettoyer la machine régulièrement.

1. Nettoyer le filtre

Coupez l'alimentation, retirez le filtre, nettoyez-le avec une brosse douce et un détergent doux, rincez à l'eau et séchez au soleil.

2. Nettoyer la grille

Coupez l'alimentation, retirez la plaque.. Nettoyez-le avec une brosse douce et un détergent doux, rincez à l'eau et séchez au soleil, puis réinstallez-le dans la machine. Si la saleté est difficile à enlever après une utilisation prolongée, veuillez à changer la grille et filtre


3. Nettoyez la surface

Coupez l'alimentation, nettoyez-la avec un détergent doux et un chiffon doux.

Remarque : le panneau de commande ne doit pas être touché par l'eau.

Le cadre du filtre et le filtre des deux côtés de la machine peuvent être facilement retirés en appuyant doucement sur le cadre.

Rincez le filtre à l'eau froide (à moins de 40 °C) toutes les deux semaines et remettez-le en place une fois qu'il est sec à l'air.

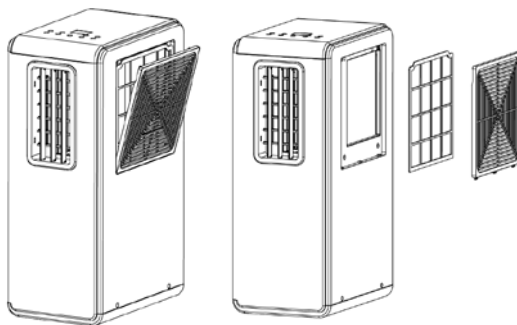

Stockage

1. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique, laissez-le refroidir et nettoyez-le avant stockage.
2. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, remettez l'appareil et le mode d'emploi dans la boîte originale et entreposez-le dans un lieu sec et ventilé.
3. Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du carton pendant le stockage car cela pourrait endommager l'appareil.
4. Placez l'appareil dans sa boîte d'origine ou couvrez-le pour le protéger de la poussière.
5. Conservez votre appareil dans un endroit frais et sec

CONDENSEUR/ÉVAPORATEUR

Veuillez utiliser un aspirateur avec une buse brosse pour le nettoyage.

Nettoyage : Essayez avec un chiffon humide et doux.

Problèmes & solutions:

Erreur	Raison	Dépannage
E1	Court-circuit électrique du capteur de température et du PCB (environnement)	Contactez un électricien pour une réparation
E2	Court-circuit électrique entre le tube en cuivre du capteur de température et le câblage du PCB	Contactez un électricien pour une réparation
E4	RESERVOIR PLEIN	Vidangez l'eau du réservoir et remettez-la dans sa position d'origine
E8	Inclinaison de la machine	Placez la machine à la verticale
H1	En mode séchage, l'humidité ambiante est supérieure à 90%	Phénomène normal, l'humidité inférieure à 90% est normalisée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Modèle	PCX5R-18MA	
Tension et fréquence	220-240V~, 50Hz	
Puissance nominale	200 W	
Refroidissement		
Capacité de refroidissement	1800 Btu / 500 W	
Suppression d'humidité(30°C 80%)	15 L/JOUR	
Classe de protection	I	
Nombre IP	IPX0	
Réfrigérant	R290,56 g	
Pression maximale d'opération		
Succion/Décharge	0.6/2.5 MPa	
Pression maximale admissible	4.0 MPa	
Pression basse/pression haute		
Temperature d'opération ambiante	18-32°C	
En mode refroidissement		
Flux d'air	110 m³/h	
Emission sonore(LPA)	46 dB(A)	
Emission sonore(LWA)	60 dB(A)	
Dimensions	343*215*590 mm	
Poids	12.8 kg	
Fusibles	Modèle	524 ou 5HT
	Tension	250V~
	courant	3,15A



Recyclage (élimination du produit à la fin de sa vie)

Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



Le symbole ci-dessous (TRIMAN) indique au consommateur qu'il achète un produit et/ou un emballage, un manuel, etc, qui se recycle et qu'il doit en conséquence accomplir un geste de tri (bac recyclage, point d'apport volontaire, retour en magasin ou déchetterie), plutôt que de le jeter avec les ordures ménagères non triées.